



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAWU STEREO Z PILOTEM ODTWARZACZEM CD MP3 USB MP3 BLUETOOTH RADIEM FM PLL



JOWISZ BLUE BT model 3010BT

www.eltra.pl

www.audiox.pl

AUDIOX, Narcyzowa 2A, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy



UWAGI WSTĘPNE

- Dziękujemy za zakup naszego zestawu i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy zestawu zostaną zachowane.
- Wszelkie samodzielne naprawy zestawu, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamoknienie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.
- Należy zachować 10cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami (np. ścianą). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperaturą w jego wnętrzu.
- Nie należy narażać zestawu na bezpośrednie działanie źródeł ciepła takich jak np. grzejniki, silne promienie słoneczne.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIA

Poniższe symbole można znaleźć na urządzeniu i mają na celu wskazanie:



Symbol błyskawicy informuje użytkownika o częściach wewnątrz urządzenia, które niosą niebezpiecznie wysoki poziom napięcia.



Symbol z wykrzyknikiem informuje użytkownika o ważnych operacjach lub instrukcjach konserwacji zawartych w dołączonej dokumentacji.



Urządzenia oznaczone tym symbolem działają z "laserem klasy 1" do śledzenia płyty CD.

Wbudowane wyłączniki bezpieczeństwa powinny zapobiegać narażeniu użytkownika na niebezpieczne światło lasera, które jest niewidoczne dla ludzkiego oka i występuje po otwarciu kieszeni na płycie CD.

Te wyłączniki bezpieczeństwa nie mogą być ominięte lub zmienione; w przeciwnym razie istnieje ryzyko narażenia na działanie wiązki laserowej.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, wszystkie opakowania (plastikowe torby, pudełka, styropian itp.) Należy przechowywać poza ich zasięgiem.

Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się folią. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które mają ograniczone zdolności fizyczne, zmysłowe lub umysłowe i / lub niewystarczającą wiedzę i / lub doświadczenie, chyba że są nadzorowane przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo lub otrzymała instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



DEKLARACJA




Niniejszym Audiox Andrzej Szulc z siedzibą ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności można uzyskać na stronie www.eltra.pl w zakładce produktu. Podmiot odpowiedzialny: Audiox Andrzej Szulc, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki, Polska, telefon: 52 37 50 766.

ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE

Jednostka centralna

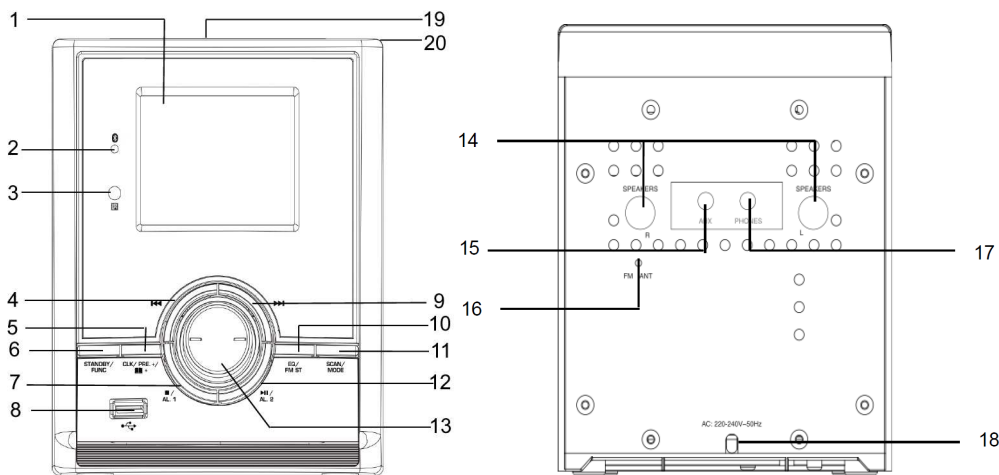

1. wyświetlacz LCD
2. wskaźnik Bluetooth
3. odbiornik pilota zdalnego sterowania
4. zmiana utworów w tył / strojenie radia w dół zakresu
5. ustawianie zegara / wybór zaprogramowanej stacji / wybór folderu plików mp3
6. wybór: radio, odtwarzacz CD, USB, Bluetooth, AUX / wyłączenie zestawu (tryb czuwania)
7. zatrzymanie odtwarzania / ustawianie budzenia 1
8. złącze USB do odtwarzania plików mp3
9. zmiana utworów w przód / strojenie radia w górę zakresu
10. korektor barwy dźwięku / stereo dla radia FM
11. automatyczne programowanie radia, programowanie odtwarzania / wybór trybu odtwarzania
12. start, wstrzymanie odtwarzania / ustawianie budzenia 2
13. regulacja głośności
14. gniazda podłączenia głośników
15. wejście dla zewnętrznego źródła dźwięku (gniazdo jack 3,5mm)
16. antena radia FM
17. gniazdo słuchawkowe
18. kabel zasilania sieciowego 230V ~50Hz
19. drzemka / zasypianie
20. miejsce otwierania pokrywy odtwarzacza CD

PILOT zdalnego sterowania



Pilot przeznaczony do bezprzewodowego sterowania zestawem z odległości do 5 metrów.

Podczas pracy należy zapewnić wyraźną linię widzenia pomiędzy pilotem i odbiornikiem w jednostce centralnej zestawu.

Jeśli zasięg działania pilota się zmniejszy, należy wymienić baterie.

Sposób wymiany baterii:

1. Otwórz komorę baterii.
2. Wymień na baterie tego samego typu LR03(AAA). Baterie niedołączone. Należy przestrzegać prawidłowej biegunowości.
3. Zamknij komorę baterii.



Pilot nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci.

ZASILANIE

Przewód sieciowy należy podłączyć do gniazda domowej instalacji elektrycznej 230V ~50Hz. Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazdka instalacji elektrycznej.

UWAGA:

- Po około 10 minutach bez sygnału urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości (funkcja oszczędzania energii).



Przed demontażem zestawu i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć zestaw od sieci 230 V ~50Hz.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA / WPROWADZENIE

- Wybierz odpowiednie miejsce dla urządzenia i głośników. Odpowiednia będzie równomierna, odporna na poślizg powierzchnia, na której można łatwo obsługiwać urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane!
- Podłącz głośniki z tyłu do zacisków "SPEAKERS R i L".
- Usuń folię ochronną z wyświetlacza, jeśli nadal jest obecna.
- Podłącz zasilanie 230V ~50Hz.
- Naciśnij przycisk **STANDBY** / **FUNC**, aby włączyć urządzenie.
- Naciśnij przycisk **STANDBY** / **FUNC** przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć (przejsć do trybu gotowości).

USTAWIANIE ZEGARA I DATY

Aby ustawić zegar zestaw musi znajdować się w trybie gotowości.

1. Przytrzymaj przycisk **ALBUM** / **CLOCK** / **PRESET** przez około 2 sekundy.
2. Cyfry roku zaczną migać, użyj przycisków **SKIP+**/ **TUNING+** lub **SKIP-**/ **TUNING-** aby ustawić rok.
3. Naciśnij przycisk **ALBUM** / **CLOCK** / **PRESET** aby potwierdzić.
4. Użyj powyższej instrukcji aby ustawić miesiąc i dzień.
5. Użyj przycisków **SKIP+** / **TUNING+** lub **SKIP-** / **TUNING-**, aby ustawić format czasu "12 lub 24" godzinny.
6. Naciśnij przycisk **ALBUM** / **CLOCK** / **PRESET**, aby potwierdzić format czasu.
7. Cyfry godzin zaczną migać. Za pomocą przycisków **SKIP+** / **TUNING+** lub **SKIP-** / **TUNING-** ustaw odpowiednio godziny.
8. Naciśnij przycisk **ALBUM** / **CLOCK** / **PRESET**, aby potwierdzić godzinę.
9. Powtórz kroki 5 i 6, aby ustawić minuty.

Ustawienia zegara zostaną skasowane w przypadku przerwy w dostawie prądu.

USTAWIANIE BUDZIKA

Aby ustawić godzinę budzenia, zestaw musi znajdować się w trybie gotowości.

Istnieje możliwość ustawienia dwóch czasów budzenia. Należy postępować w następujący sposób:

1. Wciśnij przycisk **STOP / ALARM 1** na około 3 sekundy. Godziny aktualnie ustawionego czasu budzenia zaczną migać.
2. Wykonaj ustawienia za pomocą przycisków **SKIP+ / TUNING+** lub **SKIP- / TUNING-**.
3. Naciśnij przycisk **STOP / ALARM 1**, aby potwierdzić. Minuty zaczną migać.
4. Wykonaj ustawienia za pomocą przycisków **SKIP+ / TUNING+**.
5. Naciśnij przycisk **STOP / ALARM 1**, aby potwierdzić. Następnie wybierz w jaki sposób chcesz się obudzić. Dokonaj wyboru za pomocą przycisków **SKIP+ / TUNING+ lub SKIP- / TUNING-**.

Wybór jest następujący:

- **USB:**

Po osiągnięciu ustawionego czasu budzenia urządzenie włączy się w trybie USB.

Pliki podłączonej pamięci USB będą odtwarzane od pierwszego.

- **Sygnal dźwiękowy:**

Po osiągnięciu czasu budzenia rozlegnie się brzęczyk.

- **Radio FM:**

Po osiągnięciu ustawionego czasu budzenia włączy się radio. Zostanie włączona ostatnia zaprogramowana stacja.

- **PLYTA CD:**

Po osiągnięciu ustawionego czasu budzenia urządzenie włączy się w trybie CD. Włożona płyta CD zostanie odtworzona od pierwszego utworu.

6. Naciśnij **STOP / ALARM 1**, aby potwierdzić.

Aby ustawić drugi czas alarmu, powtórz każdy z powyższych kroków za pomocą przycisku **PLAY / PAUSE / ALARM 2**.

Aby wyłączyć funkcję budzenia, naciśnij przycisk **STOP / ALARM 1** lub **PLAY / PAUSE / ALARM 2**.

FUNKCJA DRZEMKI

Automatycznie ustawioną funkcję budzenia można wyłączyć na 9 minut za pomocą przycisku **SNOOZE / SLEEP**.

FUNKCJA SLEEP (AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE PO USTAWIONYM CZASIE)

1. Naciśnij przycisk **SNOOZE / SLEEP**, aby wejść do ustawień.
2. Naciskaj przyciski **SNOOZE / SLEEP**, aby ustawić czas zasypiania (120, 110, 100 ... 10, 5, OFF).
3. Aby anulować funkcję SLEEP, wykonaj powyższe czynności od 1 do 2 i ustaw czas SLEEP na "OFF".

SŁUCHANIE RADIA

Wybierz tryb „RADIO” za pomocą przycisku **STANDBY / FUNCTION**.

Istnieją dwie opcje wyszukiwania i programowania stacji radiowych.

Automatyczne skanowanie:

Ważne! Wszystkie zaprogramowane wcześniej stacje radiowe zostaną nadpisane.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN / MODE** przez około 3 sekundy.

System przeskanuje cały zakres częstotliwości radiowych. Wszystkie znalezione stacje zostaną ustawione od najniższej na najwyższej częstotliwości.

Ręczne skanowanie stacji radiowych:

Naciskaj krótko przyciski **SKIP+ / TUNING+** lub **SKIP- / TUNING-**, aż znajdziesz szukaną stację radiową. Jeśli przytrzymasz jeden z przycisków wciśnięty, urządzenie wyszuka odpowiednio poprzednią, następną stację radiową.

UWAGA:

- Jeśli odbiór jest nieczysty, spróbuj poprawić odbiór, zmieniając pozycję zestawu lub rozwinąć lub zwinąć antenę.
- Przytrzymaj przycisk **EQ / FM ST.** przez około 3 sekundy, aby wybrać tryb MONO lub STEREO dla odbioru FM.
- Dla stacji radiowych o słabym zasięgu (zazumionych) zalecamy tryb MONO.

AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE RADIA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SCAN / MODE** na urządzeniu przez około 2-3 sekund, aby uruchomić automatyczne programowanie.
W pamięci radia zostaną zapisane stacje radiowe o wystarczającej do zapisania sile, według kolejności znajdowania.
Na wyświetlaczu pojawi się numer komórki pamięci, a stacje radiowe zostaną automatycznie zaprogramowane. Każdy numer komórki pamięci oznacza 1 zaprogramowaną stację podczas automatycznego ustawiania wstępnego.
2. Po automatycznym ustawieniu wszystkich stacji, naciśnij przycisk **ALBUM / CLOCK / PRESET**, aby wybrać zaprogramowane stacje.
Można zaprogramować 30 stacji w pamięci.

ODTWARZANIE PŁYT CD / MP3

Za pomocą tego urządzenia można odtwarzać utwory muzyczne w formacie MP3.

Urządzenie obsługuje wszystkie standardowe typy płyt CD: CD, CD-R.

Ten zestaw jest w stanie odtwarzać płyty MP3. Urządzenie automatycznie wykrywa płytę MP3 CD (na wyświetlaczu pojawia się całkowita liczba utworów i plików MP3).

1. Wybierz tryb CD za pomocą przycisku **STANDBY / FUNCTION**.
2. Otwórz kieszeń na płyty CD, pociągając pokrywę do góry za zakładkę (prawa strona).
3. Włóż płytę CD zadrukowaną stroną do góry, tak aby płyta CD zatrzasnęła się w krążku mocującym, a następnie zamknij pokrywę odtwarzacza CD.
4. Płyta CD zostanie odtworzona od pierwszego utworu (pliku).
5. Aby wyjąć płytę CD, naciśnij przycisk **STOP / ALARM 1**, otwórz komorę CD i ostrożnie wyjmij płytę CD.

UWAGA:

Jeśli płyta jest włożona niewłaściwą stroną, lub jeżeli nie włożono płyty, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "no".

Ze względu na dużą różnorodność nośników CD i oprogramowania nie można zagwarantować poprawnego odtwarzania płyt CD.

ODTWARZANIE PLIKÓW MP3 Z PAMIĘCI USB

Odtwarzanie muzyki przez złącze USB.

To urządzenie zostało opracowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologii USB. Szeroka gama pamięci USB, różnorodność typów, które są obecnie dostępne na rynku, niestety nie pozwala nam zagwarantować pełnej kompatybilności tego zestawu ze wszystkimi urządzeniami pamięci masowej USB. Z tego powodu w rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem plików z urządzeń pamięci masowej USB. Taka sytuacja nie oznacza usterki tego zestawu.

1. Wybierz tryb USB za pomocą przycisku **STANDBY / FUNCTION**.
2. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB bezpośrednio do portu. Po kilku sekundach rozpocznie się automatycznie odtwarzanie.

UWAGA:

- Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu zawsze podłączaj bezpośrednio nośnik pamięci USB do portu USB.
- Port USB nie jest przeznaczony do ładowania urządzeń zewnętrznych.

OPIS PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH DLA ODTWARZACZA CD I USB

UWAGA:

Nie wszystkie funkcje mogą być obsługiwane w zależności od typu odtwarzanego nośnika.

PLAY / PAUSE / ALARM 2

Wstrzymywanie, wznowianie odtwarzania.

- Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj ten przycisk aby na krótko wyświetlić aktualną godzinę.

SKIP+ / TUNING+ lub SKIP- / TUNING-

Za pomocą tych przycisków możesz przejść do następnego lub poprzedniego utworu itp.

Jeśli przycisk zostanie przytrzymany, urządzenie rozpocznie przeszukiwanie utworu.

Przycisk **SKIP- / TUNING-** może być używany w następujący sposób:

Jedno naciśnięcie = rozpoczęcie bieżącego utworu ponownie od początku.

Dwa naciśnięcia = przeskok z powrotem do poprzedniej ścieżki.

STOP / ALARM 1

Odtwarzanie zostanie zatrzymane.

VOL+ i VOL-

Możesz ustawić żadaną głośność za pomocą pokrętła **VOL+** lub **VOL-**.

SCAN / MODE

W trybie zatrzymanego odtwarzania, programowanie dowolnej kolejności ścieżek (patrz dalej "programowanie odtwarzania").

Podczas odtwarzania płyty audio CD:

Jedno naciśnięcie = powtarzanie w sposób ciągły bieżącego utworu.

Dwa naciśnięcia = odtwarzanie w sposób ciągły całej płyty CD.

Trzy naciśnięcia = losowe odtwarzanie wszystkich utworów.

Cztery naciśnięcia = powrót do normalnego trybu odtwarzania.

Podczas odtwarzania plików MP3 z płyt CD / MP3 i pamięci USB:

Jedno naciśnięcie = powtarzanie w sposób ciągły bieżącego pliku.

Dwa naciśnięcia = ciągłe odtwarzanie wybranego folderu.

Trzy naciśnięcia = odtwarzanie w sposób ciągły całej zawartości.

Cztery naciśnięcia = losowe odtwarzanie wszystkich plików.

Pięć naciśnięć = powrót do normalnego trybu odtwarzania.

PRE+ / FOLDER+

Wybór innego folderu do odtwarzania.

PROGRAMOWANIE ODTWARZANIA

Można zaprogramować do 20 ścieżek dla płyty CD lub 99 ścieżek dla płyty MP3 w dowolnej kolejności.

Przed użyciem naciśnij przycisk **STOP / ALARM 1**.

1. Naciśnij przycisk **SCAN / MODE**, na wyświetlaczu pojawi się "P01".
2. Użyj przycisków **SKIP+ / TUNING+** lub **SKIP- / TUNING-**, aby wybrać żądany utwór, a następnie ponownie naciśnij przycisk **SCAN / MODE** aby potwierdzić żadaną ścieżkę w pamięci programu.
3. Powtórz krok 1 i 2, aby wprowadzić dodatkowe ścieżki do pamięci programu (pojawi się P02 itd).
4. Po zaprogramowaniu wszystkich żądanych ścieżek naciśnij **PLAY / PAUSE / ALARM 2**, aby odtworzyć płytę w zaprogramowanej kolejności.
5. Naciśnij przycisk **STOP / ALARM 1**, aby zatrzymać odtwarzanie przy zachowaniu programu.
6. Aby odtworzyć zaprogramowane utwory ponownie, naciśnij **PLAY / PAUSE / ALARM 2**.
7. Aby usunąć program, naciśnij dwukrotnie przycisk **STOP / ALARM 1**.

BLUETOOTH

Logowanie na urządzeniach (parowanie)

Zanim zaczniesz słuchać muzyki przez urządzenie, musisz sparować urządzenie.

1. Upewnij się, że w odtwarzaczu (np. w telefonie komórkowym) włączona jest funkcja Bluetooth. W tym celu zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza (telefonu).
2. Wybierz tryb Bluetooth za pomocą przycisku **STANDBY / FUNCTION**, aż na wyświetlaczu pojawi się „Bluetooth”.
3. Wybierz menu Bluetooth w odtwarzaczu i zarejestruj urządzenie w odtwarzaczu. W tym celu zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza. Urządzenie „**ELTRA-JOWISZ**” pojawi się w odtwarzaczu jako wybór.

Dalszą procedurę można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki odtwarzającej. Jeśli to możliwe, wyreguluj głośność jednostki zewnętrznej na wygodnym poziomie.

UWAGA:

Jednocześnie z centrum muzycznym może być połączone tylko jedno urządzenie odtwarzające. Jeśli centrum muzyczne jest już połączone z innym urządzeniem odtwarzającym, centrum muzyczne nie pojawi się w menu wyboru BT.

GNIAZDO AUX IN

Za pomocą tego gniazda można słuchać dźwięku z innych urządzeń odtwarzających, takich jak odtwarzacze MP3, smartfony, tablety, komputery, odtwarzacze CD itp.

1. Podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą wtyczki jack stereo 3,5 mm do gniazda AUX-IN.
 2. Wybierz tryb AUX IN za pomocą przycisku **STANDBY / FUNCTION**.
 3. Usłyszysz dźwięk odtwarzany z urządzenia zewnętrznego.
- Możesz regulować głośność za pomocą przycisków **VOL-** / **VOL+**.

Uwaga. Przyciski CD nie działają.

W przypadku problemów zapoznaj się z instrukcją obsługi zewnętrznego źródła dźwięku (odtwarzacz MP3, smartfon, tablet, komputer, odtwarzacz CD itp.)

UWAGA:

Ustaw głośność zewnętrznego urządzenia na wygodnym poziomie.

Zbyt niski poziom spowoduje wyłączenie zestawu (funkcja zarządzania energią, norma UE ERP II).

GNIAZDO SŁUCHAWKOWE

Aby słuchać muzyki w odosobnieniu, użyj słuchawek z wtyczką stereo jack 3,5 i podłącz do gniazda słuchawkowego z tyłu zestawu. Po podłączeniu słuchawek głośniki zostaną wyciszone.

UWAGA:

Głośne i długie słuchanie muzyki przez słuchawki może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

FUNKCJA KOREKTORA DŹWIĘKU

Zestaw umożliwia dobranie charakterystyki dźwięku do stylu słuchanej muzyki.

Dostępne tryby dźwięku: P=POP, J=JAZZ, F=FLAT, C=CLASSIC, r=ROCK.

Aby wybrać jeden z trybów dźwięku, wykonaj następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk **EQ / FM ST**. Zostanie wyświetlony aktualnie ustawiony tryb dźwięku.
2. Ponownie naciśnij przycisk **EQ / FM ST**, gdy wyświetlany jest tryb dźwięku.
3. Jeśli w ciągu około 2 sekund nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk, ustawienie zostanie zaakceptowane.

Ustawiony trybu dźwięku, z przyczyn technicznych, nie jest trwale pokazywany na wyświetlaczu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

przed czyszczeniem urządzenia, zawsze wyciągnij wtyczkę zasilania z gniazdka 230V ~50Hz. Wszelkie ślady na powierzchni można zetrzeć lekko wilgotną szmatką bez żadnych dodatków.

DANE TECHNICZNE

- Zakresy fal: FM (Ultrakrótkie) 87,5–108 MHz
- Czułość użytkowa: FM >10uV
- Moc wyjściowa, maksymalna 2 x7 W
- Zasilanie:
 - z sieci prądu przemiennego 230V ~ 50Hz, maksymalny pobór mocy 14W. Pobór mocy w czuwaniu (funkcja zegara) <0,8W
 - baterie pilota zdalnego sterowania 2 szt.: typ LR03 (AAA) niedołączone w zestawie.
- USB: USB 2.0 (Hi-Speed), odczyt plików MP3 z kart pamięci z systemem plików FAT i maksymalnej pojemności 32GB.
- Bluetooth V5.3
 - profil audio A2DP, AVRCP, częstotliwość 2402 MHz – 2480 MHz,
 - moc nadawcza 2 dBm, efektywny zasięg bezprzewodowy do 10m
- Wymiary gabarytowe (sumaryczne): 335 (szerokość) x 160 (wysokość) x 220 (głębokość)mm
- Waga ok. 2,3kg
- Temperatura pracy: 5°C do 35°C
- Dopuszczalna wilgotność 5% do 70%



Właścicielem znaków towarowych i logo Bluetooth® jest firma Bluetooth SIG, Inc. USA.

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobu w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
2. Wady lub uszkodzenia wyrobu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 28 dni, od daty ich doręczenia do serwisu.
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia przyjęcia wyrobu do wyznaczonego terminu trwania naprawy.
4. Do wykonania napraw gwarancyjnych uprawnione są zakłady usługowe, które podpisały umowy serwisowe z ELTRA.
Wykaz adresów zakładów usługowych znajduje się u sprzedawcy lub w Internecie na www.eltra.pl
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad w przypadku gdy:
a) zakład usługowy nie dokona naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w punkcie 2;
b) zakład usługowy wystawi oświadczenie o niemożliwości wykonania naprawy(z podaniem przyczyn).
6. Zwrot gotówki dokonywany jest tylko w przypadku, gdy sklep nie dysponuje i nie jest w stanie dostarczyć takiego samego wyrobu na wymianę. Reklamacje przyjmuje, rozpatruje i w terminie 14 dni załatwia sklep, w którym wyrób zakupiono lub inny sklep tej samej sieci handlowej. Wyrób reklamowany winien być przekazany do sklepu w oryginalnym opakowaniu z dodatkowym wyposażeniem i z ważną kartą gwarancyjną zawierającą zapisy zakładu usługowego dotyczące wykonywanych napraw.
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wyrobu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkownika.
8. Nabywca traci wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych.
9. Do ilości napraw nie są wliczane czynności, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik zgodnie z instrukcją obsługi oraz naprawy, które ograniczają się do wymiany przepalonych bezpieczników i żarówek oraz akumulatora podtrzymania pamięci, sprawdzenie działania, regulacji i czyszczenia mechanizmu, czyszczenia styków w pojemniku baterii.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podpis osoby przyjmującej warunki gwarancji:

SERWIS CENTRALNY

AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy tel. 52 37 50 766

Wsparcie techniczne: tel. 52 37 50 766, e-mail: serwis@eltra.pl

AUDIOX
ul. Narcyzowa 2a
86-005 Lipniki k/Bydgoszczy
tel. 52 37 50 766

KARTA
GWARANCYJNA



Wyrób:
JOWISZ BLUE BT model 3010BT

Nr fabryczny:

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy

EWIDENCJA NAPRAW GWARANCYJNYCH

Nr Zgłoszenia	Zakres naprawy, wymienione części lub ustalenia ekspertyzy technicznej	Data przyjęcia i wykonania	Podpis i pieczęć zakładu usługowego