

Okap przyścienny



www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu. Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Instalacja 4

Funkcje przycisków 8

Czyszczenie i konserwacja 8

Rozwiązywanie problemów 9

Utylizacja urządzenia 10

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10032904, 10033697, 10033766, 10034717
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejszy produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

2009/125/WE (ErP)

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed jego użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.
- Montaż urządzenia może być wykonywany wyłącznie przez elektryka lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie (V) i częstotliwość (Hz) wskazane na okapie kuchennym odpowiadają napięciu w domu.
- Producent ani przedstawiciel handlowy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania.
- Dzieciom w wieku do 8 lat nie wolno obsługiwać tego urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Nie nadaje się ono do grillowania, pieczenia ani innych celów komercyjnych.
- Regularnie czyścić urządzenie i filtry, aby zachować funkcjonalność urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenie czyścić w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Nie zapalać otwartego płomienia bezpośrednio pod okapem kuchennym.
- Nie narażać urządzenia na działanie otwartego ognia i płomieni.
- Jeśli produkt nie działa normalnie, należy się skontaktować z producentem lub profesjonalną firmą.
- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznego użytkowania i zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Jeżeli urządzenie jest używane jednocześnie z kuchenką gazową lub innymi urządzeniami spalającymi paliwa gazowe, w pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie wolno flambirować pod urządzeniem. Dostępne części urządzenia mogą się nagrzewać podczas jego użytkowania.

Ważne instrukcje dot. instalacji

- Powietrze nie może być odprowadzane za pomocą przewodu kominowego służącego do odprowadzania spalin z gazu lub innych paliw (nie dotyczy urządzeń, które zwracają powietrze do pomieszczenia).
- Należy przestrzegać wszystkich przepisów dot. instalacji systemów wentylacyjnych.

Wskazówki dot. odprowadzania powietrza

UWAGA:

Ryzyko zatrucia! Nie włączać okapu kuchennego w trybie wyciągu, jeśli jest używany jednocześnie z kominkiem zależnym od powietrza w pomieszczeniu i nie jest zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza.

Otwarte urządzenia do spalania (np. grzejniki gazowe, olejowe, piece na drewno lub węgiel lub podgrzewacze wody) zasysają powietrze do spalania z pomieszczenia i wydostaje się ono z niego przez rurę odprowadzającą powietrze lub komin.

W trybie odprowadzania powietrze jest wciągane z kuchni i sąsiednich pomieszczeń. Bez wystarczającego dopływu świeżego powietrza w pomieszczeniu powstaje podciśnienie.

W ten sposób toksyczne gazy z komina lub rury wentylacyjnej mogą być zassane z powrotem do pomieszczenia.

- Należy upewnić się, że w pomieszczeniu jest zapewniony wystarczający dopływ i swobodny przepływ świeżego powietrza.
- Ilość doprowadzanego i odprowadzanego powietrza nie jest wystarczająca do zapewnienia zgodności z wartością graniczną.

Bezpieczne użytkowanie urządzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Można to osiągnąć, jeśli powietrze potrzebne do spalania będzie napływać do pomieszczenia przez nieuszczelnione otwory w drzwiach i oknach w połączeniu ze skrzynką ścienną do doprowadzania i odprowadzania powietrza. W każdym przypadku należy zasięgnąć porady kominarza w celu oceny systemu wentylacji. W razie potrzeby może Ci on podpowiedzieć, jaki typ wentylacji jest niezbędny.

Jeśli okap kuchenny jest używany wyłącznie w trybie recyrkulacji, jego użytkowanie jest możliwe bez ograniczeń.




UWAGA:

Ryzyko pożaru. Urządzenie można zamontować nad kominkiem na paliwo stałe, np. na drewno lub węgiel, jeśli dostępna jest szczelna i nieusuwalna pokrywa.

INSTALACJA

Przygotowanie:


Jeśli wylot okapu znajduje się na zewnątrz, okap można zamontować w sposób pokazany na obrazku. Przewód wentylacyjny powinien mieć średnicę co najmniej 150 mm i być wykonany z emalii, aluminium lub elastycznej, odpornej na wysokie temperatury rury.

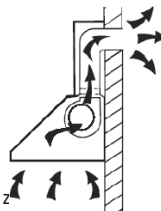


- Przed montażem wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Digestor by miał być namontowany w odległości 65-75 cm nad płytą kuchenną. Okap należy montować na wysokości 65-75 cm nad płytą kuchenną.

Montaż (tryb wyciągu)


Uwaga: Jeżeli okap kuchenny pracuje jednocześnie z innym urządzeniem, które pobiera energię z innego źródła niż gniazdka elektrycznego, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bar).


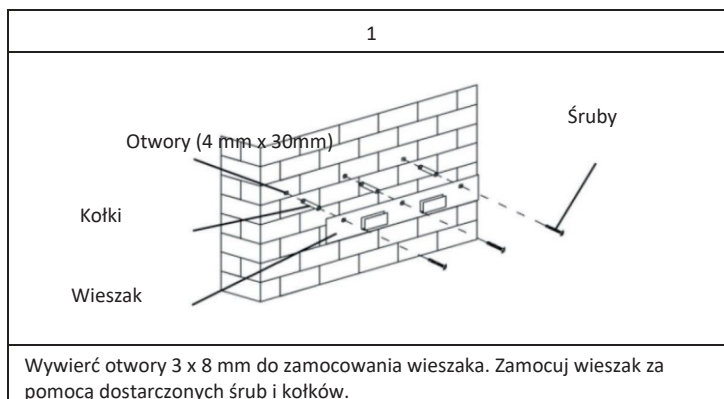


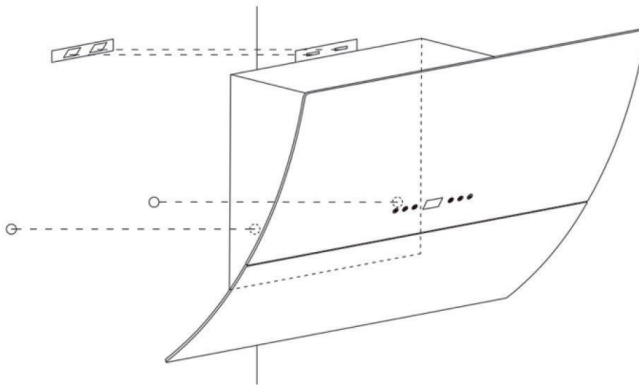

W przypadku modeli ze skośnym panelem konieczne jest wywiercenie dodatkowych otworów 2 x 8 mm i użycie kołków.

Wymiary

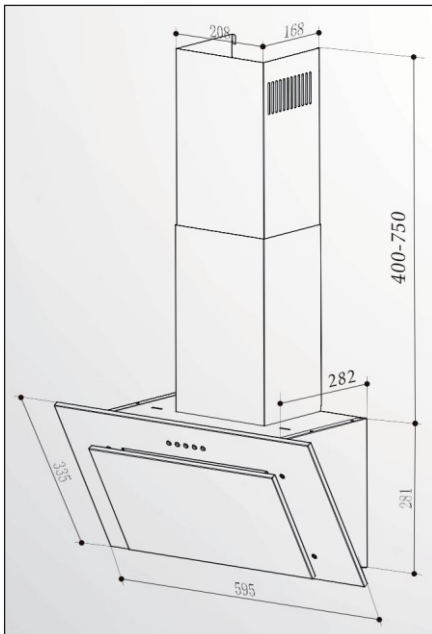

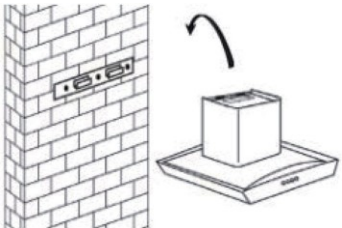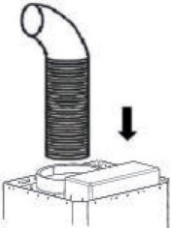
3	4
	
Okap kuchenny zawieś na wieszaku.	Przymocuj kłapę zwrótną do wylotu powietrza okapu. Następnie podłącz rurę odprowadzającą do kłapy zwrótniej.

Montaż kominia

Umieść górną osłonę kominową w dolnej osłonie kominowej. Następnie pociągnij górną osłonę do góry. Ustaw ją na żądanej wysokości. Zmierz odpowiednią wysokość i wywierć otwory 2 x 8 mm na śruby wspornika. Przymocuj górną osłonę za pomocą 2 śrub.



Istnieją 2 sposoby instalacji osłony kominowej (patrz rysunek poniżej).

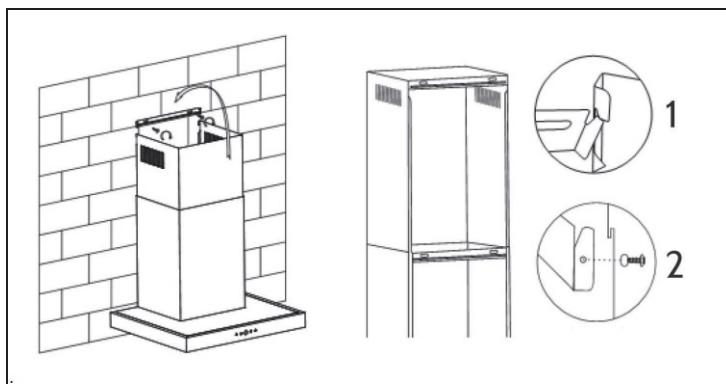




- 1 Po wywierceniu dwóch otworów i zamocowaniu haka, powieś osłonę kominową tak, aby pasowała do 2 bocznych zamków (rys. 1).
- 2 Po wywierceniu dwóch otworów i zamocowaniu haka, zamontuj osłonę kominową kominą za pomocą 2 śrub (rys. 2).

Montaż (tryb pochłaniacza)

Jeśli nie masz wylotu prowadzącego na zewnątrz, nie musisz podłączać okapu do rury odprowadzającej; procedura jest podobna do montażu opisanego w części „Montaż (tryb wyciągu)”.

Instalacja filtra węglowego

Uwaga: Filtr węglowy (numer artykułu 10032842) nie jest zawarty w opakowaniu. Można go zakupić osobno.

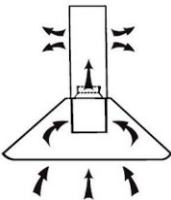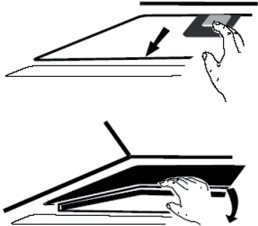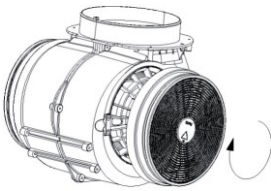1	2
	
Filtra węglowego można użyć do pochłaniania zapachów.	Jeśli chcesz zainstalować filtr węglowy, najpierw wyjmij filtr przeciw tłuszczowy. Wciśnij blokadę i pociągnij filtr w dół.
3	
	Umieść filtr węglowy w okapie i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powtórz tę samą procedurę po prawej stronie. Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zainstalowany. W przeciwnym razie może się on poluzować i stanowić niebezpieczeństwo. Po włożeniu filtra węglowego moc okapu zostanie obniżona.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

    	
	Służy do włączania i wyłączania wentylatora.
	Służy do wentylacji kuchni. Ta opcja jest odpowiednia do gotowania, podczas którego nie powstaje dużo pary.
	Ta opcja jest idealna do odprowadzania pary podczas standardowego gotowania.
	Ta opcja jest odpowiednia do gotowania, podczas którego powstaje dużo pary i dymu.
	Przycisk do włączania/wyłączania lampki.

Uwaga: Gdy okap jest włączony, wyświetlacz automatycznie się wyłączy, jeśli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie filtrów przeciwtłuszczowych (raz w miesiącu)

Regularne czyszczenie filtra przeciwtłuszczowego zapobiega pożarom. Filtr filtruje tłuszcz, dym i kurz, dzięki czemu wpływa bezpośrednio na sprawność okapu kuchennego.

Jeśli filtr nie będzie czyszczony, będą się na nim osadzać pozostałości tłuszczu (łatwopalne). Wyczyść go.

Czyszczenie filtra węglowego

Ma ono zastosowanie tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane jako jednostka recyrkulacyjna (pochłaniacz). Filtr węglowy, który wychwytuje zapachy, należy wymieniać co najmniej raz w roku, w zależności od częstotliwości użytkowania okapu kuchennego.

Wymiana żarówek

- Wyłącz okap i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Zdejmij osłonę żarówki, odkręcając dwie śruby.
- Odkręć żarówkę. Wymień starą żarówkę na nową żarówkę tego samego typu.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Lampka działa, ale wentylator nie pracuje.	Zablokowana łopatką wentylatora.	Wyłącz okap i zleć jego naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi.
	Uszkodzony silnik.	
Oświetlenie ani wentylator nie działają.	Uszkodzona taśma LED.	Wymień żarówkę na żarówkę o tej samej mocy.
	Nieprawidłowo podłączony kabel zasilający.	
Okap wibruje.	Uszkodzona łopatką wentylatora.	Wyłącz okap i zleć jego naprawę wykwalifikowanemu pracownikowi. personel.
	Nieprawidłowo zamocowany silnik.	
	Nieprawidłowo zamocowany okap.	Zdejmij urządzenie i sprawdź, czy wieszak jest odpowiednio zamocowany.
Słaba moc ssania.	Zbyt duża odległość między urządzeniem i płytą grzewczą.	Odległość powinna wynosić 65-75 cm.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN