

Instrukcja obsługi zasilacz LED



Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia zasilacza lub zagrożenia zdrowia i życia użytkownika.

Bezpieczeństwo:


1. Zasilacz jest przeznaczony do zasilania sprzętu zgodnego z parametrami zasilacza..
2. Zasilacz jest przeznaczony do użytku tylko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
3. Należy umieścić zasilacz w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Urządzenie musi mieć ograniczony dostęp do wilgoci.
5. Nie wolno zakrywać urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do przegrzania i pożaru urządzenia.
6. Zasilacz nie może być samodzielnie naprawiany.
7. Nie wolno urządzenia poddawać żadnym wstrząsą fizycznym.
8. Zasilacz musi być umieszczony w miejscu stabilnym, najlepiej na poziomej powierzchni.
9. Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza.
10. Przed użyciem zasilacza należy sprawdzić stan obudowy urządzenia. Jeżeli nosi ona jakiegokolwiek ślady uszkodzenia, zasilacza nie wolno używać.

Instalacja:


1. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy urządzenie, które będzie do niego podłączone jest zgodne z parametrami zasilacza (napięcie oraz prąd pobierany urządzeniem).
2. Nie wolno montować zasilacza przy włączonym zasilaniu.

3. Wejście zasilacza należy podłączyć do miedzianego przewodu trójżyłowego o minimalnym przekroju 0,5 mm² mogącego pracować pod napięciem 230V.
4. Przekrój przewodu przeznaczonego na wyjście z zasilacza należy dopasować według zasady 1mm²/4A.
5. Ogólny schemat zasilaczy


UltraSlim



Modułowy

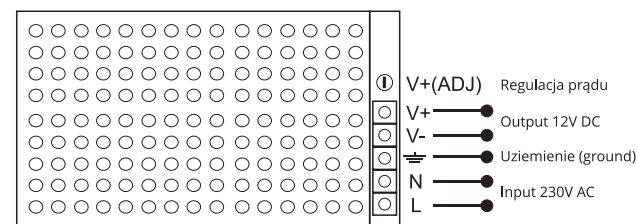


Slim IP20



Slim IP67



Box

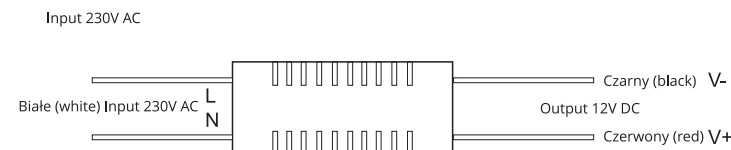

Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucony łącznie z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Przeznaczona do pracy w sieci 230V, przed instalacją należy odłączyć zasilanie.

Zasilacz LED
Kraj pochodzenia: CRL
Importer: Eco Power Energy
Ceramiczna 5, 26-600 Radom
kontakt@epe24.pl

www.IQepe.pl

