



Mini kamera wifi

Łączenie kamery z aplikacją

Instalacja aplikacji

Ściągnij i zainstaluj aplikację „HDlivecam” ze sklepu play / app store.




App Store



Sklep Play

Rejestracja konta w aplikacji


Po zainstalowaniu aplikacji przejdź do Sign up (rejestracja konta). Wprowadź wszystkie niezbędne dane, następnie zweryfikuj adres e-mail. Zaloguj się.

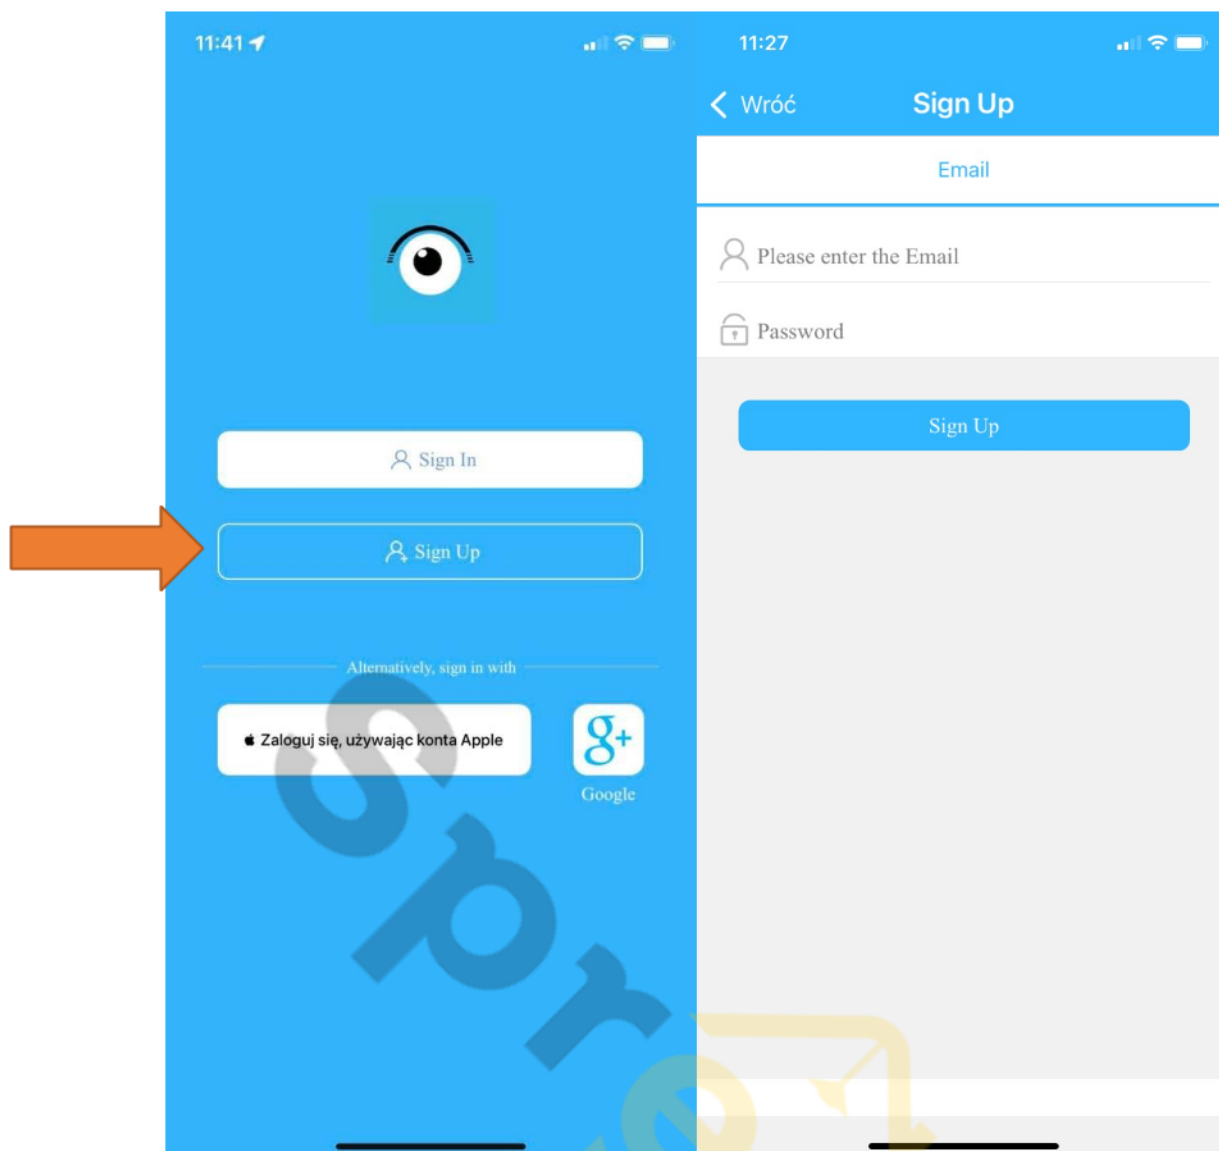


Dodawanie kamery do aplikacji

Podłącz kamerę do zasilania, następnie przejdź do aplikacji. Kliknij „+”, aby dodać kamerę do aplikacji


i wybierz „AP Connnection”. Następnym krokiem będzie upewnienie się, że kamera została zrestartowana przed parowaniem, należy wcisnąć przycisk reset przez 5s (jeżeli jest to pierwsze parowanie kamery można ten krok pominąć). Klikamy „Next Step”.

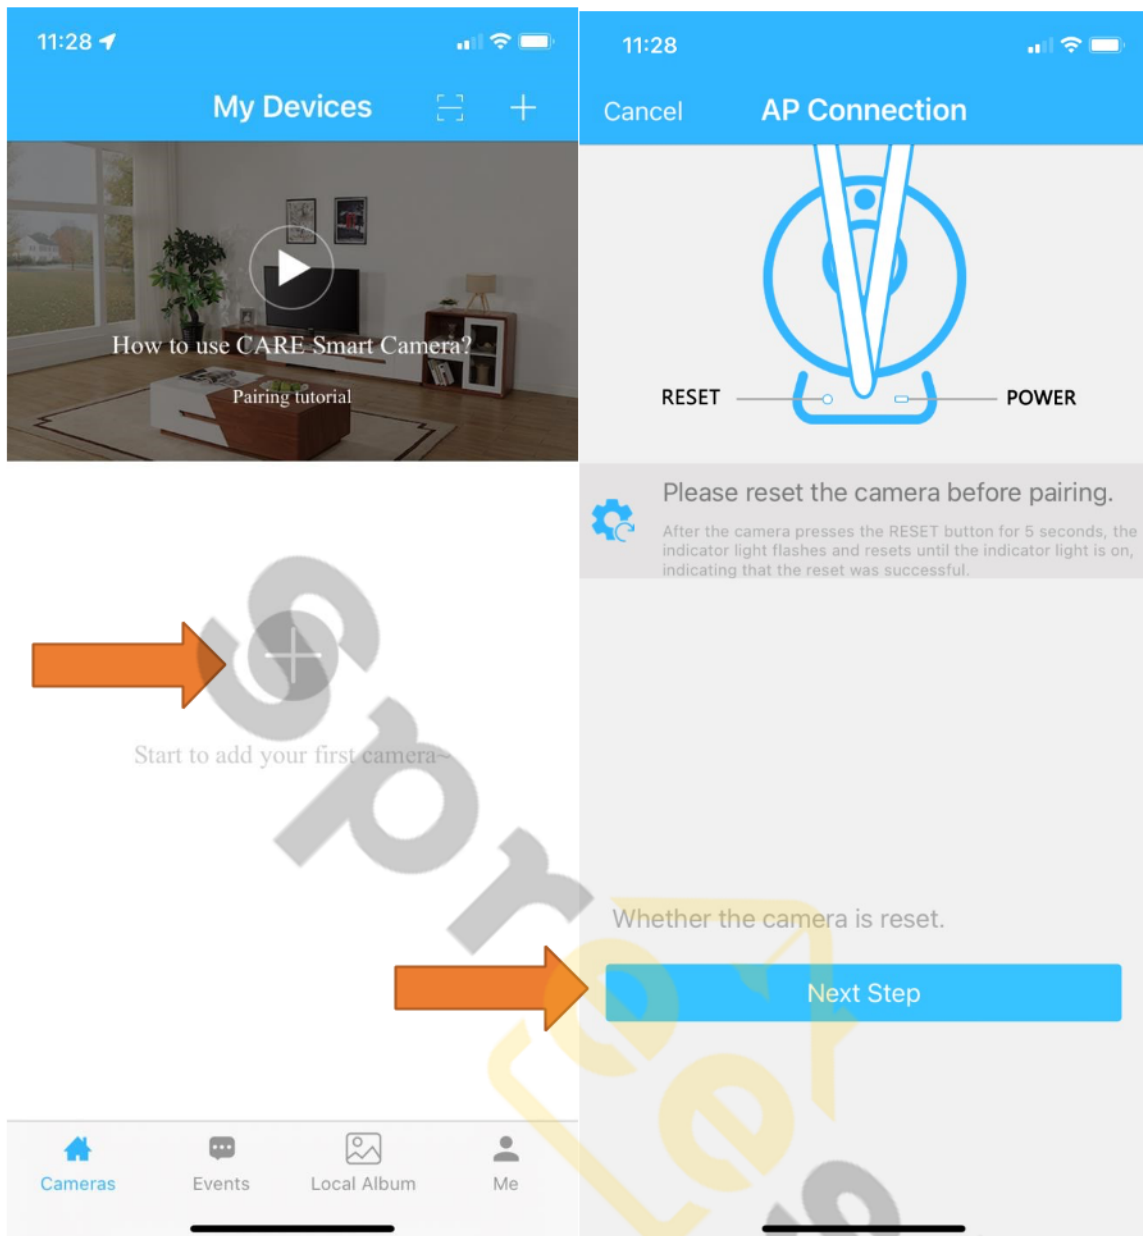


Przechodzimy do połączenia z siecią wygenerowaną przez kamerkę do sparowania się z aplikacją. Łączymy się z "Care-Apxxxxxxxx" i przechodzimy do aplikacji.

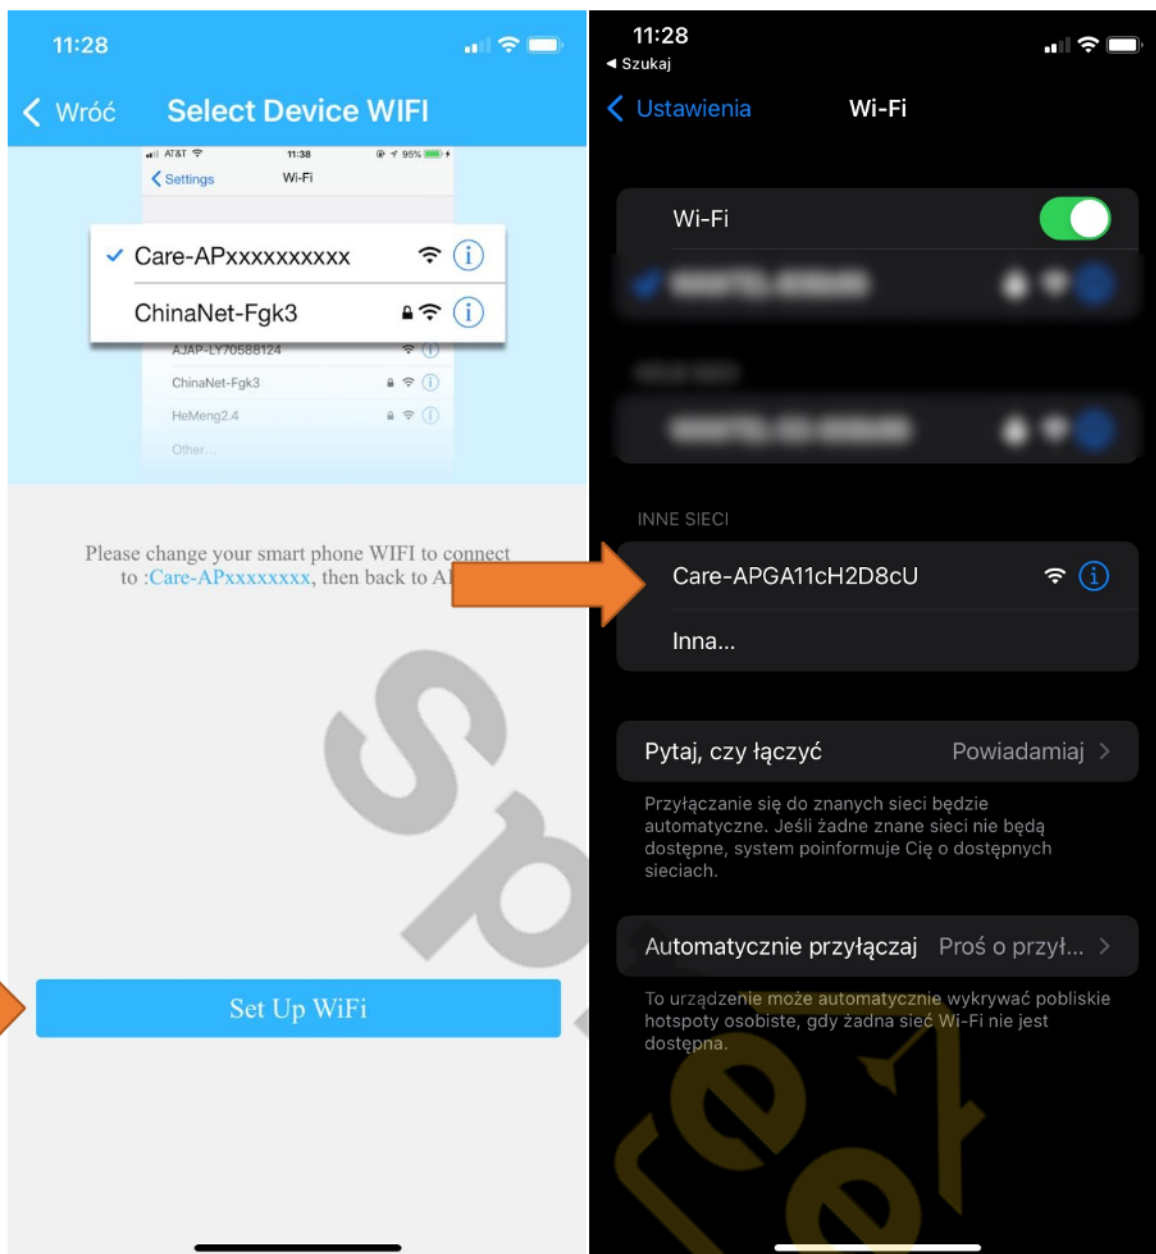

Po przejściu do aplikacji wybieramy „Set up camera Wi-Fi” i łączymy się z naszą domową siecią.

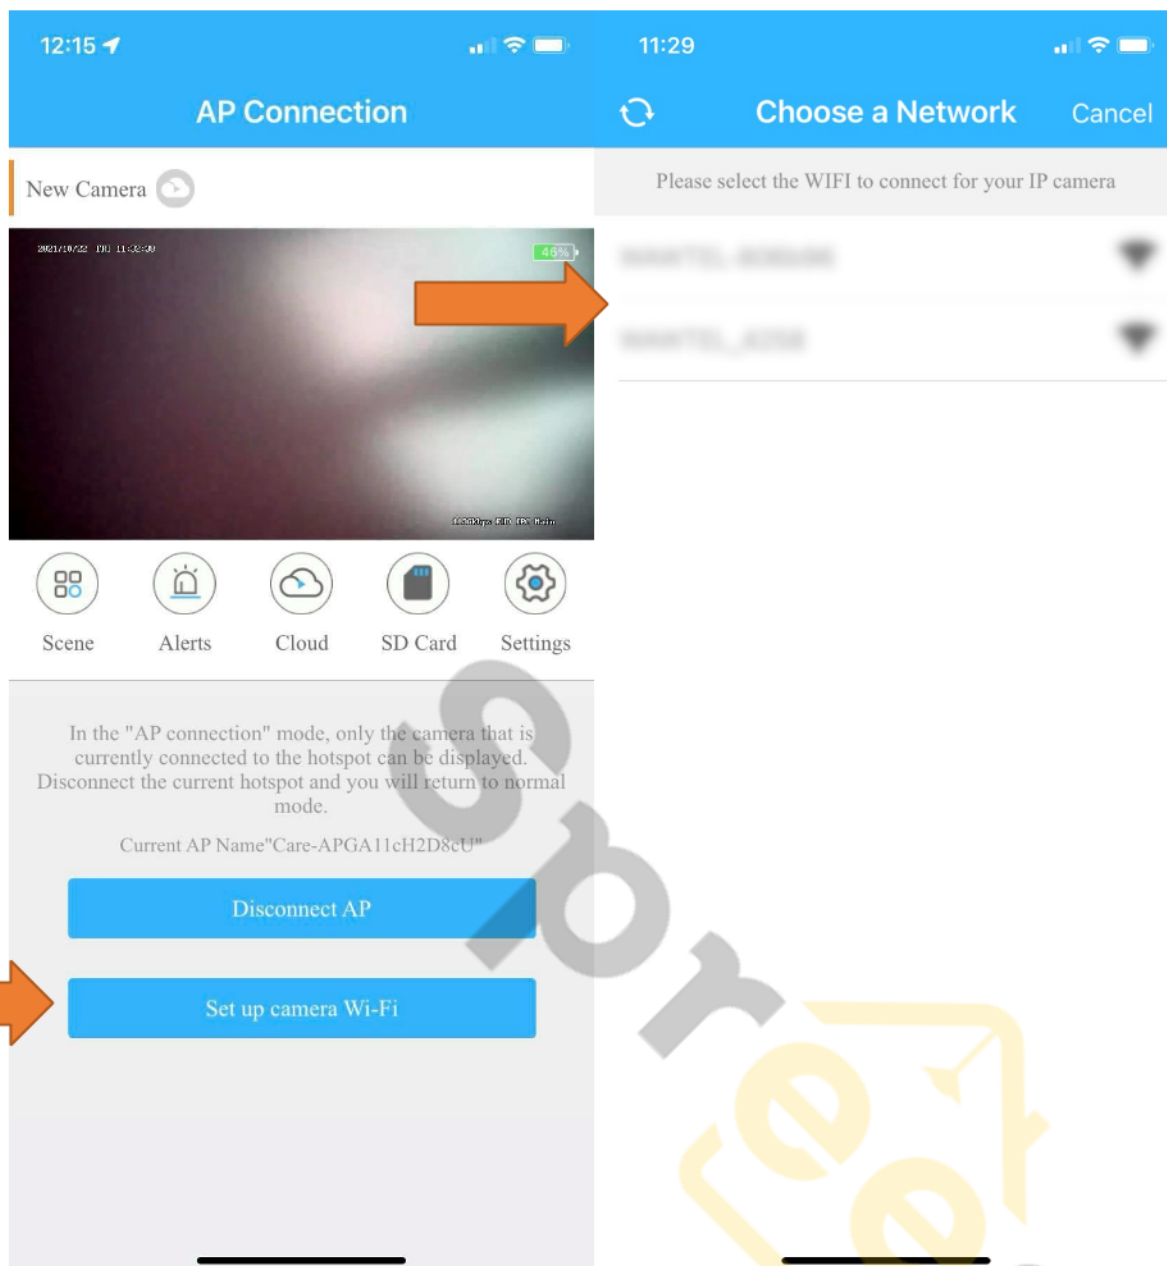

W tym momencie udało się nam sparować kamerę i jesteśmy w stanie korzystać z wszystkich jej możliwości. Możemy podać nazwę kamery lub podać miejsce w którym będzie się znajdować. W tym momencie kamera została poprawnie sparowana.

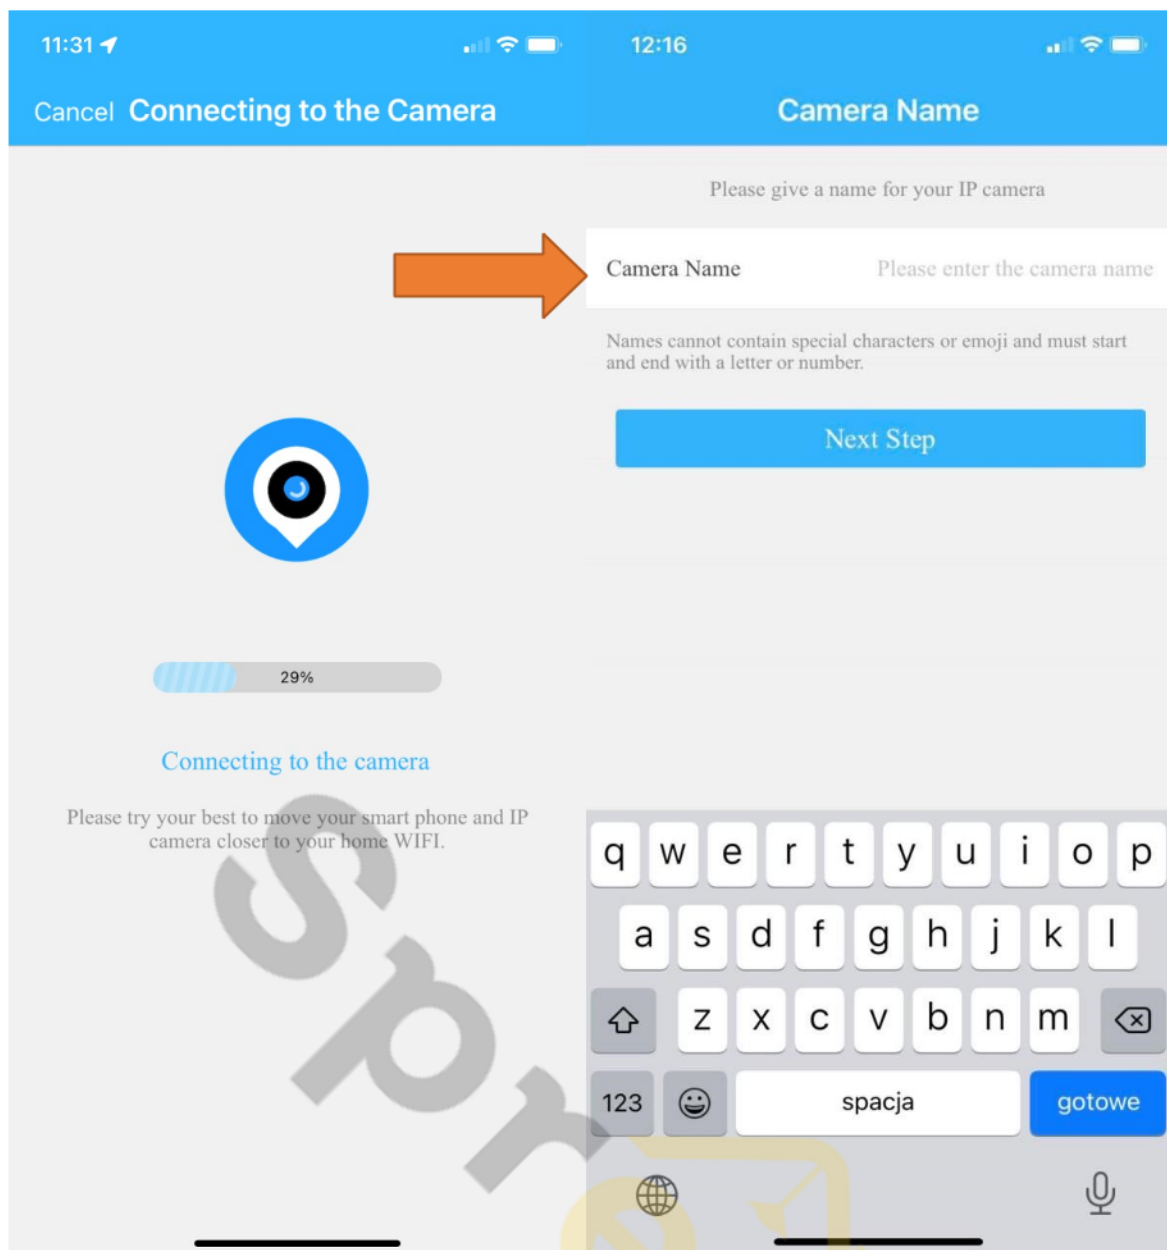

Podstawowe operacje

- ❑ **Włączanie:** Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby włączyć urządzenie, zielona i niebieska lampka świecą przez 15 sekund, a następnie świeci się tylko zielona. Kamera wchodzi w tryb gotowości.
- ❑ **Wyłączanie:** Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby wyłączyć kamerę, a lampka kontrolna zgaśnie.
- ❑ **Reset/ustawienia fabryczne:** Przy włączonym zasilaniu użyj dołączonego szpilki, aby nacisnąć przycisk "reset" na 5-10 sekund. Następnie kamera

zrestartuje się i wróci do ustawień fabrycznych. Proces resetowania trwa około 15 sekund. Po pomyślnym ресecie, niebieska i zielona lampka szybko migną razem.

- ❑ **Ładowanie:** Użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć do źródła zasilania (DC 5V i poniżej). Po pełnym naładowaniu kamera zapewnia 5-7 godzin czasu gotowości. Pełne naładowanie kamery zajmuje około 4 godzin. Po połączeniu telefonu możesz sprawdzić pojemność baterii w aplikacji.
- ❑ **Instalacja karty Micro SD:** Proszę wyłączyć kamerę przed instalacją lub wyjęciem karty SD. Przy wyłączonym zasilaniu znajdź port karty SD i włóż kartę SD (stroną z chipem do dołu) do gniazda karty. Naciśnij kartę lekko paznokciem, aż kliknie na swoje miejsce. Aby wyjąć kartę, naciśnij ją lekko paznokciem.

Przechowywanie danych

- ❑ **Pamięć lokalna:** Bez włożenia karty SD, po nagraniu wideo/zdjęć, zostaną one zapisane lokalnie na telefonie.
- ❑ **Pamięć na karcie SD:** Po włożeniu karty SD, kamera rozpoczyna nagrywanie natychmiastowo, a po zarejestrowaniu wideo/zdjęć, zostaną one zapisane na karcie SD w formacie cyklicznym. Gdy miejsce na karcie będzie pełne, nowe pliki nadpiszą stare. Pliki nagrane na karcie SD można przeglądać i odtwarzać za pomocą aplikacji. Uwaga: Czas nagrywania będzie zsynchronizowany z lokalnym czasem bieżącym dopiero po udanej konfiguracji Wi-Fi przez kamerę.
- ❑ **Przechowywanie w chmurze:** To urządzenie wspiera przechowywanie w chmurze, ale jest to usługa płatna (nie oferujemy darmowego przechowywania w chmurze).

Udostępnianie urządzenia większej liczbie użytkowników

Po pomyślnej konfiguracji Wi-Fi, hotspot kamery zniknie i nikt oprócz Ciebie nie będzie mógł się z nią połączyć. Możesz kliknąć przycisk "Udostępnij", aby podzielić się dostępem do kamery z rodziną.

Ustawienia alarmu wykrywania ruchu

Kliknij przycisk ustawień, następnie kliknij "ustawienia alarmu" i włącz "wykrywanie ruchu". Możesz ustawić czułość, czas alarmu i częstotliwość alarmu w aplikacji.

Pytania i odpowiedzi

1. **P:** Dlaczego słyszę dźwięk "ka" kiedy otwieram aplikację, aby obejrzeć wideo?
O: Gdy bateria jest słaba, przy oglądaniu wideo może pojawić się lekki szum, proszę naładować urządzenie w odpowiednim czasie.
2. **P:** Dlaczego mój telefon nie może wyszukać hotspotów, mimo że zresetowałem go kilka razy? Co powinienem zrobić? **O:** Proszę wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie, następnie użyj dołączonego szpilki, aby zresetować kamerę, i powtórz kroki "dodawania urządzenia do telefonu i konfiguracji wifi".
3. **P:** Dlaczego po pomyślnym połączeniu z Wi-Fi nie widzę mojej kamery w aplikacji? **O:** Urządzenie potrzebuje czasu na konfigurację podczas pierwszego użycia (około 2-5 minut). Proszę poczekać kilka minut, aby kamera odświeżyła się i wróciła do statusu "online".
4. **P:** Włożyłem kartę micro SD podczas nagrywania i kliknąłem przycisk nagrywania w aplikacji. Gdy sprawdziłem zawartość na karcie micro SD, okazało się, że jest ona nieczytelna. **O:** Przy wstawianiu lub wyjmowaniu karty SD proszę wyłączyć kamerę. W przeciwnym razie może to spowodować błąd formatu karty SD. Poprawna operacja: proszę wyłączyć kamerę przed instalacją lub wyjęciem karty SD, włączyć kamerę po instalacji lub wyjęciu karty SD.
5. **P:** Włączyłem funkcję alarmu wykrywania ruchu, ale dlaczego aplikacja nie wysyła mi powiadomienia? **O:** Proszę otworzyć uprawnienia dla wyskakujących okien na telefonie komórkowym, aby zapobiec wyłączeniu aplikacji lub jej przymusowemu zamknięciu przez system telefonu w tle.

Ostrzeżenia:

1. Ta mini kamera WiFi wspiera tylko sieć 2.4G WiFi, nie 5G WiFi.
2. Obiektyw kamery jest na zewnątrz, a kabel jest delikatny, nie ciągnij go ani nie zginaj siłowo, inaczej obiektyw może zostać uszkodzony.
3. Przed pierwszym użyciem karty Micro SD upewnij się, że sformatowano kartę pamięci. Obsługiwane maksymalnie do 128GB, FAT32, nie mniej niż Class 10.
4. Nie używaj specjalnych symboli w hasle do Wi-Fi.

5. Proszę używać zasilania (DC 5V i poniżej) podczas ładowania, aby nie uszkodzić baterii produktu.
6. Ładując baterię, proszę podłączyć baterię i kamerę do zasilania, i włączyć kamerę, aby bateria mogła zostać naładowana.
7. Jeśli wideo zapisane na karcie micro SD nie może być otwarte, proszę spróbować innego odtwarzacza (na przykład: VLC media player).
8. Nie umieszczaj tego produktu w wilgotnym lub gorącym środowisku.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia firmy Spreest sp. z o.o.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należyłą ostrożność.
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Spreest sp. z o.o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy, a takie działanie grozi utratą gwarancji.

11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC).



Deklaracja zgodności UE: Produkt spełnia wymagania oraz przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Z niniejszym potwierdzamy, że produkt posiada deklarację zgodności UE i jest zgodny z odpowiednimi normami technicznymi.



Pozbywanie się urządzeń elektrycznych w UE: Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z innymi odpadami domowymi. W celu prawidłowego pozbywania się starego urządzenia i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego, prosimy o przekazanie go do odpowiedniego punktu zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. W większości krajów UE jest to obowiązkowe na mocy obowiązującego prawodawstwa.