

ENSolarX Power Controller

Instrukcja Użytkowania ENSolarX EMonitor EMonitor DTR




EPanel ENSolarX umożliwia monitorowanie systemu fotowoltaicznego, falownika słonecznego oraz magazynu energii. Urządzenie należy podłączyć do zasilania prądem stałym DC 5V o minimalnym prądzie 1A. Ekran przewijamy poprzez naciśnięcie w prawo lub w lewo na monitorze.

Aby skonfigurować EMonitor, należy uruchomić ENSolarX o minimalnej wersji 5 w trybie konfiguracji. Aby to zrobić, przytrzymaj przycisk "config" na urządzeniu podczas podłączania zasilacza, a po około 2 sekundach puść przycisk "config". ENSolarX powinien rozgłaszać sieć WIFI o nazwie "ENSolar_Config".

Po podłączeniu EMonitora do zasilania, przejdź do trzeciej zakładki i naciśnij "SCAN". EMonitor wyszuka urządzenia ENSolarX w pobliżu. Jeśli EMonitor wykryje ENSolarXa, naciśnij przycisk "Połącz", aby skonfigurować EMonitor. Po poprawnej konfiguracji zrestartuj ENSolarXa.

Wygaszacz ekranu w urządzeniu EMonitor działa automatycznie między godziną 22:00 a 6:00 rano. Czas włączenia ekranu można ustawić w ekranie konfiguracji połączenia.

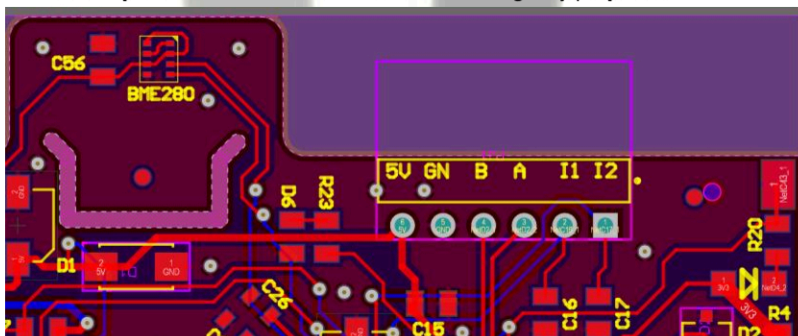

Rys1. Pinout złącza zasilania 5V – GN (GND-masa)

