

MARK
ADLER



BOSS 6.0

PL Instrukcja obsługi

EN User manual

SK Používateľská príručka

CZ Návod k obsluze

RO Instrucțiuni de utilizare

DE Bedienungsanleitung

BG Инструкция за експлоатация

HU Használati útmutató


LT Naudojimo instrukcija

FR Notice d'utilisation

UK Посібник користувача

ES Instrucciones de uso

PT Instruções de utilização

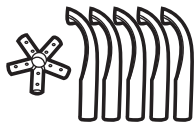


A X1




B X1



C X5

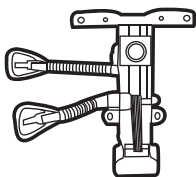


D X1




E X1



F X1

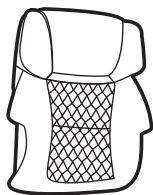

G X1

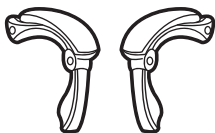

H X2



I X1



6x14

J X10



6x25

K X4



6x25

L X4



6x25

M X4




8x25

N X3




8x35

O X4




P X4

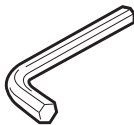


R X1


1

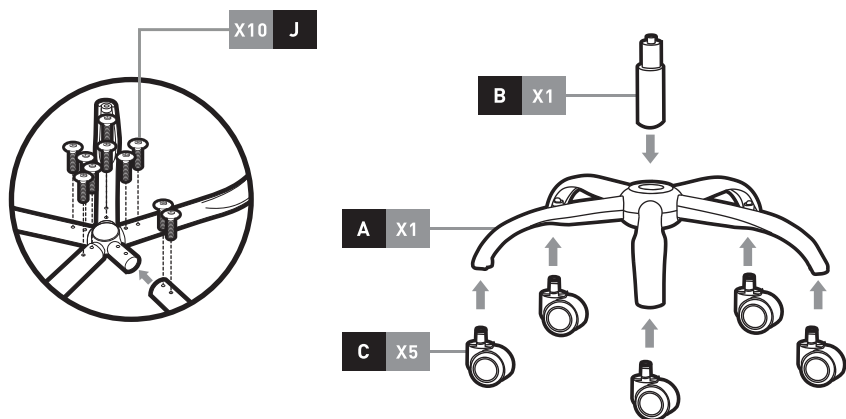


2

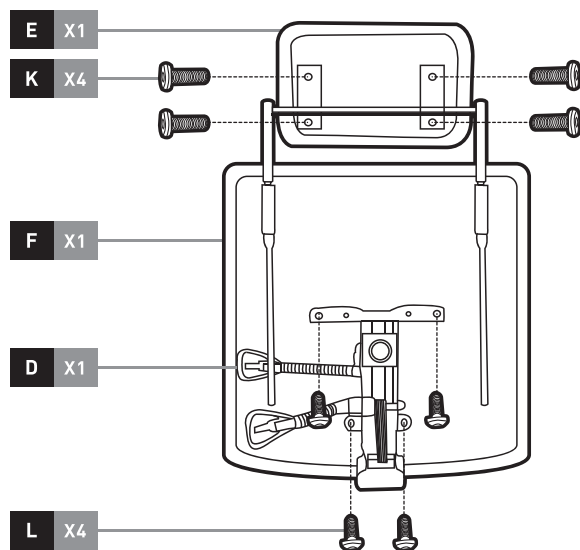

3

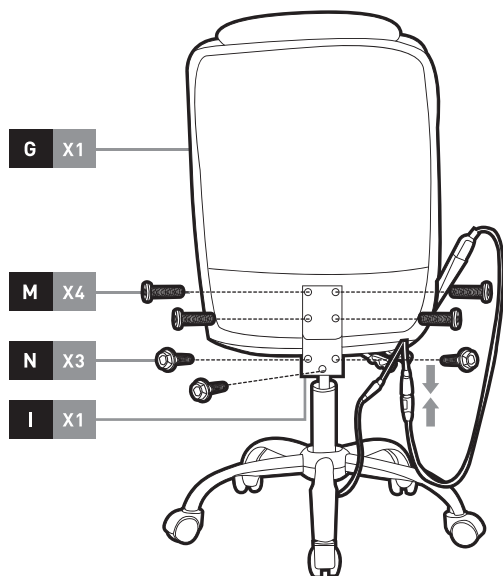

4

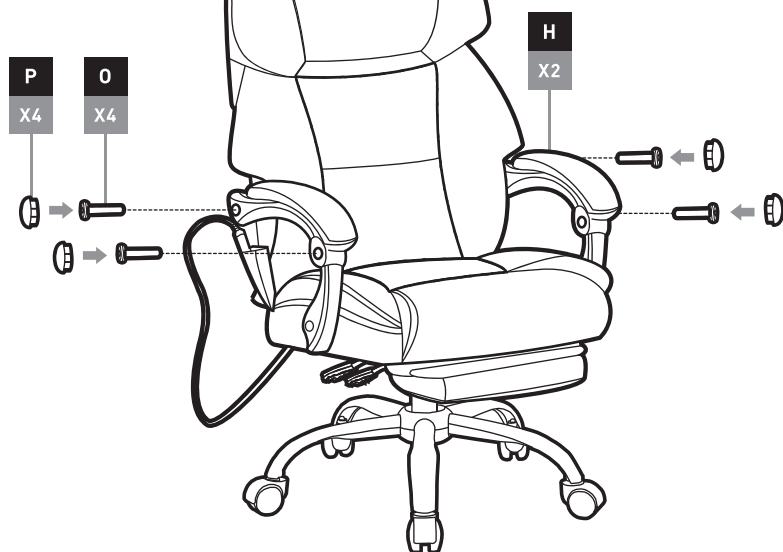

Nazwa produktu:

Mark Adler Boss 6.0

Producent:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wągrowa 2, Polska

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Zasilacz:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Wyjście:

DC12V1A



Przed użyciem produktu przeczytaj oryginalną instrukcję obsługi, postępuj zgodnie z jej wskazówkami i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

**UWAGA!**


- 1 Zabrania się używania produktu, zanim montaż nie zostanie zakończony.
- 2 Nie używaj ostrych obiektów takich jak nóż i nożyczki przy rozpakowywaniu elementów.
- 3 Montaż należy przeprowadzać w bezpiecznej odległości od mebli i innych przeszkód.
- 4 Montaż należy przeprowadzać poza zasięgiem dzieci, gdyż niektóre części mogą mieć ostre krawędzie lub stanowić ryzyko zadławienia.
- 5 Nie używaj produktu do celów innych niż pierwotnie ustalonych przez producenta.
- 6 Produkt jest przeznaczony do użycia na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- 7 W celu uniknięcia uszkodzenia produktu i ryzyka urazów osobistych należy sprawdzić maksymalne obciążenie produktu i nigdy go nie przekraczać.
- 8 Produkt przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę.
- 9 Nie umieszczaj w pobliżu produktu materiałów łatwopalnych, ponieważ grozi to zapaleniem.
- 10 Aby zapobiec uszkodzeniom, trzymaj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- 11 Zaleca się aby użytkownik dokręcał śruby w przypadku ich poluzowania.
- 12 Nie demontuj części poza oryginalnymi procedurami instalacyjnymi.
- 13 Do ogólnego czyszczenia i konserwacji produktu używaj miękkiej ściereczki z łagodnym detergentem.
- 14 Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Nie należy wrzucać produktów elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy poddać je utylizacji w specjalnym centrum przeznaczonym do tego celu. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu. Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zajmującego się tego typu urządzeniami.

OPIS PILOTA:

- 1 Kliknij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- 2 Kliknij, aby wybrać czas masażu (15/30 minut).
- 3 Kliknij, aby włączyć funkcję ogrzewania.
- 4 Kliknij, aby włączyć tryb masażu.
- 5 Wybierz poziom wibracji (wysoki/średni/niski).
- 6 Kliknij, aby przetączyć między trybami wibracji.
- 7 Wskaźnik włączenia.
- 8 Wskaźnik trybu wibracji.
- 9 Wskaźnik poziomu wibracji.
- 10 Wskaźnik czasu.

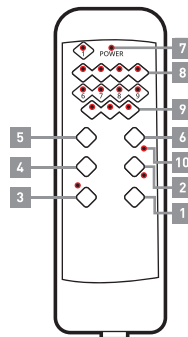


CECHY PRODUKTU

- 1 4 punktowe silniki wibracyjne, umieszczone w górnej i dolnej części oparcia.
- 2 Możliwość włączenia funkcji wibracji bez ogrzewania.
- 3 Dziewięć trybów wibracji.
- 4 Tryb poziomy intensywności wibracji (wysoki/średni/niski).
- 5 Dwa tryby czasowe (15/30 minut).
- 6 Możliwość oddzielnego włączenia płytki grzewczej.

Produkt złożony?

Oznacz nas w mediach społecznościowych i pochwal się swoim wnętrzem!



Chcesz znać wszystkie newsy z pierwszej ręki?

Poľub nas na FB!



Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dzięki za zaufanie! Z przyjemnością współtworzymy Twoją przestrzeń i cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt. Jesteśmy pewni, że będzie Ci dobrze służyć!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Product name:

Mark Adler Boss 6.0

Producer:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

▶ AC Adapter:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

▶ Output:

DC12V1A



Before using the appliance, read the original instruction manual, follow its instructions and retain it for future reference or use. Pay special attention to the safety recommendations.

**WARNING!**


- 1 Do not attempt to use the product before completing the assembly.
- 2 Do not use sharp objects, such as a knife or scissors, when unpacking.
- 3 During the assembly, keep the product parts away from children.
- 4 Special care should be taken during the assembly. Some parts of the product are heavy and have sharp edges.
- 5 Do not use the product for purposes other than those originally established by the manufacturer.
- 6 The product is intended to be used on a flat surface.
- 7 To avoid damage to the product and risk of personal injury, check the maximum load of the product and never exceed it.
- 8 The product is intended for use by one person.
- 9 Do not place flammable materials close to the product, due to the risk of fire.
- 10 To prevent any damage, keep the product away from direct sunlight.
- 11 It is recommended to tighten the screws if they loosen.
- 12 Do not remove any parts, except according to the original installation procedures.
- 13 Use soft wipes with a mild detergent for general cleaning and maintenance of the product.
- 14 This equipment may be used by children of at least 8 years of age and by persons of diminished physical and mental capabilities and persons with inexperience and lack of familiarity with the equipment, if supervision or instruction on the use of the equipment in a safe manner is provided so that the associated risks are understood. Children should not play with the equipment. Unsupervised children should not perform cleaning and maintenance on the equipment.

**ENVIRONMENTAL PROTECTION**

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling.

REMOTE DESCRIPTION

- 1 Press to turn the device on/off.
- 2 Press to select massage time (15/30 minutes).
- 3 Press to activate heating function.
- 4 Press to switch massage mode.
- 5 Select vibration level (high/medium/low).
- 6 Press to switch between vibration modes.
- 7 Power indicator.
- 8 Vibration mode indicator.
- 9 Vibration level indicator.
- 10 Time indicator.

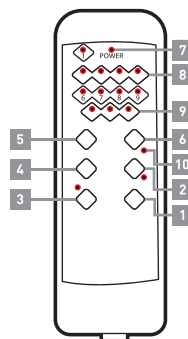

PRODUCT FEATURES

- 1 4-point vibration motors located in the upper and lower backrest.
- 2 Option to activate vibration function without heating.
- 3 Nine vibration modes.
- 4 Three vibration intensity levels (high/medium/low).
- 5 Two time modes (15/30 minutes).
- 6 Option to separately activate the heating plate.

Product assembled?

Share it on your social media channel!

Do you want to learn all the news first-hand?

Follow us on FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Use the product only for its intended purpose.

Thank you for your trust! We are pleased to co-create your space and we are glad that you have chosen our product. We are sure it will serve you well!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Názov výrobku:

Mark Adler Boss 6.0

Výrobca:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Napájací adaptér:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Výstup:

DC12V1A



Pred použitím zariadenia si prečítajte originálny návod na obsluhu, dodržujte jeho pokyny a uschovajte si ho pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným odporúčaniam.

**POZOR!**


- 1 Je zakázané používať výrobok pred dokončením montáže.
- 2 Pri vybalovaní vecí nepoužívajte ostré predmety, ako sú nôž alebo nožnice.
- 3 Montáž by mala byť vykonaná v bezpečnej vzdialenosti od nábytku a iných prekážok.
- 4 Montáž vykonávajte mimo dosahu detí, pretože niektoré časti môžu mať ostré hrany alebo môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
- 5 Nepoužívajte výrobok na iné účely, ako pôvodne určil výrobca.
- 6 Výrobok je určený na použitie na rovnom a stabilnom povrchu.
- 7 Aby ste predišli poškodeniu výrobku a riziku zranenia osôb, skontrolujte maximálnu nosnosť výrobku a nikdy ju neprekračujte.
- 8 Výrobok je určený na použitie jednou osobou.
- 9 Do blízkosti výrobku neumiestňujte horľavé materiály, pretože sa môže vznietiť.
- 10 Aby ste predišli poškodeniu, uchovávajte výrobok mimo priameho slnečného žiarenia.
- 11 Odporúča sa, aby používateľ v prípade potreby priebežne doťahoval skrutky.
- 12 Neodstraňujte diely mimo pôvodných inštaláčnych postupov.
- 13 Na všeobecné čistenie a údržbu používajte mäkkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.
- 14 Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a osoby bez skúseností a znalostí o zariadení, ak majú zabezpečený dohľad alebo pokyny na bezpečné používanie zariadenia, takým spôsobom, aby súvisiace riziká boli pochopiteľné. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu zariadenia bez dozoru. Deti nesmú prístroj používať.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Nelikvidujte elektrické výrobky s domovým odpadom. Musia byť zlikvidované v špeciálnom stredisku určenom na tento účel. Obráťte sa na miestne úrady o radu ohľadom recyklácie. Zariadenie sa musí odovzdať na zberné miesto, ktoré sa zaoberá týmto typom zariadení.

OPIS OVLÁDAČA

- 1 Stlačte pre zapnutie/vypnutie zariadenia.
- 2 Čas Stlačte pre výber dĺžky masáže (15/30 minút).
- 3 Stlačte pre aktiváciu funkcie ohrevu.
- 4 Stlačte pre prepnutie režimu masáže.
- 5 Vyberte úroveň vibrácií (vysoká/stredná/nízka).
- 6 Stlačte pre prepínanie medzi režimami vibrácií.
- 7 Indikátor napájania.
- 8 Indikátor režimu vibrácií.
- 9 Indikátor úrovne vibrácií.
- 10 Indikátor času.

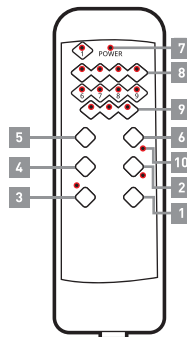

FUNKCIE PRODUKTU

- 1 4-bodové vibračné motory umiestnené v hornom a dolnom opieradle.
- 2 Možnosť aktivácie vibračnej funkcie bez ohrevu.
- 3 Deväť režimov vibrácií.
- 4 Tri úrovne intenzity vibrácií (vysoká/stredná/nízka).
- 5 Dva časové režimy (15/30 minút).
- 6 Možnosť samostatného zapnutia vyhrievacej platničky.

Produkt zložený?

Označte nás na sociálnych sieťach a pochváťte sa svojim interiérom!

Chcete vedieť všetky novinky z prvej ruky?

Dajte nám like na FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Používajte produkt iba na určený účel.

Ďakujeme za dôveru! Radi spoluvytvárame Váš interiéru a sme radi, že ste si vybrali práve náš produkt. Sme si istí, že Vám bude dobre slúžiť!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Název produktu:

Mark Adler Boss 6.0

Výrobce:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Síťový adaptér:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Výstup:

DC12V1A



Před použitím spotřebiče si přečtěte originální návod k použití, dodržujte jeho pokyny a uschovejte si jej pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním doporučením.



UPOZORNĚNÍ!

- 1 Nepokoušejte se výrobek používat před dokončením montáže.
- 2 Při vybalování nepoužívejte ostré předměty, jako je nůž nebo nůžky.
- 3 Během montáže udržujte části výrobku mimo dosah dětí.
- 4 Při montáži je třeba dbát zvláštní opatrnosti. Některé části výrobku jsou těžké a mají ostré hrany.
- 5 Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než které původně stanovil výrobce.
- 6 Výrobek je určen k použití na rovném povrchu.
- 7 Abyste předešli poškození výrobku a riziku zranění osob, zkontrolujte maximální zatížení výrobku a nikdy ho nepřekračujte.
- 8 Výrobek je určen pro použití jednou osobou.
- 9 V blízkosti výrobku neumísťujte hořlavé materiály z důvodu nebezpečí požáru.
- 10 Abyste předešli poškození, chraňte výrobek před přímým slunečním zářením.
- 11 Pokud se šrouby uvolní, doporučujeme je dotáhnout.
- 12 Neodstraňujte žádné části, s výjimkou případů, kdy se postupuje podle původních instalačních postupů.
- 13 Pro běžné čištění a údržbu výrobku používejte měkké utěrky s jemným čisticím prostředkem.
- 14 Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby nezkušené a neobeznámené se zařízením, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika. Děti by si se zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu zařízení.




OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Elektrické výrobky se nesmí vyhazovat s domovním odpadem. Musí být odneseny na společné sběrné místo k ekologické likvidaci v souladu s místními předpisy. Pro radu ohledně recyklace se obraťte na místní úřady nebo na prodejce.

VZDÁLENÝ POPIS

- 1 Stisknutím zapnete/vypnete zařízení.
- 2 Stisknutím zvolíte dobu masáže (15/30 minut).
- 3 Stisknutím aktivujete funkci vyhřívání.
- 4 Stisknutím přepnete režim masáže.
- 5 Zvolte úroveň vibrací (vysoká/střední/nízká).
- 6 Stisknutím přepínáte mezi režimy vibrací.
- 7 Indikátor napájení.
- 8 Indikátor vibračního režimu.
- 9 Indikátor úrovně vibrací.
- 10 Indikátor času.

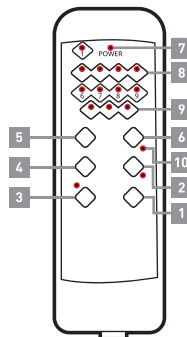

VLASTNOSTI VÝROBKU

- 1 Čtyřbodové vibrační motory umístěné v horní a dolní části opěradla.
- 2 Možnost aktivace vibrační funkce bez vyhřívání.
- 3 Devět vibračních režimů.
- 4 Tři úrovně intenzity vibrací (vysoká/střední/nízká).
- 5 Dva časové režimy (15/30 minut).
- 6 Možnost samostatné aktivace vyhřívací desky.

Sestavený výrobek?

Sdílejte jej na svých sociálních sítích!

Chcete se dozvědět všechny novinky z první ruky?

Sledujte nás na FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Výrobek používejte pouze k určenému účelu.

Děkujeme vám za projevenou důvěru! Těší nás, že můžeme spoluvytvářet váš prostor, a jsme rádi, že jste si vybrali právě náš produkt. Jsme si jisti, že vám bude dobře sloužit!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Denumirea produsului:

Mark Adler Boss 6.0

Producător:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Alimentator:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Leșire:

DC12V1A



Înainte de a folosi dispozitivul citiți instrucțiunile originale de utilizare, procedați conform indicațiilor din instrucțiuni și păstrați-le ca să le puteți folosi și în viitor. Să aveți grijă în mod special de respectarea recomandărilor referitoare la securitate.

**ATENȚIE!**


- 1 Este interzisă utilizarea produsului înainte de a se termina montajul.
- 2 Nu folosiți obiecte ascuțite, precum cuțitul sau foarfecile la despachetarea elementelor.
- 3 Montarea trebuie să fie executată la o distanță nepericuloasă de mobilă și de alte obstacole.
- 4 Montarea trebuie să fie executată în afara perimetrului de acces al copiilor, deoarece unele piese pot avea marginile ascuțite sau să producă riscul de înecare.
- 5 Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele specificate inițial de către producător.
- 6 Produsul este destinat utilizării pe o suprafață plată și stabilă.
- 7 Pentru a se evita deteriorarea produsului și riscul de leziuni personale, trebuie să verificați sarcina maximă a produsului care nu trebuie să fie depășită niciodată.
- 8 Produsul este destinat utilizării numai de către o singură persoană.
- 9 Nu amplasați în preajma produsului materiale ușor inflamabile, deoarece acest lucru poate cauza arderea acestuia.
- 10 Pentru a evita producerea deteriorărilor, țineți produsul la o distanță corespunzătoare de lumina solară directă.
- 11 Se recomandă ca utilizatorul să fixeze șuruburile în cazul slăbirii acestora.
- 12 Nu demontați piesele în afara procedurilor originale de instalare.
- 13 La curățarea și mentenanța generală folosiți o cârpă moale cu un detergent delicat.
- 14 Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de persoane fără experiență și necunoscătoare ale echipamentului, numai dacă li se asigură supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Copiii nu ar trebui să efectueze nici curățarea și nici întreținerea nesupravegheată a echipamentului. Copiii nu ar trebui să manipuleze singuri echipamentul.

**PROTECȚIA MEDIULUI**

Nu trebuie să aruncați produsele electrice împreună cu reziduurile de la gospodărie casnică. Acestea trebuie să fie reciclate la un centru special destinat acestui scop. Trebuie să luați legătură cu organele locale pentru a obține informații referitoare la reciclare. Dispozitivul trebuie să fie transportat la centrul de colectare a unor astfel de obiecte.

DESCRIEREA COMENZII:

- 1 Apăsăți pentru a porni/opri dispozitivul.
- 2 Apăsăți pentru a selecta timpul de masaj (15/30 minute).
- 3 Apăsăți pentru a activa funcția de încălzire.
- 4 Apăsăți pentru a comuta modul de masaj.
- 5 Selectați nivelul de vibrație (ridicat/mediu/scăzut).
- 6 Apăsăți pentru a comuta între modurile de vibrație.
- 7 Indicator de alimentare.
- 8 Indicator mod de vibrație.
- 9 Indicator nivel de vibrație.
- 10 Indicator timp.

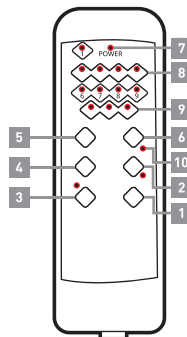

CARACTERISTICI PRODUS

- 1 4 motoare de vibrații cu 4 puncte amplasate în spătarul superior și inferior.
- 2 Opțiunea de a activa funcția de vibrații fără încălzire.
- 3 Nouă moduri de vibrație.
- 4 Trei niveluri de intensitate a vibrațiilor (ridicat/mediu/scăzut).
- 5 Două moduri de timp (15/30 minute).
- 6 Opțiunea de a activa separat placa de încălzire.

Produs asamblat?

Marcați-ne în social-media și lăudați-vă cu interiorul Dvs.!

Doriți să cunoașteți toate news-urile la prima mână?

Dați-ne un like pe FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Utilizați produsul numai conform cu destinația acestuia.

Mulțumim pentru încredere! Aranjăm cu plăcere spațiul cu Dvs. și ne bucurăm că ați ales produsul nostru. Suntem siguri că acesta vă va servi bine!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Produktbezeichnung:

Mark Adler Boss 6.0

Hersteller:

Meester Group Sp. z o.o.
61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland
NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Stromversorgung:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Ausgang:

DC12V1A



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Originalbetriebsanleitung, befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitsempfehlungen.

**VORSICHT!**


- 1 Benutzen Sie das Produkt nicht, bevor die Montage abgeschlossen ist.
- 2 Verwenden Sie beim Auspacken keine scharfen Gegenstände, wie z. B. ein Messer oder eine Schere.
- 3 Die Montage sollte in einem sicheren Abstand zu Möbeln und anderen Hindernissen erfolgen.
- 4 Die Montage sollte außerhalb der Reichweite von Kindern erfolgen, da einige Teile scharfe Kanten haben oder eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- 5 Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die ursprünglich vom Hersteller angegebenen Zwecke.
- 6 Das Produkt ist für die Verwendung auf einer ebenen und stabilen Fläche vorgesehen.
- 7 Um Schäden am Produkt und Verletzungsgefahr zu vermeiden, überprüfen Sie die maximale Tragfähigkeit des Produkts und überschreiten Sie diese nicht.
- 8 Das Produkt ist für die Verwendung durch eine Person bestimmt.
- 9 Stellen Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts ab, da die Gefahr einer Entzündung besteht.
- 10 Um Schäden zu vermeiden, halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht fern.
- 11 Es wird empfohlen, dass der Benutzer die Schrauben nachzieht, wenn sie sich gelockert haben.
- 12 Demontieren Sie keine Teile außerhalb der ursprünglichen Installationsverfahren.
- 13 Verwenden Sie zur allgemeinen Reinigung und Pflege ein weiches Tuch mit einem milden Reinigungsmittel.
- 14 Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn eine Beaufsichtigung oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erfolgt, damit die damit verbundenen Risiken verstanden werden. Kinder sollten nicht mit den Geräten spielen. Unbeaufsichtigte Kinder sollten keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten an den Geräten durchführen. Kinder dürfen das Gerät nicht anfassen.

**UMWELTSCHUTZ**

Entsorgen Sie elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einer dafür vorgesehenen Stelle. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten. Bringen Sie das Gerät zu einer Sammelstelle für diese Art von Geräten.

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

- 1 Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl der Massagezeit (15/30 Minuten).
- 3 Drücken Sie zum Aktivieren der Heizfunktion.
- 4 Drücken Sie zum Umschalten des Massage-Modus.
- 5 Wählen Sie den Vibrationsgrad (hoch/mittel/niedrig).
- 6 Drücken Sie zum Umschalten zwischen Vibrationsmodi.
- 7 Betriebsanzeige.
- 8 Vibrationsmodus-Anzeige.
- 9 Vibrationsstärke-Anzeige.
- 10 Zeit-Anzeige.

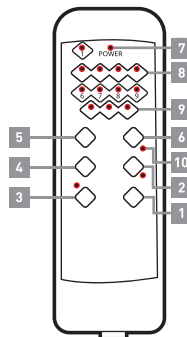

PRODUKTMERKMALE

- 1 4-Punkt-Vibrationsmotoren im oberen und unteren Rückenbereich.
- 2 Möglichkeit, die Vibrationsfunktion ohne Heizung zu aktivieren.
- 3 Neun Vibrationsmodi.
- 4 Drei Vibrationsstärke-Level (hoch/mittel/niedrig).
- 5 Zwei Zeitmodi (15/30 Minuten).
- 6 Möglichkeit, die Heizplatte separat zu aktivieren.

Komplexes Produkt?

Markieren Sie uns in den sozialen Medien
und zeigen Sie zeigen Sie Ihr Interieur!

Möchten Sie alle Neuigkeiten aus erster Hand erfahren?

Like uns auf FB!



/markadler_official

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Es ist uns eine Freude, Ihren Raum mitzugestalten und wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass es Ihnen gute Dienste leisten wird!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Наименование на продукта:

Mark Adler Boss 6.0

Производител:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wągrowa 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Захранващо устройство: ► Изход:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

DC12V1A



Преди да ползвате устройството за първи път, прочетете оригиналната инструкция за употреба и следвайте указанията в нея. Запазете я за бъдеща употреба. Обърнете специално внимание на препоръките за безопасност.

**ВНИМАНИЕ!**


- 1 Забранява се използването на продукта преди приключване на монтажа.
- 2 Не използвайте остри предмети като нож или ножица за разпаковане на елементите.
- 3 Монтажът трябва да се извършва на безопасно отстояние от мебели и други препятствия.
- 4 Монтажът трябва да се извършва извън обсега на деца, тъй като някои части могат да имат остри ръбове или да представляват риск от задавяне.
- 5 Не използвайте продукта за цели, различни от първоначално определените от производителя.
- 6 Продуктът е предназначен за употреба върху равна и стабилна повърхност.
- 7 За да избегнете повреда на продукта или телесни наранявания, трябва да проверите максималното му натоварване и никога да не го превишавате.
- 8 Продуктът е предназначен за употреба от един човек.
- 9 Не поставяйте в близост до продукта леснозапалими материали, тъй като има опасност да се запали.
- 10 За да избегнете повреди, съхранявайте продукта далеч от пряка слънчева светлина.
- 11 Препоръчва се потребителят да затяга винтовете, ако са се разхлабили.
- 12 Не демонтирайте части извън оригиналните монтажни процедури.
- 13 Използвайте мека кърпа с мек почистващ препарат за общо почистване и поддръжка.
- 14 Този уред може да се ползва от деца над 8 години и от лица с ограничени физически и умствени възможности, които нямат опит и не познават продукта, при осигурен надзор или инструктаж за безопасно ползване на уреда, придружен от ясно представяне на опасностите. Уредът не е детска играчка. Почистването и поддържането на уреда не бива да се извършва от деца без надзор. Уредът не е предназначен за употреба от деца.

**ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

Забранено е изхвърлянето на електрически продукти заедно с битови отпадъци. Те следва да бъдат предадени за рециклиране в предназначен за това пункт. Обърнете се към местните власти за съвети относно рециклирането. Уредът следва да се предаде в пункт за вторични суровини, който приема този тип стоки.

ОПИСАНИЕ НА ПУЛТ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ:

- 1 Натиснете, за да включите/изключите устройството.
- 2 Натиснете, за да изберете времетраене на масажа (15/30 минути).
- 3 Натиснете, за да активирате функцията за загряване.
- 4 Натиснете, за да превключите между режимите на масаж.
- 5 Изберете ниво на вибрацията (високо/средно/ниско).
- 6 Натиснете, за да превключите между режимите на вибрация.
- 7 Индикатор за захранването.
- 8 Индикатор за режим на вибрация.
- 9 Индикатор за ниво на вибрация.
- 10 Индикатор за времето

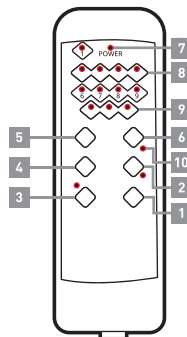

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- 1 4 точкови вибрационни мотори, разположени в горната и долната част на облегалката.
- 2 Възможност за активиране на функцията за вибрация без загряване.
- 3 Девет режима на вибрация.
- 4 Три нива на интензивност на вибрацията (високо/средно/ниско).
- 5 Два режима на време (15/30 минути).
- 6 Възможност за отделно активиране на плочата за загряване.

Сложен продукт?

Отбележете ни в социалните медии и се похвалете с интериора си!

Искате да научавате всички новини от първа ръка?

Харесайте ни във FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Използвайте продукта само по предназначение.

Благодарим Ви за доверието! С удоволствие ще създадем Вашето пространство и се радваме, че избрахте нашия продукт. Сигурни сме, че ще Ви служи добре!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

A termék megnevezése:

Mark Adler Boss 6.0

Gyártó:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wągrowka 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

▶ Tápegység:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

▶ Kimenet:

DC12V1A



A berendezés használata előtt olvassa el az eredeti használati útmutatót, járjon el az útmutatóinak megfelelően és őrizze meg a későbbi felhasználásra. Különösen ügyeljen a biztonságra vonatkozó ajánlásokra.

**FIGYELEM!**


- 1 Tilos a terméket az összeszerelésének befejezése előtt használni.
- 2 Az elemek kicsomagolása során ne használjon éles tárgyakat mint pl. kés vagy olló.
- 3 Az összeszerelést a bútoroktól és más akadályoktól biztonságos távolságban kell végezni.
- 4 Az összeszerelést a gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell végezni, ugyanis egyes alkatrészek éles éllel rendelkezhetnek vagy fulladási veszélyt képezhetnek.
- 5 Ne használja a terméket a gyártó által eredetileg meghatározott céloktól eltérő célokra.
- 6 A termék sík és stabil felületen való használatra alkalmas.
- 7 A termék- és személyes sérülésének elkerülése érdekében ellenőrizze a termék maximális terhelését és azt sohasem lépje túl.
- 8 A termék egy személy által használható.
- 9 A termék közelében ne tartson tűzveszélyes anyagokat, mivel azok tüzet okozhatnak.
- 10 A sérülések megelőzése érdekében tartsa a terméket távol a közvetlen napsütéstől.
- 11 Ajánlott, hogy a felhasználó meghúzza a csavarokat, ha meglazultak.
- 12 Ne szerelje szét az alkatrészeket az eredeti szerelési utasításokon kívül.
- 13 Általános tisztításhoz és karbantartáshoz használjon puha ruhát finom mosószerrel.
- 14 A jelen berendezést legalább 8 éves gyermekek és csökkentett fizikai, lelki képességű, illetve a készülék vonatkozásában tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha biztosítva van a felügyelet vagy oktatás a berendezés használata tekintetében úgy, hogy az azzal kapcsolatos veszélyek érthetők legyenek. Gyermekek a berendezéssel nem játszhatnak. Felügyelet nélkül a gyermekek nem végezhetik a berendezés tisztítását és karbantartását. Gyermekek a berendezést nem használhatják.

**KÖRNYEZETVÉDELEM**

Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt elhelyezni. Azokat az erre a célra kijelölt helyen kell hasznosításra átadni. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsadás ügyben forduljon a helyi hatóságokhoz. A berendezést az ilyen fajta készülékek gyűjtésével foglalkozó helyen kell leadni.

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA:

- 1 Nyomja meg az eszköz be- és kikapcsolásához.
- 2 Nyomja meg a masszázs időtartamának kiválasztásához (15/30 perc).
- 3 Nyomja meg a fűtési funkció aktiválásához.
- 4 Nyomja meg a masszázs módjának váltásához.
- 5 Válassza ki a rezgés erősségi szintjét (magas /közepes/alacsony).
- 6 Nyomja meg a rezgési módok közötti váltáshoz.
- 7 Áramjelző.
- 8 Rezgésmód-jelző.
- 9 Rezgési szintjelző.
- 10 Időjelző.

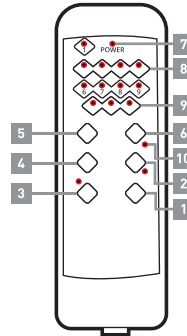

TERMÉKJELLEMZŐK

- 1 4 pontban elhelyezett rezgőmotorok a felső és alsó háttámlán.
- 2 Lehetőség a rezgési funkció aktiválására fűtés nélkül.
- 3 Kilenc rezgésmód.
- 4 Három rezgési erősségi szint (magas/közepes/alacsony).
- 5 Két időmód (15/30 perc).
- 6 Lehetőség a fűtőlap külön aktiválására.

Összeszerelt a termék?

OJelöljön meg bennünket a közösségi médiában és dicsekedjen a belterével!



/markadler_official

Szeretne minden újdonságról első kézből értesülni?

Kedveljen meg bennünket az FB-n!



@markadlerofficial

A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja.

Köszönjük a bizalmat! Örömmel közreműködünk az Ön terének kialakításánál és örülünk, hogy a termékünket választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy jól fogja Önt szolgálni!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Produkto pavadinimas:

Mark Adler Boss 6.0

Gamintojas:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Maitinuvai:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Išvestis:

DC12V1A



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją ir taikykite pateiktas nuorodas ir išsaugokite ją ateičiai. Atkreipkite ypatingą dėmesį į nuorodas dėl saugumo.

**PASTABA!**


- 1 Draudžiama naudoti produktą, tol, kol nebus pabaigtas montavimas.
- 2 Nenaudokite aštrių daiktų, pvz., peilio ar žirklių elementų išmontavimo metu.
- 3 Montavimas turi būti atliekamas saugiai atstume nuo baldų ir kitų kliūčių.
- 4 Montavimas turėtų būti atliekamas nuotolyje nuo vaikų, nes kai kurie elementai gali turėti aštrius briaunas arba privesti prie užspringimo.
- 5 Nenaudokite gaminio kitiems tikslams, nei iš pradžių nurodė gamintojas.
- 6 Produktas skirtas naudoti ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- 7 Siekiant išvengti gaminio sugadinimo ir asmens sužalojimo pavojaus, patikrinkite didžiausią gaminio apkrovą ir niekada neviršykite jos.
- 8 Produktas skirtas naudoti vienam asmeniui.
- 9 Nedėkite degių medžiagų šalia produkto, nes tai gali sukelti gaisrą.
- 10 Norint išvengti sužalojimo, laikykite produktą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- 11 Rekomenduojama, kad naudotojas priveržtų varžtus, jei jie yra atlaisvinti.
- 12 Negalima išmontuoti elementų, išskyrus montavimo procedūrų metu.
- 13 Bendram valymui ir priežiūrai reikia naudoti minkštą šluostę su švelniu plovikliu.
- 14 Šią įrangą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys su ribotomis fizinėmis ir protinėmis galimybėmis bei asmenys, neturintys patirties ir žinių apie įrangą, jei yra priežiūrima arba buvo instrukuoti, kaip saugiai naudotis įranga, kad susijusi rizika būtų suprantama. Vaikai neturėtų žaisti įranga. Įrangos valymo ir priežiūros darbų neturėtų atlikti nepriežiūrimi vaikai. Vaikai negali naudoti prietaiso.

**APLINKOS APSAUGA**

Draudžiama išmesti elektros gaminius kartu su buitinėmis atliekomis. Būtina juos utilizuoti specialiaame šiam tikslui sukurta centre. Kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas dėl perdavimo patarimų. Pristatykite prietaisą į tokio tipo prietaiso surinkimo vietą.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APRAŠYMAS:

- 1 Paspauskite, kad įjungtumėte/išjungtumėte prietaisą.
- 2 Paspauskite, kad pasirinktumėte masažo laiką (15/30 minučių).
- 3 Paspauskite, kad aktyvuotumėte šildymo funkciją.
- 4 Paspauskite, kad perjungtumėte masažo režimą.
- 5 Pasirinkite vibracijos lygį (aukštas/vidutinis/žemas).
- 6 Paspauskite, kad perjungtumėte tarp vibracijos režimų.
- 7 Maitinimo indikatorius.
- 8 Vibracijos režimo indikatorius.
- 9 Vibracijos lygio indikatorius.
- 10 Laiko indikatorius.

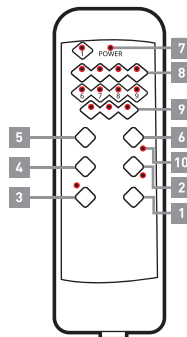

PRODUKTO FUNKCIJOS

- 1 4 taškiniai vibracijos varikliai, esantys viršutinėje ir apatinėje atlošo dalyse.
- 2 Galimybė aktyvuoti vibracijos funkciją be šildymo.
- 3 Devyni vibracijos režimai.
- 4 Trys vibracijos intensyvumo lygiai (aukštas/vidutinis/žemas).
- 5 Dvi laiko režimo (15/30 minučių).
- 6 Galimybė atskirai įjungti šildymo plokštę.

Sudedamas produktas?

Žymėkite mus socialiniuose tinkluose
ir pasigirkite savo interjeru!

Norite sužinoti apie visas naujienas iš pirmų rankų?

Pamėkite mus FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Naudokite produktą tik pagal jo paskirtį.

Ačiū už pasitikėjimą! Džiaugiamės kad kartu kuriame Jūsų erdvę ir
džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų produktą. Mes esame tikri, kad jis jums
ilgai tarnaus!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Nom du produit :

Mark Adler Boss 6.0

Fabricant:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wągrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Chargeur:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Sortie:

DC12V1A



Avant d'utiliser l'appareil, lisez la notice d'utilisation originale, suivez ses instructions et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement. Faites particulièrement attention aux recommandations concernant la sécurité.

**ATTENTION !**


- 1 Il est interdit d'utiliser le produit tant que l'installation n'est pas terminée.
- 2 N'utilisez pas d'objets pointus tels qu'un couteau ou des ciseaux pour déballer les éléments.
- 3 Le montage doit être effectué à une distance sûre des meubles et d'autres obstacles.
- 4 Le montage doit être effectué hors de portée des enfants, car certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants ou présenter un risque d'étouffement.
- 5 Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles spécifiées à l'origine par le fabricant.
- 6 Le produit est conçu pour être utilisé sur une surface plane et stable.
- 7 Pour éviter d'endommager le produit et le risque de blessure, vérifiez la capacité de charge maximale du produit et ne la dépassez jamais.
- 8 Le produit est conçu pour être utilisé par une seule personne.
- 9 Ne placez pas de matériaux inflammables à proximité du produit, car il existe un risque d'inflammation.
- 10 Pour éviter tout dommage, gardez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil.
- 11 Il est recommandé à l'utilisateur de resserrer les vis si elles se desserrent.
- 12 Ne démontez pas les pièces en dehors des procédures d'installation originales.
- 13 Utilisez un chiffon doux avec un détergent doux pour le nettoyage et l'entretien général.
- 14 Cet équipement peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par les personnes ayant des capacités physiques et mentales réduites et les inexpérimentés et ne connaissant pas l'équipement, si une supervision ou des instructions concernant leur utilisation sans danger sont fournies afin que les risques associés étaient compréhensibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement. Les enfants sans surveillance ne doivent pas nettoyer ou entretenir l'appareil. Les enfants ne peuvent utiliser l'appareil.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Ne pas jeter les produits électriques avec les déchets ménagers. Ils doivent être éliminés dans un centre spécialement conçu à cet effet. Il faut contacter les autorités locales pour obtenir des conseils concernant le recyclage. Il faut remettre l'appareil à un point de collecte s'occupant de ce type d'équipement.

DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- 1 Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
- 2 Appuyez pour sélectionner le temps de massage (15/30 minutes).
- 3 Appuyez pour activer la fonction de chauffage.
- 4 Appuyez pour changer de mode de massage.
- 5 Sélectionnez le niveau de vibration (élevé/moyen/faible).
- 6 Appuyez pour changer entre les modes de vibration.
- 7 Indicateur de puissance.
- 8 Indicateur de mode de vibration.
- 9 Indicateur de niveau de vibration.
- 10 Indicateur de temps.

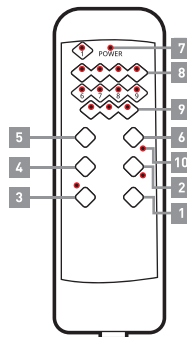

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 4 moteurs de vibration à 4 points situés dans le dossier supérieur et inférieur.
- 2 Possibilité d'activer la fonction de vibration sans chauffage.
- 3 Neuf modes de vibration.
- 4 Trois niveaux d'intensité de vibration (élevé/moyen/faible).
- 5 Deux modes de temps (15/30 minutes).
- 6 Possibilité d'activer séparément la plaque de chauffage.

Produit assemblé ?

Marquez-nous sur les médias sociaux
et montrez-nous vos intérieurs !

Vous voulez connaître toutes les nouvelles
de première main ?

Aimez-nous sur FB !



/markadler_official



@markadlerofficial

N'utilisez le du produit que pour l'usage auquel il est destiné.

Merci pour votre confiance ! Nous sommes heureux de cocréer votre espace et
sommes heureux de que vous ayez choisi notre produit. Nous sommes sûrs
qu'il vous servira bien !



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Назва продукту:

Mark Adler Boss 6.0

Виробник:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wągrowka 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Джерело живлення:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Вихід:

DC12V1A



Перед використанням пристрою прочитайте оригінальну інструкцію з експлуатації, дотримуйтеся її вказівок і збережіть її для використання в майбутньому. Зверніть особливу увагу на рекомендації з безпеки.

**УВАГА!**


- 1 Забороняється використовувати виріб до завершення складання.
- 2 Не використовуйте гострі предмети, такі як ніж або ножиці, під час розпакування деталей.
- 3 Складання повинне проводитися на безпечній відстані від меблів та інших перешкод.
- 4 Складання необхідно виконувати в недоступному для дітей місці, оскільки деякі частини можуть мати гострі краї або становити небезпеку удушення.
- 5 Не використовуйте виріб для цілей, відмінних від тих, що були визначені виробником.
- 6 Виріб призначений для використання на рівній і стійкій поверхні.
- 7 Щоб уникнути пошкодження виробу та ризику отримання травм, перевіряйте максимальну вантажопідйомність виробу та ніколи не перевищуйте її.
- 8 Виріб призначений для використання однією людиною.
- 9 Не розташовуйте поблизу виробу легкозаймисті матеріали, оскільки вони можуть спалахнути.
- 10 Щоб запобігти пошкодженням, тримайте продукт подалі від прямих сонячних променів.
- 11 Рекомендується, щоб користувач знову затягнув гвинти, якщо вони ослаблені.
- 12 Частини необхідно знімати тільки у відповідності з оригінальними процедурами монтажу.
- 13 Для загального чищення та обслуговування використовуйте м'яку тканину з м'яким миючим засобом.
- 14 Цим обладнанням можуть користуватися діти віком не менше 8 років, а також люди з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, а також люди, які не мають досвіду та не обізнані з обладнанням, за умови нагляду або інструктажу щодо безпечного використання обладнання, в такий спосіб, щоб пов'язані ризики були зрозумілими. Діти не повинні гратися з обладнанням. Чищення та обслуговування обладнання не повинні виконуватися дітьми без нагляду. Діти не можуть використовувати пристрій.

**ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

Не викидайте електричні вироби разом із побутовим сміттям. Їх необхідно утилізувати в спеціально призначеному для цього центрі. Зверніться до місцевих органів влади за порадою щодо переробки. Пристрій необхідно віддати до пункту прийому, який займається цим типом пристроїв.

ОПИС ПУЛЬТА:

- 1 Натисніть, щоб ввімкнути / вимкнути пристрій.
- 2 Натисніть, щоб вибрати час масажу (15/30 хвилин).
- 3 Натисніть, щоб активувати функцію обігріву.
- 4 Натисніть, щоб переключити режим масажу.
- 5 Виберіть рівень вібрації (висока / середня / низька).
- 6 Натисніть, щоб переключити між режимами вібрації.
- 7 Індикатор живлення.
- 8 Індикатор режиму вібрації.
- 9 Індикатор рівня вібрації.
- 10 Індикатор часу.

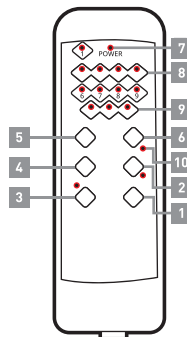

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

- 1 4-х точкові вібраційні мотори, розташовані в верхній і нижній частині спинки.
- 2 Можливість активувати функцію вібрації без обігріву.
- 3 Дев'ять режимів вібрації.
- 4 Три рівні інтенсивності вібрації (висока / середня / низька).
- 5 Два режими часу (15/30 хвилин).
- 6 Можливість окремого ввімкнення підігріву

Виріб складений?

Позначте нас у соцмережах та похизуйтеся своїм інтер'єром!

Хочете знати всі новини з перших уст?

Стежте за нами на FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Використовуйте виріб тільки за призначенням.

Дякуємо за довіру! Ми раді спільно створювати ваш простір і раді, що ви обрали наш продукт. Ми впевнені, що він вам добре послужить!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Nombre del producto:

Mark Adler Boss 6.0

Productor:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Adaptador de corriente: : ► Salida:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

DC12V1A



Antes de usar el aparato, lea el manual de instrucciones original, siga sus instrucciones y consérvelo para futuras referencias o usos. Preste especial atención a las recomendaciones de seguridad.

**ADVERTENCIA!**


- 1 No intente usar el producto antes de completar el ensamblaje.
- 2 No use objetos afilados, como cuchillos o tijeras, al desempaquetar.
- 3 Durante el ensamblaje, mantenga las partes del producto alejadas de los niños.
- 4 Se debe tener especial cuidado durante el ensamblaje. Algunas partes del producto son pesadas y tienen bordes afilados.
- 5 No use el producto para propósitos distintos de los originalmente establecidos por el fabricante.
- 6 El producto está destinado a usarse en una superficie plana.
- 7 Para evitar daños al producto y riesgo de lesiones personales, verifique la carga máxima del producto y nunca la exceda.
- 8 El producto está destinado a ser utilizado por una persona.
- 9 No coloque materiales inflamables cerca del producto debido al riesgo de incendio.
- 10 Para prevenir daños, mantenga el producto alejado de la luz solar directa.
- 11 Se recomienda apretar los tornillos si se aflojan.
- 12 No retire ninguna parte, excepto de acuerdo con los procedimientos de instalación originales.
- 13 Use toallitas suaves con un detergente suave para la limpieza y el mantenimiento general del producto.
- 14 Este equipo puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas, y personas sin experiencia ni familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo de manera segura para que se comprendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con el equipo. Los niños no supervisados no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del equipo.

**PROTECCIÓN AMBIENTAL**

Los productos eléctricos no deben tirarse con los desechos domésticos. Deben ser llevados a un punto de recogida comunal para su eliminación amigable con el medio ambiente de acuerdo con las regulaciones locales. Póngase en contacto con sus autoridades locales o minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

- 1 Presione para encender/apagar el dispositivo.
- 2 Presione para seleccionar el tiempo de masaje (15/30 minutos).
- 3 Presione para activar la función de calentamiento.
- 4 Presione para cambiar el modo de masaje.
- 5 Seleccione el nivel de vibración (alto/medio/bajo).
- 6 Presione para cambiar entre los modos de vibración.
- 7 Indicador de encendido.
- 8 Indicador de modo de vibración.
- 9 Indicador de nivel de vibración.
- 10 Indicador de tiempo.

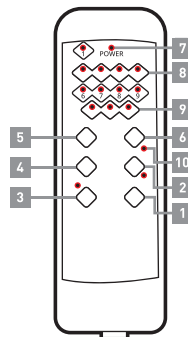

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 Motores de vibración de 4 puntos ubicados en la parte superior e inferior del respaldo.
- 2 Opción de activar la función de vibración sin calentamiento.
- 3 Nueve modos de vibración.
- 4 Tres niveles de intensidad de vibración (alto/medio/bajo).
- 5 Dos modos de tiempo (15/30 minutos).
- 6 Opción de activar por separado la placa de calentamiento.

¿Producto ensamblado?

¡Compártelo en tu canal de redes sociales!

¿Quieres conocer todas las novedades de primera mano?

¡Síguenos en FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Use el producto solo para su propósito previsto.

¡Gracias por su confianza! Nos complace co-crear su espacio y estamos encantados de que haya elegido nuestro producto. ¡Estamos seguros de que le servirá bien!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl

Nome do produto:

Mark Adler Boss 6.0

Produtor:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2, Poland

NIP: 7822769523, Regon 368932069

► Adaptador de corrente:

AC 100-240V, 50Hz/60HZ

► Saída:

DC12V1A



Antes de usar o aparelho, leia o manual de instruções original, siga suas instruções e guarde-o para futuras referências ou usos. Dê atenção especial às recomendações de segurança.

**AVISO!**


- 1 Não tente usar o produto antes de concluir a montagem.
- 2 Não use objetos afiados, como facas ou tesouras, ao desempacotar.
- 3 Durante a montagem, mantenha as partes do produto afastadas de crianças.
- 4 Deve-se ter especial cuidado durante a montagem. Algumas partes do produto são pesadas e têm bordas afiadas.
- 5 Não use o produto para fins diferentes daqueles originalmente estabelecidos pelo fabricante.
- 6 O produto destina-se a ser usado em uma superfície plana.
- 7 Para evitar danos ao produto e risco de lesões pessoais, verifique a carga máxima do produto e nunca a exceda.
- 8 O produto destina-se ao uso por uma pessoa.
- 9 Não coloque materiais inflamáveis próximos ao produto devido ao risco de incêndio.
- 10 Para prevenir danos, mantenha o produto longe da luz solar direta.
- 11 Recomenda-se apertar os parafusos se eles afrouxarem.
- 12 Não remova nenhuma peça, exceto de acordo com os procedimentos de instalação originais.
- 13 Use lenços macios com um detergente suave para limpeza e manutenção geral do produto.
- 14 Este equipamento pode ser usado por crianças de pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas e por pessoas com inexperiência e falta de familiaridade com o equipamento, se for fornecida supervisão ou instrução sobre o uso seguro do equipamento, para que os riscos associados sejam compreendidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. Crianças não supervisionadas não devem realizar limpeza e manutenção no equipamento.

**PROTEÇÃO AMBIENTAL**

Produtos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Eles devem ser levados a um ponto de coleta comunal para descarte ecologicamente correto, de acordo com as regulamentações locais. Entre em contato com as autoridades locais ou com a loja para obter aconselhamento sobre reciclagem.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

- 1 Pressione para ligar/desligar o dispositivo.
- 2 Pressione para selecionar o tempo de massagem (15/30 minutos).
- 3 Pressione para ativar a função de aquecimento.
- 4 Pressione para alterar o modo de massagem.
- 5 Selecione o nível de vibração (alto/médio/baixo).
- 6 Pressione para alternar entre os modos de vibração.
- 7 Indicador de energia.
- 8 Indicador de modo de vibração.
- 9 Indicador de nível de vibração.
- 10 Indicador de tempo.

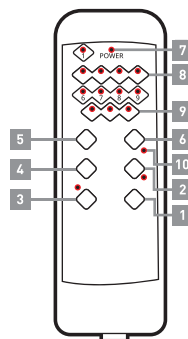

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 Motores de vibração de 4 pontos localizados na parte superior e inferior do encosto.
- 2 Opção de ativar a função de vibração sem aquecimento.
- 3 Nove modos de vibração.
- 4 Três níveis de intensidade de vibração (alto/médio/baixo).
- 5 Dois modos de tempo (15/30 minutos).
- 6 Opção de ativar separadamente a placa de aquecimento.

Produto montado?

Compartilhe nas suas redes sociais!

Quer saber todas as novidades em primeira mão?

Siga-nos no FB!



/markadler_official



@markadlerofficial

Use o produto apenas para o seu propósito pretendido.

Obrigado por sua confiança! Ficamos satisfeitos em co-criar seu espaço e estamos felizes que você escolheu nosso produto. Estamos certos de que ele lhe servirá bem!



www.markadler.pl



sklep@markadler.pl