

BLOW

Kamera myśliwska KM400

Instrukcja obsługi



Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Opis produktu	2
	Kamera ta jest cyfrową kamerą leśną. Jest to kamera na podczerwień, która jest uruchamiana przez każdy ruch człowieka lub zwierzęcia, monitorowany przez wysoce czuły czujnik ruchu PIR (Passive Infrared), a następnie automatycznie generuje wysokiej jakości obrazy lub klipy wideo. Jest odporna na wodę i śnieg. Kamerę można również używać jako przenośną kamerę cyfrową.	2
	Cechy produktu.....	2
1.2	Zastosowanie	2
1.3	Ostrzeżenia.....	2
2	Szczegóły kamery	3
2.1	Opis urządzenia.....	3
2.2	Tryby.....	4
3	Operacje.....	5
3.1	Zasilanie.....	5
3.2	Włóż kartę pamięci	5
3.3	Ustawienia	5
	3.4.1 Ustawienia – opis funkcji	5

1 Wprowadzenie

1.1 Opis produktu

Kamera ta jest cyfrową kamerą leśną. Jest to kamera na podczerwień, która jest uruchamiana przez każdy ruch człowieka lub zwierzęcia, monitorowany przez wysoce czuły czujnik ruchu PIR (Passive Infrared), a następnie automatycznie generuje wysokiej jakości obrazy lub klipy wideo. Jest odporna na wodę i śnieg. Kamerę można również używać jako przenośną kamerę cyfrową.

Cechy produktu

- A. Rozdzielczość: 2M/4M/8M/ 16M/ 20M/24M/32M/48M
- B. Obsługa nagrywania: (4K / 2.7K / 1080P/720P/WVGA)
- C. Robienie kolorowych zdjęć w ciągu dnia i czarno-białych w nocy
- D. Wysokowydajne diody IR, zasięg około 22 metrów
- E. Wbudowany ekran TFT 2" do przeglądania zdjęć i wideo w kamerze
- F. Obsługuje standardowy zasilacz 6V oraz baterię 4AA / 8AA
- G. Wydajny zasięg PIR i regulowana czułość

1.2 Zastosowanie


Kamera ta może być używana jako automatyczne urządzenie do nadzoru, chroniące i rejestrujące nieoczekiwane wtargnięcia do domów, sklepów, szkół, magazynów, biur, taksówek, miejsc pracy itp. Może być również używana jako kamera leśna do polowań lub monitorowania zwierząt poprzez rejestrowanie śladów dzikich zwierząt. Może być pozostawiona na tygodnie i miesiące, a zapisy zdarzeń będą automatycznie zapisywane w formacie cyfrowym.

1.3 Ostrzeżenia

- Napięcie wynosi 6V. Kamera jest zasilana przez adapter lub baterię 4*AA lub 8*AA
- Włóż kartę micro SD przed włączeniem kamery. Kamera nie posiada wewnętrznej pamięci do przechowywania obrazów lub filmów.
- Nie instaluj karty pamięci, gdy przełącznik zasilania jest w pozycji ON
- Zaleca się sformatowanie karty micro SD przez kamerę przy pierwszym użyciu.

2 Szczegóły kamery

2.1 Opis urządzenia

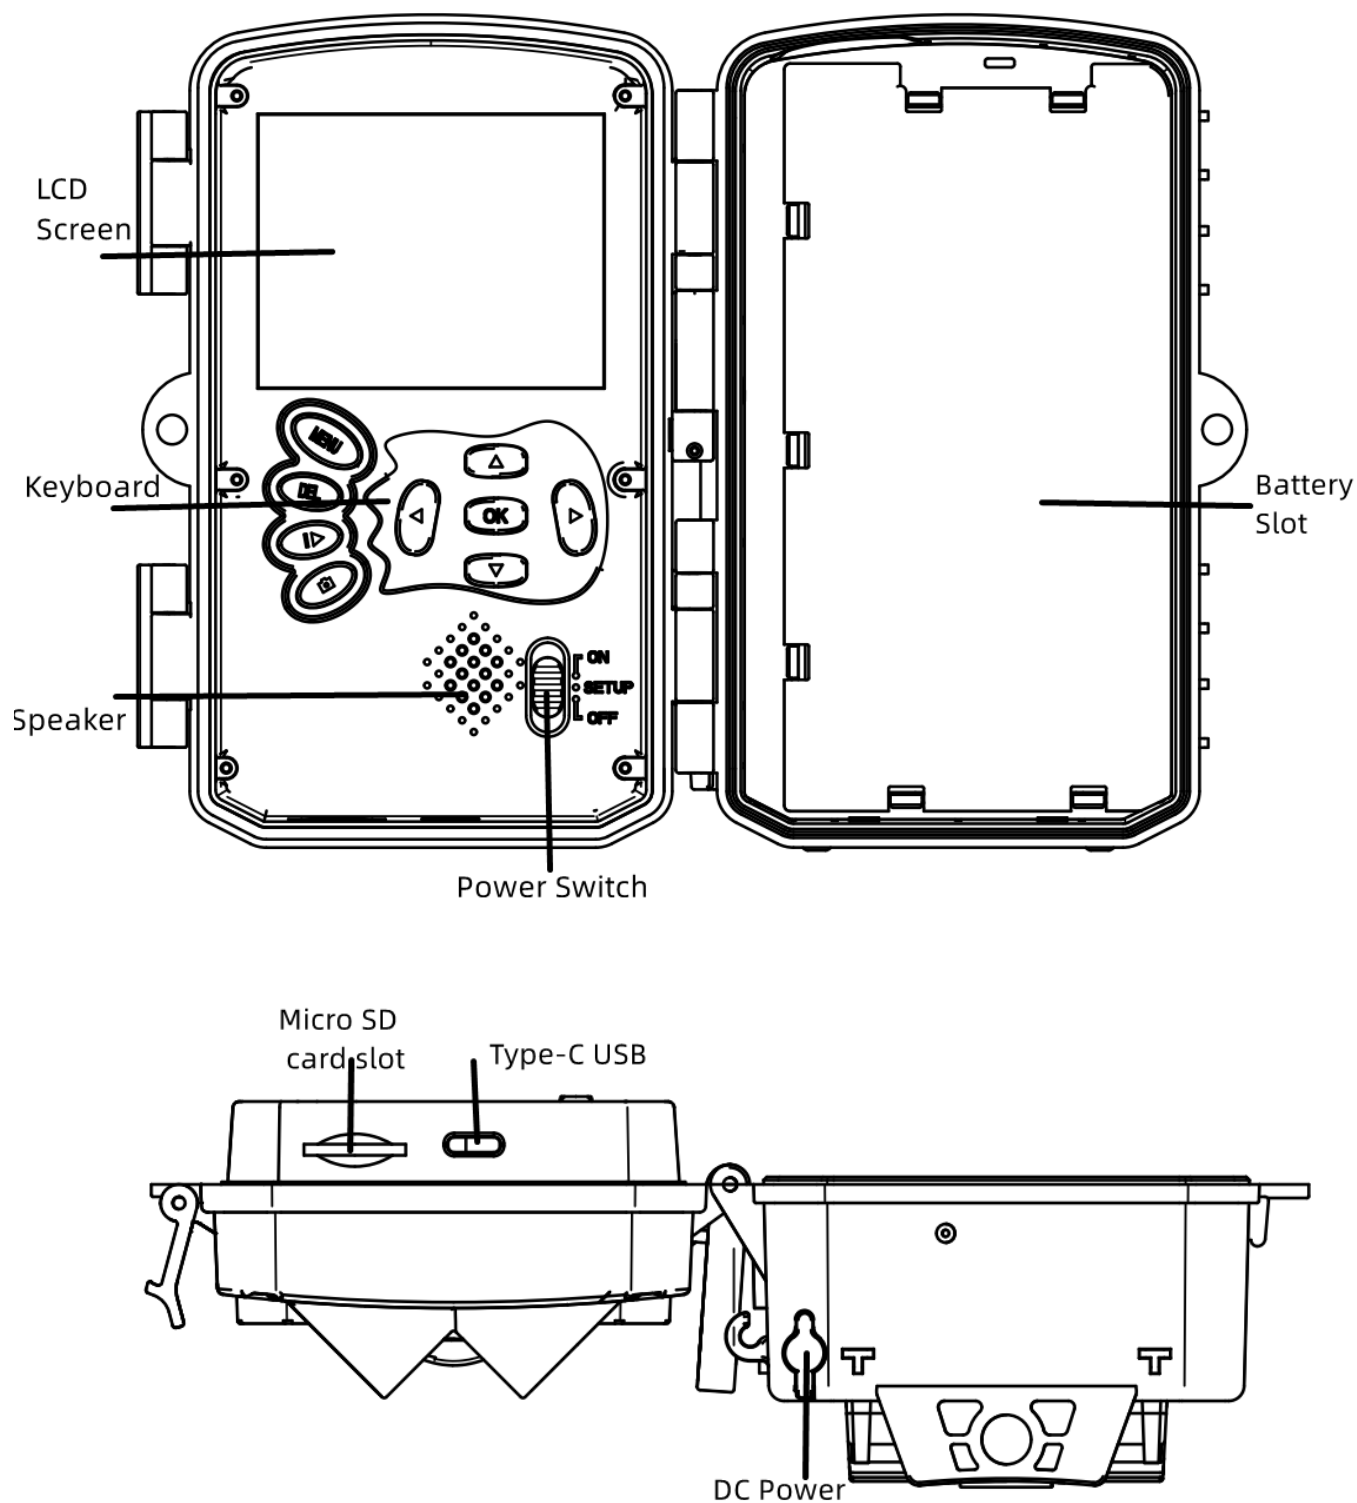


2.2 Tryby


Tryb ustawień: Przesuń przełącznik trybu na „SET UP”, a kamera przejdzie w tryb ustawień. W tym trybie możesz zaprogramować kamerę lub odtwarzać zdjęcia lub klipy wideo.

Tryb polowania: Przesuń przełącznik trybu na „ON”, a kamera przejdzie w tryb polowania. W tym trybie, gdy zwierzę lub człowiek wtargnie do obszaru monitorowania, kamera automatycznie zrobi zdjęcia lub nagra filmy zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi ustawieniami. Po przełączeniu na pozycję „ON” dioda LED wskazująca ruch (czerwona) będzie migać przez około 10 sekund. W tym czasie możesz ustawić kamerę w odpowiedniej pozycji.


OFF Mode: Przesuń przełącznik na tryb OFF a kamera wyłączy się.

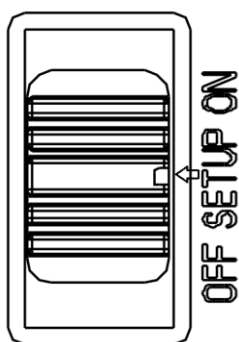

Setup Mode
Tryb ustawień

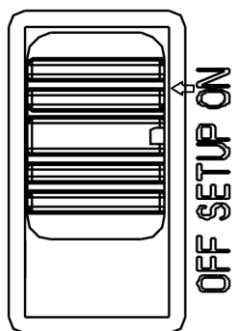

Hunting Mode
Tryb polowania (ON)

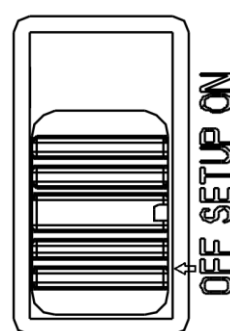

OFF Mode

3 Operacje

3.1 Zasilanie

Use 4or 8 AA batteries. High-density and high-performance alkaline or lithium batteries are recommended.

Also 6V external power supply and solar panel are supported. The battery can be just a backup for emergency use (5V support).

3.2 Włóż kartę pamięci

Włóż kartę pamięci klasy C10 lub wyższą.

3.3 Ustawienia

Naciśnij **"MENU"** na klawiaturze aby wejść do ustawień. Menu ustawień zostanie wyświetlone na ekranie.

Użyj klawiszy **"▲"** lub **"▼"** i potwierdź klawiszem OK, aby wejść do innych ustawień i skonfigurować daną funkcję.

3.4.1 Ustawienia – opis funkcji

Ustawienia	Opis
Tryby	1. Detekcja ruchu 2. Timelapse normalny (nie wykrywa po detekcji, rejestruje regularnie) 3. Timelapse wideo (nie wykrywa po detekcji, rejestruje i generuje wideo) Domyślny: Detekcja ruchu
Czas pracy	Włączony/ Wyłączony. Możesz ustawić aby kamera przechodziła w tryb uśpienia w określonym czasie. Domyślnie: Wyłączone
Zdjęcie lub wideo	Są trzy tryby pracy kamery: Zdjęcie, Wideo i Zdjęcie + Wideo. Jeśli wybierzesz tryb Zdjęcie + Wideo, kamera robi zdjęcie wraz z nagraniem wideo. Domyślnie: Zdjęcie
Rozdzielczość	2M/4M/ 8M/16M/ 20M/24M/32M/36M/42M/48MP Domyślnie: 5MP
Nagrywanie	4K,2.7K,1080P, 720P Domyślnie:4K
Seria zdjęć	Liczba wykonanych zdjęć w momencie wykrycia ruchu Domyślnie: 1 zdjęcie
Długość wideo	5s do 10minut. Domyślnie: 10s
Nagrywanie dźwięku	Włączone/Wyłączone Domyślnie:ON
Opóźnienie detekcji	0s-60Min Zalecamy Ten parametr wskazuje, jak długo PIR będzie wyłączony po każdym wyzwoleniu w trybie ON. W tym czasie PIR urządzenia nie będzie reagował na ruch człowieka (lub zwierzęcia).

	Minimalny interwał wynosi 0 sekund. Oznacza to, że PIR może działać cały czas. Domyślnie: 5s
Czułość PIR	Wysoka/Normalna/Niska Wybierz czułość PIR. Wyższa czułość oznacza, że kamera jest łatwiej wyzwalana przez ruch i robi więcej zdjęć lub nagrywa więcej filmów. Zaleca się używanie wysokiej czułości w pomieszczeniach lub środowiskach z niewielkimi zakłóceniami, a niższej czułości na zewnątrz lub w środowiskach z dużą ilością zakłóceń, takich jak gorący wiatr, dym, w pobliżu okna itp. Do normalnego użytkowania kamery zaleca się tryb Normalny, który jest ustawieniem domyślnym. Domyślnie: Normalna (średnia)
Test detekcji	Możesz sprawdzić działanie PIR, przesuń przełącznik zasilania na pozycję SETUP.
Doświetlanie	Daleko/Średnio/Blisko - możesz zmieniać jasność pracy diod LED w zależności od środowiska. Domyślnie: Daleko
Nazwa kamery	Nazwa kamery/SN urządzenia. Domyślnie :Wyłączone
Data i godzina	Ustaw datę i godzinę, aby poprawnie zapisywał nagrania.
Format daty	DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD Domyślnie: YY/MM/DD
Format czasu	24H lub 12H Domyślnie :24H
Pętla	Włączona/Wyłączona (nadpisuje najstarsze pliki) Domyślnie: ON
Dźwięki klawiatury	Włączone/ wyłączzone
Format karty pamięci	Formatuj kartę pamięci
Język	Wybierz język Domyślnie: English
Ochrona hasłem	Tak/Nie Domyślnie: Nie
Reset do fabrycznych	Przywraca ustawienia do ustawień fabrycznych
Wersja	Informacje o wersji

Skrócona deklaracja zgodności

Firma PROLECH Sp. z o.o. Stary Puznów 58B, 08-400 Garwolin, Polska niniejszym oświadcza, że produkty: Kamera myśliwska, marka: BLOW, o kodzie produktu: 78-963# jest zgodna z dyrektywami 2011/65/EU i 2104/30/EU.