

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

GRILL GRIDDLE PAN

MODEL: GP46X26

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRILL GRIDDLE PAN

MODEL: GP46X26

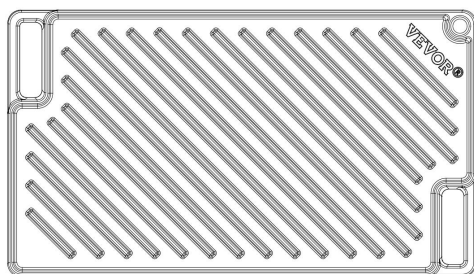

Corrugated Surface



Flat Surface

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	Wear protective gloves

IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.

This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. **DO NOT** let children, minors, or pets get close to or touch the machine.
2. **DO NOT** touch the hot surface directly with your hands. Must use anti scald gloves.
3. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
4. Do not use it with poor ventilation places or for commercial purposes.
5. Do not attempt to modify the machine in any way.
6. If the machine is not to be used for a long period of time, clean and cover it and store it in a dry and safe place.
7. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.**
8. Never leave it unattended while in use.

9. Avoid using it in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive situations.
10. Extreme caution must be taken when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
11. Children shall not play with the machine alone. Children shall only make cleaning and user maintenance with supervision.
12. The machine must never be left unattended during operation or cleaning.
13. Make sure that the product is always placed on a firm, level combustion support.
14. The machine should be located in an open area with good ventilation, away from trees and fences.
15. While every effort has been made in the manufacture of your machine to remove any sharp edge, you should handle all components with care in order to avoid accidental injury.
16. Keep fire extinguisher within a safe and accessible distance and make sure those operating the machine are trained to use it.
17. Keep away from flammable material and fluids such as petroleum, alcohol, diesel fuel, kerosene and charcoal lighter fluid or vehicles while in use.
18. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**
19. **Do NOT** store the machine until surfaces are cold.
20. **DO NOT** wear loose clothing, and ensure that long hair is tied back when around the machine when it is hot or in use.
21. **DO NOT** use this product as a furnace.
22. Ensure the product has a minimum of 2 meters overhead clearance and has a minimum of 2 m clearance from other surrounding items.
23. This machine is intended for domestic cooking only. It is not designed for commercial or industrial purposes.
24. Never use plastic or aluminum foil dishes on the machine.
25. Perishable food, plastic items and aerosols may be affected by heat and should not be stored above or below the machine unit.

26. Do not place clothes above the machine and avoid using it as a clothes dryer.

WARNING! This product will become very hot, keep it from moving during operation.

WARNING! Remove all packaging materials and keep them for future use. Packaging materials are not a toy.

WARNING! Don't let children play with the packaging materials. If they swallow the packaging materials, they will suffocate!

WARNING! Keep children and pets away. Children must not operate or play near this machine.

WARNING! Failure to follow instructions could result in death, serious bodily injury, and property loss.

WARNING! CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: The State of California is aware of this product can cause cancer and birth defects or other reproductive harm. (California law requires this warning be given to customers in the State of California.)

ATTENTION! Burning materials can cause oxidation and discoloration of the product surface, which is normal and does not affect its use.

ATTENTION! An uneven ignition source can cause slight deformation of the product surface, which is a normal phenomenon and does not affect the use of the product.

ATTENTION! Please dispose of all plastic bags carefully and keep them away from children.

ATTENTION! The product cannot be placed in the dishwasher for cleaning !

SAFETY OF FOOD

The safety of food is a key part for enjoying the outdoor cooking. To keep food safe from harmful bacteria, read these three basic steps:

1. Clean: Use HOT SOAPY water to wash hands, utensils, and surfaces before and after contacting raw meat and poultry.
2. Separate: To avoid cross contamination, separate raw meats and poultry from ready-to eat foods to. Use a clean platter and utensils when removing cooked foods.


3. Cook: Make sure meat and poultry are cooked thoroughly to kill bacteria. You can use a thermometer to test proper internal food temperatures.

PRODUCT USE

Before using the appliance for the first time:

1. Peel off promotional and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and dust-free.
2. If necessary, wipe them over with a damp cloth.
3. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil. When your product is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor, which is normal for many products, and will not affect the safety of your product.
4. The corrugated surface and flat surface of the product can be used for cooking physical objects.
5. Wear protective gloves when cooking.
6. Using clips or other tools to move and flip food

Corrugated Surface

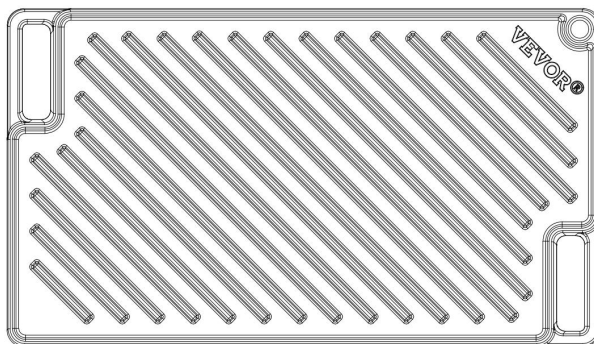

Flat Surface



CLEANING AND STORAGE

1. Leave the product to cool down completely before cleaning.
2. Use wire brush to clean the entire outer surface of the burner to remove food residue and dirt.
3. Heat the product on gas and evaporate the surface moisture of the product.
4. After the product cools down, evenly apply vegetable oil to the surface of the product.
5. Store the product in the box.

ATTENTION! The product cannot be placed in the dishwasher for cleaning !

TIPS

1. Food should be dried with a clean towel or oil absorbent paper to avoid oil splashing.
2. Pay attention to the food status and flip the noodles in a timely manner.
3. After each cooking, clean and maintain the product promptly after it cools down.

CAUTION:

Take care when frying food in hot oil or fat, as the overheated splashes could easily ignite.

Sanven Technology Ltd.

Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GRILL PLAQUE À GRILLER

MODÈLE : GP46X26

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.


VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRILL PLAQUE À GRILLER

MODÈLE : GP46X26

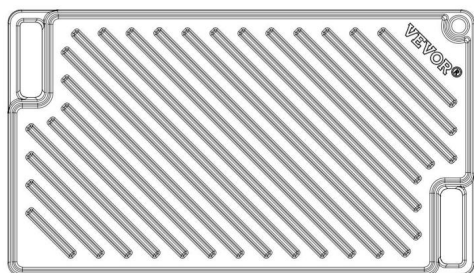

Surface ondulée

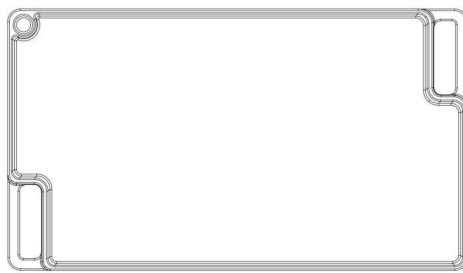

Surface plane

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Porter des gants de protection

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous remercions d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser le
Pour utiliser correctement la machine, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les.
correctement pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire les précautions et les consignes de sécurité
règles dans cette page pour assurer votre utilisation en toute sécurité.

Ce manuel décrit les avertissements et précautions de sécurité, le fonctionnement et l'entretien
et le nettoyage. Les avertissements et instructions examinés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir
toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Prudence et bon sens
ne sont pas intégrés à ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces
codes.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine.

1. NE laissez PAS les enfants, les mineurs ou les animaux domestiques s'approcher ou toucher la machine.
2. NE PAS toucher directement la surface chaude avec les mains. Il faut utiliser un produit anti-brûlure
gants.
3. Utiliser des accessoires ou des pièces jointes qui ne sont pas fournis ou recommandés
par le fabricant peut provoquer des blessures.
4. Ne l'utilisez pas dans des endroits mal ventilés ou à des fins commerciales.
5. N'essayez pas de modifier la machine de quelque façon que ce soit.
6. Si la machine ne doit pas être utilisée pendant une longue période, nettoyez-la, couvrez-la et
Conservez-le dans un endroit sec et sûr.
7. GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
8. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son utilisation.

9. Évitez de l'utiliser en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussières ou d'autres situations explosives.
10. Une extrême prudence doit être exercée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou autres liquides chauds.
11. Les enfants ne doivent pas jouer seuls avec la machine. Les enfants ne doivent faire nettoyage et entretien des usagers avec surveillance.
12. La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance pendant son fonctionnement ou son nettoyage.
13. Assurez-vous que le produit est toujours placé sur une surface de combustion ferme et plane. soutien.
14. La machine doit être placée dans un endroit ouvert avec une bonne ventilation, à l'écart des arbres et des clôtures.
15. Bien que tous les efforts aient été faits dans la fabrication de votre machine pour retirer tout bord tranchant, vous devez manipuler tous les composants avec précaution afin de éviter les blessures accidentelles.
16. Gardez l'extincteur à une distance sûre et accessible et assurez-vous ceux qui utilisent la machine sont formés à son utilisation.
17. Tenir à l'écart des matières et liquides inflammables tels que le pétrole, l'alcool, le carburant diesel, le kérosène et le liquide d'allumage au charbon de bois ou des véhicules pendant l'utilisation.
18. **NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.**
19. **NE PAS** ranger la machine tant que les surfaces ne sont pas froides.
20. **NE PORTEZ PAS** de vêtements amples et assurez-vous que vos cheveux longs sont attachés en arrière lorsque vous autour de la machine lorsqu'elle est chaude ou en cours d'utilisation.
21. N'utilisez **PAS** ce produit comme four.
22. Assurez-vous que le produit a une hauteur libre minimale de 2 mètres et dispose d'un un espace libre minimum de 2 m par rapport aux autres éléments environnants.
23. Cette machine est destinée à la cuisine domestique uniquement. Elle n'est pas conçue pour à des fins commerciales ou industrielles.
24. N'utilisez jamais de plats en plastique ou en aluminium sur la machine.
25. Les aliments périssables, les articles en plastique et les aérosols peuvent être affectés par la chaleur et ne doit pas être stocké au-dessus ou en dessous de l'unité de la machine.

26. Ne placez pas de vêtements au-dessus de la machine et évitez de l'utiliser comme sèche-linge.

AVERTISSEMENT ! Ce produit devient très chaud, évitez de le déplacer pendant opération.

ATTENTION ! Retirez tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour une utilisation ultérieure. utilisation. Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet.

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. S'ils avalent les matériaux d'emballage, ils vont suffoquer !

AVERTISSEMENT ! Gardez les enfants et les animaux domestiques à l'écart. Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer à proximité cette machine.

AVERTISSEMENT ! Le non-respect des instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles graves et des pertes matérielles.

AVERTISSEMENT ! AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE : L'État de Californie est conscient que ce produit peut provoquer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. dur. (La loi californienne exige que cet avertissement soit donné aux clients de l'État de Californie.)

ATTENTION ! La combustion de matériaux peut provoquer une oxydation et une décoloration de la surface du produit, ce qui est normal et n'affecte pas son utilisation.

ATTENTION ! Une source d'allumage inégale peut provoquer une légère déformation de la surface du produit, ce qui est un phénomène normal et n'affecte pas l'utilisation du produit.

ATTENTION ! Veuillez jeter soigneusement tous les sacs en plastique et les conserver à l'écart des enfants.

ATTENTION ! Le produit ne peut pas être mis au lave-vaisselle pour le nettoyage !

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La sécurité des aliments est un élément clé pour profiter de la cuisine en plein air. Pour garder les aliments en sécurité des bactéries nocives, lisez ces trois étapes de base :

1. Nettoyer : utilisez de l'eau CHAUDE SAVONNANTE pour laver les mains, les ustensiles et les surfaces avant et après avoir été en contact avec de la viande et de la volaille crues.

2. Séparer : Pour éviter la contamination croisée, séparez les viandes et volailles crues des aliments prêts à consommer. Utilisez un plat et des ustensiles propres pour retirer les aliments cuits aliments.

3. Cuisson : Assurez-vous que la viande et la volaille sont bien cuites pour tuer les bactéries.

Vous pouvez utiliser un thermomètre pour tester la bonne température interne des aliments.

UTILISATION DU PRODUIT

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois :

1. Retirez les matériaux promotionnels et d'emballage et vérifiez que les plaques de cuisson sont propres et sans poussière.

2. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide.

3. Étalez avec un torchon absorbant et essuyez tout excès d'huile.

vous produit est chauffé pour la première fois, il peut émettre une légère fumée ou odeur, ce qui est


Ceci est normal pour de nombreux produits et n'affectera pas la sécurité de votre produit.

4. La surface ondulée et la surface plane du produit peuvent être utilisées pour cuisiner des objets physiques.

5. Portez des gants de protection lorsque vous cuisinez.

6. Utiliser des pinces ou d'autres outils pour déplacer et retourner les aliments

Surface ondulée

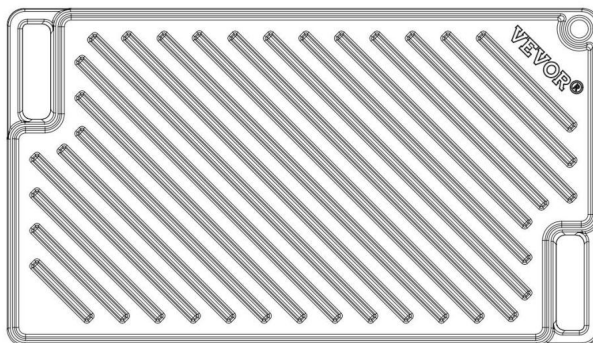

Surface plane



NETTOYAGE ET STOCKAGE

1. Laissez le produit refroidir complètement avant de le nettoyer.

2. Utilisez une brosse métallique pour nettoyer toute la surface extérieure du brûleur afin d'éliminer les aliments résidus et saletés.

3. Chauffer le produit au gaz et évaporer l'humidité de surface du produit.

4. Une fois le produit refroidi, appliquez uniformément de l'huile végétale sur la surface du produit.

5. Rangez le produit dans la boîte.

ATTENTION ! Le produit ne peut pas être mis au lave-vaisselle pour le nettoyage !

CONSEILS

1. Les aliments doivent être séchés avec une serviette propre ou du papier absorbant l'huile pour éviter l'huile éclaboussures.

2. Faites attention à l'état des aliments et retournez les nouilles en temps opportun.

3. Après chaque cuisson, nettoyez et entretenez le produit rapidement après son refroidissement.

PRUDENCE:

Soyez prudent lorsque vous faites frire des aliments dans de l'huile ou de la graisse chaude, car les éclaboussures surchauffées pourraient s'enflammer facilement.

Sanven Technologie Ltée.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GRILLBRATPFANNE

MODELL: GP46X26


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRILLBRATPFANNE

MODELL: GP46X26

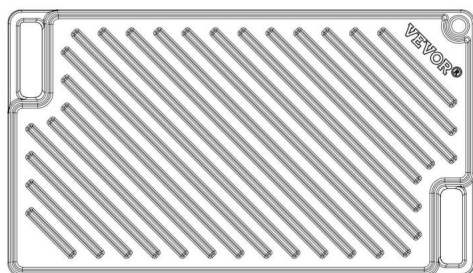

Gewellte Oberfläche



Flache Oberfläche

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Tragen Sie Schutzhandschuhe

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie das
Maschine richtig, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und Hinweise sorgfältig durch.
Regeln auf dieser Seite, um Ihre sichere Nutzung zu gewährleisten.

In diesem Handbuch werden Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen, Bedienung, Wartung und
und Reinigung. Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen können nicht abdecken
alle möglichen Bedingungen und Situationen, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand
sind nicht in dieses Produkt eingebaut, da wir davon ausgehen, dass die Verwendungen diesen entsprechen
Codes.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihre Maschine verwenden.

1. Lassen Sie Kinder, Minderjährige oder Haustiere **NICHT** in die Nähe der Maschine kommen oder diese berühren.
2. Berühren **Sie die heiße Oberfläche NICHT** direkt mit den Händen. Verwenden Sie unbedingt ein Verbrühschutzmittel.
Handschuhe.
3. Verwendung von Zubehör oder Aufsätzen, die nicht mitgeliefert oder empfohlen werden
vom Hersteller kann zu Verletzungen führen.
4. Verwenden Sie es nicht an Orten mit schlechter Belüftung oder für gewerbliche Zwecke.
5. Versuchen Sie nicht, die Maschine in irgendeiner Weise zu modifizieren.
6. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen und bedecken Sie sie und
Bewahren Sie es an einem trockenen und sicheren Ort auf.
7. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
8. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

9. Vermeiden Sie den Einsatz in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Staub oder anderen explosiven Situationen.

10. Beim Bewegen eines Geräts mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten.

11. Kinder dürfen nicht allein mit der Maschine spielen. Kinder dürfen nur Reinigung und Benutzerwartung unter Aufsicht.

12. Die Maschine darf während des Betriebs oder der Reinigung nie unbeaufsichtigt bleiben.

13. Stellen Sie sicher, dass das Produkt immer auf einem festen, ebenen Brenner steht. Unterstützung.

14. Die Maschine sollte in einem offenen Bereich mit guter Belüftung aufgestellt werden, entfernt von Bäumen und Zäunen.

15. Obwohl bei der Herstellung Ihrer Maschine alle Anstrengungen unternommen wurden, Entfernen Sie alle scharfen Kanten, sollten Sie alle Komponenten mit Vorsicht behandeln, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

16. Bewahren Sie den Feuerlöscher in sicherer und zugänglicher Entfernung auf und stellen Sie sicher, Die Bediener der Maschine sind in deren Bedienung geschult.

17. Während des Gebrauchs von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten wie Erdöl, Alkohol, Dieseldieselkraftstoff, Kerosin und Grillanzünderflüssigkeit sowie Fahrzeugen fernhalten.

18. **REINIGEN SIE ES NICHT MIT SCHLEIFENDEN MATERIALIEN.**

19. Lagern Sie die Maschine **NICHT**, bis die Oberflächen kalt sind.

20. Tragen Sie **keine** weite Kleidung und binden Sie lange Haare zusammen, wenn Sie in der Nähe der Maschine, wenn diese heiß ist oder in Betrieb ist.

21. Verwenden Sie dieses Produkt **NICHT** als Ofen.

22. Stellen Sie sicher, dass das Produkt eine Mindesthöhe von 2 Metern hat und über eine Mindestens 2m Abstand zu anderen umliegenden Objekten.

23. Dieses Gerät ist nur für das Kochen im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke.

24. Verwenden Sie niemals Geschirr aus Plastik oder Aluminiumfolie auf der Maschine.

25. Verderbliche Lebensmittel, Plastikartikel und Aerosole können durch Hitze und dürfen nicht über oder unter der Maschineneinheit gelagert werden.

26. Hängen Sie keine Wäsche über die Maschine und vermeiden Sie die Verwendung als Wäschetrockner.

WARNUNG! Dieses Produkt wird sehr heiß. Bewegen Sie es nicht während der Betrieb.

WARNUNG! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für spätere Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Wenn sie es verschlucken, das Verpackungsmaterial, sie werden ersticken!

WARNUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Kinder dürfen nicht in der Nähe des Geräts spielen oder es bedienen. diese Maschine.

WARNUNG! Die Nichtbefolgung der Anweisungen kann zu Tod, schweren Körperverletzungen und Sachschäden führen.

WARNUNG! WARNUNG GEMÄSS CALIFORNIA PROPOSITION 65: Der Staat Kalifornien

ist sich bewusst, dass dieses Produkt Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsstörungen verursachen kann hart. (Das kalifornische Gesetz verlangt, dass diese Warnung an Kunden im Bundesstaat weitergegeben wird. Kalifornien.)

ACHTUNG! Brennende Materialien können zu Oxidation und Verfärbung des Produktoberfläche, was normal ist und die Verwendung nicht beeinträchtigt.

ACHTUNG! Eine ungleichmäßige Zündquelle kann zu leichten Verformungen des Produktoberfläche, die ein normales Phänomen ist und keinen Einfluss auf die Verwendung des Produkts.

ACHTUNG! Bitte entsorgen Sie alle Plastiktüten sorgfältig und bewahren Sie sie fern von Kindern.

ACHTUNG! Das Produkt kann nicht in die Spülmaschine gegeben werden!

SICHERHEIT VON LEBENSMITTELN

Die Sicherheit der Lebensmittel ist ein wesentlicher Bestandteil des Kochens im Freien. Um die Lebensmittel sicher zu halten vor schädlichen Bakterien zu schützen, lesen Sie diese drei grundlegenden Schritte:

1. Reinigen: Verwenden Sie heißes Seifenwasser zum Waschen von Händen, Utensilien und Oberflächen vor dem und nach Kontakt mit rohem Fleisch und Geflügel.

2. Trennen: Um Kreuzkontamination zu vermeiden, trennen Sie rohes Fleisch und Geflügel von Fertiggerichte. Verwenden Sie eine saubere Platte und sauberes Besteck, wenn Sie gekochte

Lebensmittel.

3. Kochen: Achten Sie darauf, dass Fleisch und Geflügel gründlich gekocht werden, um Bakterien abzutöten. Mit einem Thermometer können Sie die richtige Kerntemperatur von Lebensmitteln testen.

PRODUKTVERWENDUNG


Vor der ersten Inbetriebnahme:

1. Entfernen Sie Werbe- und Verpackungsmaterial und überprüfen Sie, ob die Kochplatten sind sauber und staubfrei.
2. Bei Bedarf mit einem feuchten Tuch nachwischen.
3. Mit einem saugfähigen Küchentuch verteilen und überschüssiges Öl abwischen.

Wenn Ihr Produkt zum ersten Mal erhitzt wird, kann es leichten Rauch oder Geruch abgeben, was bei vielen Produkten normal und hat keinen Einfluss auf die Sicherheit Ihres Produkts.

4. Die gewellte Oberfläche und die flache Oberfläche des Produkts können verwendet werden für Kochen physischer Objekte.
5. Tragen Sie beim Kochen Schutzhandschuhe.
6. Verwenden Sie Klammern oder andere Werkzeuge, um Lebensmittel zu bewegen und umzudrehen

Gewellte Oberfläche

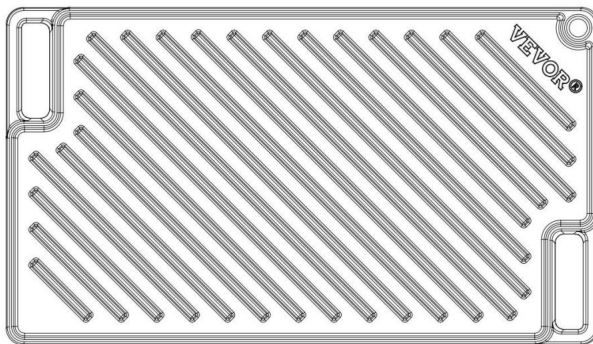

Flache Oberfläche



REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung vollständig abkühlen.
2. Reinigen Sie die gesamte Außenfläche des Brenners mit einer Drahtbürste, um Speisereste zu entfernen.
Rückstände und Schmutz.
3. Erhitzen Sie das Produkt mit Gas und lassen Sie die Oberflächenfeuchtigkeit des Produkts verdampfen.
4. Nachdem das Produkt abgekühlt ist, tragen Sie gleichmäßig Pflanzenöl auf die Oberfläche des Produkts.
5. Bewahren Sie das Produkt in der Verpackung auf.

ACHTUNG! Das Produkt kann nicht in die Spülmaschine gegeben werden!

TIPPS

1. Lebensmittel sollten mit einem sauberen Handtuch oder ölabsorbierendem Papier getrocknet werden, um Öl zu vermeiden
Spritzwasser.
2. Achten Sie auf den Garzustand und wenden Sie die Nudeln rechtzeitig.
3. Reinigen und pflegen Sie das Produkt nach jedem Kochvorgang umgehend, nachdem es abgekühlt ist.

VORSICHT:

Seien Sie vorsichtig beim Braten von Speisen in heißem Öl oder Fett, da die überhitzten Spritzer leicht entzünden.

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GRIGLIA PANNA PER PIASTRA

MODELLO: GP46X26


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRIGLIA PANNA PER PIASTRA

MODELLO: GP46X26

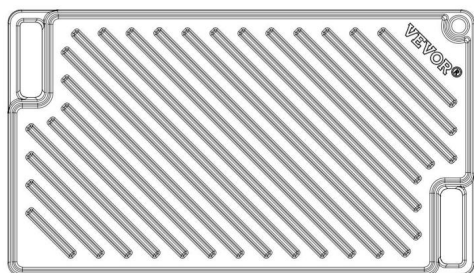

Superficie ondulata



Superficie piana

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Indossare guanti protettivi

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare il macchina correttamente, leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle correttamente per riferimento futuro. Si prega di assicurarsi di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza regole contenute in questa pagina per garantirne un utilizzo sicuro.

Questo manuale descriverà le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento e la manutenzione e pulizia. Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Cautela e buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a questi codici.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

1. **NON** permettere a bambini, minorenni o animali domestici di avvicinarsi o toccare la macchina.
2. **NON** toccare la superficie calda direttamente con le mani. È necessario utilizzare un antiscottatura guanti.
3. Utilizzare accessori o attacchi non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.
4. Non utilizzarlo in luoghi scarsamente ventilati o per scopi commerciali.
5. Non tentare di modificare la macchina in alcun modo.
6. Se la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, pulirla e coprirla e conservarlo in un luogo asciutto e sicuro.
7. TENERE IL PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
8. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.

9. Evitare di utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas, polvere o altre situazioni esplosive.

10. Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio caldo o altri liquidi caldi.

11. I bambini non devono giocare con la macchina da soli. I bambini devono solo pulizia e manutenzione da parte dell'utente con supervisione.

12. La macchina non deve mai essere lasciata incustodita durante il funzionamento o la pulizia.

13. Assicurarsi che il prodotto sia sempre posizionato su una superficie di combustione solida e piana. supporto.

14. La macchina deve essere posizionata in un'area aperta con buona ventilazione, lontano dagli alberi e dalle recinzioni.

15. Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili nella fabbricazione della vostra macchina per rimuovere qualsiasi bordo tagliente, dovresti maneggiare tutti i componenti con cura per evitare lesioni accidentali.

16. Tenere l'estintore a una distanza sicura e accessibile e assicurarsi coloro che azionano la macchina sono addestrati ad utilizzarla.

17. Durante l'uso, tenere lontano da materiali e liquidi infiammabili come petrolio, alcol, gasolio, cherosene e liquido per accendini a carbone o veicoli.

18. **NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.**

19. **NON** riporre la macchina finché le superfici non sono fredde.

20. **NON** indossare abiti larghi e assicurati che i capelli lunghi siano legati quando attorno alla macchina quando è calda o in uso.

21. **NON** utilizzare questo prodotto come una fornace.

22. Assicurarsi che il prodotto abbia un'altezza libera minima di 2 metri e abbia un almeno 2 m di distanza dagli altri oggetti circostanti.

23. Questa macchina è destinata esclusivamente alla cottura domestica. Non è progettata per scopi commerciali o industriali.

24. Non utilizzare mai stoviglie di plastica o di alluminio nella macchina.

25. Gli alimenti deperibili, gli articoli in plastica e gli aerosol possono essere danneggiati dal calore e non devono essere conservati sopra o sotto l'unità macchina.

26. Non posizionare i vestiti sopra la macchina ed evitare di usarla come asciugatrice.

ATTENZIONE! Questo prodotto diventerà molto caldo, non spostarlo durante operazione.

ATTENZIONE! Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e conservarli per futuri utilizzare. I materiali di imballaggio non sono un giocattolo.

ATTENZIONE! Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Se ingeriscono i materiali d'imballaggio, soffocheranno!

ATTENZIONE! Tenere lontani i bambini e gli animali domestici. I bambini non devono usare o giocare nelle vicinanze questa macchina.

ATTENZIONE! La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare morte, gravi lesioni personali e perdite di proprietà.

ATTENZIONE! AVVISO SULLA PROPOSIZIONE 65 DELLA CALIFORNIA: Lo Stato della California è consapevole che questo prodotto può causare cancro e malformazioni congenite o altri problemi riproduttivi difficile. (La legge della California richiede che questo avviso venga fornito ai clienti nello Stato di California.)

ATTENZIONE! La combustione dei materiali può causare ossidazione e scolorimento del superficie del prodotto, il che è normale e non ne compromette l'utilizzo.

ATTENZIONE! Una fonte di accensione non uniforme può causare una leggera deformazione del superficie del prodotto, che è un fenomeno normale e non influisce sull'uso del prodotto.

ATTENZIONE! Si prega di smaltire con cura tutti i sacchetti di plastica e di tenerli lontano dai bambini.

ATTENZIONE! Il prodotto non può essere messo in lavastoviglie per la pulizia!

SICUREZZA ALIMENTARE

La sicurezza del cibo è un aspetto fondamentale per godersi la cucina all'aperto. Per mantenere il cibo sicuro dai batteri nocivi, leggi questi tre passaggi fondamentali:

1. Pulisci: usa acqua CALDA e SAPONATA per lavare mani, utensili e superfici prima e dopo il contatto con carne cruda e pollame.
2. Separare: per evitare la contaminazione incrociata, separare le carni crude e il pollame da cibi pronti da mangiare. Utilizzare un piatto pulito e utensili quando si rimuovono i cibi cotti cibi.


3. Cuocere: assicurarsi che la carne e il pollame siano cotti completamente per uccidere i batteri.
è possibile utilizzare un termometro per verificare la corretta temperatura interna degli alimenti.

USO DEL PRODOTTO

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta:

1. Staccare i materiali promozionali e di imballaggio e controllare che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere.
2. Se necessario, pulirli con un panno umido.
3. Distribuire con un panno assorbente da cucina e asciugare l'olio in eccesso. Quando il prodotto viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere un leggero fumo o odore, che è normale per molti prodotti e non comprometterà la sicurezza del tuo prodotto.
4. La superficie ondulata e la superficie piana del prodotto possono essere utilizzate per cucinare oggetti fisici.
5. Indossare guanti protettivi durante la cottura.
6. Utilizzare clip o altri strumenti per spostare e girare il cibo

Superficie ondulata

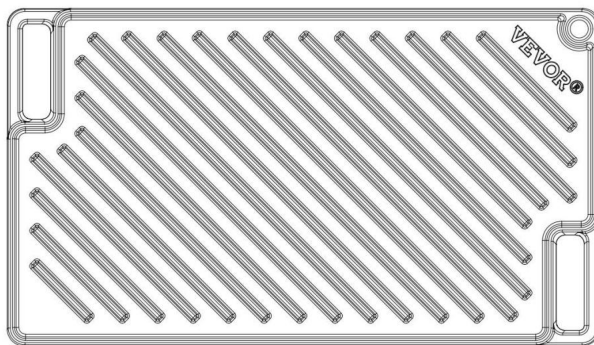

Superficie piana



PULIZIA E CONSERVAZIONE

1. Lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di pulirlo.
2. Utilizzare una spazzola metallica per pulire l'intera superficie esterna del bruciatore per rimuovere il cibo residui e sporcizia.
3. Riscaldare il prodotto a gas ed evaporare l'umidità superficiale del prodotto.
4. Dopo che il prodotto si è raffreddato, applicare uniformemente l'olio vegetale sulla superficie del prodotto.
5. Conservare il prodotto nella scatola.

ATTENZIONE! Il prodotto non può essere messo in lavastoviglie per la pulizia!

SUGGERIMENTI

1. Il cibo deve essere asciugato con un asciugamano pulito o carta assorbente per evitare l'olio schizzi.
2. Prestare attenzione allo stato del cibo e girare i noodles al momento opportuno.
3. Dopo ogni cottura, pulire e mantenere il prodotto tempestivamente dopo averlo lasciato raffreddare.

ATTENZIONE:

Prestare attenzione quando si frigge il cibo in olio o grasso bollente, poiché gli schizzi surriscaldati potrebbero infiammarsi facilmente.

Azienda

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PARRILLA PLANCHA

MODELO: GP46X26


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PARRILLA PLANCHA

MODELO: GP46X26

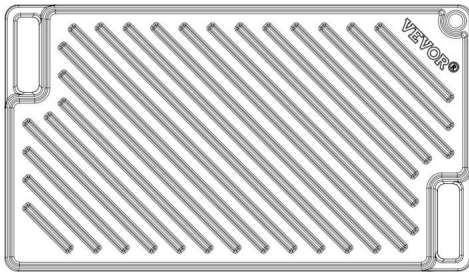

Superficie corrugada



Superficie plana

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Use guantes protectores

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Gracias por utilizar este producto. Para garantizar que pueda utilizarlo máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y consérvelas correctamente para futuras referencias. Asegúrese de leer las precauciones y las instrucciones de seguridad. Reglas en esta página para garantizar su uso seguro.

Este manual describirá las advertencias y precauciones de seguridad, operación y mantenimiento. y limpieza. Las advertencias e instrucciones revisadas en este manual no pueden cubrir Todas las posibles condiciones y situaciones que puedan presentarse. Precaución y sentido común. No están incorporados en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina.

1. NO permita que niños, menores o mascotas se acerquen o toquen la máquina.
2. NO toque la superficie caliente directamente con las manos. Debe utilizar un producto anti escaldaduras. guantes.
3. Utilizar cualquier accesorio o complemento que no esté incluido o recomendado. por el fabricante puede causar lesiones.
4. No lo utilice en lugares con poca ventilación o para fines comerciales.
5. No intente modificar la máquina de ninguna manera.
6. Si no va a utilizar la máquina durante un largo período de tiempo, límpiela, cúbrala y Guárdelo en un lugar seco y seguro.
7. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
8. Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.

9. Evite usarlo en presencia de líquidos inflamables, gases, polvo u otras situaciones explosivas.
10. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente o Otros líquidos calientes.
11. Los niños no deben jugar solos con la máquina. Los niños solo deben hacer Limpieza y mantenimiento por parte del usuario con supervisión.
12. La máquina nunca debe dejarse desatendida durante su funcionamiento o limpieza.
13. Asegúrese de que el producto esté siempre colocado sobre una superficie de combustión firme y nivelada. apoyo.
14. La máquina debe ubicarse en un área abierta con buena ventilación, lejos de árboles y vallas.
15. Si bien se ha hecho todo lo posible en la fabricación de su máquina para Retire cualquier borde afilado, debe manipular todos los componentes con cuidado para evitar lesiones accidentales.
16. Mantenga el extintor de incendios a una distancia segura y accesible y asegúrese de Quienes operan la máquina están capacitados para utilizarla.
17. Mantener alejado de materiales y líquidos inflamables como petróleo, alcohol, combustible diésel, queroseno y líquido para encendedores de carbón o vehículos mientras esté en uso.
18. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.
19. NO guarde la máquina hasta que las superficies estén frías.
20. NO use ropa suelta y asegúrese de llevar el cabello largo recogido cuando alrededor de la máquina cuando esté caliente o en uso.
21. NO utilice este producto como horno.
22. Asegúrese de que el producto tenga un espacio libre mínimo de 2 metros por encima de la cabeza y tenga un mínimo de 2 m de distancia de otros elementos circundantes.
23. Esta máquina está destinada únicamente para la cocina doméstica. No está diseñada para fines comerciales o industriales.
24. Nunca utilice platos de plástico o papel de aluminio en la máquina.
25. Los alimentos perecederos, los artículos de plástico y los aerosoles pueden verse afectados por el calor y No debe almacenarse encima ni debajo de la unidad de la máquina.

26. No coloque ropa encima de la máquina y evite utilizarla como secadora de ropa.

¡ADVERTENCIA! Este producto se calentará mucho, evite moverlo durante operación.

¡ADVERTENCIA! Retire todos los materiales de embalaje y guárdelos para futuras consultas.

Uso. Los materiales de embalaje no son un juguete.

¡ADVERTENCIA! No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje. Si los ingieren, los materiales de embalaje, ¡se asfixiarán!

¡ADVERTENCIA! Mantenga a los niños y las mascotas alejados. Los niños no deben operar ni jugar cerca Esta máquina.

¡ADVERTENCIA! No seguir las instrucciones podría provocar la muerte, lesiones corporales graves y pérdidas materiales.

¡ADVERTENCIA! PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA ADVERTENCIA: El estado de California

Es consciente de que este producto puede causar cáncer y defectos de nacimiento u otros problemas reproductivos. duro. (La ley de California requiere que se dé esta advertencia a los clientes en el estado de California.)

¡ATENCIÓN! Los materiales quemados pueden causar oxidación y decoloración del superficie del producto, lo cual es normal y no afecta su uso.

¡ATENCIÓN! Una fuente de ignición desigual puede provocar una ligera deformación del superficie del producto, lo cual es un fenómeno normal y no afecta el uso del producto.

¡ATENCIÓN! Deseche todas las bolsas de plástico con cuidado y manténgalas alejadas De los niños.

¡ATENCIÓN! El producto no se puede lavar en el lavavajillas.

SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS

La seguridad de los alimentos es un aspecto fundamental para disfrutar de la cocina al aire libre. Para mantener la seguridad de los alimentos De las bacterias dañinas, lea estos tres pasos básicos:

1. Limpieza: Use agua caliente y jabón para lavarse las manos, los utensilios y las superficies antes y después de entrar en contacto con carne y aves crudas.

2. Separar: Para evitar la contaminación cruzada, separe las carnes y aves crudas de alimentos listos para comer. Use un plato y utensilios limpios al retirar los alimentos cocinados.

Alimentos.

3. Cocine: asegúrese de que la carne y las aves estén bien cocidas para matar las bacterias.

Puede utilizar un termómetro para comprobar la temperatura interna adecuada de los alimentos.

USO DEL PRODUCTO

Antes de utilizar el aparato por primera vez:

1. Retire los materiales promocionales y de embalaje y verifique que las placas de cocción Están limpios y libres de polvo.

2. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo.

3. Extiende la masa con un paño de cocina absorbente y limpia el exceso de aceite.


Cuando su producto se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor, que es Esto es normal para muchos productos y no afectará la seguridad del suyo.

4. La superficie corrugada y la superficie plana del producto se pueden utilizar para cocinar objetos físicos.


5. Use guantes protectores al cocinar.

6. Usar pinzas u otras herramientas para mover y voltear los alimentos.

Superficie corrugada

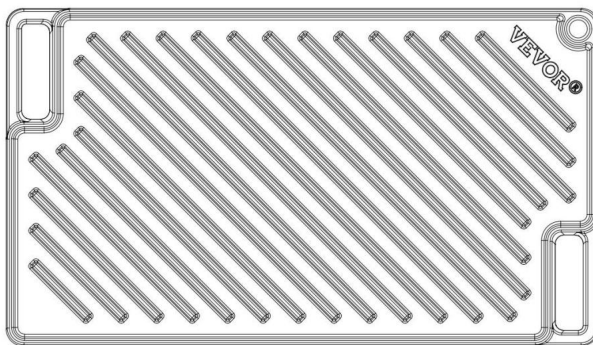

Superficie plana

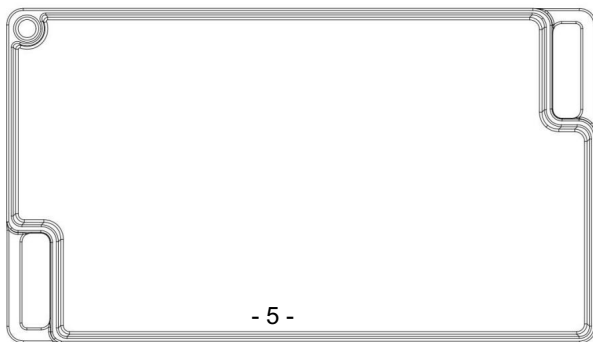

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

1. Deje que el producto se enfríe completamente antes de limpiarlo.

2. Utilice un cepillo de alambre para limpiar toda la superficie exterior del quemador para eliminar los restos de comida.

Residuos y suciedad.

3. Calentar el producto con gas y evaporar la humedad superficial del producto.

4. Después de que el producto se enfríe, aplique aceite vegetal uniformemente sobre la superficie del producto.

producto.

5. Guarde el producto en la caja.

¡ATENCIÓN! El producto no se puede lavar en el lavavajillas.

CONSEJOS

1. Los alimentos deben secarse con una toalla limpia o papel absorbente de aceite para evitar que se manchen de aceite.

Salpicaduras.

2. Preste atención al estado de los alimentos y voltee los fideos de manera oportuna.

3. Después de cada cocción, limpie y realice el mantenimiento del producto inmediatamente después de que se enfríe.

PRECAUCIÓN:

Tenga cuidado al freír alimentos en aceite o grasa caliente, ya que las salpicaduras sobrecalentadas podrían

se enciende fácilmente

Tecnología Sanven Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PATELNIĄ DO GRILLA

MODEL: GP46X26


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PATELNIĄ DO GRILLA

MODEL: GP46X26

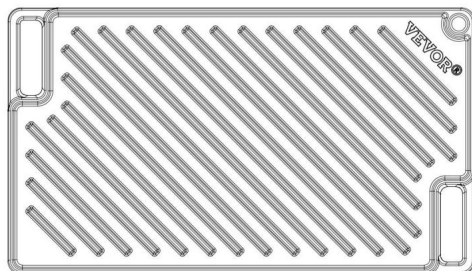

Powierzchnia falista



Płaska powierzchnia

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Noś rękawice ochronne

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz go obsługiwać, przed przystąpieniem do użytkowania maszyny należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją właściwie do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że przeczytałeś środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa przestrzegaj zasad zawartych na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu.

W niniejszej instrukcji przedstawiono ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia. Ostrzeżenia i instrukcje omówione w tej instrukcji nie mogą obejmować wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ uważamy, że jego użytkowanie będzie zgodne z tymi kody.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje.

1. NIE WOLNO pozwalać dzieciom, osobom niepełnoletnim ani zwierzętom domowym zbliżyć się do urządzenia lub go dotykać.
2. NIE dotykaj gorącej powierzchni bezpośrednio rękoma. Należy używać środka zapobiegającego poparzeniom rękawice.
3. Korzystanie z akcesoriów lub dodatków, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta może spowodować obrażenia.
4. Nie należy używać urządzenia w miejscach o słabej wentylacji ani w celach komercyjnych.
5. Nie próbuj modyfikować urządzenia w żaden sposób.
6. Jeżeli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyczyścić i przykryć.
Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
7. PRZECZOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
8. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

9. Unikaj używania urządzenia w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub innych sytuacji wybuchowe.
10. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorący olej lub inne gorące płyny.
11. Dzieci nie mogą bawić się maszyną same. Dzieci mogą bawić się nią tylko czyszczenie i konserwacja użytkowników z nadzorem.
12. Maszyny nie wolno nigdy pozostawiać bez nadzoru podczas pracy lub czyszczenia.
13. Upewnij się, że produkt zawsze jest umieszczony na stabilnym, równym podłożu. wsparcie.
14. Maszynę należy ustawić w miejscu otwartym, z dobrą wentylacją, z dala od z drzew i ogrodzeń.
15. Chociaż w procesie produkcji Twojej maszyny dołożono wszelkich starań, usuń wszelkie ostre krawędzie, należy obchodzić się ze wszystkimi elementami ostrożnie, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
16. Przechowuj gaśnicę w bezpiecznej i łatwo dostępnej odległości i upewnij się, że: osoby obsługujące maszynę są przeszkolone w zakresie jej użytkowania.
17. Podczas użytkowania trzymaj z dala od materiałów i płynów łatwopalnych, takich jak ropa naftowa, alkohol, olej napędowy, nafta i płyn do rozpałek węglowych, a także pojazdów.
18. **NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.**
19. **NIE** przechowuj urządzenia, dopóki powierzchnie nie będą zimne.
20. **NIE** zakładaj luźnych ubrań i pamiętaj, aby długie włosy były związane. wokół maszyny, gdy jest gorąca lub gdy jest w użyciu.
21. **NIE WOLNO** używać tego produktu jako pieca.
22. Upewnij się, że produkt znajduje się w odległości co najmniej 2 metrów nad ziemią i ma co najmniej 2 m odstęp od innych otaczających przedmiotów.
23. Ta maszyna jest przeznaczona wyłącznie do gotowania w domu. Nie jest przeznaczona do cele komercyjne lub przemysłowe.
24. Nigdy nie używaj w zmywarce naczyń plastikowych lub z folii aluminiowej.
25. Produkty spożywcze łatwo psujące się, artykuły plastikowe i aerozole mogą być narażone na działanie ciepła i Nie należy przechowywać ich pod lub nad jednostką maszynową.

26. Nie umieszczaj ubrań na pralce i nie używaj jej jako suszarki do ubrań.

OSTRZEŻENIE! Ten produkt będzie bardzo gorący, nie należy go ruszać podczas działania.

OSTRZEŻENIE! Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i zachowaj je na przyszłość.

Materiały opakowaniowe nie są zabawką.

OSTRZEŻENIE! Nie pozwól dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi. Jeśli połkną materiały opakowaniowe uduszą się!

OSTRZEŻENIE! Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z daleka. Dzieci nie mogą obsługiwać ani bawić się w pobliżu ta maszyna.

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować śmiercią, poważnymi obrażeniami ciała i utratą mienia.

UWAGA! CALIFORNIA PROPOSITION 65 OSTRZEŻENIE: Stan Kalifornia

jest świadomy, że ten produkt może powodować raka i wady wrodzone lub inne zaburzenia układu rozrodczego trudne. (Prawo stanu Kalifornia wymaga, aby to ostrzeżenie zostało przekazane klientom w stanie Kalifornia.)

UWAGA! Spalanie materiałów może powodować utlenianie i odbarwianie powierzchni produktu, co jest normalne i nie ma wpływu na jego użytkowanie.

UWAGA! Nierównomierne źródło zapłonu może spowodować niewielkie odkształcenie powierzchni produktu, co jest zjawiskiem normalnym i nie ma wpływu na użytkowanie produktu.

UWAGA! Prosimy o ostrożne wyrzucanie wszystkich plastikowych toreb i trzymanie ich z dala od dzieci.

UWAGA! Produktu nie można myć w zmywarce do mycia!

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Bezpieczeństwo żywności jest kluczową częścią korzystania z gotowania na świeżym powietrzu. Aby zachować bezpieczeństwo żywności ze szkodliwych bakterii, przeczytaj te trzy podstawowe kroki:

1. Czyszczenie: Przed użyciem umyj ręce, naczynia i powierzchnie gorącą wodą z mydłem. oraz po kontakcie z surowym mięsem i drobiem.

2. Oddzielanie: Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, oddzielaj surowe mięso i drób od gotowe do spożycia potrawy. Używaj czystego talerza i przyborów kuchennych podczas wyjmowania ugotowanych potraw żywność.


3. Gotowanie: Upewnij się, że mięso i drób są dokładnie ugotowane, aby zabić bakterie. można użyć termometru do sprawdzenia prawidłowej temperatury wewnętrznej żywności.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

Przed pierwszym użyciem urządzenia:

1. Zdejmij materiały promocyjne i opakowaniowe i sprawdź, czy płyty kuchenne są czyste i wolne od kurzu.
2. W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną ściereczką.
3. Rozprowadź chłonną ściereczkę kuchenną i wytrzyj nadmiar oleju. Kiedy jeśli Twój produkt jest podgrzewany po raz pierwszy, może wydzielać lekki dym lub zapach, który jest jest normalne w przypadku wielu produktów i nie będzie miało wpływu na bezpieczeństwo Twojego produktu.
4. Falistą powierzchnię i płaską powierzchnię produktu można wykorzystać do gotowanie obiektów fizycznych.
5. Podczas gotowania należy nosić rękawice ochronne.
6. Używanie klipsów lub innych narzędzi do przenoszenia i obracania żywności

Powierzchnia falista

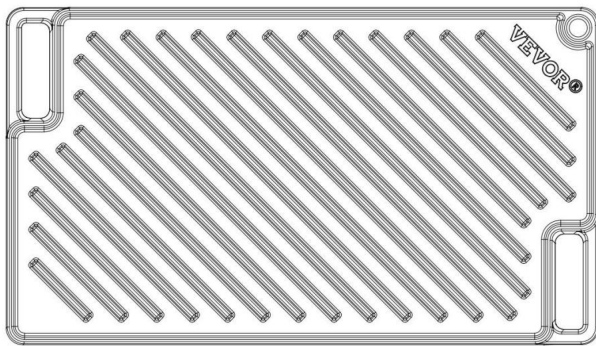

Płaska powierzchnia



CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

1. Przed czyszczeniem należy pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia.
2. Za pomocą szczotki drucianej wyczyścić całą powierzchnię zewnętrzną palnika, aby usunąć resztki jedzenia. pozostałości i brud.
3. Podgrzać produkt na gazie i odparować wilgoć z powierzchni produktu.
4. Po ostygnięciu produktu równomiernie nanieść olej roślinny na powierzchnię produktu.
5. Przechowuj produkt w pudełku.

UWAGA! Produktu nie można myć w zmywarce do mycia!

PORADY

1. Żywność należy suszyć czystym ręcznikiem lub papierem pochłaniającym olej, aby uniknąć zabrudzenia jej olejem. chłapanie.
2. Zwracaj uwagę na stan żywności i obracaj makaron w odpowiednim czasie.
3. Po każdym gotowaniu należy produkt wyczyścić i konserwować niezwłocznie po jego ostygnięciu.

OSTROŻNOŚĆ:

Należy zachować ostrożność podczas smażenia potraw w gorącym oleju lub tłuszczu, ponieważ rozpryskiwanie się nadmiaru ciepła może łatwo ulegają zapłonowi.

Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GRILLBAKPAN

MODEL: GP46X26

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRILLBAKPAN

MODEL: GP46X26

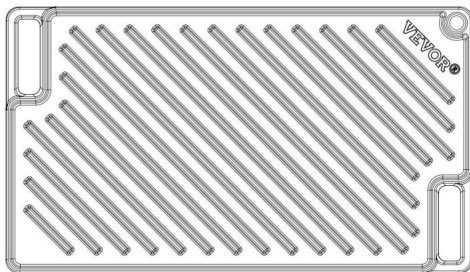

Gegolfd oppervlak



Vlak oppervlak

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Draag beschermende handschoenen

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct gebruikt, lees deze instructie zorgvuldig door voordat u de machine bedient en bewaar deze voor toekomstige referentie. Zorg ervoor dat u de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen leest regels op deze pagina om uw veilige gebruik te garanderen.

In deze handleiding worden de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, de bediening en het onderhoud beschreven. en reiniging. De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet betrekking hebben op alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, omdat wij van mening zijn dat de toepassingen hieraan zullen voldoen coderen.

Lees **ALLE** instructies voordat u uw apparaat gebruikt.

1. Laat kinderen, minderjarigen en huisdieren **NIET** in de buurt van het apparaat komen of het aanraken.
2. Raak het hete oppervlak **NIET** rechtstreeks met uw handen aan. U moet anti-scald gebruiken handschoenen.
3. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet zijn meegeleverd of aanbevolen door de fabrikant voorgeschreven handelingen kunnen letsel veroorzaken.
4. Gebruik het niet op plaatsen met slechte ventilatie of voor commerciële doeleinden.
5. Probeer op geen enkele wijze wijzigingen aan te brengen aan het apparaat.
6. Als de machine gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, maak hem dan schoon en dek hem af. Bewaar het op een droge en veilige plaats.
7. HOUD HET BUITEN BEREIK VAN KINDEREN.
8. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

9. Gebruik het niet in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen, stof of andere explosieve situaties.
10. Er moet uiterst voorzichtig worden omgegaan met het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen.
11. Kinderen mogen niet alleen met de machine spelen. Kinderen mogen alleen schoonmaak en gebruikersonderhoud onder toezicht.
12. De machine mag nooit onbeheerd worden achtergelaten tijdens het gebruik of schoonmaken.
13. Zorg ervoor dat het product altijd op een stevige, vlakke verbrandingsplaats staat. steun.
14. De machine moet in een open ruimte met goede ventilatie worden geplaatst, uit de buurt van van bomen en hekken.
15. Hoewel er bij de vervaardiging van uw machine alles aan is gedaan om verwijder alle scherpe randen, u moet alle componenten met zorg behandelen om om onbedoeld letsel te voorkomen.
16. Houd de brandblusser binnen een veilige en toegankelijke afstand en zorg ervoor dat De personen die de machine bedienen, zijn opgeleid om deze te gebruiken.
17. Blijf uit de buurt van ontvlambare materialen en vloeistoffen zoals petroleum, alcohol, dieselbrandstof, kerosine en aanstekervloeistof voor houtskool of voertuigen tijdens gebruik.
18. **MAAK HET NIET SCHOON MET SCHURENDE MATERIALEN.**
19. Berg het apparaat **NIET** op totdat de oppervlakken koud zijn.
20. **DRAAG GEEN** losse kleding en zorg ervoor dat lang haar vastgebonden is als u het draagt. rond het apparaat wanneer het heet is of in gebruik is.
21. Gebruik dit product **NIET** als oven.
22. Zorg ervoor dat het product minimaal 2 meter vrije hoogte heeft en een Minimaal 2 m afstand tot andere omringende objecten.
23. Deze machine is alleen bedoeld voor huishoudelijk koken. Het is niet ontworpen voor commerciële of industriële doeleinden.
24. Gebruik nooit plastic of aluminiumfolie schalen in het apparaat.
25. Bederfelijk voedsel, plastic artikelen en spuitbussen kunnen worden aangetast door hitte en mogen niet boven of onder de machine-eenheid worden opgeslagen.

26. Plaats geen kleding boven de machine en gebruik de machine niet als wasdroger.

WAARSCHUWING! Dit product wordt erg heet, verplaats het niet tijdens het gebruik.
operatie.

WAARSCHUWING! Verwijder alle verpakkingsmaterialen en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Gebruik. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.

WAARSCHUWING! Laat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen. Als ze deze inslikken
de verpakkingsmaterialen, ze zullen stikken!

WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt. Kinderen mogen niet in de buurt van de machine spelen of deze bedienen.
deze machine.

WAARSCHUWING! Het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot de dood, ernstig lichamelijk letsel en verlies
van eigendommen.

WAARSCHUWING! WAARSCHUWING VOOR CALIFORNIË PROPOSITIE 65: De staat Californië

is zich ervan bewust dat dit product kanker en geboortefwijkingen of andere reproductieve aandoeningen kan veroorzaken
hard.(De wet van Californië vereist dat deze waarschuwing wordt gegeven aan klanten in de staat
Californië.)

**LET OP! Brandende materialen kunnen oxidatie en verkleuring van de
productoppervlak, wat normaal is en geen invloed heeft op het gebruik ervan.**

**LET OP! Een ongelijkmatige ontstekingsbron kan een lichte vervorming van de
productoppervlak, wat een normaal verschijnsel is en geen invloed heeft op het gebruik
van het product.**

LET OP! Gooi alle plastic zakken zorgvuldig weg en houd ze uit de buurt van
van kinderen.

LET OP! Het product mag niet in de vaatwasser worden gereinigd!

VEILIGHEID VAN VOEDSEL

De veiligheid van voedsel is een belangrijk onderdeel om te genieten van buiten koken. Om voedsel veilig te houden
tegen schadelijke bacteriën, lees deze drie basisstappen:

1. Schoonmaken: Gebruik HEET ZEEP om uw handen, keukengerei en oppervlakken te wassen voordat u ze schoonmaakt.
en na contact met rauw vlees en gevogelte.

2. Scheiding: Om kruisbesmetting te voorkomen, moet u rauw vlees en gevogelte van elkaar scheiden.
kant-en-klare voedingsmiddelen. Gebruik een schoon bord en keukengerei bij het verwijderen van gekookte
voedsel.


3. Bereiden: Zorg ervoor dat vlees en gevogelte goed gaar zijn om bacteriën te doden.
kan een thermometer gebruiken om de juiste interne temperatuur van voedsel te testen.

PRODUCTGEBRUIK

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt:

1. Verwijder de promotie- en verpakkingsmaterialen en controleer of de kookplaten schoon en stofvrij zijn.
2. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek.
3. Verdeel het met een absorberende theedoek en veeg overtollige olie weg. Wanneer Als uw product voor de eerste keer wordt verwarmd, kan er een lichte rook of geur vrijkomen, wat Dit is normaal voor veel producten en heeft geen invloed op de veiligheid van uw product.
4. Het gegolfde oppervlak en het vlakke oppervlak van het product kunnen worden gebruikt voor het koken van fysieke objecten.
5. Draag beschermende handschoenen tijdens het koken.
6. Clips of andere hulpmiddelen gebruiken om voedsel te verplaatsen en om te draaien

Gegolfd oppervlak

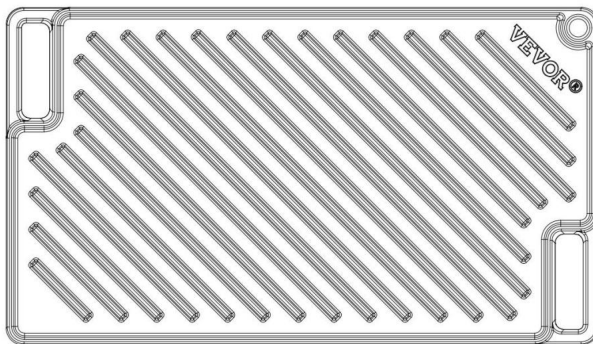

Vlak oppervlak



REINIGING EN OPSLAG

1. Laat het product volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
2. Gebruik een staalborstel om het gehele buitenoppervlak van de brander schoon te maken en voedselresten te verwijderen resten en vuil.
3. Verwarm het product op gas en laat het oppervlaktevocht van het product verdampen.
4. Nadat het product is afgekoeld, breng je gelijkmatig plantaardige olie aan op het oppervlak van de product.
5. Bewaar het product in de doos.

LET OP! Het product mag niet in de vaatwasser worden gereinigd!

TIPS

1. Voedsel moet worden gedroogd met een schone handdoek of olie-absorberend papier om olievlekken te voorkomen. spatten.
2. Let op de status van het eten en draai de noedels tijdig om.
3. Maak het product na het koken direct schoon en onderhoud het nadat het is afgekoeld.

VOORZICHTIGHEID:

Wees voorzichtig bij het frituren van voedsel in hete olie of vet, omdat de oververhitte spetters gemakkelijk ontbranden.

Sanven Technologie Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GRILLPANNA

MODELL: GP46X26


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och dosen betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRILLPANNA

MODELL: GP46X26

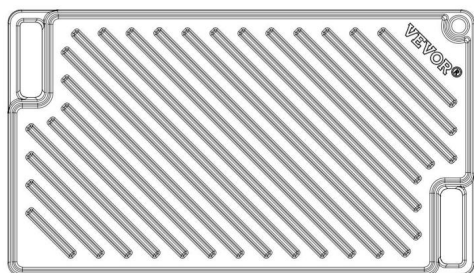

Korrugerad yta



Platt yta

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Använd skyddshandskar

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du använder den här produkten. För att vara säker på att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och behåll den korrekt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerheten regler på den här sidan för att säkerställa din säker användning.

Denna handbok kommer att beskriva säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och städning. Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggda i denna produkt, eftersom vi tror att användningarna kommer att överensstämma med dessa koder.

Läs **ALLA** instruktioner innan du använder din maskin.

1. LÅT **INTE** barn, minderåriga eller husdjur komma nära eller röra vid maskinen.
2. RÖR **INTE** den heta ytan direkt med händerna. Måste använda anti skållning handskar.
3. Använd tillbehör eller tillbehör som inte tillhandahålls eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skada.
4. Använd den inte på platser med dålig ventilation eller för kommersiella ändamål.
5. Försök inte modifiera maskinen på något sätt.
6. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, rengör och täck över den och förvara den på en torr och säker plats.
7. FÖRVARA DEN UTOM BARNS RÄCKHÅLL.
8. Lämna den aldrig utan uppsikt när den används.

9. Undvik att använda den i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller annat explosiva situationer.

10. Ytterst försiktighet måste iakttas när en apparat som innehåller het olja eller andra heta vätskor.

11. Barn får inte leka med maskinen ensamma. Barn ska bara göra rengöring och användarunderhåll med tillsyn.

12. Maskinen får aldrig lämnas utan uppsikt under drift eller rengöring.

13. Se till att produkten alltid står på en stadig och jämn förbränning stöd.

14. Maskinen bör placeras i ett öppet område med god ventilation, borta från träd och staket.

15. Medan alla ansträngningar har gjorts i tillverkningen av din maskin för att ta bort eventuella vassa kanter bör du hantera alla komponenter varsamt för att kunna undvika oavsiktlig skada.

16. Håll brandsläckaren inom ett säkert och tillgängligt avstånd och se till de som använder maskinen är utbildade att använda den.

17. Håll borta från brandfarliga material och vätskor som petroleum, alkohol, dieselbränsle, fotogen och träkol tändvätska eller fordon under användning.

18. RENGÖRA DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.

19. Förvara **INTE** maskinen förrän ytor är kalla.

20. **BÄR INTE** löst sittande kläder, och se till att långt hår binds tillbaka när runt maskinen när den är varm eller används.

21. **ANVÄND INTE** denna produkt som en ugn.

22. Se till att produkten har ett utrymme på minst 2 meter över huvudet och har en minst 2 m avstånd från andra omgivande föremål.

23. Denna maskin är endast avsedd för hushållsmatlagning. Den är inte designad för kommersiella eller industriella ändamål.

24. Använd aldrig skålar av plast eller aluminiumfolie på maskinen.

25. Förgänglig mat, plastföremål och aerosoler kan påverkas av värme och bör inte förvaras ovanför eller under maskinenheten.

26. Placera inte kläder ovanför maskinen och undvik att använda den som torktumlare.

WARNING! Denna produkt kommer att bli mycket varm, se till att den inte rör sig under tiden drift.

WARNING! Ta bort allt förpackningsmaterial och spara det för framtiden användning. Förpackningsmaterial är ingen leksak.

WARNING! Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet. Om de sväljer förpackningsmaterialen kommer de att kvävas!

WARNING! Håll barn och husdjur borta. Barn får inte arbeta eller leka i närheten denna maskin.

WARNING! Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till dödsfall, allvarliga kroppsskador och förlust av egendom.

WARNING! KALIFORNIEN FÖRSLAG 65 WARNING: Staten Kalifornien

är medveten om att denna produkt kan orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktion hårt. (Kalifornisk lag kräver att denna varning ges till kunder i delstaten Kalifornien.)

UPPMÄRKSAMHET! Brinnande material kan orsaka oxidation och missfärgning av produkttytan, vilket är normalt och inte påverkar dess användning.

UPPMÄRKSAMHET! En ojämn antändningskälla kan orsaka lätt deformation av produkttytan, vilket är ett normalt fenomen och inte påverkar användningen av produkten.

UPPMÄRKSAMHET! Kassera alla plastpåsar försiktigt och håll dem borta från barn.

UPPMÄRKSAMHET! Produkten kan inte placeras i diskmaskinen för rengöring!

SÄKERHET FÖR MAT

Säkerheten för mat är en viktig del för att njuta av matlagningen utomhus. För att hålla maten säker från skadliga bakterier, läs dessa tre grundläggande steg:

1. Rengör: Använd VARMT TVÅLVatten för att tvätta händer, redskap och ytor innan och efter kontakt med rått kött och fågel.

2. Separera: För att undvika korskontaminering, separera rått kött och fågel från färdigmat till. Använd ett rent fat och redskap när du tar bort kokt

livsmedel.


3. Laga mat: Se till att kött och fågel tillagas ordentligt för att döda bakterier kan använda en termometer för att testa rätt inre mattemperaturer.

PRODUKTANVÄNDNING

Innan du använder apparaten för första gången:

1. Skala av reklam- och förpackningsmaterial och kontrollera att kokplattorna är rena och dammfria.
2. Torka vid behov över dem med en fuktig trasa.
3. Bred ut över med en absorberande kökshandduk och torka bort överflödiga olja. När din produkt värms upp för första gången kan den avge lätt rök eller lukt, vilket är normalt för många produkter och kommer inte att påverka din produkts säkerhet.
4. Produktens korrugerade yta och plana yta kan användas för laga fysiska föremål.
5. Använd skyddshandskar när du lagar mat.
6. Använd klämmor eller andra verktyg för att flytta och vända mat

Korrugerad yta

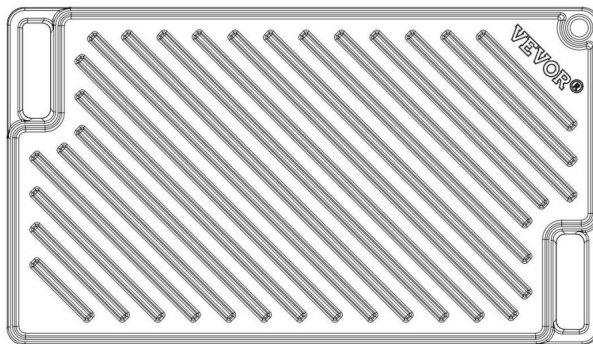

Platt yta



RENGÖRING OCH FÖRVARING

1. Låt produkten svalna helt innan rengöring.
2. Använd stålborste för att rengöra hela brännarens yttre yta för att ta bort matrester och smuts.
3. Värm produkten på gas och förånga produktens ytfuktighet.
4. Efter att produkten har svalnat, applicera jämnt vegetabilisk olja på ytan av produkten produkt.
5. Förvara produkten i kartongen.

UPPMÄRKSAMHET! Produkten kan inte placeras i diskmaskinen för rengöring!

TIPS

1. Mat bör torkas med en ren handduk eller oljeabsorberande papper för att undvika oljastänk.
2. Var uppmärksam på matens status och vänd nudlarna i tid.
3. Efter varje tillagning, rengör och underhåll produkten omedelbart efter att den svalnat.

FÖRSIKTIGHET:

Var försiktig när du steker mat i het olja eller fett, eftersom överhettade stänk kan lätt antändas.

Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support