

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INTEX®

QuickFill™ Elektryczna pompka powietrza mini USB


Model AP635 5V --- 2A 10W

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI PUNKTAMI ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ POMPKI.

## ! OSTRZEŻENIE

- Wyłącznie do stosowania przez osoby dorosłe.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie wystawiaj na deszcz.
- Nie kieruj bezpośredniego strumienia powietrza na twarz lub ciało.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż 10 minut za jednym razem. Odłącz z sieci i odczekaj aż ostygnie przez co najmniej 10 minut.
- Odłącz urządzenie z sieci, jeśli go nie używasz.
- Nie wkładaj przedmiotów do złączki dmuchania i spuszczenia powietrza. Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj na działanie deszczu. Przechowuj wewnątrz.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem wiedzy i doświadczenia, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymają instrukcje użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją możliwe zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i użytkowanie nie powinno być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Musi być ono zasilane wyłącznie z obwodu napięcia bardzo niskiego bez uziemienia funkcjonalnego (SELV), napięciem podanym na urządzeniu.

**PRZESTRZĘGAJ NINIEJSZYCH ZALECEŃ ORAZ WSZYSTKICH INSTRUKCJI, ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ WŁASNOŚCI, PORAŻENIA PRĄDEM, POPARZEŃ LUB INNYCH OBRAŻEŃ.**

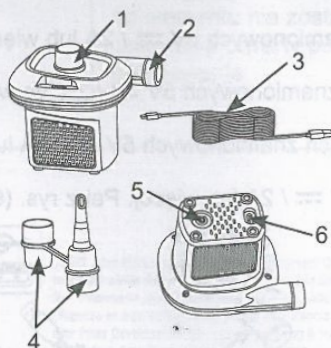

### OPIS PRODUKTU:

1. OTWÓR DO WYPUSZCZANIA POWIETRZA
2. OTWÓR DO POMPOWANIA
3. KABEL USB
4. KOŃCÓWKI DO POMPOWANIA
5. WŁĄCZNIK
6. GNIAZDO USB (TYPU C)


**UWAGA:** Rysunki są przedstawione dla celów ilustracyjnych. Mogą nie odpowiadać aktualnemu produktowi. Nie są w skali.

## NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI

- Pompka wymaga do działania zewnętrznego zasilacza (do dokupienia osobno).
- Znamionowe napięcie wejściowe / znamionowy prąd pompki: 5V  $\equiv$  / 2A lub więcej. Przepływ powietrza:  $\geq 150$  (l/min) / 5,3 (CFM).
- Aby zagwarantować optymalne działanie, należy się upewnić, że wyjście zewnętrznego zasilacza takiego jak ładowarka ścienna USB, przenośna ładowarka USB, ładowarka samochodowa 12V lub port USB ma prąd znamionowy wynoszący 5V  $\equiv$  / 2A lub więcej.
- Pompka nadaje się do pompowania przedmiotów o całkowitej objętości powietrza nieprzekraczającej 1,3 m<sup>3</sup> / 46 ft<sup>3</sup>, takich jak dmuchane piłki plażowe, kółka do pływania, rurki, zabawki wodne typu jeżdżiki, pływaki dla dzieci, baseniki dla niemowląt, maty powietrzne dla jednego lub dwóch użytkowników lub leżanki, materace typu queen-size o pojedynczej wysokości lub maty kempingowe.
- Pompka nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych. W pompce nie ma części, których naprawy mógłby się podjąć użytkownik.


## INSTRUKCJE

1. Jeśli jest taka potrzeba, do łączówki pompowania lub spuszczenia powietrza należy zamocować odpowiednią dyszę, a pompkę przyłożyć do zaworu pompowania w przedmiocie, który ma być napompowany lub z którego ma zostać spuszczone powietrze. Patrz rys. (1).

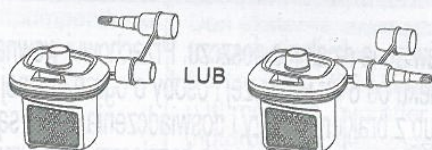

POMPOWANIE

RYŚ. (1)

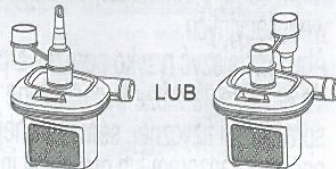

WYPUSZCZANIE POWIETRZA

2. Mały koniec przewodu USB podłączyć do gniazda USB pod pompką. Patrz rys. (2).




RYŚ. (2)

3. Drugą stronę przewodu USB podłączyć do jednego z następujących zasilaczy zewnętrznych (do dokupienia osobno):

- Ładowarka ścienna USB o parametrach znamionowych 5V  $\equiv$  / 2A lub więcej. Patrz rys. (3).
- Przenośna ładowarka USB o parametrach znamionowych 5V  $\equiv$  / 2A lub więcej. Patrz rys. (4).
- Ładowarka samochodowa 12V o parametrach znamionowych 5V  $\equiv$  / 2A lub więcej. Patrz rys. (5).
- Port USB o parametrach znamionowych 5V  $\equiv$  / 2A lub więcej. Patrz rys. (6).



RYŚ. (3)

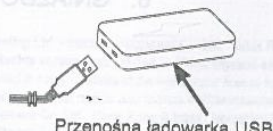

RYŚ. (4)



RYŚ. (5)



RYŚ. (6)

# NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI

4. Aby włączyć urządzenie, wystarczy nacisnąć włącznik, aby wyłączyć, wystarczy nacisnąć włącznik ponownie. Patrz rys. (7).

55  
10



RYS. (7)

## PRZECHOWYWANIE

Należy upewnić się, że przewód USB jest niepoplątany, nieposkręcany i niezasupłany. Przewód USB należy luźno złożyć. Na czas, gdy nie będą używane, pompkę, przewód USB i dysze należy włożyć do opakowania.

## MOŻLIWE PROBLEMY

| PROBLEM                                                           | PRZYCZYNA                                                                                                                                                                                                                                                             | MOŻLIWE ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompka nie działa.                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Parametry zasilacza zewnętrznego/wyjścia zasilania są niewłaściwe.</li><li>• Pompka pracuje bez przerwy przez 30 minut, zadziałał system ochrony silnika.</li></ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnić się, że wyjście zewnętrznego zasilacza takiego jak ładowarka ścienna USB, przenośna ładowarka USB, ładowarka samochodowa 12V lub port USB ma prąd znamionowy wynoszący 5V <math>\pm</math> / 2A lub więcej.</li><li>• Wyłączyć i odłączyć od pompki kabel USB. Przed ponownym włączeniem pozwolić, aby pompka przez 10 minut nie pracowała.</li></ul>                                                       |
| Produkt będzie całkowicie napompowany po 6-7 minutach pompowania. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prąd zasilacza zewnętrznego/wyjścia zasilania (A) wynosi poniżej 2A.</li><li>• Pompowany przedmiot jest za duży.</li><li>• Zawór pompowania powietrza do elementu nie został całkowicie otwarty podczas pompowania.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Upewnić się, że wyjście zewnętrznego zasilacza takiego jak ładowarka ścienna USB, przenośna ładowarka USB, ładowarka samochodowa 12V lub port USB ma prąd znamionowy wynoszący 5V <math>\pm</math> / 2A lub więcej.</li><li>• Użyć innej pompki powietrza, o większej wydajności przepływu powietrza.</li><li>• Aby całkowicie otworzyć zawór powietrza podczas pompowania, należy użyć spiczastej dyszy.</li></ul> |

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from ®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
www.intexcorp.com

**INTEX®**

# NIE WYRZUCAJ TEJ INSTRUKCJI



#### Właściwe pozbycie się tego produktu

Ten symbol wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami na terenie EU. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska czy ludzkiego zdrowia wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów odzyskuj surowce wtórne odpowiedzialnie by promować zrównoważone ponowne użycie zasobów materialnych. Jeżeli chcesz się pozbyć zużytego sprzętu udaj się do specjalnego punktu zbierania zużytego sprzętu lub skontaktuj się ze sklepem w którym produkt został zakupiony i a on przekaże zużyty sprzęt na bezpieczny recykling.