

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Flintstone Steel

Wędzarnia elektryczna

10033372 10034702

Szanowni Klienci,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem.

SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa 4
Widok urządzenia 5
Montaż 6
Ogólne informacje dot. użytkowania 6
Obsługa 6
Przydatne wskazówki 7
Czyszczenie i konserwacja 8
Wskazówki dot. utylizacji 8

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10033372, 10034702
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.


Niniejszy produkt spełnia poniższe dyrektywy europejskie:
2014/30/UE (EMV)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Tylko do użytku zewnętrznego – nie używać w pomieszczeniach.
- Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu przeczytać wszystkie instrukcje.
- Nie podłączać urządzenia, dopóki nie zostanie w pełni zmontowane i gotowe do użycia.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody ani deszczu.
- Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze mieć pod ręką gaśnicę.
- W tym produkcie nie wolno używać paliw, takich jak brykiety z węgla drzewnego lub pellety drzewne.
- Ten produkt rozgrzewa się mocno podczas pracy. Aby uniknąć oparzeń, nie wolno dotykać gorących powierzchni gołymi rękami.
- Nie przesuwać urządzenia, kiedy pracuje. Przed przeniesieniem lub składowaniem odczekać, aż urządzenie się ochłodzi. Do przenoszenia tego produktu zawsze używać uchwytu na górnej stronie.
- Wewnątrz urządzenia znajdują się podgrzewane elementy. Nie używać urządzenia w miejscach, w których stosuje się lub przechowuje benzynę, farby lub łatwopalne ciecze.
- Zachować ostrożność podczas wyjmowania żywności z urządzenia. Wszystkie powierzchnie są gorące i mogą powodować oparzenia. Używać rękawic ochronnych lub trwałych przyborów kuchennych.
- Nie przykrywać płyt grzewczych metalową folią. To zatrzymuje ciepło i może uszkodzić urządzenie.
- Tacy ociekowej można używać WYŁĄCZNIE na uchwycie spodnim urządzenia.
- Misa na zrzębki jest GORĄCA podczas pracy urządzenia. Dlatego zaleca się ostrożność podczas dodawania zrzębków.
- Zimny popiół należy usunąć, umieszczając go w folii aluminiowej, zamaczając w wodzie i wyrzucając do niepalnego pojemnika.
- Nie przechowywać tego urządzenia z gorącym popiołem w środku. Dopiero po całkowitym ochłodzeniu powierzchni składować urządzenie w temperaturze otoczenia.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane o użytkowaniu produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem.
- Zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową w przypadku nieużywania urządzenia.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką lub po upuszczeniu lub uszkodzeniu urządzenia. Wysłać urządzenie do autoryzowanego centrum obsługi klienta w celu przeglądu, konserwacji elektrycznej lub mechanicznej albo naprawy.
- Nie używać tego urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu. Nigdy nie umieszczać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby wpaść do pojemnika z wodą.
- Podłączać tylko do prawidłowo uziemionych gniazdek elektrycznych.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia z włącznikiem w pozycji „Wł.”, gdy w pobliżu znajdują się dzieci bez nadzoru.

- Zawsze zostawiać co najmniej 1 metr wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
- Nigdy nie używać aerozoli ani podobnych produktów w pobliżu urządzenia.
- Nigdy nie używać wędzarni do suszenia ubrań lub innych materiałów.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany personel w celu uniknięcia zagrożenia.
- Dostępne są stosowne przedłużacze, których można użyć, jeśli zachowa się odpowiednią ostrożność. Jeśli używa się przedłużacza, musi on:
 - 1 być uziemionym kablem 3-żyłowym,
 - 2 mieć taką samą lub większą moc elektryczną niż urządzenie,
 - 3 przeznaczony do użytku zewnętrznego, oznaczony symbolem „W” i informacją „Nadaje się do użytku w połączeniu z urządzeniami do używanych na zewnątrz”.
- Produkt użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

WIDOK URZĄDZENIA

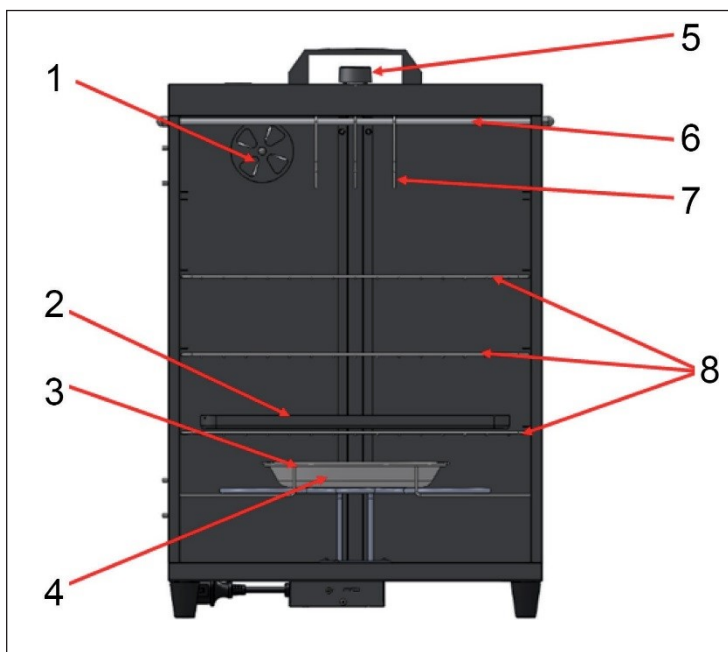

- 1 Otwór wylotowy
- 2 Taca ociekowa
- 3 Uchwyt misy na zębki
- 4 Misa na zębki
- 5 Pokrętło obsługi
- 6 Drążek do zawieszania
- 7 Haki
- 8 Półki

MONTAŻ

Ten produkt dostarczamy w stanie kompletnie zmontowanym. Umieścić misę na zrzębki, tacę ociekową oraz półki w wędzarni, tak jak pokazano na rysunku.

OGÓLNE INFORMACJE DOT. UŻYTKOWANIA

- Umieścić piec wędzarniczy na stabilnej, żaroodpornej powierzchni na zewnątrz, z ochroną przed deszczem, ale z dobrą cyrkulacją powietrza.
- Jest to ZEWNĘTRZNY piec wędzarniczy – wymaga dostatecznie długiego czasu na wędzenie potraw.
- Rozgrzać piec wędzarniczy na 20–30 minut przed włożeniem do niego artykułów żywnościowych.
- Nie wkładać nadmiernej ilości jedzenia. Duże ilości żywności mogą zwiększać temperaturę, wydłużać czas wędzenia lub powodować nierównomierne uwędzenie.
- Pozostawić wolną przestrzeń między jedzeniem na półkach a wewnętrznymi stronami wędzarni, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację ciepła.
- Zamknąć klapę powietrza na górnej stronie urządzenia, aby zatrzymać wilgoć i ciepło. Podczas wędzenia artykułów żywnościowych, takich jak ryby lub suszone mięso, otworzyć wyciąg, aby wilgoć mogła się ulotnić.
- Ekstremalnie niskie temperatury wydłużają czas wędzenia.

OBSŁUGA



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla! Płonące drewno wydziela tlenek węgla w postaci gazu, który może powodować choroby i śmierć. Tego urządzenia NIE WOLNO używać w domach/ mieszkaniach, pojazdach, garażach ani w zamkniętych pomieszczeniach. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach na zewnątrz.

Użytkowanie elektrycznego pieca wędzarniczego

- 1 Umieść artykuły na półkach, upewniając się, że między każdym kawałkiem jest wolna przestrzeń, aby zapewnić dobrą emisję ciepła.
- 2 Włożyć tacę ociekową w dolny uchwyt.
- 3 Umieścić zrzębki w pojemniku na zrzębki i włożyć pojemnik na zrzębki do uchwytu statywu.
- 4 Zamknąć przednią klapę, tak aby zamki magnetyczne trzymały drzwi zamknięte.

- 5 Ustawić odpowietrznik w żądanej pozycji.
- 6 Podłączyć kabel sieciowy i włączyć włącznik/wyłącznik (pozycja „Ein” (wł.)). Włącznik zaświeci się kolorem zielonym, wskazując, że piec wędzarniczy zaczął grzać.
- 7 W zależności od ilości i rodzaju użytych zrębków wędzarnia rozpoczyna wędzenie w ciągu 10–20 minut.
- 8 Po zakończeniu wędzenia wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie, i przechować pod dachem.

Czas wędzenia

Czas wędzenia jest trudny do określenia przez producenta. Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz, a temperatura zewnętrzna i warunki wietrzne mogą mieć duży wpływ na czas wędzenia produktów. Niska temperatura i silny wiatr wydłużą ten czas.

Na czas wędzenia produktów ma wpływ także stosowanie przedłużacza oraz ilość wędzonych produktów.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

Taca ociekowa

Ten elektryczny piec wędzarniczy nie jest wędzarnią wodną – nie trzeba dodawać wody, jeśli nie chcesz parować produktów.
Tacka ociekowa zbiera tłuszcz i soki z wędzonych potraw.

Misa na zrębki

To urządzenie wykorzystuje element grzejny o mocy 800 W do szybkiego nagrzania i równomiernego wędzenia. Pojemnik na zrębki należy zawsze montować na statywie, a nie bezpośrednio na elemencie grzejnym, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

Zrębki drewniane

Dym z użytych zrębek drzewnych nadaje potrawom smak. Można użyć dowolnego rodzaju aromatycznego drewna liściastego, takiego jak mesquite, jabłko, borówka, pekan lub orzesznik. Zrębki drzewne działają znacznie lepiej niż większe kawałki. Używać tylko garści zrębek – zbyt dużo dymu pozostawia mocny posmak.

Pochłanianie tłuszczu

Taca ociekowa NIE zbiera całego tłuszczu i soków ściekających z potraw. Na dnie wędzarni należy umieścić cienką warstwę środka pochłaniającego tłuszcz, aby ułatwić czyszczenie.

Używać gruboziarnistego materiału pochłaniającego olej (używanego do wchłaniania oleju na podłodze garażu). NIE używać materiałów zapachowych lub chemicznych. Materiał pochłaniający tłuszcz należy wymienić po użyciu 5- lub 6-krotnym użyciu wędzarni.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze zdemontować urządzenie.
- Wyczyścić urządzenie niewielką ilością wody i łagodnego mydła lub sody oczyszczonej, używając gąbki lub skrobaka.
- Skrzynka elektryczna oraz włącznik/wyłącznik są zabezpieczone przed bryzgami wody, dzięki czemu niewielka ilość kapiącej lub rozpryskującej się na ich powierzchni wody nie spowoduje uszkodzenia urządzenia.
- Półki, misę na zрэbki, tacę ociekową i haki można wyjąć i umyć w zlewozmywaku.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeżeli na produkcie znajduje się symbol przedstawiony na ilustracji z lewej strony (przekreślony kosz na śmieci na kółkach), obowiązuje dyrektywa europejska 2012/19/UE. Takich produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać urządzeń używanych wraz z odpadami domowymi. Dzięki utylizacji urządzeń używanych zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK