


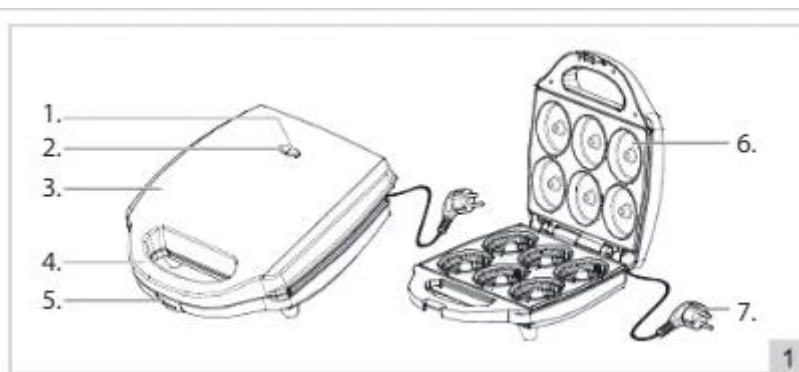

FUNKCJA - Ogólne

Ten przyrząd do gotowania na parze przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, nie dla profesjonalistów.

1. Kontrolka „Gotowy do użycia” (zielona)
2. Kontrolka „Włączenie” (czerwona)
3. Uchwyt
4. Korpus
5. Bezpieczne czyszczenie
6. Wentylacja z tyłu
7. Kabel i wtyczka

UŻYTKOWANIE - Pierwsze użycie

1. Rozpakuj urządzenie.
2. Wyczyść powierzchnie, usuwając pozostałości z procesu produkcji (patrz instrukcja czyszczenia w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”).
3. Włóż wtyczkę do gniazdka i pozwól urządzeniu nagrzać się przez 10 minut, aby usunąć wszelkie zapachy z opakowania.

UWAGI:

- Przy pierwszym użyciu urządzenia może pojawić się lekki dym i specyficzny zapach. Jest to normalne i zniknie samoistnie.
- Trzymaj ptaki z dala od urządzenia podczas pracy, ponieważ podczas nagrzewania może być uwalniany teflon, który jest szkodliwy dla ptaków.

UŻYTKOWANIE - Rozgrzewanie

1. Włącz urządzenie. Czerwona i zielona kontrolki powinny się świecić, sygnalizując, że urządzenie się nagrzewa.

2. Gdy osiągnie wymaganą temperaturę, zielona kontrolka zgaśnie. Rozgrzewanie trwa około 5 minut.

UŻYTKOWANIE - Pieczenie

1. Proszę przygotować przepis zgodnie z instrukcjami na opakowaniu mieszanki Gugelhupf.
2. Rozgrzej urządzenie z funkcją „Piecz” aż do uzyskania odpowiedniej temperatury.
3. Przygotuj formę smarując ją olejem lub masłem, a następnie posyp mąką lub użyj papieru do pieczenia.
4. Nie umieszczaj formy bezpośrednio na grzałce. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.
5. Umieść ciasto w urządzeniu, uważając, aby nie przekroczyć maksymalnego wypełnienia.
6. Piecz ciasto zgodnie z przepisem, a następnie po zakończeniu pieczenia wyjmij formę.
7. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę od prądu.

UWAGI:

- Proces pieczenia trwa zazwyczaj od 3 do 5 minut. Czas może się różnić w zależności od przepisu.
- Nie otwieraj urządzenia podczas pieczenia, aby zapobiec ucieczce ciepła.
- Nie używaj ostrych narzędzi, takich jak noże czy widelce, do wyjmowania ciasta.