

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KARTA GWARANCYJNA

AKUMULATOROWE RADIO

Model: RJ-LI-20V



AKUMULATOROWE RADIO Model: RJ-LI-20V

Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 314 93 00
www.nac.com.pl, bok@nac.com.pl

Serwis Centralny - Magazyn
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
801 044 450, +48 22 314 93 00
serwis.nac.com.pl,
serwis@nac.com.pl



Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu lub obsługi należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

Urządzenie przeznaczone jest do obsługi terenów przydomowych.
Używanie urządzenia do celów profesjonalnych, półprofesjonalnych lub zarobkowych powoduje unieważnienie gwarancji.

SPIS TREŚCI

Rozdział	Strona	Rozdział	Strona
Spis treści	3	Informacja o systemie zbierania	17
Dane techniczne	3	Przed pierwszym uruchomieniem	18
Opis stron graficznych i piktogramów	4	Przechowywanie	18
Ogólne przepisy bezpieczeństwa	4	Gwarancja i serwis	18
Opis funkcjonalny	8	Schemat złożeniowy	19
Konserwacja	17	Deklaracja zgodności	20
Informacja o wpływie na zdrowie	17	Warunki gwarancji	22
Informacja o wpływie na środowisko	17	Karta gwarancyjna	23

DANE TECHNICZNE

AKUMULATOROWE RADIO		
Typ, model		RJ-LI-20V
Napięcie znamionowe		20V DC
Zasilacz sieciowy	Model	XZ1800-100ENEG
	Wejście	100-240V, 50/60Hz 0,8A
	Wyjście	18 V DC, 1.0A
Zespół		FM 87-108MHz 50 KHz (0.05 MHz/step)
Bluetooth ®	Wersja Bluetooth	5,2
	Profile Bluetooth	A2DP/SCMS-T/AVRCP
	Moc	Klasa mocy 2
	Częstotliwość robocza	2,402 MHz – 2,500 MHz
	Maksymalna częstotliwość radiowa	BT EDR 3 887DBm
	Zasięg transmisji	Maks. 15 metrów (zależy od warunków użytkowania)
	Obsługiwany kodek	SBS
Głośnik z funkcją obwodu		3.5 cala, 8 omów, 10W
Wyjście USB		DC5 V / 1A maks.
Terminal wejściowy		3,5 mm średnicy (wejście AUX)
System antenowy		FM: antena prętowa o miękkim wygiętym kształcie
Wymiary		197 x 138 x 106 mm
Masa urządzenia		0,9 kg
Rok produkcji		2024
Akumulator (zakupiony osobno lub dodany opcjonalnie)		20V, Li-On, 2000 mAh, 20V, Li-On, 4000 mAh lub 20V, Li-On 6000 mAh
Masa akumulatora 2000 mAh		0,45 kg
Masa akumulatora 4000 mAh		0,6 kg
Masa akumulatora 6000 mAh		1,0 kg
Ładowarka (zakupiona osobno lub dodana opcjonalnie)		
Typ, model		BC-LI-20V
Napięcie zasilania i częstotliwość		230-240 VAC, 50 Hz

OPIS STRON GRAFICZNYCH I PIKTOGRAMÓW



1. Ważne! Przeczytaj instrukcję i przestrzegaj ostrzeżeń.
2. Stosuj okulary.
3. Stosuj nauszники ochronne.
4. Sprzęt przechowuj poza zasięgiem dzieci.
5. Nie używaj w warunkach dużej wilgotności.
6. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
7. Uwaga! Niebezpieczeństwo. Zachowaj szczególną ostrożność.
8. Nie wrzucać do wody.
9. Nie wrzucać do ognia.
10. Maksymalna temperatura otoczenia.
11. Używać wewnątrz pomieszczeń.
12. Druga klasa ochronności elektrycznej.
13. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw UE oraz norm bezpieczeństwa.
14. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych w postaci niesegregowanych odpadów komunalnych. Wszystkie zużyte już produkty elektryczne i elektroniczne muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Przy wymianie starych urządzeń na nowe, detalista jest prawnie zobowiązany do odebrania starego urządzenia do zbycia przynajmniej bezpłatnie.

OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń z silnikiem elektrycznym

Urządzenie uważa się za odpowiednie do użytkowania w krajach, w których występuje klimat umiarkowany, równomiernie wilgotny.



OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przeczytaj dokładnie instrukcję. Zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych elektrycznie oraz z układami sterowniczymi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia.
- ▶ Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.
- ▶ Zachowaj niniejszą instrukcję, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.
- ▶ Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby niemające doświadczenia lub znajomości urządzenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania urządzenia, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ▶ Nie pozwalaj obsługiwać urządzenia dzieciom, młodzieży do lat 16 i osobom niezapoznanym z instrukcją obsługi urządzenia.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczyniają się do wypadków.
- Nie należy używać urządzenia zasilanego elektrycznie w środowiskach wybuchowych, tworzonych przez łatwo palne ciecze, gazy lub pyły. Urządzenie może wytwarzać iskry, które mogą zapalić pył lub opary.

- Nie należy dopuszczać dzieci i obserwatorów do miejsc, w których używa się urządzeń z silnikiem napędzanym elektrycznie. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem. Sprzęt ogrodowy zasilany elektrycznie pozostawiać z dala od osób postronnych.
- Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub występujące zagrożenia wobec innych osób lub otoczenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Nigdy w żaden sposób nie należy przerabiać wtyczki. Nie należy używać żadnych przedłużaczy w przypadku elektronarzędzi mających przewód z żyłą uziemienia ochronnego. Brak przeróbek we wtyczkach i gniazdkach wtyczkowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać dotykania powierzchni uziemionych lub zwartych z masą, takich jak rury, ogrzewacze, grzejniki centralnego ogrzewania i chłodziarki. W przypadku dotknięcia części uziemionych lub zwartych z masą, wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy narażać urządzeń zasilanych elektrycznie na działanie deszczu lub warunków wilgotnych. W przypadku przedostania się do elektronarzędzia wody wzrasta ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy nadwyręzać przewodów przyłączeniowych. Nigdy nie należy używać przewodu przyłączeniowego do przenoszenia, ciągnięcia sprzętu zasilanego elektrycznie lub wyciągania wtyczki z gniazdka. Należy trzymać przewód przyłączeniowy z daleka od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub zaplątane przewody przyłączeniowe zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- W przypadku, gdy elektronarzędzie używa się na zewnątrz pomieszczeń, przewody przyłączeniowe należy przedłużać przedłużaczami przeznaczonymi do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Używanie takiego przedłużacza zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jako ochronę przed porażeniem przez napięcie zasilania należy stosować urządzenie różnicowoprądowe (RCD). Zastosowanie RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Sprzęt należy zasilać poprzez urządzenie różnicowoprądowe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 30 mA.
Uwaga: termin „urządzenie różnicowo-prądowe (RCD)” można zastąpić terminem „wyłącznik prądu ziemnozwarciowego (GFCI)” lub „wyłącznik prądu upływowego (ELCB)”.
- Trzymać narzędzie elektryczne za izolowaną część obudowy, gdyż w czasie pracy część robocza może uszkodzić ukryty przewód elektryczny lub jego własny. Kontakt narzędzia z przewodem pod napięciem może doprowadzić do porażenia elektrycznego operatora.
- Przed przystąpieniem do pracy sprawdź przewód zasilający. Nie przystępuj do pracy, jeżeli przewód zasilający lub przedłużacz są przetarte, przecięte lub w inny sposób uszkodzone.
- Jeżeli podczas użytkowania przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Urządzenia pracujące w I klasie ochronności elektrycznej muszą być podłączone do instalacji elektrycznej z bolcem ochronnym. Takie rozwiązanie jest konieczne dla bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo osobiste

- Należy być przewidującym, obserwować co się robi i zachowywać rozsądek podczas pracy sprzętem o napędzie elektrycznym. Nie należy używać sprzętu, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy elektronarzędziem może spowodować poważne osobiste obrażenia.
- Należy stosować wyposażenie ochronne. Należy zawsze zakładać okulary ochronne. Używanie w odpowiednich warunkach wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, zmniejsza ryzyko obrażeń osobistych.
- Należy unikać niezamierzonego rozruchu. Przed przyłączeniem do źródła zasilania i/lub przed podłączeniem akumulatora należy upewnić się, że wyłącznik elektronarzędzia jest w pozycji wyłączony. Przed podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia upewnij się, że przewód zasilający jest odłączony od sieci zasilającej a wyłącznik jest w pozycji: „wyłączony”. Przenoszenie sprzętu o napędzie elektrycznym z palcem na wyłączniku lub przyłączenie do sieci zasilającej przy załączonym wyłączniku może być przyczyną wypadku.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze. Pozostawienie klucza w obracającej się części elektronarzędzia może spowodować osobiste obrażenia.
- Nie należy wychylać się za daleko. Należy cały czas stać pewnie i zachować równowagę. Umożliwi to lepszą kontrolę w sytuacjach nieprzewidywalnych.
- Należy odpowiednio się ubierać. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Należy utrzymywać swoje włosy, ubranie i rękawiczki z dala od części ruchomych. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać zaczezione przez części ruchome.

- W czasie pracy należy trzymać narzędzie za dodatkowe uchwyty, jeśli narzędzie jest w nie wyposażone. Utrata kontroli nad narzędziem niesie ryzyko uszkodzenia ciała.



Pomimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szczątkowe doznania urazów podczas pracy.

Użytkowanie i troska o sprzęt

- Nie należy narzędzia napędzanego elektrycznie przeciążać. Należy stosować narzędzie o mocy odpowiedniej do wykonywanej pracy. Właściwe elektronarzędzie umożliwi pracę lepszą i bezpieczniejszą przy obciążeniu, na jakie zostało zaprojektowane.
- Nie należy używać narzędzia o napędzie elektrycznym, jeżeli łącznik go nie łączy i nie wyłącza. Każde urządzenie, którego nie można łączyć lub wyłączać łącznikiem, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Należy odłączać wtyczkę ze źródła zasilania elektronarzędzia i/lub odłączyć akumulator przed wykonaniem każdej nastawy, wymiany części lub magazynowaniem. Takie zapobiegawcze środki bezpieczeństwa redukują ryzyko przypadkowego rozruchu elektronarzędzia.
- Nieużywane elektronarzędzie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozwalać osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub niniejszą instrukcją na używanie go. Narzędzia i sprzęt o napędzie elektrycznym są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.
- Narzędzia o napędzie elektrycznym należy konserwować. Należy sprawdzać współosiowość lub zakleszczenie się części ruchomych, pęknięcia części i wszystkie inne czynniki, które mogą mieć wpływ na pracę elektronarzędzia. Jeżeli stwierdzi się uszkodzenia, należy elektronarzędzie przed użyciem naprawić. Przyczyną wielu wypadków jest niefachowy sposób naprawy i/lub konserwacji elektronarzędzia.
- Przed użyciem urządzenia należy wymienić wszystkie wadliwe oraz zużyte i uszkodzone części. Należy wymienić na nowe tabliczki ostrzegawcze umieszczone na urządzeniu, jeżeli stały się nieczytelne lub zostały uszkodzone.
- Naklejki ostrzegawcze i części zamienne można zamówić w serwisie firmy NAC, oraz u autoryzowanych dealerów.
- Narzędzie o napędzie elektrycznym, wyposażenie, narzędzia robocze itp. należy stosować zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki i rodzaj pracy do wykonania. Używanie elektronarzędzia w sposób, do jakiego nie jest przewidziane, może być niebezpieczne.

Obsługa i eksploatacja elektronarzędzi bezprzewodowych

- Przed włożeniem akumulatorów do elektronarzędzia należy upewnić się, że jego włącznik/wyłącznik jest w pozycji „wyłączony”. Wkładanie akumulatorów do elektronarzędzia, gdy włącznik/wyłącznik jest w pozycji „włączony”, może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
- Należy używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez producenta. Użycie ładowarki do ładowania innego typu akumulatorów może być przyczyną pożaru.
- Nigdy nie należy używać akumulatorów innych niż zalecane przez producenta. Użycie innych akumulatorów może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub pożaru.
- W czasie, gdy elektronarzędzie nie jest używane należy wyjąć z niego akumulator. Akumulator należy przechowywać z dala od metalowych przedmiotów takich jak: spinacze do papieru, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą zewrzeć zaciski akumulatora. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W ekstremalnych warunkach, z akumulatora może wydostać się ciecz. Bez względu na to należy unikać z nią kontaktu. Jeżeli przypadkowo nastąpi zetknięcie z cieczą – należy natychmiast to miejsce przemyć wodą. Jeżeli ciecz trafi do oczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Wydostająca się z akumulatora ciecz może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
- **UWAGA!** Ładowarki i zasilacze do urządzeń akumulatorowych są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń w suchym środowisku.
- Zabronione jest użytkowanie ładowarek i zasilaczy na zewnątrz pomieszczeń oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności takich jak łazienki czy piwnice.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem i/lub uszkodzenia urządzenia.

Naprawa

W przypadku uszkodzenia urządzenia lub powstania nienormalnych drgań natychmiast przerwij pracę, wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego. Przed przystąpieniem do dalszej pracy narzędzie napędzane elektrycznie należy

naprawić. W przypadku braku niezbędnej wiedzy i uprawnień wykonanie niezbędnych napraw należy zlecić wyłącznie osobie wykwalifikowanej wykorzystującej wyłącznie oryginalne części zamienne, najlepiej specjalistycznemu serwisowi; zaleca się korzystanie z usług autoryzowanego serwisu firmy NAC. Zapewni to, że elektronarzędzie będzie nadal bezpieczne.



UWAGA:

**Niebezpieczeństwo uduszenia się dzieci podczas zabawy z opakowaniem.
Opakowanie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.**

OSTRZEŻENIE: NIE pozwól, aby wygoda lub znajomość produktu (zdobyta poprzez wielokrotne użycie) zastąpiły ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących tego produktu. NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE lub nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podanych w tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla akumulatora

- Przed użyciem kasety z akumulatorem przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia umieszczone na (1) ładowarce, (2) akumulatorze i (3) produkcie korzystającym z akumulatora.
- Nie demontuj kasety z akumulatorem.
- Jeśli czas pracy znacznie się skróci, natychmiast przerwij działanie. Może to prowadzić do ryzyka przegrzania, możliwych poparzeń, a nawet wybuchu.
- Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je czystą wodą i natychmiast zwróć się o pomoc medyczną. Może to skutkować utratą wzroku.
- Nie zwieraj kasety z akumulatorem:
- Nie dotykaj terminali żadnym przewodzącym materiałem.
- Unikaj przechowywania kasety z akumulatorem w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp.
- Nie narażaj kasety z akumulatorem na kontakt z wodą lub deszczem.
- Zwarcie akumulatora może spowodować duży przepływ prądu, przegrzanie, możliwe poparzenia, a nawet awarię.
- Nie przechowuj narzędzia i kasety z akumulatorem w miejscach, gdzie temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 50°C (122°F).
- Nie spalaj kasety z akumulatorem, nawet jeśli jest poważnie uszkodzona lub całkowicie zużyta. Kasea z akumulatorem może wybuchnąć w ogniu.
- Uważaj, aby nie upuścić ani nie uderzyć akumulatora.
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora.
- Zawarte akumulatory litowo-jonowe podlegają przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych. W przypadku transportu komercyjnego, np. przez strony trzecie, spedytorów, należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących opakowania i etykietowania. W celu przygotowania przesyłki skonsultuj się z ekspertem ds. materiałów niebezpiecznych. Przestrzegaj również możliwie bardziej szczegółowych przepisów krajowych. Zaklej lub zamaskuj otwarte styki i zapakuj akumulator w taki sposób, aby nie mógł się przemieszczać w opakowaniu.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji akumulatorów.

UWAGA: Używaj tylko oryginalnych akumulatorów NAC. Użycie nieoryginalnych akumulatorów NAC lub akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może spowodować ich wybuch, co prowadzi do pożaru, obrażeń osobistych i uszkodzeń. Ponadto, unieważni to gwarancję NAC na narzędzie i ładowarkę.

Wskazówki dotyczące utrzymania maksymalnej żywotności akumulatora

- Ładuj kasetę z akumulatorem przed całkowitym rozładowaniem. Zawsze przerywaj działanie narzędzia i ładuj kasetę z akumulatorem, gdy zauważysz spadek mocy narzędzia.
- Nigdy nie ładuj w pełni naładowanej kasety z akumulatorem. Przeładowanie skraca żywotność akumulatora.
- Ładuj kasetę z akumulatorem w temperaturze otoczenia od 5°C do 45°C. Pozwól gorącej kasecie z akumulatorem ostygnąć przed ładowaniem.

OPIS FUNKCJONALNY



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Uchwyt | 9. Przycisk włączania/wyłączania |
| 2. Miękka giętka antena prętowa | 10. Gniazdo wejściowe AUX (AUX IN) |
| 3. Głośnik | 11. Port zasilania USB |
| 4. Przycisk wyboru trybu | 12. Wyświetlacz LCD |
| 5. Regulacja głośności minus (-) / Przycisk zmiany stacji wstecz | 13. Gniazdo na akumulator |
| 6. Regulacja głośności plus (+) / Przycisk zmiany stacji do przodu | 14. Gniazdo zasilania DC IN |
| 7. Przycisk sterowania w trybie USB | 15. Przycisk zwalniający akumulator |
| 8. Przycisk strojenia stacji FM / pauza | 16. Akumulator |
| | 17. Zasilacz sieciowy AC |
| | 18. Przewód zasilający |

Instalacja lub usuwanie kasety z akumulatorem



1. Przycisk 2. Kasea z akumulatorem

Aby usunąć kasetę z akumulatorem, wysuń ją z narzędzia, przesuwając przycisk na przodzie kasety. Aby zainstalować kasetę z akumulatorem, wyrównaj język na kasce z rowkiem w obudowie i wsuń ją na miejsce. Wsuń ją całkowicie, aż zablokuje się na miejscu z lekkim kliknięciem.


UWAGA Zawsze instaluj kasetę z akumulatorem całkowicie. W przeciwnym razie może przypadkowo wypaść z narzędzia, powodując obrażenia użytkownika lub osób postronnych.

UWAGA Nie instaluj kasety z akumulatorem na siłę. Jeśli kasea nie wsuwa się łatwo, oznacza to, że nie jest prawidłowo wkładana.

System ochrony akumulatora

Narzędzie jest wyposażone w system ochrony akumulatora. System ten automatycznie odłącza zasilanie silnika, aby przedłużyć żywotność akumulatora. Narzędzie automatycznie zatrzymuje się podczas pracy, jeśli narzędzie i/lub akumulator są w następujących warunkach:

Niskie napięcie akumulatora: Pozostała pojemność akumulatora jest zbyt niska i narzędzie nie będzie działać. Jeśli włączysz narzędzie, silnik uruchomi się ponownie, ale wkrótce się zatrzyma. W tej sytuacji usuń i naładuj akumulator.

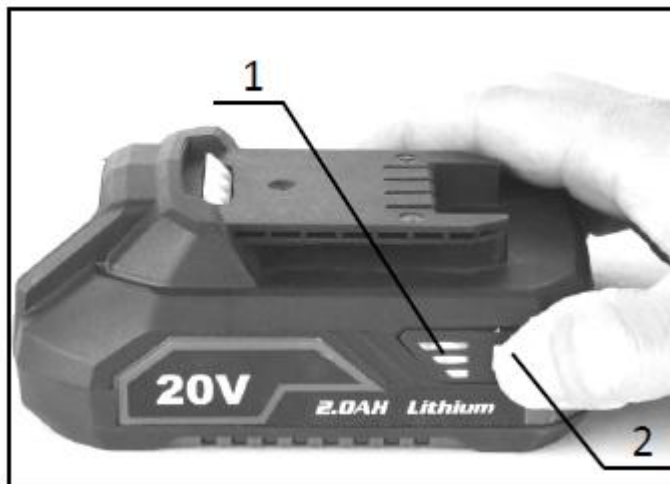

Wskaźnik pozostałej pojemności akumulatora

1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk sprawdzający

Naciśnij przycisk sprawdzający na kasce z akumulatorem, aby sprawdzić pozostałą pojemność akumulatora. Lampki wskaźnika zgasną natychmiast po zwolnieniu przycisku sprawdzającego.

Wskaźnik poziomu naładowania		Poziom naładowania akumulatora
Dioda włączona	Dioda wyłączona	
	ZIELONY POMARAŃCZOWY CZERWONY	75 – 100%
	POMARAŃCZOWY CZERWONY	25 – 50%
	CZERWONY	10-25%

UWAGA: W zależności od warunków użytkowania i temperatury otoczenia, wskazanie może nieznacznie różnić się od rzeczywistej pojemności.

Działanie


UWAGA: Przed zainstalowaniem akumulatora do narzędzia, zawsze upewnij się, że przełącznik działa prawidłowo i wraca do pozycji "WYŁĄCZONEJ" po zwolnieniu.

Korzystanie z miękkiej, zagiętej anteny prętowej.

Podczas słuchania stacji radiowych FM należy całkowicie wyprostować miękką, zagiętą antenę prętową.

1. Miękka, zagięta antena prętowa

UWAGA: Po użyciu zawsze odłóż miękką, zagiętą antenę prętową na jej pierwotne miejsce.

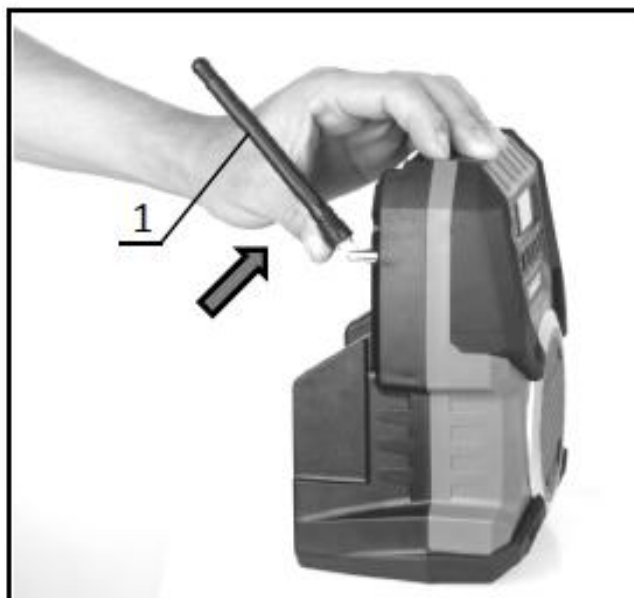

OSTRZEŻENIE: Zawsze odłączaj całkowicie zasilacz sieciowy przed przenoszeniem radia. Jeśli zasilacz nie zostanie odłączony, może to spowodować porażenie prądem.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie ciągnij ani nie przeciągaj przewodu zasilacza sieciowego. W przeciwnym razie radio może przypadkowo spaść, powodując obrażenia użytkownika lub osób postronnych.

OSTRZEŻENIE: Zasilacz sieciowy jest środkiem łączącym radio z zasilaniem. Gniazdo sieciowe używane do radia musi być łatwo dostępne podczas normalnego użytkowania.

OSTRZEŻENIE: Aby odłączyć radio, zasilacz sieciowy należy całkowicie wyjąć z gniazda zasilania.


OSTRZEŻENIE: Używaj wyłącznie zasilacza sieciowego dostarczonego z produktem lub wskazanego przez firmę NAC.

OSTRZEŻENIE: Nie trzymaj kabla zasilającego ani wtyczki w ustach. Może to spowodować porażenie prądem.

OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj wtyczki mokrymi lub tłustymi rękami.

OSTRZEŻENIE: Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem. W przypadku uszkodzenia przewodu należy go wymienić w naszym autoryzowanym serwisie w celu uniknięcia zagrożenia. Nie używaj go przed naprawą.

OSTRZEŻENIE: Po użyciu zawsze przechowuj zasilacz sieciowy poza zasięgiem dzieci.

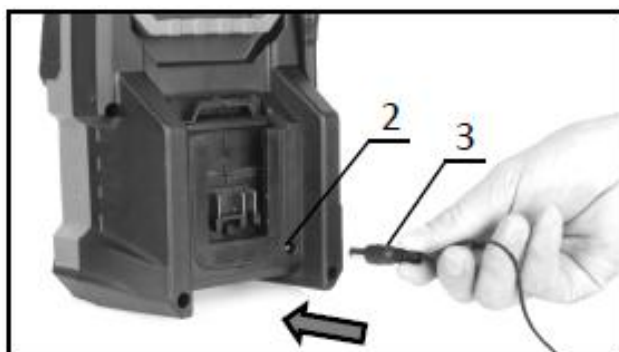

Korzystanie z dostarczonego zasilacza sieciowego (AC)

1. Zasilacz sieciowy (AC)
2. Gniazdo wejścia DC (DC IN)
3. Wtyczka zasilacza

Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda DC IN znajdującego się z tyłu radia, a następnie podłącz zasilacz do standardowego gniazdko sieciowego. Radio będzie zasilane z gniazdko sieciowego.

UWAGA: Gdy używany jest zasilacz, radio jest zasilane z sieci, a moduł baterii nie może być zamontowany na radiu.



Włączanie/wyłączanie radia i wybór trybu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około trzy sekundy, aby włączyć radio. Wyświetlacz LCD zaświeci się i wyświetli „00”.

Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około trzy sekundy, aby wyłączyć radio. Wyświetlacz LCD pokaże „OFF”, a następnie zgaśnie.

Radio oferuje trzy tryby pracy: tryb stacji FM, tryb Bluetooth i tryb AUX, z wyświetlaczem LCD pokazującym odpowiednio „FM radio”, „BLUE” i „LINE”. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk wyboru trybu, możesz wybrać żądany tryb pracy.

Elementy sterujące:

1. Przycisk zasilania (Power switch button)
2. Przycisk wyboru trybu (Mode select button)
3. Wyświetlacz LCD (LCD display)



Elementy sterujące:

1. Głośność plus (+) / Przełączanie stacji do przodu
2. Głośność minus (-) / Przełączanie stacji do tyłu
3. Wyszukiwanie stacji FM / Pauza

Tryb stacji FM i wyszukiwanie stacji FM

Włącz radio i wybierz tryb stacji FM.

Radio rozpocznie pracę od stacji o najniższej częstotliwości. Naciśnij przycisk „Głośność plus (+) / Przełączanie stacji do przodu”, aby przełączyć na następną stację, oraz przycisk „Głośność minus (-) / Przełączanie stacji do tyłu”, aby wrócić do poprzedniej stacji. Wybierz według własnych preferencji.

Aby wyszukać więcej stacji, naciśnij przycisk „Wyszukiwanie stacji FM / Pauza”. Radio przeskanuje pasmo FM, zaczynając od aktualnie wyświetlanej częstotliwości, zapisze znalezione stacje o wystarczającej sile sygnału i nada im numery. Ponownie naciśnij przycisk „Wyszukiwanie stacji FM”, aby zatrzymać skanowanie.

Przytrzymaj przycisk „Głośność plus (+) / Przełączanie stacji do przodu”, aby zwiększyć głośność. Przytrzymaj przycisk „Głośność minus (-) / Przełączanie stacji do tyłu”, aby zmniejszyć głośność. Po osiągnięciu pożądanej głośności zwolnij przycisk.

UWAGI:

Liczba znalezionych stacji zależy od czułości odbioru w miejscu, w którym przeprowadzasz wyszukiwanie. Jeśli nie znajdziesz żądanej stacji, zmień lokalizację i powtórz powyższą procedurę.

Po osiągnięciu końca pasma radiowego radio automatycznie zacznie strojenie od przeciwnego końca pasma.

Regulacja głośności nie jest dostępna podczas strojenia i wykonywania niektórych ustawień.

Tryb Bluetooth

Przed automatycznym połączeniem i odtwarzaniem/streamingiem muzyki przez Bluetooth® za pośrednictwem radia, należy sparować urządzenie Bluetooth® z radiem. Parowanie tworzy trwałą "więź", dzięki której dwa urządzenia zawsze rozpoznają się nawzajem.

Parowanie urządzenia Bluetooth®

1. Włącz radio i wybierz tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu LCD pojawi się i zacznie migać napis „BLUE”.
2. Włącz funkcję BLUETOOTH na swoim urządzeniu Bluetooth®. Gdy na Twoim urządzeniu Bluetooth® pojawi się opcja „BLUETOOTH”, wybierz ją z listy dostępnych urządzeń.
3. Twoje urządzenie Bluetooth® połączy się z radiem. Po pomyślnym połączeniu usłyszysz odpowiedni sygnał dźwiękowy.
4. Teraz możesz odtwarzać muzykę ze swojego urządzenia Bluetooth® przez radio.
5. Naciśnij przycisk „Głośność plus (+) / Przełączanie utworów do przodu”, aby przejść do następnego utworu, oraz przycisk „Głośność minus (–) / Przełączanie utworów do tyłu”, aby wrócić do poprzedniego utworu. Naciśnij przycisk „Wyszukiwanie stacji FM / Pauza”, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, a następnie ponownie naciśnij, aby kontynuować.
6. Przytrzymaj przycisk „Głośność plus (+) / Przełączanie utworów do przodu”, aby zwiększyć głośność. Przytrzymaj przycisk „Głośność minus (–) / Przełączanie utworów do tyłu”, aby zmniejszyć głośność. Po osiągnięciu pożądanego głośności zwolnij przycisk.
7. Zawsze używaj gniazda udarowego o odpowiednim rozmiarze do śrub i nakrętek. Niewłaściwy rozmiar gniazda udarowego może skutkować niedokładnym i niespójnym momentem dokręcania oraz/lub uszkodzeniem śruby lub nakrętki.

Rozłączanie urządzenia Bluetooth®


Wyłącz funkcję BLUETOOTH na swoim urządzeniu Bluetooth®. Po rozłączeniu usłyszysz odpowiedni sygnał dźwiękowy.

UWAGI:

- Jeśli Twoje urządzenie Bluetooth® zostanie tymczasowo rozłączone z radiem, konieczne będzie ponowne ręczne połączenie urządzenia z radiem.
- Jeśli na liście urządzeń Bluetooth® Twojego urządzenia pojawia się nazwa Bluetooth Twojego radia, ale urządzenie nie może się z nim połączyć, usuń nazwę radia z listy i ponownie sparuj urządzenie z radiem, postępując zgodnie z powyższymi krokami.
- Optymalny zasięg działania między radiem a sparowanym urządzeniem wynosi około 10 metrów.
- Wszelkie przeszkody między radiem a urządzeniem mogą zmniejszyć zasięg działania.

Gniazdo wejściowe AUX (AUX IN)

1. Na przedniej części radia znajduje się stereofoniczne gniazdo wejściowe AUX 3,5 mm (AUX IN).
2. Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku, takie jak odtwarzacz MP3 lub CD, do gniazda wejściowego AUX za pomocą kabla AUX dostępnego na rynku.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około trzy sekundy, aby włączyć radio i wybrać tryb Aux (line).
4. Wybierz i odtwarzaj muzykę ze swojego zewnętrznego źródła dźwięku. Dostosuj poziom głośności na zewnętrznym źródle dźwięku, aby zapewnić odpowiedni poziom sygnału.

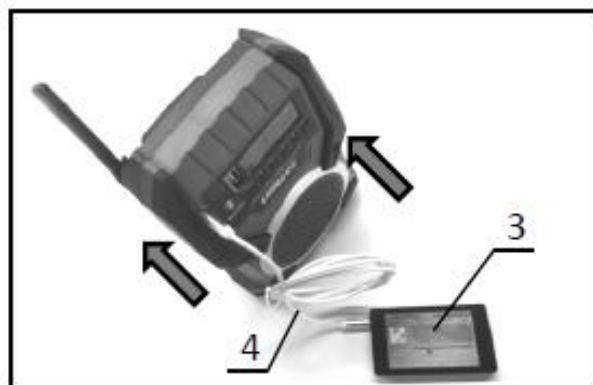

Ładowanie za pomocą portu zasilania USB

OSTROŻNIE:

- Nie podłączaj źródła zasilania do portu USB. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru. Port USB jest przeznaczony wyłącznie do ładowania urządzeń o niskim napięciu.
- Nie wkładaj gwoździ, drutów ani innych przedmiotów do portu zasilania USB. Może to spowodować zwarcie w obwodzie, prowadzące do dymu i pożaru.

INFORMACJE:

- Przed podłączeniem urządzenia USB do ładowarki zawsze wykonaj kopię zapasową danych z urządzenia USB. W przeciwnym razie dane mogą zostać utracone z jakiegokolwiek powodu.
- Po zakończeniu ładowania lub w przypadku nieużywania, usuń kabel USB lub urządzenie USB z portu.
- Nie podłączaj tego gniazda USB do portu USB komputera, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzeń.

UWAGI:

Ładowarka może nie dostarczać zasilania do niektórych urządzeń USB.

1. Port zasilania USB
2. Przycisk zasilania
3. Urządzenie USB
4. Kabel USB

Na przedniej części radia znajduje się port zasilania USB. Możesz ładować urządzenie USB za pomocą tego portu.

Podłącz urządzenie USB, takie jak odtwarzacz MP3 lub CD, do portu zasilania USB za pomocą kabla USB dostępnego na rynku.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około trzy sekundy, aby włączyć radio.



UWAGI:

- Niezależnie od tego, czy radio jest zasilane z sieci (AC), czy z baterii, możesz ładować urządzenie USB, gdy radio jest włączone i znajduje się w trybie radia FM, Bluetooth lub AUX, który pojawia się, gdy podłączysz zewnętrzne źródło dźwięku.
- Maksymalna głośność głośnika wyjściowego zmniejszy się podczas ładowania urządzenia USB.
- Gniazdo USB może dostarczać maksymalnie 1 A prądu przy napięciu 5 V.

Używanie portu zasilania USB do odtwarzania muzyki MP3

Port zasilania USB znajdujący się z przodu radia może być również używany do odtwarzania muzyki w formacie MP3.



1. Podłącz urządzenie USB, takie jak pamięć USB z plikami MP3, do portu zasilania USB.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około trzy sekundy, aby włączyć radio.
3. Radio automatycznie zacznie odtwarzać muzykę w formacie MP3 znajdującą się na podłączonym urządzeniu USB.
4. Naciśnij przycisk „Głośność plus (+) / Przełączanie utworów do przodu”, aby przejść do następnego utworu, oraz przycisk „Głośność minus (-) / Przełączanie utworów do tyłu”, aby wrócić do poprzedniego utworu. Naciśnij przycisk „Wyszukiwanie stacji FM / Pauza”, aby wstrzymać odtwarzanie muzyki, a następnie ponownie naciśnij, aby wznowić odtwarzanie.
5. Naciśnij przycisk sterowania trybem USB, aby przełączać między trybami odtwarzania: pojedyncza pętla, sekwencyjna pętla lub losowe odtwarzanie.
6. Przytrzymaj przycisk „Głośność plus (+) / Przełączanie utworów do przodu”, aby zwiększyć głośność. Przytrzymaj przycisk „Głośność minus (-) / Przełączanie utworów do tyłu” aby zmniejszyć głośność. Po osiągnięciu pożądanej głośności zwolnij przycisk.



Przenoszenie radia

Uchwyt znajdujący się z tyłu radia jest wygodny do przenoszenia urządzenia.

KONSERWACJA

UWAGA: Przed przystąpieniem do kontroli lub konserwacji zawsze upewnij się, że narzędzie jest wyłączone, a akumulator wyjęty.

UWAGA: Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu ani podobnych substancji. Może to spowodować odbarwienia, deformacje lub pęknięcia.

Aby zachować bezpieczeństwo i niezawodność produktu, naprawy, inne prace konserwacyjne lub regulacje powinny być wykonywane przez autoryzowane centra serwisowe NAC, zawsze przy użyciu oryginalnych części zamiennych NAC.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ZDROWIE SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

W urządzeniu znajduje się niewielka ilość smaru i/lub oleju, a więc substancja potencjalnie niebezpieczna dla zdrowia.

Przy kontakcie mieszaniny z oczami może wystąpić niewielkiego stopnia podrażnienie oczu (zaczerwienienie spojówek). Zaleca się spłukanie substancji ciepłą wodą.

Kontakt ze skórą może czasami spowodować zaczerwienienie, podrażnienie i wysuszenie skóry szczególnie podczas długotrwałego kontaktu. Zaleca się zmycie substancji ciepłą wodą.

Połyknięcie smaru może spowodować objawy podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha).

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym: decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

INFORMACJA O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO SUBSTANCJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WEWNĄTRZ URZĄDZENIA

Substancje i części składowe urządzenia mogą być niebezpieczne dla środowiska.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ROLI GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w sklepie, w którym zakupił nowe urządzenie, ponieważ sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli zostanie w nim zakupiony nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.
2. Każdy Klient może oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.
W świetle obowiązujących przepisów dystrybutor, dostarczając nabywcy (Klientowi) sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
3. Każdy Klient może zostawić zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4. Każdy Klient może odnieść zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
5. Jeżeli zdecydują się Państwo na naprawę sprzętu w punkcie serwisowym i naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
6. Gospodarstwo domowe spełnia bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego oraz ludzkiego zdrowia.

Zebrany w powyższy sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz budową urządzenia.

Upewnij się, że napięcie i parametry urządzenia są zgodnie z napięciem zalecanym na tabliczce znamionowej ładowarki


PRZECHOWYWANIE

Uwaga: Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w suchym, niezakurczonym miejscu.

GWARANCJA I SERWIS

Zakupiony przez Państwa produkt, przeznaczony jest wyłącznie do użytku amatorskiego (hobbystycznego). W przypadku użytkowania elektronarzędzia do innych celów (zarobkowych, zawodowych), spowoduje to utratę odpowiedzialności gwaranta za zakupione urządzenie. Informacje na temat gwarancji oraz sieci serwisowej NAC znajdziesz w dołączonej karcie gwarancyjnej.

SCHEMAT ZŁOŻENIOWY

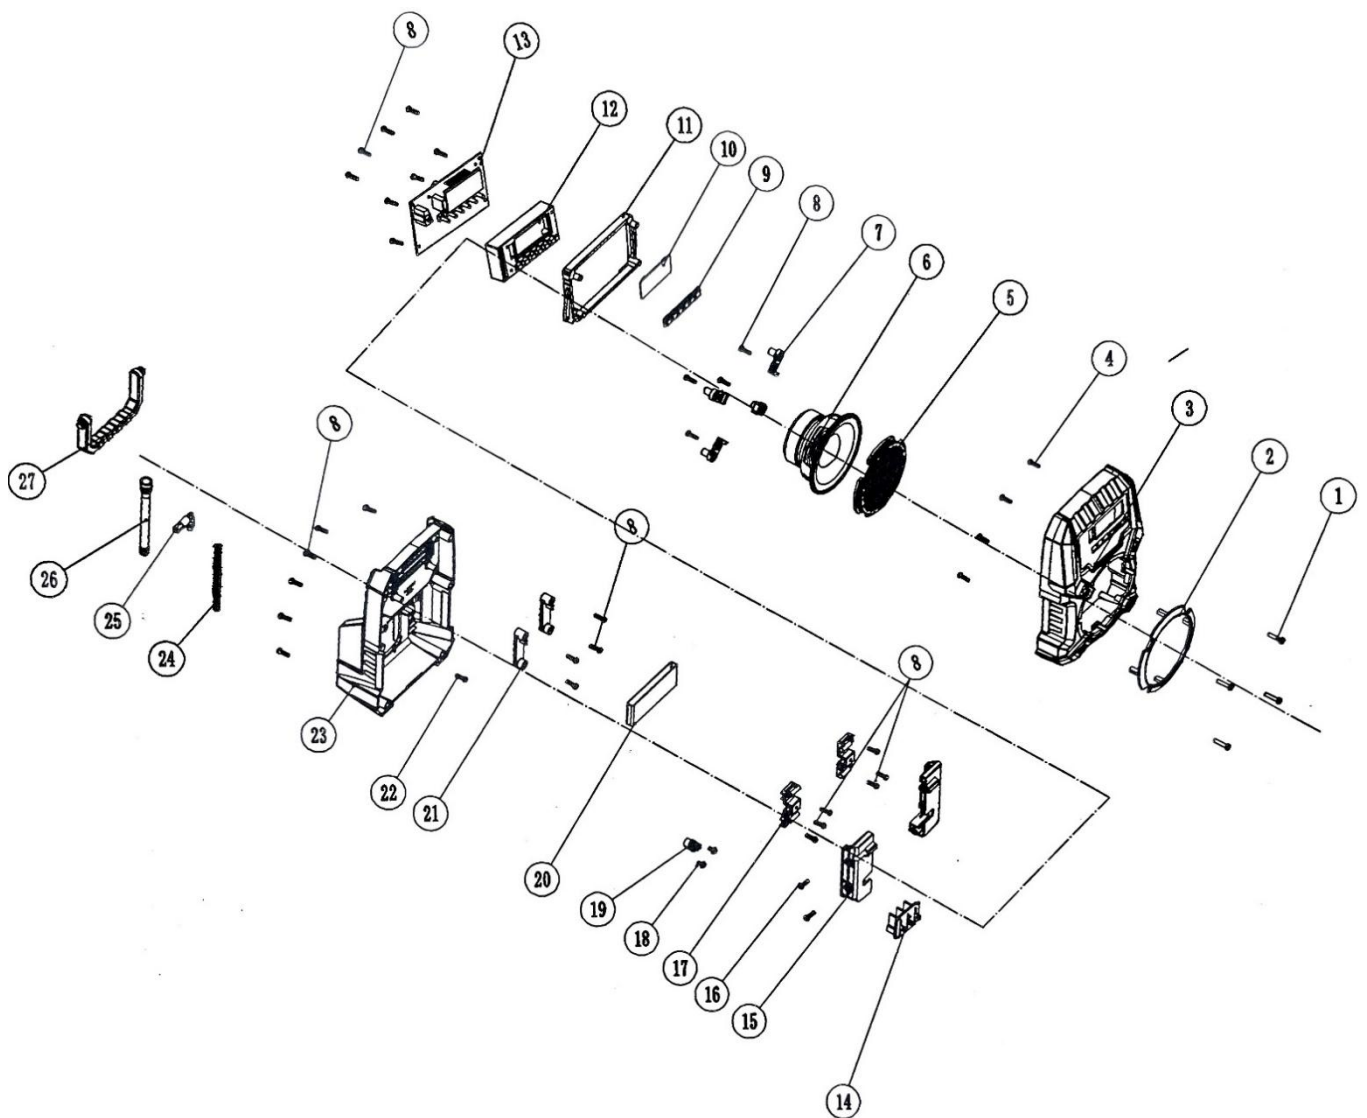

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Deklaracja zgodności WE

Producent:

nazwa: **NAC Sp. z o.o.**
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska

z pełną odpowiedzialnością deklaruje, że maszyna:

nazwa: **Radio Akumulatorowe**
model: **RJ-LI-20V**
numer seryjny: 066 **24** 5842520165 0000 **000001** - 066 **26** 5842520165 0000 **999999**

pełnia zasadnicze wymagania:

- dyrektywa dotycząca urządzeń radiowych **RED**
- dyrektywy dotyczącej substancji niebezpiecznych **RoHS 2011/65/UE** i **(UE) 2015/863**,

spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych

- EN 300328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301489-1 V2.2.2.3;2019
- EN 301489-17 V3.3.0:2024
- EN 55032:2015/A1:2020
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019/A2:2021
- EN 301489-53 V1.1.1:2019
- EN 50663:2017

Osoba upoważniona do sporządzania dokumentacji technicznej: Jarosław Malinowski.

Adres:

NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39,
05-090 Raszyn

Jarosław Malinowski

Dyrektor ds. technicznych i certyfikacji

Raszyn 11 września 2024



GWARANCJA

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenie, które Państwo kupiliście, zostało zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii oraz reprezentuje światowe standardy jakości i niezawodności, jednocześnie będąc przyjaznym dla środowiska.

Przypominamy o obowiązku dokładnego zapoznania się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia; procedury te są zawarte w dostarczonej z urządzeniem Instrukcji Obsługi.

☎ 801 044 450

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Koszt połączenia wg stawek operatorów poszczególnych sieci.

Nasza wyspecjalizowana sieć serwisowa służy Państwu wszelką pomocą w zakresie porad technicznych jak i eksploatacyjnych.

Przydatne informacje serwisowe oraz lista autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie:

🖥 serwis.nac.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma NAC gwarantuje sprawne działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
2. Na urządzenie udziela się 24-miesięcznej gwarancji konsumentowi („tj. osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”) oraz 12-miesięcznej gwarancji przy zakupie przez przedsiębiorcę „(tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową)”. Po tym okresie użytkownik ma prawo do napraw odpłatnych. Z gwarancji wyłączone są akumulatory.
3. Wszystkie uszkodzenia ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z wad materiałowych, montażowych lub produkcyjnych będą usuwane bezpłatnie.
4. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu urządzenia od Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu NAC wraz z podpisanym w dniu sprzedaży drukiem niniejszej karty gwarancyjnej wydanym przez oficjalnego **Autoryzowanego Dystrybutora marki NAC**. Ochrona gwarancyjna nie będzie udzielana, jeżeli druk gwarancji będzie poświadczony/podstemplowany przez firmę niebędącą Autoryzowanym Dystrybutorem marki NAC. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wady urządzenia podlegające gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia w Autoryzowanym Serwisie NAC. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych w wyjątkowych przypadkach.
6. Z przyczyn niezależnych od Gwaranta wskazany powyżej termin może ulec wydłużeniu, w szczególności, gdy produkt wymaga dodatkowej weryfikacji/ekspertyzy lub wystąpią okoliczności mające postać siły wyższej uniemożliwiającej jego zachowanie np.: powódź, pożar, strajki, klęski żywiołowe, restrykcje importowe itp.
7. W zakres gwarancji nie wchodzi czynności takie jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa regulacja i czyszczenia, a także przeglądy, wymiana oleju i filtrów wraz z materiałami i częściami użytymi do w/w czynności. Czynności te mogą być wykonane odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia lub pogorszenia działania akumulatorów wynikającego z normalnego użytkowania.
8. W celu usunięcia wad lub uszkodzeń urządzenie wraz z dowodem zakupu i ważną kartą gwarancyjną należy dostarczyć do: najbliższego Autoryzowanego Serwisu lub skorzystać z wygodnego systemu „door to door” lub do miejsca zakupu. Urządzenie powinno zostać uprzednio oczyszczone. Serwis/sklep może odmówić naprawy urządzenia nieoczyszczonego. Jeżeli urządzenie ma zostać wysłane, przed przekazaniem go kurierowi lub sprzedawcy należy bezwzględnie wylać z niego płyny eksploatacyjne (paliwo i olej). Opakowanie musi zapewnić bezpieczny transport, zaleca się opakowanie oryginalne.
9. Sposób realizacji reklamacji ustala gwarant. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej.
10. Gwarancja ta obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
11. Użytkownik jest obowiązany do natychmiastowego zaniechania użytkowania uszkodzonego urządzenia. Kontynuacja pracy uszkodzonym urządzeniem może powodować powstanie kolejnych usterek oraz zagrażać zdrowiu lub życiu użytkownika lub osób trzecich.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania, dokonywania modyfikacji oraz napraw dokonanych przez osoby nieupoważnione. Dotyczy to również zamontowania i używania niewłaściwych części oraz filtrów, smarów, olejów, paliw.
13. Zniszczenie plomb gwarancyjnych, o ile są lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym, może być podstawą do odrzucenia gwarancji.
14. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi i innych klęsk żywiołowych.
15. Gwarancji nie podlegają elementy eksploatacyjne i ulegające naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegające kontroli stanu przez użytkownika takie jak: paski klinowe, żarówki, filtry, świece zapłonowe, koła jezdne, noże i ostrza tnące, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice łańcucha, linki sterownicze, wpusty i kołki przeciążeniowe.
16. Firma NAC nie odpowiada za bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty bądź koszty wynikłe z zastosowania, bądź brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu.
17. Jeżeli przed przystąpieniem do naprawy konieczne jest przeprowadzenie czynności związanych z konserwacją urządzenia to Serwis/sklep może przeprowadzić takie czynności odpłatnie za zgodą użytkownika/reklamującego.
18. Jeżeli podczas naprawy stwierdzono konieczność wymiany elementów związanych z bezpieczeństwem użytkowania lub osób trzecich (m.in. ostrza tnące, łańcuchy, prowadnice, osłony elementów tnących i inne związane z bezpieczeństwem), to serwis jest zobowiązany do wymiany tych elementów nawet wtedy, gdy wiąże się to z koniecznością pobrania opłat za zgodą użytkownika/reklamującego. W przypadku odmowy serwis zwróci produkt bez dokonania jakichkolwiek napraw.
19. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.
20. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o niezgodność towaru z umową za wady rzeczy sprzedanej.

KARTA GWARANCYJNA

.....
Nazwa sprzętu *

.....
Model *

.....
Data sprzedaży *

.....
Nr fabryczny urządzenia *

.....
Nr fabryczny silnika

Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną. Zakupiony sprzęt otrzymałem sprawny, kompletny, wraz z dowodem zakupu.

Czytelny podpis nabywcy

.....
Pieczętka i czytelny podpis sprzedawcy *¹

* Wypełnia sprzedawca

***¹ Oświadczam, że jestem oficjalnym Autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC.**

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym przez podmiot niebędący autoryzowanym Dystrybutorem sprzętu NAC może skutkować odpowiedzialnością karną sprzedawcy na podstawie art. 271 i art. 286 Kodeksu Karnego.

LP.	Daty	Opis naprawy	Pieczętka zakładu
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		
	Data zgłoszenia sprzętu		
	Data zakończenia naprawy		
	Data wydania sprzętu		

ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT



Drogi Kliencie,



**w sprawach związanych z obsługą gwarancyjną oraz serwisową
kontaktuj się z nami przez stronę internetową**

serwis.nac.com.pl

Zobacz
VIDEO PORADY



serwis.nac.com.pl

NAC

Zdjęcia i opisy z niniejszej instrukcji są własnością firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170 kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Niniejsza instrukcja nie wskazuje cech nabytego przez Państwa urządzenia, którego dotyczy instrukcja, w zakresie, w jakim nie mają one wpływu bezpośrednio na sposób korzystania z niego, a tym samym szczegółowe dane techniczne wskazane w instrukcji mogą ulec zmianie, za co firma NAC nie ponosi odpowiedzialności.