

MEDION®

Instrukcja obsługi



Przenośny system dźwiękowy Bluetooth®

MEDION®ŻYCIE®S61991 (MD 43991)

Zawartość

-.	Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi	---
-.	-.-. Objaśnienie symboli	--- Poprawne
-.	użycie	--- Instrukcje
-.	bezpieczeństwa	---
-.-.	Miejsce instalacji.....	---
-.-.	Zasilacz	---
-.-.	Postępowanie z akumulatorami	---
-.-.	Naprawy.....	---
-.-.	Temperatura otoczenia	--- Jeżeli
-.-.	występują wady	---
-.	Zawartość Paczki.....	---
-.	Przegląd urządzenia	---
-.	--- Pierwsze kroki	---
-.-.	Konfiguracja urządzenia	---
-.-.	Zasilanie sieciowe – podłączenie do sieci kabel.....	--- Wewnętrzny
-.-.	akumulator.....	--- Włączanie/wyłączanie
-.-.	urządzenia	---
-.	Podłączanie zewnętrznych urządzeń odtwarzających	---
-.-.	Wybieranie funkcji odtwarzania.....	--- Podłączanie
-.-.	urządzenia poprzez AUX IN	--- Podłączanie USB urządzenia
-.-.	pamięci	--- Podłączanie urządzenia przez
-.-.	Bluetooth®.....	--- Rozpocznij/wstrzymaj
-.-.	odtwarzanie	--- Wybór utworu,
-.-.	szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.....	.. --- Powtórz
-.-.	(tylko w trybie USB)	---
-.	Operacja	---
-.-.	Regulacja głośności	---
-.-.	Bas.....	---
-.-.	Korektor	--- Imprezowe
-.-.	oświetlenie LED.....	---
-.	Podłączanie mikrofonu.....	---
-.-.	Echo.....	---
-.-.	Zmieniacz głosu	---
---	Tryb TWS	---
---	Czyszczenie	---
---	Przechowywanie urządzenia, gdy nie jest używane.....	---
---	--- Deklaracja zgodności UE.....	---
-.-.	Informacje o znakach towarowych	---
---	Specyfikacja techniczna	---

--.	Utylizacja	..	---
--.	Informacje serwisowe.....	---	Nota
--.	prawna	---	Oświadczenie o
--.	ochronie prywatności.....	---	

- Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z korzystania z tego urządzenia.

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Zwróć uwagę na ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi pod ręką. W przypadku sprzedaży lub oddawania urządzenia należy przekazać także niniejszą instrukcję obsługi. Jest niezbędnym składnikiem produktu.

-. Objaśnienie symboli

Jeśli blok tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać zagrożeń opisanych w tym tekście, aby zapobiec opisanym tam potencjalnym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych, nieodwracalnych obrażeń!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie: ryzyko lekkich i/lub umiarkowanych obrażeń!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia!



Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z urządzenia




Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział zatytułowany „Deklaracja zgodności UE”).



Klasa ochrony II


Urządzenia elektryczne w II klasie ochronności to urządzenia elektryczne posiadające trwale podwójną i/lub wzmocnioną izolację i nie posiadające możliwości podłączenia uziemienia ochronnego.



Symbol prądu stałego (DC)



Symbol prądu przemiennego (AC)



Wskazuje prawidłową pozycję pionową opakowania transportowego.



Punkt/or informacja o etapach operacji

Instrukcja do wykonania

Instrukcje bezpieczeństwa, które należy wykonać

IPX-

Ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich stron

-. Poprawne użycie

Głośnik imprezowy Bluetooth® służy do odtwarzania materiałów audio, które można odtwarzać za pośrednictwem USB, Bluetooth lub AUX IN.

Urządzenie może służyć również jako system karaoke lub wzmacniacz zapowiedzi.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

- Instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń u dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (na przykład osób częściowo niepełnosprawnych lub osób starszych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub osób nieposiadających doświadczenia i wiedzy (takich jak starsze dzieci).

Trzymaj urządzenie i jego akcesoria poza zasięgiem dzieci.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku - lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, ale tylko pod odpowiednim nadzorem lub po przeszkoleniu ich w zakresie obsługi. bezpiecznie korzystać z urządzenia i zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą niewłaściwe użycie urządzenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Nie pozwalaj dzieciom czyścić urządzenia ani wykonywać na nim prac konserwacyjnych, chyba że są pełnoletnie lub starsze i znajdują się pod odpowiednim nadzorem.

Nie pozwalaj dzieciom poniżej - roku życia w pobliże urządzenia i jego przewodu zasilającego.

Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, którego nie zatwierdziliśmy lub nie dostarczyliśmy.

Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub opakowania z tworzywa sztucznego.

Plastikowe opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

Materiał opakowania nie jest zabawką!

-.-. Miejsce instalacji



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym ze względu na części znajdujące się pod napięciem.

Nie stawiać pojemników wypełnionych cieczą, np. wazonów, na urządzeniu i jego kablu zasilającym lub w ich pobliżu. Takie pojemniki mogą się przewrócić, a płyn może pogorszyć bezpieczeństwo elektryczne urządzenia.

Chroń urządzenie i wszystkie inne podłączone do niego urządzenia przed wilgocią, kroplami wody lub rozpryskami wody. Aby zapobiec awariom, należy chronić urządzenie przed kurzem, źródłami ciepła i bezpośrednim światłem słonecznym.

Nie kładź żadnych przedmiotów na kablach, gdyż mogą zostać uszkodzone.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru!

Niewystarczająca cyrkulacja powietrza może prowadzić do akumulacji ciepła, co może skutkować pożarem.

Upewnij się, że wokół urządzenia jest odpowiednia wentylacja. Panel tylny musi znajdować się co najmniej - cm, a obie strony urządzenia co najmniej - cm od ścian lub innych obiektów.

Nie zakrywaj urządzenia (gazetami, osłonami itp.), aby zapobiec przegrzaniu.

Nie umieszczaj otwartego ognia, np. zapalonych świec, na urządzeniu lub w jego pobliżu.

Nie używaj urządzenia w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Dotyczy to stacji benzynowych, magazynów paliw oraz obszarów przetwarzania rozpuszczalników. Tego urządzenia nie wolno również używać w obszarach, w których powietrze jest obciążone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwą obsługą.

Aby zapobiec upadkowi urządzenia, należy je instalować i używać wyłącznie na stabilnej, równej i wolnej od wibracji powierzchni. Niektóre agresywne lakiery mogą powodować korozję gumowych nóżek urządzenia. W razie potrzeby umieść urządzenie na odpowiednim podłożu.

Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej jednego metra od źródeł zakłóceń o wysokiej częstotliwości lub zakłóceń magnetycznych (telewizor, inne głośniki, telefony komórkowe itp.), aby uniknąć nieprawidłowego działania.

Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikać:

- wysoka wilgotność lub mokre warunki
- ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury

– bezpośrednie działanie promieni słonecznych

- otwarty ogień.

-.-. Zasilacz

Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego. Napięcie sieciowe musi odpowiadać specyfikacjom technicznym urządzenia.

Gniazdko musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.

Ułóż kable tak, aby nikt nie mógł po nich nadepnąć ani się o nie potknąć.

Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Zawsze mocno trzymaj wtyczkę

podczas odłączania go. Aby zapobiec uszkodzeniom, nigdy nie ciągnij za kabel.

Wszystkie urządzenia multimedialne podłączone do urządzenia muszą spełniać wymagania dyrektywy niskonapięciowej.

Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy produkt nie będzie używany przez dłuższy okres.

-.-. Postępowanie z akumulatorami

Głośnik imprezowy zasilany jest z wbudowanego akumulatora. Proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko eksplozji!

Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorami stwarza ryzyko eksplozji.

Nie wrzucaj urządzenia do ognia, nie zwieraj go ani nie demontuj.

Głośnika imprezowego nie należy pozostawiać bez nadzoru podczas ładowania.

-.-. Remont

Naprawy urządzenia powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, jeśli:

- kabel sieciowy jest spalony lub uszkodzony
- do urządzenia dostała się ciecz
- urządzenie nie działa prawidłowo
- urządzenie upadło lub obudowa jest uszkodzona.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym ze względu na części znajdujące się pod napięciem.

Nigdy, pod żadnym pozorem, nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać głośnika imprezowego. Istnieje ryzyko porażenia prądem! Wewnętrzny

komponenty mogą być sprawdzane, modyfikowane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zabierz produkt do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia.

-.-. Temperatura otoczenia

Urządzenie może pracować w temperaturze otoczenia ok $+ -^{\circ}\text{C}$ do $+--^{\circ}\text{C}$.

Po wyłączeniu urządzenie można przechowywać w temperaturze od $-^{\circ}\text{C}$ do $+--^{\circ}\text{C}$.

Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub mokrych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko porażenia prądem!

Większe zmiany temperatury lub wahania wilgotności mogą spowodować gromadzenie się wilgoci w urządzeniu w wyniku kondensacji, co może spowodować zwarcie elektryczne.

Po przetransportowaniu urządzenia należy odczekać aż osiągnie temperaturę otoczenia przed jego włączeniem.

-.-. Jeśli są wady

Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie i jego akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Nie używaj głośnika imprezowego ani kabla sieciowego, jeśli są uszkodzone, wytwarzają dym lub wydają nietypowe dźwięki. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć zasilanie.

Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać elementu urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się z naszym Centrum Serwisowym.

- . Zawartość Paczki



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia w przypadku wdychania lub połknięcia folii z tworzywa sztucznego lub małych części.

Trzymaj opakowanie z dala od dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

Materiał opakowania nie jest zabawką!

Wyjmij produkt z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy.


Sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że wszystkie elementy są w zestawie i są w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w ciągu - dni od zakupu.

Przed każdym użyciem sprawdź głośnik imprezowy pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Głośnik imprezowy
- Kabel sieciowy
- Mikrofon
- Instrukcja obsługi

-. Przegląd urządzenia

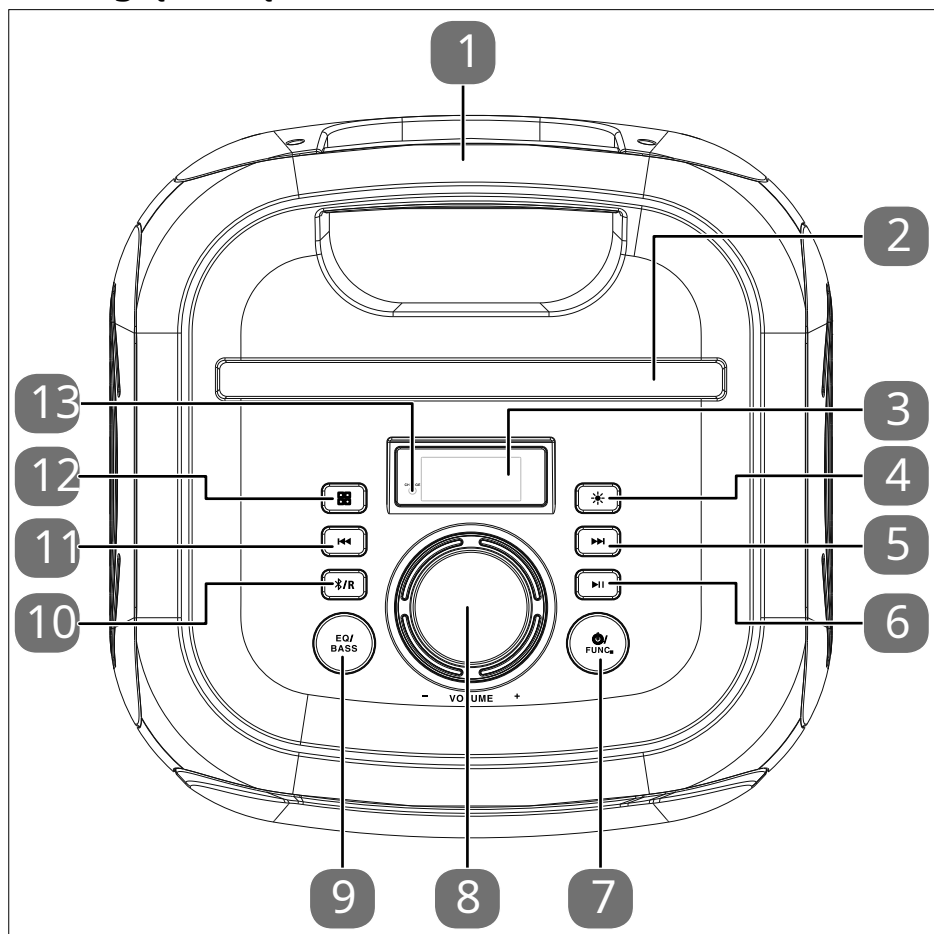

Uchwyt



Uchwyt na tablet



Wyświetlacz LED



Oświetlenie LED na imprezę

Przełącznik włączone / wyłączone

Przełącz tryby oświetlenia



Krótkie naciśnięcie: odtwórz następny utwór; Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do przodu



Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie



Włączanie/wyłączanie

urządzenia. Wybierz tryb pracy

Wybierz wejście AUX

Wybierz tryb BT

Wybierz USB



Kontroler

Zwiększ/zmniejsz głośność



Aktywuj korektor

Wybierz ustawienia korektora

EX BASS

Włączanie/wyłączanie wzmocnienia basów



Przycisk Bluetooth/funkcja powtarzania

Rozłącz połączenie Bluetooth®

Nawiąż połączenie TWS

Powtórz utwór (tylko w trybie USB)



Krótkie naciśnięcie: odtwarzanie poprzedniego utworu; Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do tyłu



Otwórz menu


Zwiększanie/zmniejszanie głośności mikrofonu

Włączanie/wyłączanie funkcji echa

Wybierz efekty dźwiękowe



Dioda ładowania

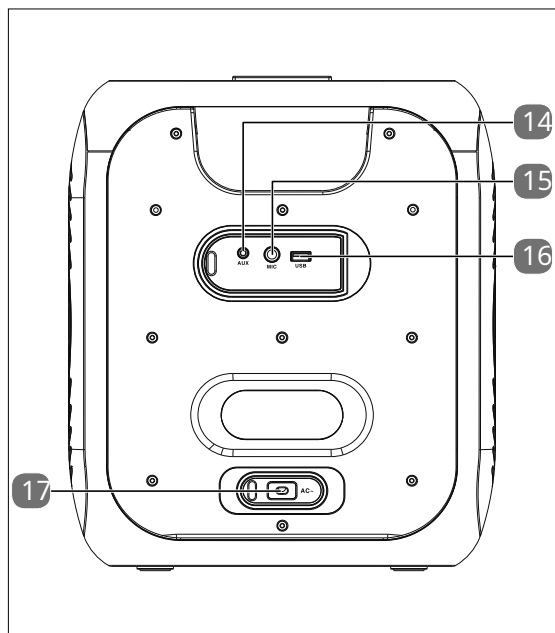

WEJŚCIE AUX



Wejście mikrofonowe (gniazdo -- mm)



Port USB



Podłączenie sieciowe

- Rozpoczęcie

-. Konfigurowanie urządzenia

Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.

Kilka agresywnych lakierów może spowodować korozję gumowych nóżek urządzenia. W razie potrzeby umieść urządzenie na odpowiednim podłożu.

-. Zasilanie sieciowe – podłączenie kabla sieciowego

Podłącz dostarczony kabel sieciowy do gniazda sieciowego z tyłu urządzenia.

Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Luźno włożona wtyczka sieciowa podczas pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie należy używać wyłącznie przy całkowicie podłączonej wtyczce sieciowej.

Przed podłączeniem głośnika imprezowego do sieci należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest całkowicie włożona do gniazdka AC~(----- ~ --/-- Hz).

-. Wewnętrzny akumulator

Gdy tylko głośnik imprezowy zostanie podłączony do gniazdka elektrycznego, wbudowany akumulator automatycznie rozpoczyna ładowanie.

Podczas ładowania dioda LED ładowania świeci się na czerwono.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, dioda LED ładowania świeci się na zielono.



Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator głośnika imprezowego przez ok. - godziny

-. Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj.  przycisk, aby włączyć urządzenie

Wyświetlacz się zaświeci.

Naciśnij i przytrzymaj.  przycisk, aby wyłączyć urządzenie

Wyświetlacz wyłącza się.



Głośnik imprezowy automatycznie przełącza się w tryb gotowości, jeśli w ciągu ~ minut nie zostanie wykonana żadna operacja ani nie będzie odtwarzany dźwięk.

Naciśnij i przytrzymaj  przycisk przez około - sekund, aby przełączyć urządzenie ponownie włączyć z trybu gotowości.

- . Podłączanie zewnętrznych urządzeń odtwarzających

- . . Wybór funkcji odtwarzania

Włącz głośnik imprezowy.

wciśnij  przycisk kilka razy, aby przełączać pomiędzy różnymi funkcjami odtwarzania (AUX/USB/Bluetooth®).

- . . Podłączanie urządzenia poprzez AUX IN

Użyj **WEJŚCIE AUX** gniazdo do nawiązania połączenia z zewnętrznym urządzeniem odtwarzającym (na przykład odtwarzaczem MP).

Wyłącz głośnik imprezowy.

Wyłącz urządzenie zewnętrzne.

Podłącz koniec kabla z wtyczką -.- mm do gniazda **WEJŚCIE AUX** gniazdko z tyłu urządzenia.

Podłącz drugi koniec kabla do wyjścia audio urządzenia zewnętrznego. Włącz urządzenie zewnętrzne.

Włącz głośnik imprezowy.

wciśnij  przycisk, aż zobaczysz **AUX** na wyświetlaczu . Sygnał audio z urządzenia zewnętrznego zostanie teraz odtworzony.



Gdy sygnały przesyłane są kablem, nie ma możliwości sterowania wszystkimi funkcjami za pomocą przycisków na głośniku imprezowym. W takim przypadku musisz polegać na kontroli na swoim urządzeniu zewnętrznym.

- . . Podłączanie urządzeń pamięci USB

Włóż urządzenie pamięci USB do **USB** port z tyłu urządzenia. wciśnij

 przycisk, aż zobaczysz **USB** na wyświetlaczu. Odtwarzanie pierwszego utworu na urządzeniu pamięci USB rozpocznie się automatycznie. Należy przestrzegać poniższych instrukcji dotyczących możliwych do użycia urządzeń pamięci USB:

- Ze względu na dużą liczbę różnych systemów plików i formatów plików nie można zagwarantować prawidłowego działania podłączonych nośników danych.
- W zależności od rozmiaru nośnika danych wykrycie systemu może zająć trochę czasu.
- Obsługiwane są urządzenia pamięci USB o maksymalnej pojemności do -- GB.
- Obsługiwane systemy plików to FAT-- i FAT-- . Obsługiwany format pliku to MP-.
- Zewnętrzne dyski twarde nie są obsługiwane.
- Przedłużacze USB nie są obsługiwane.

-. Podłączanie urządzenia poprzez Bluetooth®

W trybie Bluetooth można odbierać bezprzewodowe sygnały audio z zewnętrznego urządzenia wyjściowego audio obsługującego technologię Bluetooth. Upewnij się, że oba urządzenia są od siebie oddalone o nie więcej niż -metry.



Z głośnikiem imprezowym można jednocześnie sparować tylko jedno urządzenie Bluetooth.

Aby podłączyć wyjściowe urządzenie audio obsługujące technologię Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

Włącz głośnik imprezowy.

wciśnij  przycisk kilka razy, aby przełączyć się w tryb Bluetooth.

BT na wyświetlaczu pojawi się i urządzenie znajduje się w trybie wyszukiwania. Podczas wyszukiwania dioda Bluetooth szybko miga.



Głośnik imprezowy próbuje automatycznie połączyć się z ostatnim urządzeniem wyjściowym audio podłączonym przez Bluetooth. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenie pozostaje w trybie wyszukiwania.

Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu wyjściowym audio i aktywuj w nim tryb wyszukiwania, aby sparować oba urządzenia.



Więcej informacji na temat funkcji Bluetooth urządzenia wyjściowego audio znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Nazwa urządzenia głośnika imprezy „MD -----” zostanie wyświetlona na liście urządzeń w urządzeniu wyjściowym audio, gdy tylko sygnał zostanie znaleziony.

Wybierz głośnik imprezowy i sparuj oba urządzenia. Jeśli zostaniesz poproszony o podanie hasła, wpisz „-----”.

Parowanie urządzenia jest zakończone, gdy dioda LED Bluetooth świeci się w sposób ciągły, a w głośniku imprezy słychać sygnał dźwiękowy.

Rozpocznij odtwarzanie dźwięku na urządzeniu wyjściowym audio lub naciśnij przycisk na głośniku imprezy.



Gdy sygnały są przesyłane przez Bluetooth, sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą przycisków na głośniku imprezowym może nie być możliwe.

Zalecamy także ustawienie maksymalnej głośności w urządzeniu wyjściowym audio i dokładne dostrojenie głośności głośnika imprezowego.

Aby rozłączyć istniejące połączenie Bluetooth, naciśnij przycisk  przycisk.

-. Rozpocznij/wstrzymaj odtwarzanie

wciśnij  przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie utworów.

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij  ponownie przycisk.

Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wznowić odtwarzanie.

-. Wybór ścieżki, szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

wciśnij  przycisk, aby przejść do poprzedniego utworu.

wciśnij  przycisk, aby przejść do następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj  aby szybko przewinąć utwór do tyłu, lub naciśnij i przytrzymaj  przycisk, aby przewinąć do przodu. Zwolnij odpowiedni przycisk w żądanym miejscu ścieżki, aby wznowić odtwarzanie od tego miejsca.

-. Powtór (tylko w trybie USB)

wciśnij/ przycisk raz lub kilka razy, aby przejść przez tryby powtarzania.

Obsługiwane są cztery tryby:

- Powtór pojedynczy utwór (**JEDEN** pojawi się na wyświetlaczu)

- Powtór wszystkie utwory (**WSZYSTKO** pojawi się na wyświetlaczu)

- Wszystkie utwory z folderu (**ZGINAĆ** pojawi się na wyświetlaczu)

- Losowe odtwarzanie utworów (**BIEGŁ** pojawi się na wyświetlaczu)

wciśnij/ ponownie, aby wyłączyć funkcję powtarzania. Wyświetlacz pokazuje **WYŁĄCZONY**.

-. Operacja

-. Regulacja głośności

Obróć  -kontroler, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.



Natychmiast po włączeniu głośnik imprezowy zawsze uruchamia się z ustawioną głośnością, niezależnie od ostatniego ustawienia głośności.

-. Bas

Naciśnij i przytrzymaj  **BASS**  aby wzmocnić niskie częstotliwości i włączyć wzmocnienie basów.

BAS jest pokazana na wyświetlaczu.

Naciśnij i przytrzymaj  **BASS**  przycisk, aby wyłączyć wzmocnienie basów.

BAS zniknie z wyświetlacza.

-. Wyrównywacz

wciśnij  przycisk raz lub kilka razy, aby aktywować jedno z ustawień wstępnych ustawienia korektora (**PŁASKIE, POP, KLASYCZNE, JAZZ** lub **GŁAZ**).

Wybrane ustawienie korektora zostanie następnie pokazane na wyświetlaczu.

-. Imprezowe oświetlenie LED

wciśnij  przycisk raz lub kilka razy, aby włączyć zaprogramowane oświetlenie LED imprezy efekt **L--DoL--**.



Lekki przód świeci się w rytm muzyki.

wciśnij  przycisk kilka razy, aż **L-WYŁ** na wyświetlaczu pojawia się, aby wyłączyć oceniał efekty świetlne wszystkich imprez.

-. Podłączanie mikrofonu

Do głośnika imprezowego można podłączyć mikrofon.

Mikrofonów można używać we wszystkich trybach pracy.

Aby podłączyć mikrofon, wykonaj następujące czynności:

Wyłącz głośnik imprezowy.

Podłącz mikrofon do wejścia mikrofonowego **MIKROF** .

Włącz głośnik imprezowy.

wciśnij  przycisk wielokrotnie, aż **CU--** pojawia się na wyświetlaczu.

Teraz wybierz żądaną głośność mikrofonu, obracając kontroler .

-. Echo

Efekt echa można stosować w różny sposób.

Podłącz mikrofon zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

wciśnij  przycisk wielokrotnie, aż **WE--** pojawia się na wyświetlaczu.

Teraz wybierz żądany efekt echa, obracając kontroler .

-. Zmieniaacz głosu

Możesz wybrać wiele efektów zmiany głosu.

Podłącz mikrofon zgodnie z opisem w poprzedniej sekcji.

wciśnij  przycisk wielokrotnie, aż **WYŁĄCZONY** pojawia się na wyświetlaczu.

Teraz wybierz żądany efekt zmiany głosu (**H- - H-**) obracając kontroler .

--. Tryb TWS

Funkcja TWS (True Wireless Stereo) umożliwia sparowanie dwóch głośników. Kupując drugi głośnik tego samego typu, istnieje możliwość sparowania obu głośników i używania ich jako zestawu głośników stereo.

Włącz głośnik imprezowy.

Podłącz zewnętrzne urządzenie odtwarzające do głośnika imprezowego; stanie się to systemem głównym.

Teraz włącz głośnik drugiej strony.

Włącz tryb Bluetooth® na głośniku drugiej firmy.

Naciśnij i przytrzymaj  przycisk, aby połączyć dwa głośniki imprezowe.

wciśnij  na systemie głównym, aby przerwać istniejące parowanie z urządzeniem odtwarzającym Bluetooth.

Naciśnij i przytrzymaj  przycisk, aby przerwać istniejące parowanie TWS.

Obydwa systemy łączą się automatycznie. Po pomyślnym zakończeniu parowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy **iTS R** pojawia się na wyświetlaczu systemu nadrzędnego **iTS L** pojawia się na wyświetlaczu drugiego systemu.



Za pomocą obu systemów można regulować głośność, oświetlenie i funkcje odtwarzania (odtwarzanie, pauza, następny i poprzedni utwór) oraz ustawienia dźwięku (korektor i super bas).

--. Czyszczenie

Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze odłączyć je od prądu poprzez wyciągnięcie wtyczki sieciowej.



OGŁOSZENIE!

Ryzyko uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki. Nie używaj roztworów chemicznych ani środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i/lub napisy.

Upewnij się, że do głośnika imprezy nie dostała się żadna ciecz.

--. Przechowywanie urządzenia, gdy nie jest używane

Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od prądu i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.

Upewnij się, że urządzenie jest chronione przed kurzem, brudem i ekstremalnymi zmianami temperatur.

--. Deklaracja zgodności UE



MEDION AG niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia podstawowe wymagania i inne istotne postanowienia:

- Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego ----/--/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu ----/--/EC
- Dyrektywa RoHS ----/--/UE.

Pełną Deklarację zgodności UE można pobrać na stronie www.medion.com/zgodność.

---. Informacje o znakach towarowych

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są wykorzystywane przez producenta na podstawie licencji.

Znak słowny i logo USB™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy USB Implementers Forum, Inc. i są wykorzystywane przez producenta na podstawie licencji.

Inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

--. Specyfikacja techniczna

Informacje ogólne	
Wymiary (SxWxG):	--.- cm x --.- cm x --.- cm
Temperatura otoczenia (podczas pracy):	+ -°C do +-°C przy względnej wilgotności powietrza max. --% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia (przechowywanie):	-°C do +-°C przy względnej wilgotności powietrza max. --% (bez kondensacji)
Waga:	.- kg
Bateria	
Bateria litowo-jonowa	--.- V === ---- mAh, --.- Wh
Czas pracy przy --% głośności:	-- godziny

Zasilacz	
Napięcie:	AC ----- V ~ --/-- Hz
Pobór energii:	--W MAKS
Moc wyjściowa:	--WRMS
Stopień ochrony:	Klasa ochrony II
Znajomości	
Wejście AUX:	-. Gniazdo mm
Mikrofon - wejście:	-. Gniazdo mm
Port USB:	USB -. do - GB - Vmaks. --- mA
Bluetooth®	
Wersja Bluetooth:	-. -
Profil Bluetooth:	A-DP -. , AVRCP -. -
Zakres częstotliwości Bluetooth:	----- MHz
Maks. moc transmisji:	-. dBm
Zakres:	Do -- m (w zależności od warunków otoczenia)
Mikrofon	
Pasma przenoszenia:	-- Hz--- kHz
Wrażliwość:	- -- dB +/- - dB
Impedancja:	--- Ω +/- --%