

Instrukcja obsługi IMPERIALNY i110

mi



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	42
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	43
3. DOSTARCZANE PRZEDMIOTY	47
4. ILUSTRACJE	48
5. PILOT	50
6. INSTALACJA	53
7. OBSŁUGA	55
7.1. Konfiguracja	55
7.2. Stacja lokalna	62
7.3. Radia internetowego	63
7.4. Centrum multimedialne	65
7,5. Centrum Informacji	66
8. APLIKACJA AIR MUZYKA STERUJĄCA	67
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	70
10. INSTRUKCJA UTYLIZOWANIA	72
11. CECHY I DANE TECHNICZNE	73
12. SERWIS I WSPARCIE	75
13. OZNACZENIE CE	76



1. WSTĘP

Dziękujemy za zakup IMPERIAL i110. Kiedy używasz IMPERIAL i110 po raz pierwszy, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.

Będziesz mógł w pełni cieszyć się wieloma funkcjami radia tylko wtedy, gdy będziesz postępował zgodnie z instrukcjami.

Niniejsza instrukcja obsługi pomoże Państwu w

- prawidłowy
- bezpieczna
- optymalny

zastosowanie IMPERIAL IMPERIAL i110. Zakładamy, że użytkownik

radio posiada ogólną wiedzę związaną z obsługą produktów elektroniki użytkowej.

Jakakolwiek osoba

- instalacja
- łączenie
- działający
- czyszczenie
- utylizacja

radio to musiało najpierw zapoznać się z całą zawartością niniejszej instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w pobliżu radia.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z radia prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się zarówno na produkcie, jak i w instrukcji obsługi.

2.1 Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- W przypadku problemów z działaniem należy odłączyć radio od prądu źródło prądu.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj radia na działanie deszczu lub bardzo wilgotnych warunków.
- Nie otwieraj obudowy produktu, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Radio można podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie poprzez prawidłowo zainstalowane gniazdko sieciowe 220–240 V~, 50–60 Hz.
- Jeśli nie będziesz używać radia przez dłuższy czas, odłącz zewnętrzny zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego. Wyciągaj tylko adapter, nie ciągnij za kabel.
- W przypadku burzy z wyładowaniami elektrycznymi należy odłączyć zasilacz sieciowy radio od gniazdka sieciowego.
- Jeżeli do radia dostanie się płyn lub ciała obce, należy natychmiast odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego. Przed wznowieniem pracy zleć sprawdzenie produktu wykwalifikowanemu personelowi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Upewnij się, że gniazdko elektryczne (wtyczka) jest łatwo dostępne.
- Nie ściskaj ani nie zginaj gwałtownie połączeń kablowych.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, przed ponownym użyciem radiotelefonu należy zlecić naprawę specjalście. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z radia bez nadzoru.
- Zawsze powierz prace konserwacyjne i naprawcze wykwalifikowanemu personelowi. Zignorowanie tego może zagrozić Tobie i innym.
- W przypadku problemów z działaniem radioodbiornik należy odłączyć od zasilania.
- Części zamienne nabywaj wyłącznie od producenta.
- Zmiany w produkcie spowodują wygaśnięcie odpowiedzialności producenta.

- Usuń folie/folie ochronne.
- Do czyszczenia sprzętu używaj wyłącznie suchej szmatki

Notatka!

Uwaga dotycząca odłączania od zasilania sieciowego. Produkt pobiera energię nawet w trybie czuwania. Aby całkowicie odłączyć produkt od zasilania sieciowego, należy odłączyć zasilacz od gniazdka sieciowego.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowe pozycjonowanie

- Umieść radio na twardej, równej powierzchni.
- Unikaj umieszczania radia w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, otwartego ognia, np. świec lub urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne, np. głośników.
- Nie stawiać na radiu żadnych pojemników z płynami (np. wazonów).
- Unikaj miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub o bardzo wysokim poziomie pyłowy.
- Nie zakrywaj szczelin wentylacyjnych. Zapewnij odpowiedni obieg powietrza wokół radia.
- Nie kładź na radiu żadnych ciężkich przedmiotów.
- W przypadku przenoszenia radia z zimnego do ciepłego otoczenia, Wewnątrz radia może skroplić się wilgoć. W takim przypadku należy odczekać godzinę przed ponownym uruchomieniem radia.
- Ułóż kabel zasilający w takiej pozycji, aby nikt nie mógł na niego nadepnąć ani się o niego potknąć.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowe obchodzenie się z bateriami

- Baterie mogą zawierać substancje trujące. Upewnij się, że baterie nie są obsługiwane przez dzieci. Dzieci mogą wkładać baterie do ust i połknąć je. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Wyciekające baterie mogą uszkodzić pilota. Jeżeli radio nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Baterie mogą zawierać substancje trujące. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mając na uwadze ochronę środowiska. Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych.
- Nie wystawiaj baterii na działanie otwartego ognia lub ekstremalnego ciepła, ponieważ mogą one powodować może eksplodować.
- Zawsze wymieniaj baterie na baterie tego samego typu.

2.2. Objasnienie wskazówek bezpieczeństwa

W instrukcji obsługi znajdują się następujące kategorie wskazówek bezpieczeństwa:

Niebezpieczeństwo!

Wskazówki oznaczone słowem NIEBEZPIECZEŃSTWO ostrzegają o możliwym niebezpieczeństwie obrażeń osób.


Instrukcje z napisem UWAGA ostrzegają przed możliwymi szkodami materialnymi lub środowiskowymi. Uwagi te zawierają szczególne wskazówki związane z ekonomiczną eksploatacją odbiornika.

3. DOSTARCZANE PRZEDMIOTY



Nr. Wyjaśnienie jakości		
1	1	IMPERIALNY i110
2	1	Pilot
3	1	Zewnętrzny zasilacz sieciowy
4	1	Instrukcja obsługi
5	1	Karta gwarancyjna

4. ILUSTRACJE

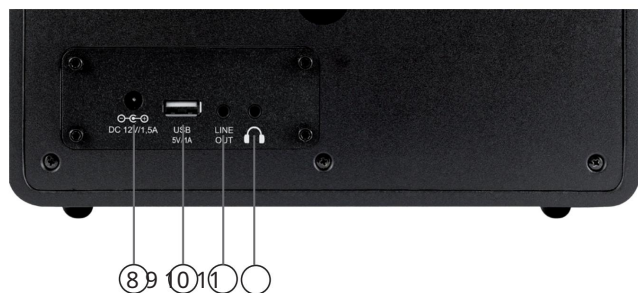

4. ILUSTRACJE

1. Włączanie/wyłączanie klawisza zasilania

Za pomocą tego przycisku można włączyć radio lub przejść w tryb gotowości.

2. Klawisz trybu

Tutaj możesz wybrać tryb pracy urządzenia pomiędzy radiem internetowym, UPnP i USB.

3. Klawisz menu

Wywołuje menu radia.

4. Wprowadź klucz

Klawisz ten służy do zatwierdzania dowolnego rodzaju danych wejściowych.

5. Nawigacja/wybór stacji

Za pomocą tych klawiszy można poruszać się po menu lub wybierać następną stację na liście stacji.

6. Regulacja głośności, klawisz potwierdzenia

Do regulacji głośności służy pokrętko obrotowe lub zatwierdzanie wpisów w menu naciśnięciem klawisza.

7. Wyświetlacz

8. Podłączenie zasilacza sieciowego

Użyj tego gniazda do podłączenia radia z zasilaczem sieciowym (w zestawie)

9. Połączenie USB

Tutaj możesz podłączyć radio do urządzenia pamięci USB, takiego jak dysk twardy USB, pamięć USB lub napęd USB CD/DVD, aby odtwarzać z niego pliki muzyczne.

10. WYJŚCIE LINIOWE

Tutaj możesz podłączyć radio ze wzmacniaczem hi-fi lub aktywnymi głośnikami, aby przetwarzać muzykę odbieraną przez radio za pomocą systemu dźwiękowego.

11. Gniazdo słuchawkowe

Tutaj możesz podłączyć słuchawki, aby słuchać muzyki odtwarzanej w radiu przez słuchawki. Po podłączeniu słuchawek odtwarzanie muzyki przez głośniki radia zostanie przerwane.

5. ZDALNE STEROWANIE

 1 Włączanie/wyłączanie przycisku zasilania

Za pomocą tego przycisku można włączyć radio lub przejść w tryb gotowości.

 2 Alarm

Użyj tego przycisku, aby aktywować godzinę alarmu

 3 Klawisze numeryczne

Użyj tych klawiszy do bezpośredniego wyboru kanału

 4 Klawisz trybu

Tutaj możesz wybrać tryb pracy urządzenia pomiędzy radiem internetowym, UPnP i USB.

 5 Menu

Wywołuje menu radia.

 6 Lokalna stacja radiowa

Wywołuje stacje radiowe w Twojej okolicy.

 7 Wejść

Klawisz ten służy do zatwierdzania dowolnego rodzaju danych wejściowych.

 8 Nawigacja/wybór stacji

Za pomocą tych klawiszy można poruszać się po menu lub wybierać następną stację na liście stacji.

 9 Korektor

Klawisz ten wywołuje zapisane wzorce dźwiękowe.

 10 Odtwórz/Pauza  11 Zatrzymaj

Naciśnij jeden z tych przycisków, aby odtworzyć, wstrzymać lub zatrzymać wybrany tytuł muzyczny.


 12 Podświetlenie

Można zmienić jasność podświetlenia wyświetlacza.

 13 Spać

Za pomocą tego przycisku można aktywować wyłącznik czasowy, który automatycznie wyłączy radio po upływie określonego czasu.

5. ZDALNE STEROWANIE

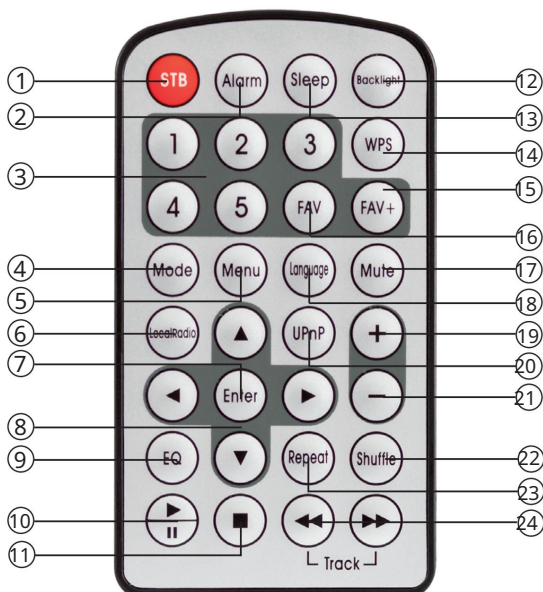

14 WPS

Naciśnij ten przycisk, aby nawiązać połączenie Wi-Fi z funkcją WPS.

15 ULUBIONE+

Za pomocą tego przycisku możesz dodać dowolną stację radiową do swojej listy ulubionych.

16 ULUBIONE

Klawisz ten wywołuje listę ulubionych kanałów

5. ZDALNE STEROWANIE

17 Niemy

Za pomocą tego klawisza możesz wyciszyć dźwięk.

18 Język

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać język menu

19 21 Głośność Zmień

głośność za pomocą jednego z tych klawiszy. Naciśnij 19, aby zwiększyć głośność. Naciśnij 21, aby zmniejszyć głośność.

20 UPnP

Naciśnij ten klawisz, aby wejść w tryb UPnP.

22 Człapać

Włącz tryb odtwarzania losowego.

23 Powtarzać

Naciśnięcie tego klawisza powtórzy aktualnie odtwarzany tytuł muzyczny.

24 Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

Klawisz ten aktywuje szybkie przewijanie do przodu lub do tyłu aktualnie odtwarzanego tytułu muzycznego.

6. INSTALACJA

Proszę ostrożnie wyjąć części z opakowania. Sprawdź, czy są wszystkie części.

Uwaga: radiem można sterować zarówno za pomocą klawiszy znajdujących się na radiu, jak i za pomocą pilota. Obsługa za pomocą pilota jest wygodniejszą i łatwiejszą metodą grania na IMPERIAL i110. Z tego powodu niniejsza instrukcja obsługi skupia się na konfiguracji i obsłudze radia za pomocą dostarczonego pilota. Jeśli radio jest podłączone do sieci, można nim również sterować za pomocą aplikacji AirMusicControl App. Ta aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych Android i IOS. Więcej szczegółów znajdziesz w Rozdziale 8.

6.1. Zasilacz

Najpierw podłącz dostarczony zasilacz sieciowy do odpowiedniego gniazda na tylnym panelu IMPERIAL i110. Teraz podłącz zasilacz do gniazdka 220V.

6.2. Połączenie internetowe

Aby korzystać z funkcji internetowych radia, musi ono być podłączone do sieci. Połączenie można nawiązać za pomocą zintegrowanego odbiornika Wi-Fi.

6. INSTALACJA

6.3 Wybór języka

Włącz zasilanie za pomocą przycisku zasilania z przodu radia lub na pilocie. Radio zostanie włączone.

Użyj klawiszy góra/dół na pilocie, aby wybrać język menu. Potwierdź wybrany język menu naciskając klawisz ENTER na pilocie.

6.4. Sprawdzanie sieci

Jeżeli chcesz podłączyć radio do sieci domowej, potwierdź wyświetlone pytanie naciskając Tak. Jeśli wybrane zostanie to ustawienie, radio będzie sprawdzało dostępne sieci przy każdym włączeniu.

6.5. Konfiguracja sieci

Aby połączyć radio z siecią, potwierdź wyświetlone pytanie, naciskając Tak. Jeśli nie chcesz łączyć radia z siecią, możesz ominąć tę pozycję menu, wybierając opcję Nie.

6.5.1 Wybór sieci

Wybierz typ połączenia, które ma być użyte do połączenia radia z siecią. Aby nawiązać połączenie (WiFi) wybierz Sieć bezprzewodowa. W przypadku wybrania połączenia poprzez WiFi (sieć bezprzewodowa) zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sieci. Wybierz sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie.


Wprowadź klucz Wi-Fi. Za pomocą klawiszy wybierz symbol, kontynuuj, naciskając klawisz .

Potwierdź wpis naciskając ENTER.

7. OBSŁUGA

Naciśnij klawisz Menu na radiu lub na pilocie, aby przejść do głównego menu radia. Radio automatycznie zamknie menu po 10 sekundach i powróci do wcześniej wybranego trybu radia. Wyświetlacz w prawym dolnym rogu pokaże sekundy odliczane wstecz.

Po menu można poruszać się za pomocą klawiszy .
Menu główne radia składa się z następujących pozycji menu:




Poszczególne pozycje menu można wybierać za pomocą klawiszy strzałek .
Potwierdź swój wybór naciskając klawisz ENTER.

7.1. Konfiguracja

Naciśnij klawisz Menu w radiu lub na pilocie i użyj klawiszy , aby wybrać Ustawienia.

W tym punkcie menu możesz dokonać indywidualnych ustawień radia.

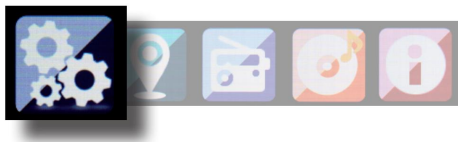

7. OBSŁUGA

7.1.1 Tryb

Wybierz tryb pracy radia.

Jeśli wybierzesz tryb Radio Alarm, radio przełączy się na zegar cyfrowy na wyświetlaczu. Przejdź do punktu menu ALARM, aby skonfigurować radio jako alarm radiowy.

7.1.2 Zarządzanie moim MediaU

Tutaj możesz aktywować lub dezaktywować funkcję MediaU Management.

Funkcja MediaU Management umożliwia zapisanie indywidualnej listy stacji i odtwarzanie tych stacji.

Aby skonfigurować i aktywować listę stacji, będziesz potrzebować loginu na następującej stronie internetowej: <http://www.mediayou.net/>

Jeśli logowanie przebiegło pomyślnie, możesz zarejestrować swoje radio.

W tym celu należy wpisać adres MAC radia jako numer seryjny. Adres MAC radia znajdziesz pod pozycją Centrum Informacji.




Za każdym razem, gdy aktualizujesz stronę internetową, na której możesz zarządzać i aktualizować swoje osobiste stacje radiowe, przejdź do swojego radia do My MediaU Management, aby zsynchronizować zmiany.

7. OBSŁUGA

7.1.3. Sieć

Tutaj możesz skonfigurować ustawienia sieciowe.

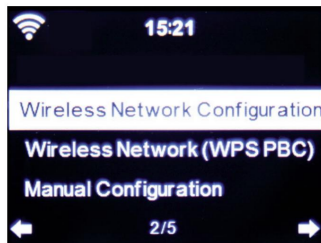


Za pomocą klawiszy ← wybierz żadaną pozycję menu i zatwierdź naciskając ENTER.

Sieć zostanie skonfigurowana zgodnie z opisem w punkcie 6.4.

7.1.4. Data i godzina

Tutaj możesz ustawić godzinę i datę.

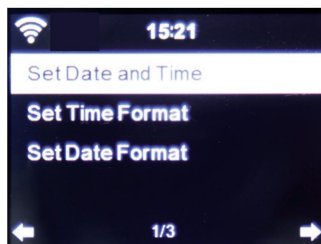


7. OBSŁUGA

Radio jest fabrycznie ustawione na automatyczne ustawianie czasu. Gdy radio jest podłączone do Internetu za pośrednictwem sieci, godzina i data zostaną zsynchronizowane automatycznie. W tym przypadku nie jest konieczne ustawianie czasu.

7.1.5. Alarm

Radio może służyć jako alarm radiowy.

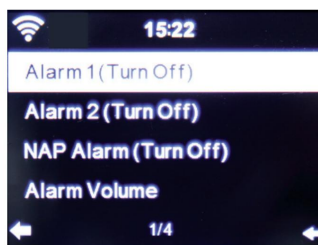

W razie potrzeby ta pozycja menu umożliwia ustawienie 2 czasów budzenia. Można także ustawić, czy alarm ma się włączyć o ustawionej godzinie z nutą, melodią czy też internetową stacją radiową. Po wprowadzeniu godziny budzenia aktywuj w menu funkcję budzenia radiowego.

Aby wyłączyć alarm, naciśnij klawisz Enter na pilocie lub klawisz 7 w radiu.

W tym celu należy przejść do Ustawień i wybrać z menu pozycję Tryb, a następnie przełączyć tryb pracy na budzik radiowy. (Rozdział 7.1.1.)

7. OBSŁUGA

7.1.6. Regulator czasowy

Timer umożliwia ustawienie czasu, po upływie którego radio włączy alarm.


W tym celu za pomocą klawiszy wprowadź czas w minutach i sekundach.

Wielokrotne naciśnięcie klawisza zwiększy lub zmniejszy czas w odstępach jednosekundowych. Przytrzymaj klawisz lub dłużej, aby przeglądać czas do przodu lub do tyłu.

Potwierdź swój wpis, naciskając Enter.

7.1.7. Język

Tutaj możesz ustawić język menu radia.

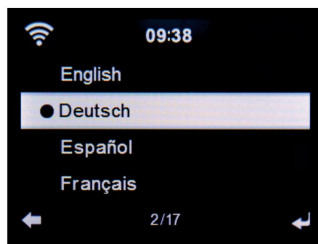

7.1.8. Opornik

Funkcja ściemniacza umożliwia regulację jasności wyświetlacza. Radio jest fabrycznie ustawione na najwyższy poziom jasności.

Za pomocą tego punktu menu można indywidualnie ustawić jasność.

7. OBSŁUGA

7.1.9. Wyświetlacz

W razie potrzeby możesz tutaj zmienić wyświetlacz wielokolorowy na czarno-biały.

7.1.10. Zarządzanie energią

Tutaj możesz określić, czy wzgl. po jakim czasie radio powinno samoczynnie przejść z trybu pracy do stanu czuwania.

Można wybrać 5, 15 i 30 minut.

Jeśli radio nie wyłączy się automatycznie, przejdź do wiersza Wyłącz i potwierdź polecenie Enterem.

7.1.11. Wyłącznik czasowy

W tym menu możesz ustawić wyłącznik czasowy. Wybierz czas, po którym radio automatycznie się wyłączy.

7.1.12. Bufor

W tym menu możesz ustawić czas buforowania.

7.1.13. Pogoda

Jeśli radio jest podłączone do Internetu, możesz także wyświetlać informacje o pogodzie na wyświetlaczu radia. Ta pozycja menu pozwala wybrać miejsce, dla którego mają być wyświetlane informacje o pogodzie. Można także określić jednostki temperatury.

Informacje o pogodzie wyświetlane są w trybie gotowości. Radio będzie automatycznie przełączać wyświetlacz między danymi pogodowymi a aktualnym czasem.

7. OBSŁUGA

7.1.14. Ustawienie dla stacji lokalnych

Aby ułatwić wyszukiwanie stacji radiowych w Twojej okolicy w trybie radia internetowego, możesz za pomocą menu wyszukiwać stacje radiowe w swoim regionie.

Aby to zrobić, musisz poinformować radio o swojej lokalizacji.

Tutaj możesz ręcznie wprowadzić swoją lokalizację lub aktywować automatyczne wyszukiwanie lokalizacji.

7.1.15. Ustawienia odtwarzania/odtwarzania

Tutaj możesz ustawić ustawienia odtwarzania/odtwarzania obowiązujące podczas odtwarzania plików audio za pośrednictwem zewnętrznego nośnika danych USB.

7.1.16. Ustawienie DLNA

Radio może komunikować się ze sprzętem obsługującym DLNA. Na przykład możliwe jest odtwarzanie plików audio na telefonie komórkowym obsługującym DLNA za pośrednictwem radia. Tutaj możesz zmienić nazwę urządzenia używanego do wskazywania radia w urządzeniu DLNA.

7.1.17. Wyrównywacz

Tutaj możesz wybrać określone, wstępnie wybrane ustawienia dźwięku. Alternatywnie możesz także nacisnąć klawisz EQ na pilocie, gdy urządzenie pracuje.

7.1.18. Wznów po włączeniu zasilania

Tutaj możesz włączyć odtwarzanie ostatnio wybranej stacji radiowej po ponownym uruchomieniu radia.

7. OBSŁUGA

7.1.19. Aktualizacja oprogramowania


Może zaistnieć konieczność aktualizacji oprogramowania operacyjnego w celu ulepszenia funkcji radia.

Interfejs USB pozwala na aktualizację systemu operacyjnego Twojego radia, pod warunkiem, że posiadasz niezbędne oprogramowanie, tj dostępne do pobrania na stronie www.telestar.de lub www.digitalbox.de. Oprogramowanie udostępnione na stronie internetowej należy rozpakować. Rozpakowane pliki można następnie zapisać na odpowiednim nośniku danych i podłączyć do radia za pomocą złącza USB (11).

7.1.20. Ustawienia Fabryczne

W tej pozycji menu możesz zresetować radio do stanu, w jakim znajdował się w momencie dostawy. Następnie radiotelefon rozpocznie konfigurację zgodnie z operacją początkową.

7.2. Stacja lokalna




Naciśnij klawisz Menu w radiu lub na pilocie i użyj klawiszy , aby wybrać opcję Stacja lokalna.

W tej pozycji menu najpopularniejsze internetowe stacje radiowe są posortowane według regionu geograficznego, dzięki czemu można je łatwiej znaleźć.

W tej pozycji menu za pomocą klawiszy  można wybrać żądaną listę programów. Potwierdź swój wybór naciskając Enter.

7. OBSŁUGA

7.3. Radia internetowego



Naciśnij klawisz Menu w radiu lub na pilocie i użyj klawiszy , aby wybrać Radio internetowe.

W menu radia internetowego możesz wybierać i zarządzać wszystkimi internetowymi stacjami radiowymi. Dostępnych może być aż 10 000 stacji radiowych, pod warunkiem, że radio jest podłączone do sieci, która z kolei jest połączona z Internetem.

7.3.1. Moje ulubione

Możesz użyć tego menu, aby wybrać jedną z 5 ulubionych stacji, które zapisałeś za pomocą klawiszy zapisywania stacji w radiu.

Alternatywnie stacje radiowe można wywołać również za pomocą klawiszy zapisywania stacji w radiu lub bezpośrednio wprowadzając numer na pilocie.

7.3.2. Stacje radiowe / Muzyka

Tutaj możesz wybierać pomiędzy różnymi listami stacji radiowych. Użyj przycisków  i  i potwierdź naciskając Enter.

7.3.3. Stacje lokalne

W tej pozycji menu znajdziesz najpopularniejsze internetowe stacje radiowe posortowane według regionu geograficznego, co ułatwia ich wywoływanie. Zobacz także rozdział 7.2.

7. OBSŁUGA

7.3.4 Wybrano ostatnią stację

Ta pozycja menu wyświetli listę ostatnio wybranych internetowych stacji radiowych.

Uwaga: warunkiem zawartości podpunktu menu „ostatnio wybrane” jest wcześniejsze korzystanie z trybu radia internetowego. Kiedy po raz pierwszy przejdziesz do tego trybu, na liście nie będą jeszcze widoczne żadne wpisy.

7.3.5 Serwis

Ta pozycja menu umożliwia szczegółowe wyszukiwanie stacji radiowej w Internecie. W tym celu należy wprowadzić nazwę stacji.

Przejdź do menu Serwis i wybierz opcję Wyszukaj stację, a następnie zatwierdź naciskając Enter.

Za pomocą klawiszy na pilocie wprowadź nazwę stacji radiowej w polu wyszukiwania. Użyj klawisza , aby przejść dalej o jeden znak. Potwierdź wpis naciskając Enter.

Radio przeszuka teraz wszystkie stacje odpowiadające temu wpisowi.


Wybierz stację za pomocą klawiszy  i zatwierdź naciskając Enter.

Alternatywnie możesz także dodać nowe stacje radiowe, jeśli znasz ich adres internetowy.

W tym celu należy wprowadzić adres internetowy dostawcy usług radiowych.

7. OBSŁUGA

7.4. Centrum multimedialne



Naciśnij klawisz Menu na pilocie lub w radiu i użyj klawiszy , aby wybrać opcję Media Center. Jeśli i10 jest podłączony do sieci bezprzewodowej, radio może być również używane jako odtwarzacz multimedialny do odtwarzania danych muzycznych z komputerów stacjonarnych lub smartfonów podłączonych do tej samej sieci domowej za pośrednictwem UPnP lub DLNA, pod warunkiem, że zostały zainstalowane odpowiednie treści multimedialne dopuszczone do dystrybucji w tej sieci. Aby wybrać opcję odtwarzacza multimedialnego, wykonaj następujące czynności:

Za pomocą klawiszy  wybierz obszar, z którego chcesz odtwarzać muzykę.

Masz do wyboru USB (źródło danych USB podłączone do gniazda USB radia) lub UPnP (dane muzyczne poprzez protokół UPnP, jeśli są one dostępne w tej samej sieci co radio).

Do portu USB można także podłączyć napęd CD USB, aby odtwarzać płyty Audio CD oraz pliki audio z płyt Compact Disc.


Wybierz tytuł, który chcesz odtworzyć i potwierdź, naciskając Enter.

Użyj klawisza , aby przejść do następnego tytułu. Użyj klawisza , aby cofnąć się o jeden tytuł.

Użyj klawisza  II, aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie, aby kontynuować odtwarzanie.

7. OBSŁUGA

7.5. Centrum Informacji



7.5.1. Pogoda i finanse

Naciśnij klawisz Menu na pilocie lub w radiu i użyj klawiszy mi, aby wybrać Centrum informacyjne.

W tym obszarze będziesz miał dostęp do aktualnych informacji pogodowych i finansowych.

Pod nagłówkiem Informacje o pogodzie wybierz kraj i miasto, dla którego chcesz wyświetlić prognozę pogody.

Potwierdź swój wybór naciskając Enter. Poruszaj się po menu za pomocą klawiszy mi.

Informacje o pogodzie można wyświetlać także w trybie gotowości.

Użyj klawisza mi, aby dodać wybrane informacje o pogodzie do wyświetlacza pogody w trybie gotowości. Wyświetlacz pogody w trybie czuwania można włączyć w sposób opisany w rozdziale 7.2.1.

Podobnie jak w przypadku prognozy pogody, możesz także wyświetlić informacje o usługach finansowych i giełdach z całego świata.

7.5.2. Informacje o systemie

W tym menu możesz monitorować szczegóły podłączonej sieci.

Informacje obejmują m.in. adres MAC, który jest niezbędny do zarejestrowania Twojego radia w mymediaU.

(Patrz także rozdział 7.1.2)

8. Aplikacja sterująca Air Music

Radiem można sterować za pomocą smartfona lub tabletu oraz odpowiedniej aplikacji. Aplikację AIR Music Control można pobrać na urządzenia z systemem Android i Apple iOS. Aplikacja umożliwia także odtwarzanie lokalnych plików muzycznych na smartfonie za pośrednictwem radia.

Notatka;

Opis ten dotyczy aplikacji, aktualnej na dzień 09.2015.

Funkcje i wygląd mogą ulec zmianie w ramach aktualizacji oprogramowania!!

Aby skorzystać z tej funkcji, pobierz aplikację ze sklepu Google Play dla systemów operacyjnych Android lub za pośrednictwem i-Tunes dla systemów operacyjnych I-OS i zainstaluj aplikację na swoim smartfonie.

Upewnij się, że radiotelefon i tablet mobilny są zalogowane do tej samej sieci.

Uruchom aplikację.


Po uruchomieniu aplikacja automatycznie rozpozna i110 pod warunkiem, że jest on zalogowany do tej samej sieci.

Menu główne aplikacji ma taką samą strukturę jak menu radia.

8. Aplikacja sterująca Air Music

Menu główne


Uruchom żadaną funkcję, dotykając odpowiedniego symbolu

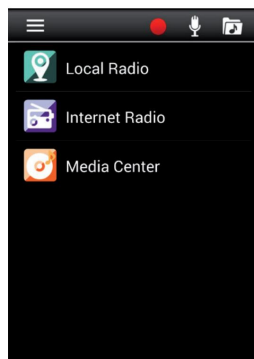

radia internetowego

Również w tym trybie można wybrać wszystkie znane funkcje obsługi radia internetowego.


W dolnej części możesz dokonać wyboru stacja oszczędza spację 1-5.

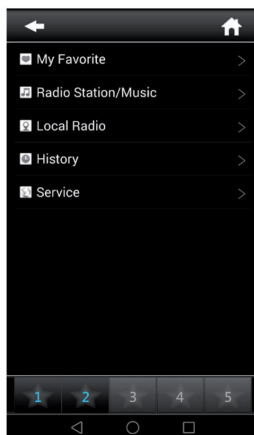

8. Aplikacja sterująca Air Music

Centrum multimedialne

W tym obszarze możesz połączyć się z serwerami multimedialnymi w Twojej sieci. Poza tym ty mają możliwość dostępu do plików muzycznych przechowywanych na urządzeniu pamięci USB podłączonym do systemu.

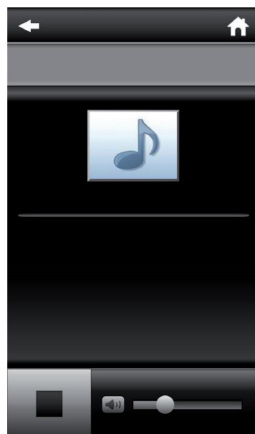

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Brak wskazania na wyświetlaczu, radio nie reaguje na działanie	Skonfiguruj zasilanie za pomocą dostarczonego zasilacza sieciowego
Nie jest możliwa obsługa za pomocą pilota	Baterie rozładowane lub nieprawidłowo włożone. Sprawdź, czy baterie włożony we właściwym kierunku.
Słaba jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki	Plik o niskiej przepływności. Sprawdź plik audio. W przypadku plików MP3 szybkość transmisji powinna wynosić 192Kbit/s lub więcej
Zbyt niska głośność	Sprawdź ustawienie głośności na i10. Sprawdź ustawienie głośności podłączonego urządzenia, z którego odtwarzana jest muzyka.
Połączenie internetowe nie da się ustalić	Sprawdź funkcję Wi-Fi. Aktywuj Funkcja DHCP routera, na którym znajduje się plik radio ma być zalogowane. W sieci może być aktywna zaporą sieciowa.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nie można nawiązać połączenia Wi-Fi (W-LAN). przyjęty	Sprawdź dostępność sieci Wi-Fi. Zmniejsz odległość między routerem Wi-Fi a radio. Upewnij się, że podczas logowania do sieci Wi-Fi używasz prawidłowego hasła WEP/WPA routera.
Brak stacji radiowej internetowej dostępne	Sprawdź punkty dostępu do sieci. Stacja radiowa może być obecnie niedostępna. Być może łącze do stacji zostało zmienione lub stacja nie nadaje już.

10. INSTRUKCJA UTYLIZACJI


Opakowanie Twojego produktu składa się wyłącznie z materiałów nadających się do recyklingu. Proszę zwrócić te materiały, odpowiednio posortowane, do „Dual System” lub odpowiedniego systemu recyklingu w Twoim kraju. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie można wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami domowymi, należy go oddać do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmującego się recyklingiem.



symbol na produkcie, opakowaniu lub instrukcji obsługi

Symbol wskazuje ten wymóg.

Zastosowane materiały nadają się do recyklingu, jak wskazano na ich oznaczeniach. Recyklingując lub w inny sposób ponownie wykorzystując stare produkty lub ich komponenty, wnosisz istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Należy zapytać władze lokalne, gdzie znajduje się odpowiednie centrum recyklingu. Prosimy upewnić się, że zużyte baterie i odpady elektroniczne nie są wyrzucane do śmieci domowych, lecz poddawane profesjonalnemu recyklingowi.

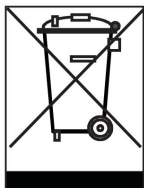

11. CECHY I DANE TECHNICZNE

Radio internetowe	
Zestaw chipów	Rozwiązanie radia internetowego Magic M6 ok. 10.000 radiostacji internetowych dostępny
Kodeki audio	MP3 (przepływność do 320 Kbit/s, częstotliwość próbki do 48 kHz) AAC/AAC+ (przepływność do 320 Kbit/s, częstotliwość próbki do 48 KHz) WMA (przepływność do 320 Kbit/s, częstotliwość próbki do 48 KHz) Kompatybilny z UPnP/DLNA
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g WPA/WPA2/WEP (klucz 64/128-bitowy)
Wyświetlacz	
Kolorowy wyświetlacz TFT	2,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 240 x 320 pikseli
Indeks DŹWIĘKU	
STMikroelektronika WZMACNIACZ MOSTKOWY	Głośnik 3" maks. 4Ω 5W Obsługuje korektor wielu efektów dźwiękowych w celu ustawienia układu scalonego. NORMALNY, PŁASKI, POP, JAZZ, KLASYCZNY ROCK)

11. CECHY I DANE TECHNICZNE

Połączenie

Zakreślać	3,5 mm Stereo
Słuchawki	3,5 mm Stereo
USB	USB 2.0 - 5 V 1 A

Zasilacz	Wejście: 100-240 V AC 50/60 Hz
Zasilacz sieciowy	Wyjście: 12 V DC / 2 A

12. SERWIS I WSPARCIE

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za wybranie produktu z naszej oferty. Nasz produkt spełnia wszystkie wymagania prawne i został wyprodukowany pod stałą kontrolą jakości. Dane techniczne odpowiadają stanowi aktualnemu w chwili druku. Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia.

Okres gwarancji na IMPERIAL i110 odpowiada wymaganiom prawnym obowiązującym w momencie zakupu.

Dodatkowo świadczymy usługę telefonicznej Infolinii, oferując profesjonalną pomoc.

W naszym obszarze usług dostępni są profesjonalni, przeszkoleni eksperci, którzy odpowiedzą na Państwa pytania. Tutaj możesz zadać wszelkie pytania dotyczące produktów IMPERIAL i uzyskać wskazówki dotyczące znalezienia możliwych przyczyn problemów.

Nasi technicy są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–16:45 (CET) pod następującym numerem telefonu:

+49(0)2676 / 95 20 101

lub pocztą elektroniczną na adres: service@telestar.de

Jeżeli infolinia serwisowa nie jest w stanie Państwu pomóc, prosimy o przesłanie IMPERIAL i110, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu i koniecznie bezpiecznie zapakowanym, na adres:

12. SERWIS I WSPARCIE

TELESTAR - DIGITAL GmbH

Punkt serwisowy

Am Weiher 14 (strefa przemysłowa)

D-56766 Ulmen/Niemcy

13. OZNACZENIE CE



Twoje radio posiada znak CE i jest zgodne ze wszystkimi wymaganymi normami UE.

Znak CE dla rynków europejskich

Znak CE na produkcie IMPERIAL IMPERIAL i110 daje pewność, że produkt jest zgodny z przepisami dyrektywy dotyczącej dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), z dyrektywą RoHS (2011/65/WE), z dyrektywą LVD dyrektywa (2006/95/WE), dyrektywa R&TTE (1999/5/WE) i dyrektywa ErP (1275/2008/WE).

Deklarację zgodności tego produktu można uzyskać pod adresem:

www.digitalbox.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/490-529/?productID=11017

Lub

www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=11017

Powiadomienia/Notatki

mi

Powiadomienia/Notatki

mi

Powiadomienia/Notatki

mi

Należy pamiętać, że wszystkie dane techniczne lub wszelkie opisane funkcje podlegają obowiązkowi bez powiadomienia.

Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zgodą wydawcy

TELESTAR Digital GmbH nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Stan na: grudzień 2015 r

TELESTAR - DIGITAL GmbH

Am Weiher 14

56766 Ulmen