


Odtwarzacz MP4 - instrukcja obsługi

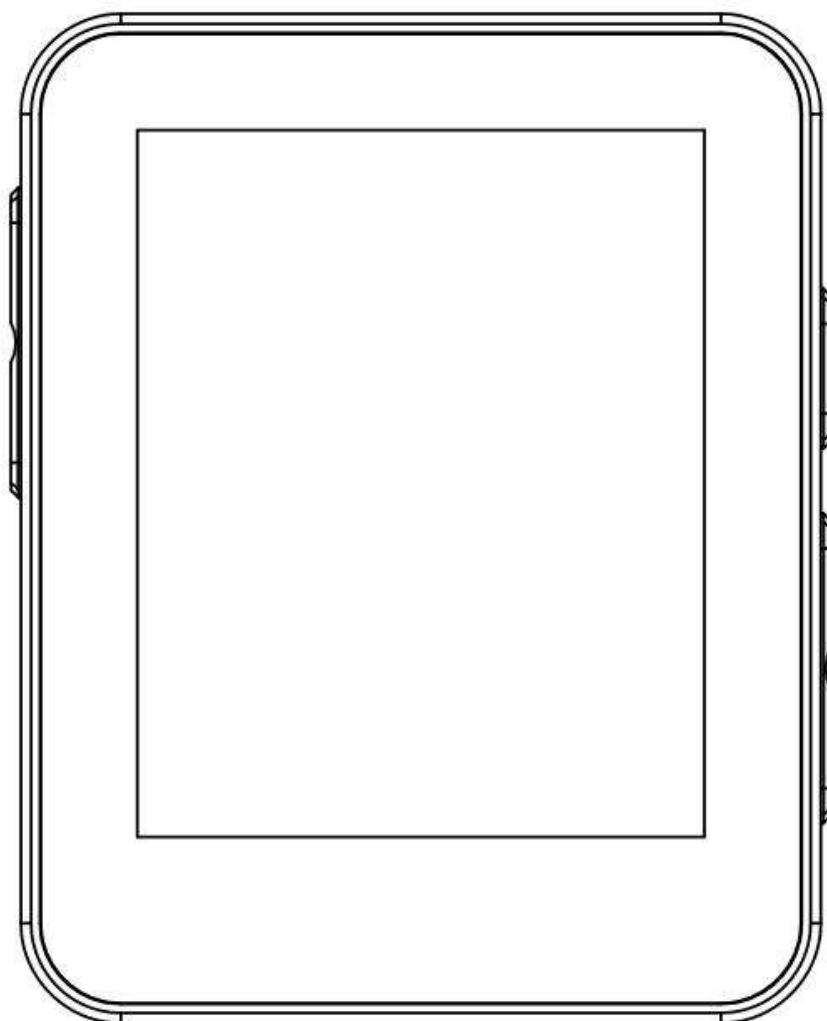

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją, aby upewnić się, że produkt działa prawidłowo , i zachować ją na przyszłość.

Katalog

Przedmowa	1
Katalog	2
I. Główne funkcje	3
II. Środki ostrożności.....	3
III. Wygląd i klawisze	4
IV. Podstawowe funkcje	4
V . Funkcja Bluetooth	5
VI. Odtwarzanie muzyki	5
VII. Odtwarzanie wideo.....	6
VIII. Nagrywanie	6
IX. Radio FM	7
X . E-Book.....	7
XI. Słownik angielsko-chiński	8
XII. Zdjęcia	8
XIII. Foldery	8
XIV. Ustawienia systemowe	8
XV. Specyfikacje techniczne	9


I. Główne funkcje

- 1.77-calowy, kolorowy wyświetlacz HD TFT z matrycą 128*160 punktów
- Obsługa formatów muzycznych MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- Obsługa formatów wideo AMV, AVI
- Obsługa odczytu e-booków
- Obsługa funkcji Bluetooth
- Obsługa funkcji słownika angielsko-chińskiego
- Obsługa funkcji radia FM
- Obsługa kart TF o pojemności 8GB~128GB
- Obsługa przeglądania zdjęć w formacie JPEG, BMP, GIF
- Wbudowany mikrofon zapewnia bardzo długi czas nagrywania
- Ustawienie oszczędzania energii, jasność można dowolnie regulować, automatyczne wyłączenie
- Wiele efektów dźwiękowych, wiele trybów pętli do wyboru
- Obsługa wielu języków
- Obsługa systemów Windows Xp/Windows7/Windows8/Windows10
- Szybki transfer USB 2.0
- Obsługa funkcji zegara i kalendarza
- Funkcja odtwarzania zewnętrznego dźwięku

II. Środki ostrożności

1. Nie używaj urządzenia do konwersji w nieodpowiednich warunkach.
2. Jeśli podczas korzystania z odtwarzacza wystąpi awaria, naciśnij przycisk resetowania , aby ponownie uruchomić odtwarzacz.
3. Żywotność baterii może się różnić w zależności od warunków użytkowania, firmy produkcyjnej i czasu produkcji.
4. Baterię należy ładować w następujących przypadkach:
 - A. Gdy ikona baterii wskazuje brak zasilania
 - B. System wyłącza się automatycznie i wyłącza się wkrótce po ponownym włączeniu
 - C. Brak reakcji przycisku obsługi
5. Nie należy nagle odłączać odtwarzacza podczas formatowania lub wysyłania i pobierania plików, w przeciwnym razie może to doprowadzić do błędu programu.
6. Gdy odtwarzacz jest używany jako przenośny dysk twardy, użytkownicy powinni przechowywać i eksportować pliki zgodnie z prawidłową metodą zarządzania plikami , firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę plików spowodowaną niewłaściwą metodą obsługi.
7. Odtwarzacz można ładować, podłączając go do portu USB komputera, który jest włączony lub nie.
8. Nie należy demontować odtwarzacza bez pozwolenia, w razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą.
9. Zmiany będą wprowadzane bez uprzedzenia ze względu na wydajność i funkcjonalność produktu.
10. Kartę TF najlepiej obsługiwać przy wyłączonym komputerze podczas jej wkładania i wyjmowania oraz uważać na kierunek podczas jej wkładania.

III. Wygląd i klawisze

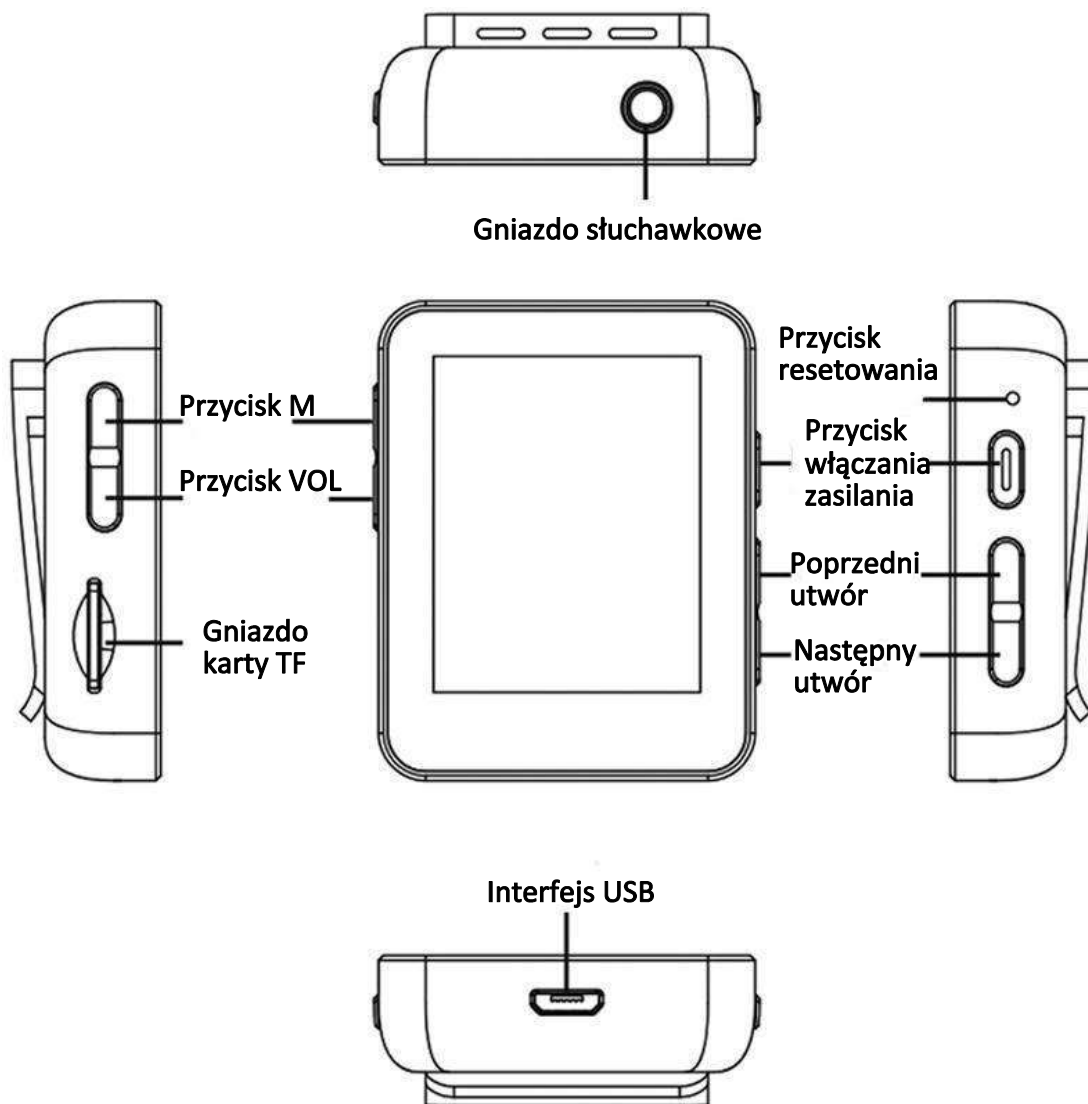

IV. Podstawowe funkcje

1. Włączanie/wyłączanie

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund prawy przycisk włączania, aby włączyć urządzenie, a następnie zwolnij przycisk, gdy wyświetlony zostanie ekran włączania.

Wyłączanie: W stanie włączonego zasilania naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund prawy przycisk zasilania, aby wyłączyć zasilanie.

2. Interfejs główny: Po włączeniu zasilania wejdź do interfejsu głównego, naciśnij krótko przycisk **| ◀ ◀ / ▶ ▶ |**, aby wybrać żądaną funkcję, a następnie naciśnij krótko przycisk **▶ ||**, aby wejść, naciśnij krótko "M", aby powrócić do głównego interfejsu.

3. Regulacja głośności: Podczas odtwarzania muzyki/wideo/FM, naciśnij krótko przycisk "VOL" po lewej stronie, gdy ikona głośności zmieni kolor na czerwony, naciśnij krótko przycisk **| ◀ ◀ / ▶ ▶ |**, aby dostosować poziom głośności.

4. Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu: Podczas odtwarzania muzyki/wideo, długie naciśnięcie przycisku **▶ ▶ |** oznacza funkcję szybkiego przewijania do przodu, a długie naciśnięcie przycisku **| ◀ ◀** oznacza funkcję szybkiego przewijania do tyłu.

5. Poprzedni/następny utwór: W stanie odtwarzania muzyki, przeglądania zdjęć itp. naciśnij krótko przycisk **▶ ▶ |**, aby wybrać następny utwór, naciśnij krótko przycisk **| ◀ ◀**, aby wybrać poprzedni utwór.

6. Funkcja powtarzania A-B

W stanie odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk "M", aby przejść do trybu odtwarzania, wybierz ustawienie powtarzania, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ► || , aby przejść do trybu powtarzania. W tym momencie na ekranie pojawi się pulsująca ikona "A-B" (A-), naciśnij krótko ponownie przycisk ► ► | , na ekranie odtwarzania pojawi się pulsująca ikona (B) (powtarzanie rozpoczyna się w tym miejscu), naciśnij ponownie przycisk ► ► | , na ekranie pojawi się ikona "A-B" (powtarzanie kończy się w tym miejscu). System powtórzy nagranie segmentu "A-B".

7. Podłączanie do komputera i przesyłanie plików

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB w celu przesłania danych. Urządzenie i komputer są połączone przez port USB i mogą być używane jako pamięć USB. W tym celu wystarczy skopiować ulubioną muzykę bezpośrednio do odtwarzacza , bez konieczności korzystania z programów innych firm.

8. Aktualizacja czasu systemowego:

Aby zmienić czas systemowy (zaktualizować synchronizację czasu Beijing), podłącz urządzenie do komputera, otwórz dysk wymienny i znajdź folder "Time Synchronisation Tools" i kliknij dwukrotnie, aby go otworzyć, a następnie kliknij dwukrotnie "SetTime.exe" Ten plik spowoduje wyświetlenie następnego interfejsu, kliknij przycisk "SetTime", a następnie kliknij OK, aby wskazać pomyślną synchronizację czasu.

Uwaga: Przed kontynuowaniem upewnij się, że czas komputera jest prawidłowy.

V. Funkcja Bluetooth

1. Wybierz (Bluetooth) w głównym interfejsie, naciśnij krótko ► || , aby wejść, otwórz zestaw słuchawkowy Bluetooth lub głośnik Bluetooth przed wejściem, po wejściu dostępne są: sterowanie przełącznikiem Bluetooth, wyszukiwanie urządzeń, lista urządzeń. Krótko naciśnij | ◀ ◀ / ► ► | , aby wybrać, krótko naciśnij ► || , aby potwierdzić

Przełącznik Bluetooth: Bluetooth włączony/ Bluetooth wyłączony, naciśnij krótko | ◀ ◀ / ► ► | , aby wybrać, naciśnij krótko ► || , aby potwierdzić.

Wyszukaj urządzenie: Krótkie naciśnięcie ► || oznacza automatyczne wyszukiwanie zestawu słuchawkowego Bluetooth lub głośnika Bluetooth.

Lista urządzeń: Wyszukaj wszystkie urządzenia na liście, wybierz żądane urządzenie, naciśnij krótko przycisk ► || , aby potwierdzić.

2. Włącz przełącznik Bluetooth po wejściu do interfejsu Bluetooth, następnie naciśnij krótko ► ► | , aby wybrać wyszukiwane urządzenie, naciśnij krótko ► || , aby potwierdzić wyszukiwanie, wyszukiwane urządzenie zostanie automatycznie wyświetlone, następnie naciśnij krótko ► || , aby potwierdzić parowanie, ikona Bluetooth zaświeci się na zielono po pomyślnym sparowaniu.

3. Po udanym połączeniu Bluetooth, naciśnij krótko przycisk "M", aby powrócić do interfejsu muzycznego w celu odtwarzania muzyki, co oznacza zakończenie połączenia Bluetooth, zestaw słuchawkowy Bluetooth lub głośnik Bluetooth podłączony raz przy następnym użyciu do otwarcia Bluetooth automatycznie zidentyfikuje urządzenie, naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść, a następnie wybierz (Connect), naciśnij krótko przycisk ► || , aby potwierdzić automatyczne połączenie.

Uwaga: Jeśli nie można znaleźć urządzenia, należy najpierw anulować parowanie, a następnie ponownie wyszukać połączenie.

VI. Odtwarzanie muzyki

1. W głównym interfejsie, naciśnij krótko przycisk ► ► | , aby wybrać menu "Music", naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść do: wszystkich utworów, piosenkarza, albumu, stylu, listy katalogowej, plików nagrań, listy odtwarzania, aktualizacji listy odtwarzania, ostatniego odtwarzania.

Naciśnij krótko przycisk ► || , aby przejść do wszystkich utworów, naciśnij przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać utwór, który chcesz odtworzyć, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby rozpocząć odtwarzanie.

2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj przycisk ► ▶ | , aby szybko przewinąć do przodu, oraz naciśnij i przytrzymaj przycisk | ◀ ◀ , aby szybko przewinąć do tyłu.

3. Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk "M", aby wyświetlić menu ustawień: tryb odtwarzania, ustawienia dźwięku, dodawanie do listy odtwarzania, usuwanie z listy odtwarzania, usuwanie wielu opcji.

A. Tryb odtwarzania: Tryb pętli, odtwarzanie sekwencyjne: Wszystkie utwory są odtwarzane po kolei. Single Repeat: Powtarzanie w pętli wybranych utworów. Repeat All: Odtwarzanie w pętli wszystkich utworów. Browse Play: Przeglądaj, aby odtwarzać wszystkie utwory w bieżącym folderze przez 10 sekund.

B. Random Play: Odtwarzanie losowe bez określania utworu do odtworzenia.

C. Ustawienia powtarzania: Można wybrać tryb powtarzania, czas powtarzania, interwał powtarzania.

D. Ustawienia dźwięku: Equalizer: Off/Rock/Funk/Hip Hop/Jazz/Classical/Electonica
Różne opcje.

E. Zmienna prędkość odtwarzania: +8 i -8 kroków do wyboru.

F. Usuń: Aby usunąć niechciane utwory, wybierz Usuń, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby wyświetlić (Yes/No), wybierz (Yes), a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby usunąć. Wybierz (No) , a następnie krótko naciśnij przycisk ► || aby zakończyć usuwanie..

VII. Odtwarzanie wideo

1. W menu głównym, naciśnij krótko przycisk ► ▶ | , aby wybrać menu "Video", naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść do interfejsu biblioteki plików wideo, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać żądane wideo, naciśnij krótko przycisk ► || ponownie, aby rozpocząć potwierdzanie odtwarzania plików wideo.

2. Podczas odtwarzania wideo, naciśnij krótko przycisk "VOL", a następnie naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby dostosować głośność, naciśnij krótko przycisk "M", aby powrócić do poprzedniego poziomu.

3. W interfejsie folderu, naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść do folderu, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać plik wideo do odtworzenia, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby rozpocząć odtwarzanie.

4. Podczas odtwarzania, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać górny i dolny plik wideo, naciśnij długo przycisk ► ▶ | , aby szybko przewinąć do przodu, naciśnij długo przycisk | ◀ ◀ , aby szybko przewinąć do tyłu, naciśnij krótko przycisk ► || , aby wstrzymać aktualnie odtwarzany plik wideo, naciśnij krótko przycisk "M", aby powrócić do poprzedniego katalogu.

5. Podczas odtwarzania, naciśnij długo przycisk "M", aby rozjaśnić/powtórzyć/usunąć wideo/aktualizować listę odtwarzania, naciśnij krótko przycisk H4/D, aby wybrać, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wejść, naciśnij krótko przycisk "M", aby wyjść do interfejsu odtwarzania.

VIII. Nagrywanie

1. W menu głównym naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać menu "recording" , naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść do menu "recording" , w którym znajdują się: rozpoczęcie nagrywania głosu, biblioteka nagrań, format nagrywania, ustawienia nagrywania, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać, naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść.

Rozpocznij nagrywanie głosowe: naciśnij krótko przycisk ► || , aby przejść do statusu nagrywania, naciśnij krótko przycisk "M", aby wybrać "Yes", naciśnij przycisk ► || , aby potwierdzić, że nagranie zostało zapisane.

Biblioteka nagrań: bnaciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać bibliotekę nagrań, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść, wszystkie pliki nagrań zostaną w niej zapisane, wybierz plik nagrania, który chcesz odtworzyć, naciśnij krótko przycisk ► || , aby odtworzyć nagranie.

Format nagrywania: format MP3, format WAV, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | połączenia, aby wybrać, naciśnij krótko przycisk ► || , aby zapisać.

Ustawienia nagrywania: szybkość bitowa nagrywania, format MP3: 32kbps, 64kbps, 128kbps, 192kbps. format WAV: 512kbps, 768kbps, 1024kbps. 1536kbps, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać, naciśnij krótko przycisk ► || , aby zapisać, naciśnij krótko przycisk "M", aby powrócić do górnego menu.

IX. Radio FM

1. W menu głównym naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać menu "Radio", włóż słuchawki jako antenę, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść do interfejsu radia. Krótkie naciśnięcie przycisku "menu" umożliwia automatyczne strojenie, strojenie ręczne, zaprogramowane radio, pasmo radiowe, zapisanie w zaprogramowanych ustawieniach, wyczyszczenie zaprogramowanych ustawień, krótkie naciśnięcie przycisku | ◀ ◀ / ▶ ▶ | w celu wybrania, a następnie krótkie naciśnięcie przycisku ► || w celu zapisania.

Automatyczne strojenie: Wybierz automatyczne wyszukiwanie, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby automatycznie wyszukać stacje.

Strojenie ręczne: wybierz wyszukiwanie ręczne, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby przejść do stanu ręcznego, a następnie naciśnij przycisk połączenia | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby ręcznie wyszukać stacje.

Zaprogramowane stacje: Wybierz zaprogramowaną stację i naciśnij krótko przycisk ► || , aby wyświetlić odebrane stacje.

Pasma radiowe: Pasma normalne, pasmo japońskie, pasmo europejskie, różne pasma w zależności od regionu.

Zapisywanie zaprogramowanych stacji: Wybierz przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać żądaną stację, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby ją zapisać. Wyczyść zaprogramowane stacje: Naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść, a następnie wybierz żądaną stację do wyczyszczenia, naciśnij krótko przycisk ► || , aby wyczyścić.

Wyjście z FM: W stanie otwartym naciśnij krótko przycisk "M", aby wyświetlić "Yes" / "No", wybierz "Yes", a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby wyjść z FM.

X. E-book

1. W menu głównym, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać menu "e-book", naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść do interfejsu biblioteki e-booków, naciśnij krótko przycisk ► || , aby określić wybrany "e-book", który ma wejść do interfejsu czytania, naciśnij krótko przycisk , aby potwierdzić ► || , aby czytać automatycznie.

2. W interfejsie folderu, naciśnij krótko przycisk ► || , aby wejść do folderu, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać plik do przeczytania, a następnie naciśnij krótko przycisk ► || , aby rozpocząć czytanie, a następnie naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby przewijać strony w górę i w dół, naciśnij krótko przycisk "M", aby powrócić do górnego menu.

3. W trakcie czytania e-booków, długie naciśnięcie klawisza "M" ma automatyczne ustawienia czasu odtwarzania / usuwanie e-booków / wybór zakładek / usuwanie zakładek / dodawanie zakładek / wybór strony / ustawienia tła dla użytkowników do

wyboru, krótkie naciśnięcie | ◀ ◀ / ▶ ▶ | wybierz, krótkie naciśnięcie ▶ || zapisz, krótkie naciśnięcie klawisza "M", aby wyjść.

XI. Słownik angielsko-chiński

W menu głównym naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać menu "Dictionary" , naciśnij krótko przycisk ▶ || , aby wejść do interfejsu wprowadzania słów, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać kombinację liter słów, naciśnij przycisk ▶ || , aby określić, po połączeniu w pełne słowo, naciśnij przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać , a następnie naciśnij krótko przycisk ▶ || , aby potwierdzić.

※Ciepłe wskazówki※

Niniejszy słownik zawiera ponad 20 000 słów. Zasadą wyboru słów jest wybranie słów, które są używane tak często, jak to możliwe w codziennym życiu ludzi, i nie uwzględnianie ani nie wyjaśnianie znaczeń bardziej odległych słów lub słów, które nie są powszechnie używane.

XII. Zdjęcie

1. Wejdź do menu "Settings" , naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać opcję "Tools" , naciśnij przycisk ▶ || , aby wejść, wybierz "Pictures" , naciśnij przycisk ▶ || , aby wejść do interfejsu biblioteki zdjęć, naciśnij ponownie przycisk ▶ || , aby potwierdzić wybrane przeglądanie zdjęć, zakresł przeglądanie zdjęć, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby przeglądać pliki zdjęć.

2. W interfejsie folderów, naciśnij krótko przycisk ▶ || , aby wejść do folderu, wybierz zdjęcie, które chcesz przeglądać, naciskając krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , a następnie naciśnij krótko przycisk ▶ || , aby rozpocząć przeglądanie wybranego pliku zdjęcia. Naciśnij krótko przycisk "M", aby powrócić do poprzedniego menu.

3. Podczas oglądania zdjęć, długie naciśnięcie przycisku "M" ma jasność | ◀ ◀ / ▶ ▶ | timer podświetlenia / ustawienia pokazu slajdów / usuwanie zdjęć / aktualizację listy odtwarzania, krótkie naciśnięcie / wybierz, a następnie krótkie naciśnięcie ▶ || wprowadź, krótkie naciśnięcie przycisku "M", aby powrócić do poprzedniego menu.

XIII. Foldery

1. Foldery pozwalają lepiej poznać kategorie plików i katalogi wewnątrz urządzenia, ułatwiając wyszukiwanie katalogów plików. W menu głównym naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać menu "Folder", naciśnij krótko przycisk ▶ || , aby przejść do interfejsu folderów. W interfejsie zarządzania zasobami, wybierz żądany plik poprzez krótkie naciśnięcie | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , następnie krótkie naciśnięcie ▶ || , aby wejść, krótkie naciśnięcie "M", aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

2. Usuwanie plików: W folderze, naciśnij krótko | ◀ ◀ / ▶ ▶ | wybierz plik do usunięcia, następnie naciśnij długo przycisk "M", aby wejść, wybierz menu usuwania, następnie naciśnij krótko ▶ || wybierz "Yes", aby usunąć plik, wybierz "No", aby wyjść z usuwania.

XIV. Ustawienia systemu

W głównym interfejsie wybierz menu "setting", naciśnij krótko przycisk ▶ || , aby przejść do interfejsu ustawień, naciśnij krótko przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby wybrać żądane menu ustawień.

1. Wyłączanie oszczędzania energii: Ustaw czas, po którym urządzenie automatycznie wyłączy się, gdy jest bezczynne (brak odtwarzania/brak działania). Obejmuje wyłączenie (brak wyłączenia)/10/15/30/60/120 minut, różne opcje, krótkie naciśnięcie | ◀ ◀ / ▶ ▶ | wybór, krótkie naciśnięcie ▶ || zapisz.

- 2. Wyłącznik czasowy:** Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia w ustawionym czasie, gdy jest ono w stanie roboczym, zakres ustawień wynosi 1~99 minut.
- 3. Ustawienia wyświetlacza:** Jasność, wybór poziomu 1-5. Timer podświetlenia: 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, 30 sekund, opcja zawsze włączona, krótkie naciśnięcie | ◀ ◀ / ▶ ▶ | wybór, krótkie naciśnięcie ▶ || zapis.
- 4. Język:** Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, koreański, wiele opcji językowych.
- 5. System:** Informacje, informacje o odtwarzaczu: wersja oprogramowania, miejsce na dysku: pokazuje całkowite miejsce w pamięci, wolne miejsce.
- 6. Data i godzina:** Zawiera ustawienia godziny i daty, naciśnij ▶ || wprowadź ustawienia. Cyfrowe ustawienie godziny lub daty można dostosować, naciskając krótko przycisk "VOL", aby wybrać kolejno rok, miesiąc, dzień lub godzinę i minutę, a następnie naciskając przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | . Po dokonaniu regulacji naciśnij przycisk ▶ || , aby potwierdzić ustawienie i powrócić, lub naciśnij krótko przycisk "M", aby porzucić ustawienie i powrócić.
- 7. Przełącznik dźwięku zewnętrznego:** Włącz: Włącza dźwięk. Wyłącz: wyłącza dźwięk zewnętrzny.
- 8. Narzędzia:** Kalendarz (naciśnij krótko przycisk "VOL", aby wybrać kolejno rok, miesiąc i dzień, naciśnij przycisk | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby dostosować), Stoper (naciśnij krótko przycisk ▶ || , aby uruchomić).
Stoper (krótkie naciśnięcie | ◀ ◀ / ▶ ▶ | , aby uruchomić i wstrzymać, długie naciśnięcie "M", aby powrócić do 0).
Budzik: włączanie/wyłączanie, czas alarmu, okres alarmu, muzyka alarmu, głośność alarmu, krótkie naciśnięcie ▶ || wybór, krótkie naciśnięcie/zapisz.
- 9. Formatowanie urządzenia:** Naciśnij ▶ || enter, naciśnij | ◀ ◀ / ▶ ▶ | wybierz "Yes/No" , aby sformatować urządzenie, w ten sposób można wyczyścić wszystkie pliki w pamięci/karty pamięci urządzenia.
- 10. Ustawienie fabryczne:** : Krótkie naciśnięcie ▶ || wybranie:
Wybierz "Yes" , aby przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz "NO", aby wyjść.
- 11. Wyjście z ustawień systemowych:** Krótko naciśnij ▶ || , aby wyjść z ustawień systemowych i powrócić do ekranu głównego.

XV. Specyfikacja techniczna

Specyfikacja produktu	
Funkcja	Bluetooth (opcjonalnie), muzyka, wideo, nagrywanie, radio, stoper, budzik, słownik, zdjęcia, przeglądanie informacji itp.
Język wsparcia	Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, niemiecki, japoński, koreański, hiszpański, francuski, arabski, czeski, grecki, perski, włoski, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, fiński szwedzki, tajski, węgierski, słowacki
Chipsy	JULI
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Odległość połączenia Bluetooth	Około 20 metrów w linii prostej bez przeszkód
Muzyka Bluetooth	6 godzin
Format nagrywania	WAV MP3 (regulowany)

Odległość nagrywania	Około 5 metrów w linii prostej (optymalnie)
Mikrofon	Wbudowany mikrofon pojedynczy
Szybkość transmisji	32kbps 64kbps 128kbps 192kbps 512kbps (domyślna) 768kbps 1024kbps 1536kbps
Format muzyki	MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
Interfejs transferu	MICRO-5PIN-USB2.0
Wyjście słuchawkowe	Dwukanałowe stereo 3,5MM
Specyfikacja słuchawek	Obsługuje normalne trzy i czterosekcyjne słuchawki, impedancja słuchawek 16Ω lub 32Ω
Moc wyjściowa słuchawek	10mW@32/20mW@16
Pamięć produktu	8G
Proces produktu	Stop cynku/Plastik PC
Waga netto	60g
Ekran	Kolorowy ekran
Rozdzielczość ekranu	128*160
Typ ekranu	Kolorowy ekran TFT
Materiał ekranu	Szkło
Materiał lustra	Przezroczysty materiał PC
Rozmiar produktu	51mm × 41mm × 16.6mm (L × W × H)
Rozmiar opakowania	14.6*10*3.5 CM
Rozmiar pudełka	53×29×37 CM
Typ baterii	Bateria polimerowo-litowa
Typ akumulatora	352828
Napięcie akumulatora	3.7V
Pojemność akumulatora	220mAh
Żywotność baterii do odtwarzania dźwięku	13 godzin ciągłego odtwarzania
Żywotność baterii do nagrywania dźwięku	Około 29 godzin ciągłego nagrywania (nagranie jakości i poziom redukcji szumów mogą się nieznacznie różnić)
Metoda ładowania	wtyczka bezpośrednia
Specyfikacja ładowarki	500ma-1A output
Napięcie ładowania	USB 5V
Prąd ładowania	300mA-1000mA
Czas ładowania	Około 2-3 godzin