



WENTYLATOR STOŁOWY/STOJĄCY
Z PILOTEM
MODEL:LDS16-40AD-RC

3 w 1

40,6cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA: TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO. NIE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO.

ZASADY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

Przed użyciem wentylatora należy ze zrozumieniem przeczytać instrukcję.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności mających na celu ograniczenie ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób lub mienia, w tym:

1. Nigdy nie wkładaj palcy ani żadnych przedmiotów przez kratkę, gdy wentylator pracuje.
2. Odłącz wentylator od gniazdka elektrycznego, gdy przenosisz urządzenie, przy zdejmowaniu kratki lub podczas czyszczenia.
3. Aby zapobiec przewróceniu się wentylatora, należy upewnić się, że podczas pracy wentylator stoi na stabilnej i równej powierzchni.
4. NIE UŻYWAJ wentylatora w oknie. Deszcz może stwarzać zagrożenie elektryczne. Aby uniknąć potencjalnego zagrożenia elektrycznego, nie pozostawiaj włączonego wentylatora w pobliżu obszaru, w którym zbiera się woda. Nie zanurzaj urządzenia, wtyczki ani przewodu w wodzie ani nie spryskuj go płynami.
5. To urządzenie ma przewód z trzema bolcami. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, wtyczkę tę zaprojektowano tak, aby pasowała do gniazdka spolaryzowanego tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie próbuj samodzielnie obchodzić tego zabezpieczenia.
6. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia w miejscu, w którym małe dzieci lub zwierzęta mogłyby mieć do niego dostęp bez nadzoru. Nie pozwól, aby przewód swobodnie zwisał ze stołu.
7. Nie używaj żadnego urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, upadło lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.


UWAGA: Naprawy wykonywane przez niewykwalifikowanego elektryka spowodują unieważnienie gwarancji na ten produkt.

8. Nie należy używać urządzenia w obecności oparów wybuchowych i/lub łatwopalnych.
9. Nie umieszczaj wentylatora ani żadnych jego części w pobliżu otwartego ognia, urządzeń do gotowania lub urządzeń grzewczych.
10. Nie należy używać wentylatora na zewnątrz ani w pomieszczeniach, w których znajdują się zbiorniki z wodą, np. w łazience lub pralni.
11. Nie używaj wentylatora bez podstawy. Wentylator musi pracować w pozycji pionowej.
12. Nie używaj wentylatora w pobliżu zasłon, roślin, osłon okiennych ani w miejscach, w których inne przedmioty mogą zostać wciągnięte przez łopatki wentylatora.
13. Aby odłączyć wtyczkę, chwyć ją za wtyczkę i wyjmij z gniazdka ściennego. Nigdy nie ciągnij za przewód.
14. Nie układaj przewodu pod dywanami, chodnikami itp. Ułóż przewód z dala od miejsc, w których odbywa się ruch, w miejscach gdzie nikt się o niego nie potknie.
15. Używaj wentylatora wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.


UWAGA: W tym urządzeniu nie ma żadnych części nadających się do naprawy. Nie należy podejmować prób jego demontażu.

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać wentylatora z jakimikolwiek półprzewodnikowymi urządzeniami sterującymi prędkością.

CZĘŚCI WENTYLATORA (DO UŻYTKU NA STOJAKU)

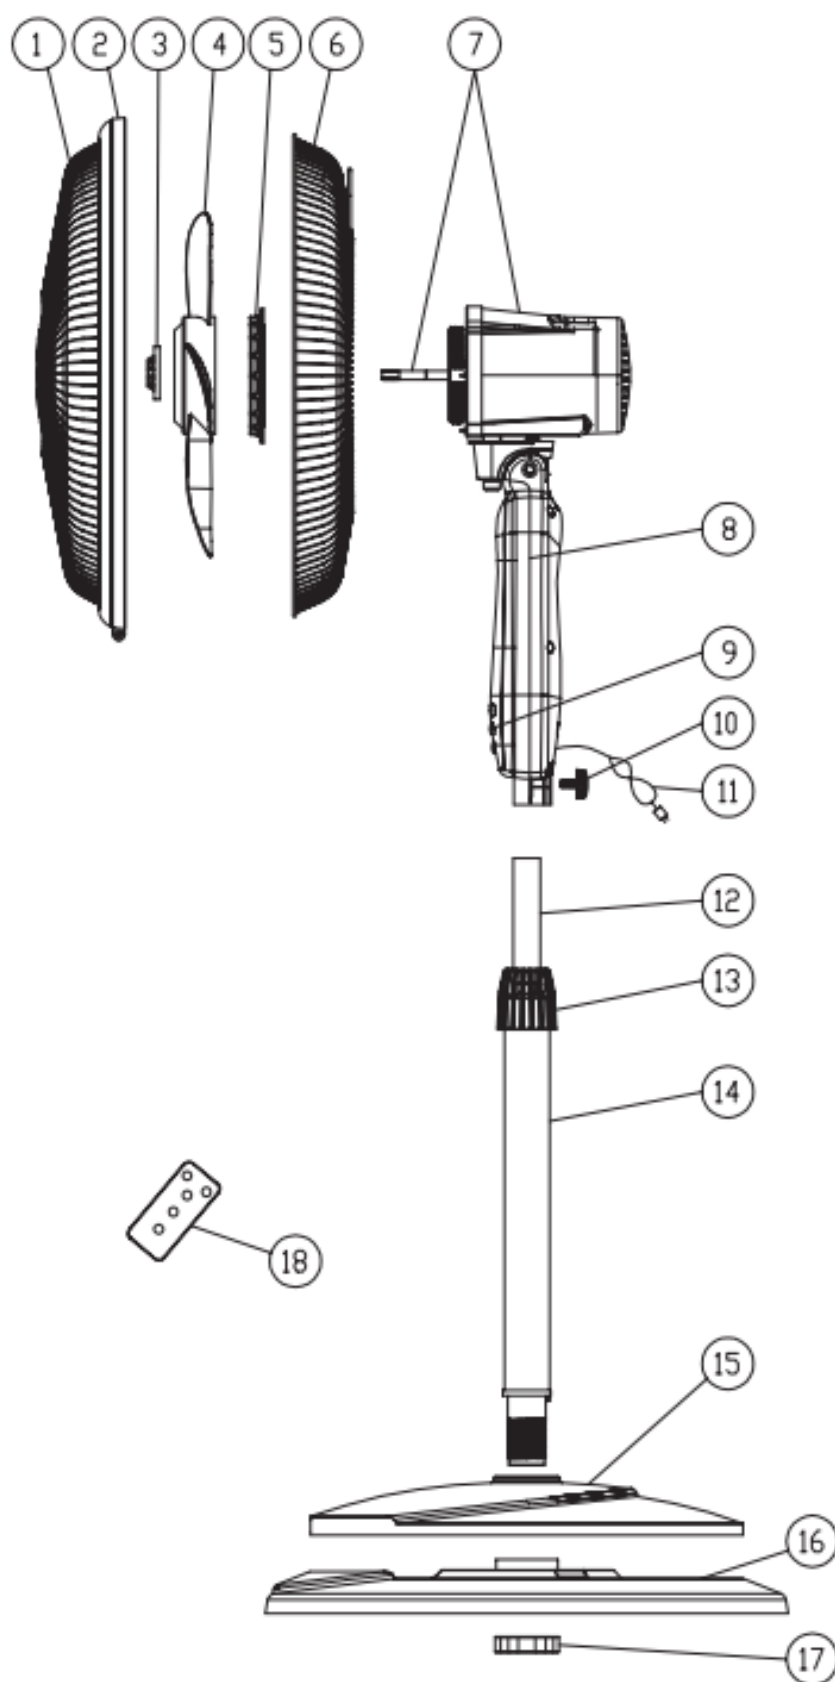


**CZĘŚCI WENTYLATORA
(DO UŻYTKU NA STOLE)**

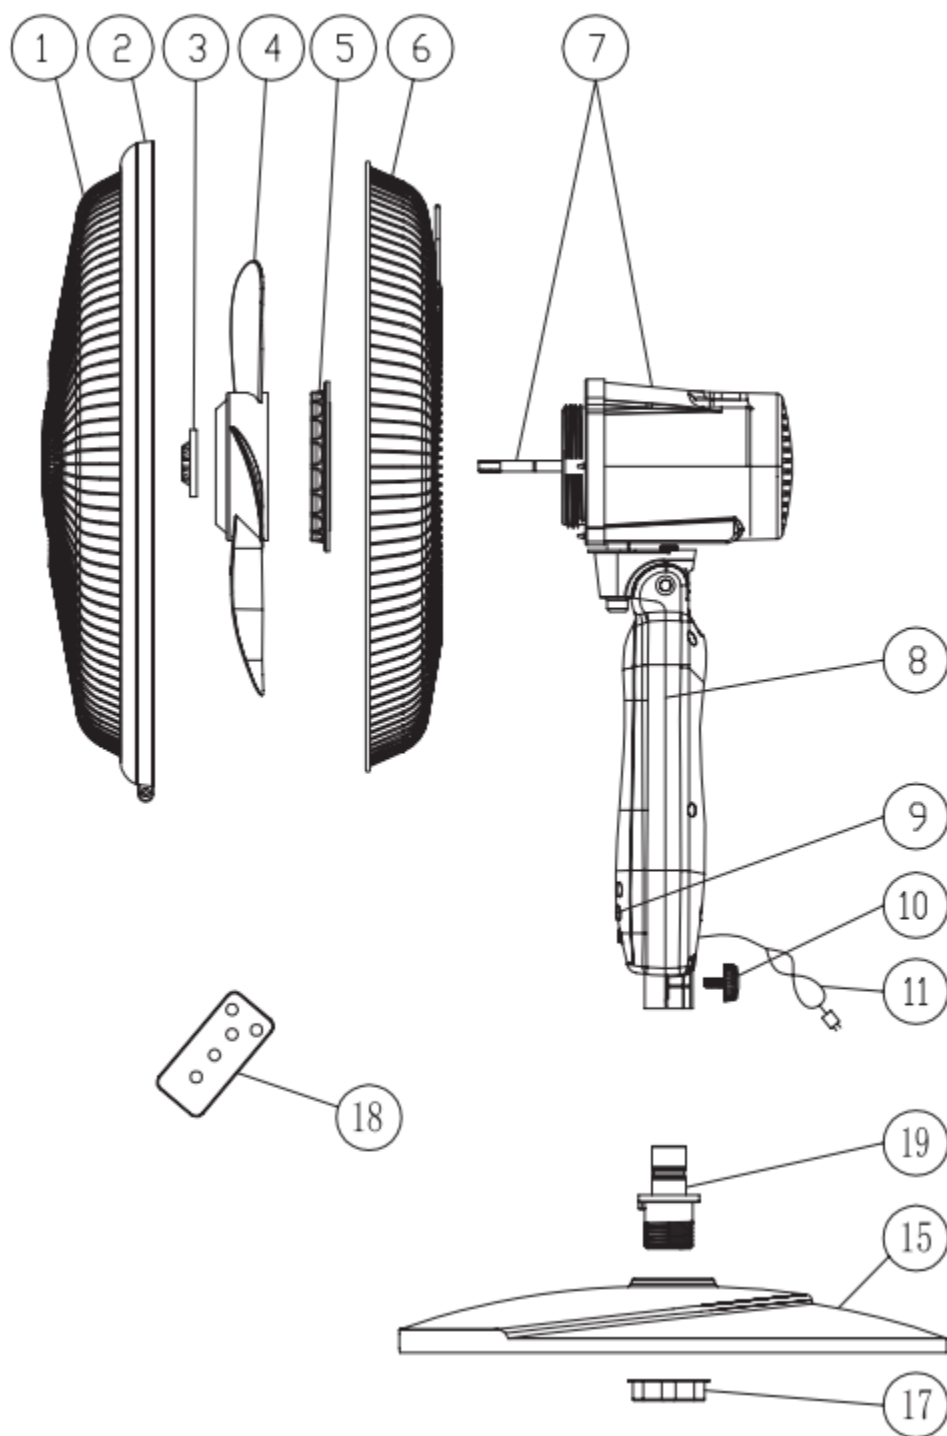


- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Przednia kratka | 8. Kolumna górna | 15. Podstawa wewnętrzna |
| 2. Opaska kratki | 9. Panel sterowania | 16. Podstawa zewnętrzna |
| 3. Spinner | 10. Pokrętło kolumny górnej | 17. Nakrętka blokująca podstawę |
| 4. Łopatkę wentylatora | 11. Przewód zasilający | 18. Pilot zdalnego sterowania |
| 5. Nakrętka plastikowa | 12. Kolumna regulacji wentylatora stojącego | 19. Adapter łączący do użytku stołowego |
| 6. Tylne kratka z uchwytem | 13. Nakrętka blokująca regulację wysokości | |
| 7. Wałek silnika i jego obudowa | 14. Dolna kolumna wentylatora stojącego | |

MONTAŻ

- Podstawa (części 8, 10, 12-17, 19)

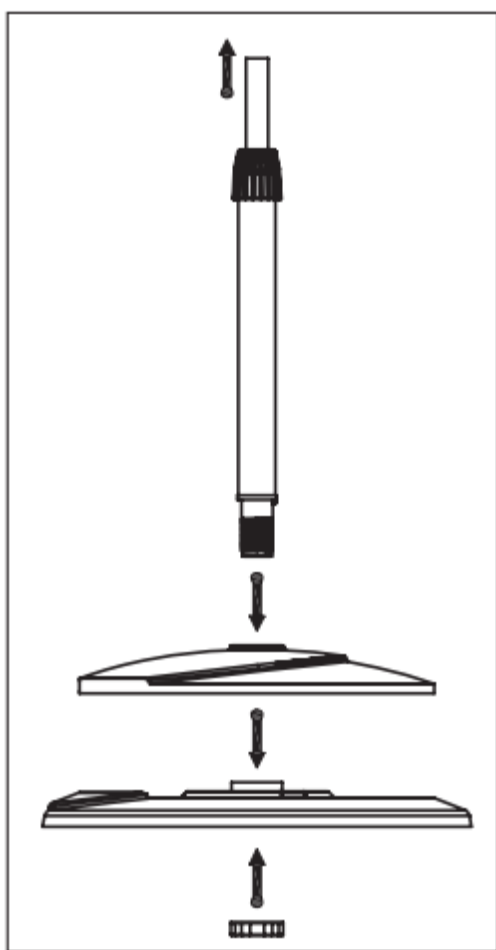

Wentylator stojący

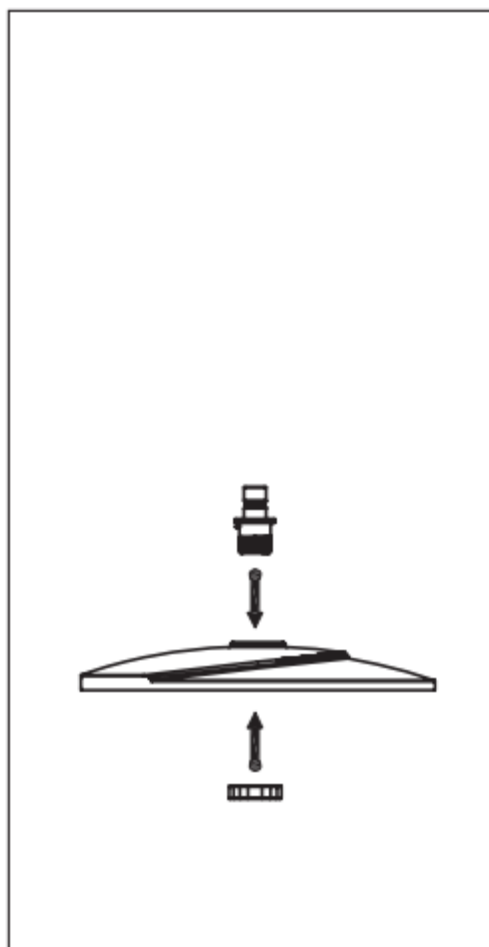

Wentylator stołowy

Wentylator stojący


1. Wyjmij części z opakowania. Ustaw zewnętrzną podstawę wentylatora (16) na podłodze, załóż wewnętrzną podstawę (15) i wyrównaj krzywe okręgu na obu podstawach. Włóż dolną kolumnę (14) do podstaw i zabezpiecz je plastikową blokadą podstawy (17).

2. Poluzuj nakrętkę blokującą regulację wysokości (13) i podnieś regulowaną kolumnę (12); ustaw żądaną wysokość, ponownie dokręcając nakrętkę blokującą regulację wysokości (13).
3. Umieść górną kolumnę (8) na górze regulowanej kolumny (12). Dokręć pokrętło górnej kolumny (10).

Wentylator stołowy

1. Umieść wewnętrzną podstawę wentylatora (15) na stole, włóż adapter łączący (19) do podstawy i zabezpiecz je plastikową nakrętką blokującą podstawę (17).
2. Umieść górną kolumnę (8) na górze adaptera łączącego (19). Dokręć pokrętło górnej kolumny (10).

Łopatki i kratki

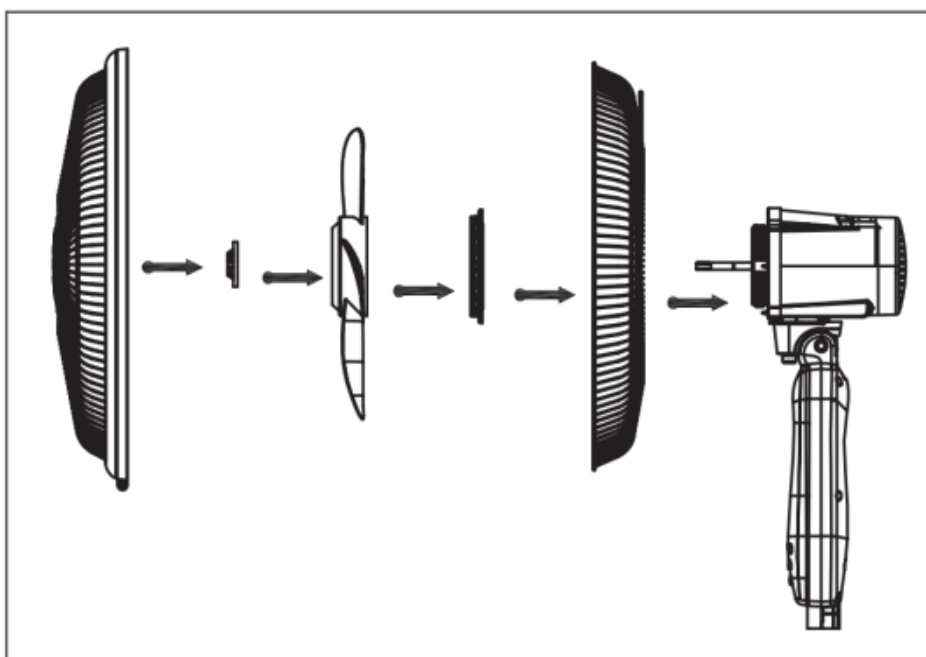

1. Zdejmij plastikową osłonę z wałka silnika (7). Umieść tylną kratkę (6) przed przednią częścią obudowy silnika (7). Upewnij się, że uchwyt z tyłu kratki (6) jest skierowany do góry i że wszystkie kołki prowadzące na obudowie silnika są wyrównane z wycięciami w tylnej kratce (6).
2. Zabezpiecz tylną kratkę (6) za pomocą plastikowej nakrętki (5). Dokręć plastikową nakrętkę (5) do obudowy silnika (7) ZGODNIE Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA.
3. Zamontuj łopatkę wentylatora (4) na wałku silnika (7) z dopasowanymi wycięciami. Umieść spiner (3) na wałku silnika (7) za łopatką (4). Zamocuj na miejscu, dokręcając spiner (3). Obowiązuje kierunek PRZECIWNY DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA.
4. Przymocuj przednią kratkę (1) za pomocą opaski kratki (2) do tylnej kratki (6) i połącz je, dokręcając śrubę u dołu opaski kratki (2).

Obsługa

Podłącz wentylator do gniazdka 230V/50Hz i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA ORAZ PILOTA

Wentylator jest wyposażony w 3 prędkości, 3 tryby nawiewu, timer i pilota. Dla Twojej wygody przyciski na panelu sterowania wentylatora obsługują te same funkcje, co przyciski na pilocie.

PRZYCISK	FUNKCJA	WYŚWIETLANIE
 TIMER	Naciśnięcie tego przycisku przestawia timer o 0,5 godziny w przód maksymalnie do 7,5 godziny. Po upływie ustawionego czasu wentylator wyłączy się automatycznie.	0,5H, 1H, 2H, 4H. Przykład 1: 0,5H na wyświetlaczu oznacza, że timer wyłączy się po 30 minutach. Przykład 2: 0,5H i 2H na wyświetlaczu oznacza, że timer wyłączy się za 2,5 godziny. Przykład 3: 0,5H, 1H, 2H i 4H na wyświetlaczu oznacza, że timer wyłączy się po 7,5 godzinach.
 TRYB	Naciśnięcie tego przycisku spowoduje cykliczne przełączanie wentylatora pomiędzy różnymi trybami nawiewu.	 Zapalona lampka informuje, że wentylator jest w trybie symulacji NATURALNEGO powiewu, cyklicznie zmieniając wszystkie prędkości.  Zapalona lampka informuje, że wentylator jest w trybie symulacji łagodnego powiewu (TRYB UŚPIENIA) poprzez cykliczne zwiększanie i zmniejszanie prędkości, co stwarza idealne warunki do odpoczynku.  oraz  WYŁĄCZONE Jeśli oba symbole nie są aktywne, to wentylator pracuje w trybie standardowym.
 PRĘDKOŚĆ	Naciśnięcie tego przycisku spowoduje przełączenie wentylatora pomiędzy 3 komfortowymi prędkościami (wysoka/średnia/niska). Przycisku tego można używać z dowolnym TRYBEM.	   Ikony te oznaczają wybraną prędkość: niską, średnią bądź wysoką.
 OSCYLACJA	Funkcja oscylacji powoduje rozproszanie nawiewu na całym obszarze. Aby aktywować tę funkcję naciśnij przycisk oscylacji jeden raz. Aby wyłączyć funkcję oscylacji, naciśnij przycisk ponownie.	Jeśli funkcja jest aktywna, to na wentylatorze pali się lampka oscylacji. Oscylację można kontrolować podczas pracy wentylatora.
 WŁĄCZ/WYŁĄCZ	Użyj tego przycisku, aby włączyć lub wyłączyć wentylator.	

OBSŁUGA PILOTA

DZIAŁANIE PODLEGA DWÓM NASTĘPUJĄCYM WARUNKOM:

(1) TO URZĄDZENIE NIE MOŻE POWODOWAĆ ZAKŁÓCEŃ

(2) TO URZĄDZENIE MUSI AKCEPTOWAĆ WSZELKIE ZAKŁÓCENIA, W TYM ZAKŁÓCENIA, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE URZĄDZENIA.



Do wentylatora dołączony jest pilot zdalnego sterowania z pełną funkcjonalnością. Postępuj zgodnie z instrukcjami w części „KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA ORAZ PILOTA”.

UWAGA: Przed użyciem pilota należy zdjąć folię izolacyjną z jego tylnej części.

Wskazówki dotyczące korzystania z pilota (w zestawie jedna bateria CR2025):

- Aby pilot działał, musi być skierowany w stronę odbiornika na wentylatorze.
- Zasięg pilota wynosi 5 metrów. Jeśli pilot nie jest skierowany w stronę odbiornika, zasięg będzie mniejszy.
- Pilot może nie działać w pomieszczeniu, w którym pracują ciężkie maszyny.
- Nie zasłaniaj przestrzeni między pilotem a odbiornikiem.
- Obchodź się z pilotem ostrożnie - nie upuszczaj pilota na podłogę ani nie uderzaj nim o twarde przedmioty.

Wskazówki dotyczące korzystania z baterii:

- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z komory baterii.
- Pilot wykorzystuje jedną baterię CR2025.
- Wyczyść styki baterii, a także styki urządzenia przed instalacją baterii.
- Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane, zgodnie z biegunowością +/- dopasowując ułożenie baterii do odpowiednich oznaczeń na pilocie.
- Niezwłocznie wyjmij zużyte i rozładowane baterie.

POPRAWIONA CYRKULACJA POWIETRZA

Wentylator posiada 3 funkcje, które pozwolą Ci lepiej dostosować preferowany komfort nawiewu, a także poprawić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu:

A. OSCYLACJA

Aby włączyć funkcję oscylacji w celu rozprowadzenia nawiewu na dużym obszarze, naciśnij przycisk .

Aby wyłączyć funkcję oscylacji w celu uzyskania ukierunkowanego strumienia nawiewu, naciśnij przycisk ponownie.

Sterowanie oscylacją może odbywać się podczas pracy wentylatora.

B. POCHYLENIE

Aby pochylić głowicę wentylatora tak, aby podmuch powietrza był skierowany pod kątem, przytrzymaj obudowę silnika wentylatora jedną ręką i chwyć kratkę wentylatora drugą ręką. Ostrożnie przechyl głowicę wentylatora, aż osiągnie pożądany kąt. Uważaj, aby nie przechylić głowicy bardziej do tyłu niż jest to dopuszczalne, ponieważ spowoduje to uszkodzenie urządzenia.

UWAGA: Podczas wykonywania tej regulacji wentylator musi być wyłączony.

C. DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI

Aby ustawić wysokość wentylatora, złap górną kolumnę (8)/regulowaną kolumnę (12) i poluzuj nakrętkę blokującą regulację wysokości (13). Wsuń lub opuść regulowaną kolumnę, aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wentylatora. Gdy wentylator znajdzie się na dogodnej wysokości, dokręć nakrętkę blokującą regulację wysokości (13).

UWAGA: Podczas wykonywania tej regulacji wentylator musi być wyłączony.

SPECYFIKACJA

Model	LDS16-40AD-RC
Napięcie	220-240V 50Hz
Moc	55W

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zawsze odłączaj przewód od gniazdka elektrycznego podczas czyszczenia wentylatora.
2. Lekko nagromadzony kurz można usunąć miękką szmatką, wycierając kurz z tylnej kratki wentylatora.
3. Od czasu do czasu przecieraj zewnętrzne powierzchnie wentylatora wilgotną szmatką (nie ociekającą wodą) i dokładnie osusz miękką, suchą szmatką przed uruchomieniem wentylatora.
4. Nie używaj ostrych środków czyszczących ani materiałów do czyszczenia tego urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA: NIE DOPUSZCZAJ, ABY WODA WLAŁĄ SIĘ DO WNĘTRZA WENTYLATORA, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ POŻAR LUB RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. SILNIK WENTYLATORA JEST NASMAROWANY FABRYCZNIE NA CAŁY JEGO CYKL ŻYCIA I NIE WYMAGA DODATKOWEGO SMAROWANIA. ŻADNE INNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE NIE SĄ WYMAGANE ANI ZALECANE.

PRZECHOWYWANIE

1. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami czyszczenia. Przed rozpoczęciem przechowywania upewnij się, że rozmontowałeś i wyczyściłeś wentylator.
2. Zachowaj oryginalne opakowanie, aby przechowywać wentylator.
3. Zawsze przechowuj w suchym miejscu.
4. Nigdy nie przechowuj, gdy jest podłączony do prądu.
5. Nigdy nie owijaj przewodu ciasno wokół wentylatora ani nie naprężaj przewodu w miejscu, w którym wchodzi do wentylatora, ponieważ może to spowodować jego strzępienie się lub pęknięcie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wentylator nie działa, przed skontaktowaniem się z obsługą klienta wykonaj następujące czynności:

PROBLEM	PRZYCZYNA PROBLEMU	ROZWIĄZANIE
	Wentylator nie jest podłączony do Gniazdka elektrycznego 230 V AC, 50 Hz.	Podłącz urządzenie i spróbuj włączyć je ponownie.
	Wyłączenie lub przepalenie bezpiecznika.	Sprawdź skrzynkę elektryczną, aby upewnić się, że bezpiecznik nie został wyłączony lub przepalony. Podłącz urządzenie i spróbuj włączyć je ponownie. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego gniazdka w domu.
Wentylator działał, ale nagle się wyłączył.	Ustawiono timer odliczający czas do automatycznego wyłączenia.	Upewnij się, że wszystkie kontrolki timera na panelu sterowania 0,5H, 1H, 2H, 4H są wyłączone. Jeśli którakolwiek z nich się świeci, naciśnij przycisk timera, aż wszystkie kontrolki timera zgasną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją dotyczącą ustawień TIMERA.
Funkcja oscylacji nie działa.	Funkcja oscylacji nie została aktywowana.	Sprawdź, czy kontrolka się świeci. Jeśli nie, naciśnij przycisk, aby uruchomić funkcję oscylacji. Można to zrobić podczas pracy wentylatora.
Wentylator jest włączony, ale nawiew nie jest dostatecznie silny.	Z tyłu wentylatora gromadzi się kurz.	Wyłącz wentylator i odłącz go od zasilania. Za pomocą miękkiej, suchej ściereczki przetrzyj tylną część kratki, aby usunąć nagromadzony kurz. Podłącz urządzenie do zasilania i ponownie włącz wentylator, aby wznowić normalną pracę.
Pilot nie działa.	Słaba bateria. Pilot znajduje się w zbyt dużej odległości. Pilot nie wysyła sygnału.	Zapoznaj się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI dotyczącą pilota zdalnego sterowania na stronie. Znajdziesz tam wytyczne dotyczące korzystania z pilota zdalnego sterowania (w zestawie baterie alkaliczne typu micro 2L1131 lub LR54) oraz wytyczne dotyczące korzystania z baterii.

PROSZĘ NIE PRÓBOWAĆ SAMODZIELNIE OTWIERAĆ ANI NAPRAWIAĆ WENTYLATORA. MOŻE TO SPOWODOWAĆ UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI I SPOWODOWAĆ USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA CIAŁA.

FUNKCJA WiFi

Uwaga:

Ta aplikacja jest obsługiwana tylko przez sieć WiFi 2,4 Hz.

Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi 2,4 Hz.

Krok 1: Pobierz aplikację

Wyszukaj i pobierz „Tuya Smart” ze sklepu.

Krok 2: Rejestracja

Otwórz aplikację i zarejestruj się zgodnie z instrukcją.


Krok 3: Połącz aplikację z wentylatorem

Włóż wtyczkę wentylatora do gniazdka 220-240 V.

Wentylator jest teraz w trybie gotowości.

Naciśnij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji.

Naciśnij „Home Appliance” i naciśnij „Fan”.

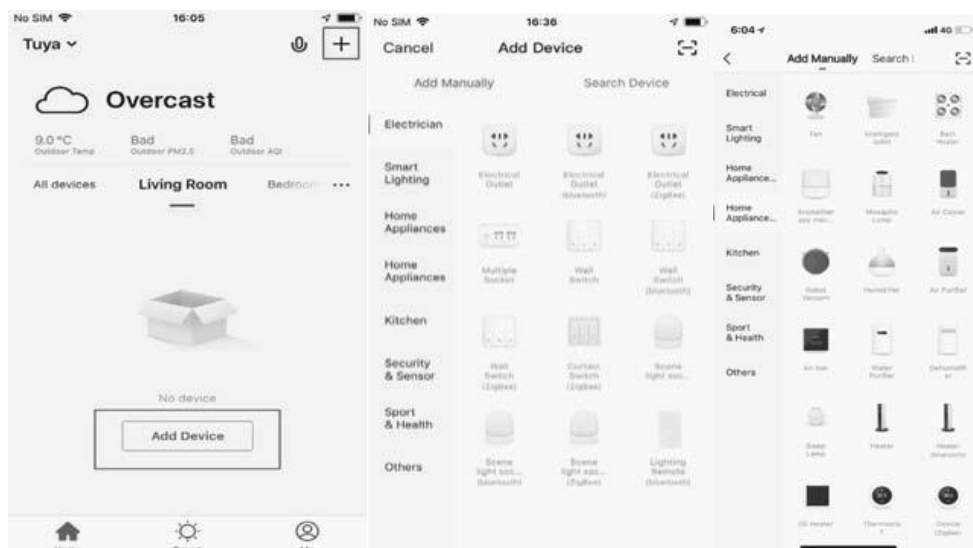


Krok 4. Przytrzymaj przycisk OSC na panelu sterowania wentylatora przez 5 sekund.

Wskaźnik WiFi na wyświetlaczu zacznie szybko migać.

Naciśnij przycisk „Confirm indicator quick flashing” (szybko migający wskaźnik potwierdzenia) na telefonie komórkowym, jak pokazano na poniższym obrazku.

Uwaga:

Jeśli połączenie się nie powiedzie, naciśnij przycisk „App Mode” (prawy górny róg) i „Confirm indicator slow flashing” (wolno migający wskaźnik potwierdzenia) na telefonie komórkowym.

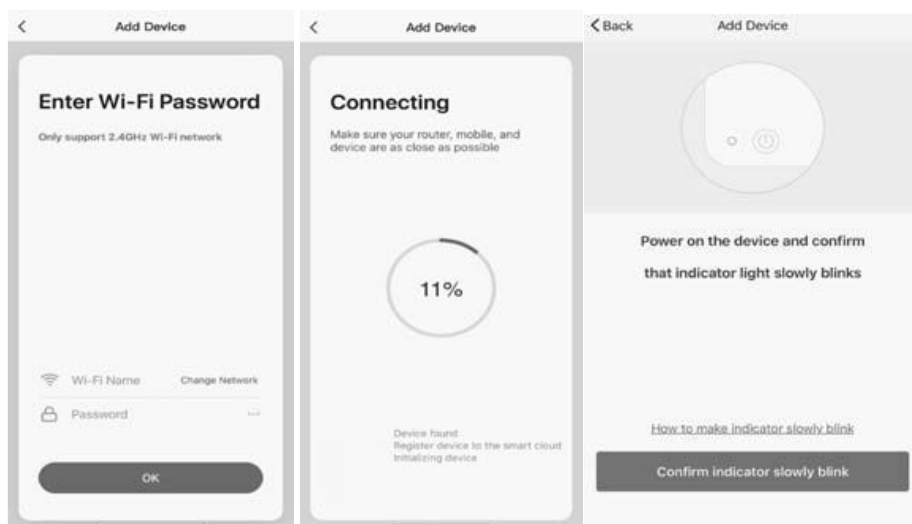

Krok 5. Jeśli Twój telefon komórkowy wyświetla połączenie, a wskaźnik WiFi na wentylatorze przestaje świecić, aplikacja jest połączona z wentylatorem. Jeśli połączenie się powiedzie, możesz sterować wentylatorem za pomocą aplikacji.



AMAZON ALEXA

1. Jeśli chcesz używać Alexy, naciśnij „ME” (prawy dolny róg).
2. Wybierz „more services”, a następnie „Alexa”.
3. Tam znajdziesz informacje o tym, jak używać Alexy.
4. Aby włączyć/wyłączyć wentylator, użyj polecenia głosowego
5. Alexa włącz/wyłącz wentylator.

