

possibile regolare varie funzioni. Tenere premuto questo pulsante per inserire il tasto *.
21. Premere questo pulsante per impostare Volume / Bassi / Alti / Bilanciamento Ir / Bilanciamento fb Loudness / Effetti sonori.

BLUETOOTH 1. Attivare il Bluetooth sia nell'unità che nel telefono cellulare.

2. Fare clic sul pulsante "Associa / Connetti" sull'unità ed eseguire la scansione dei dispositivi Bluetooth con il telefono cellulare. 3. Selezionare e connettersi a "CAR BT" sul telefono cellulare e inserire il codice PIN (0000). Una volta effettuata la connessione, sarà possibile visualizzare il numero di modello del telefono in "Connesso" sull'unità. Nota: se si seleziona Risposta automatica, le chiamate in arrivo riceveranno automaticamente una risposta. Questa opzione è disabilitata di default. È possibile modificare il nome e il codice PIN del dispositivo Bluetooth in base alle esigenze. Poiché esistono numerose marche di telefoni cellulari, l'unità non può essere compatibile con tutti i telefoni cellulari 4. Una volta connessa, è possibile riprodurre musica dal proprio telefono cellulare attraverso l'unità ed eseguire operazioni come stop, precedente, pausa / riprendi e successiva sul master unità.

Specifiche: FM: gamma di frequenza 87,5-108 MHz

Sensibilità massima 37d0t

Signal to Noise Rati 35db

Separazione stereo 20 dB

AM: gamma di frequenza 522 KHz ~ 1620 KHz

Sensibilità massima <40 dB

MP5: formato supportato RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEGDVIX XVID / DAT / OB / AVI

Definizione orizzontale uscita AV 1920X1080P

Risposta in frequenza (100 Hz ~ 10 kHz) 8 dB

Rapporto segnale / rumore 35dB

Separazione dei canali 25 dB

Riproduzione canali stereo Balance 3dB



Generale: tensione DC 12V

Potenza in uscita 50W x4

Impedenza dei diffusori 4Ω ~ 8Ω

Dimensione del telaio principale 178MM (W) x50 MM (H) x170MM (D)

Istruzioni di montaggio 1. Questo prodotto è adatto solo per veicoli con un sistema di alimentazione a 12V. Non montarlo su camion o autobus con alimentazione a 24 V, in quanto danneggerebbe le parti interne. 2. Il subwoofer e l'antenna automatica dell'unità sono alimentati separatamente. 3. Collegare secondo lo schema elettrico. Se collegato in modo errato, causerà guasti dell'unità o danni al sistema elettrico del veicolo. 4. I cavi dei diffusori devono essere collegati ai terminali dei diffusori. Non collegare alla carrozzeria del veicolo o tra di loro.

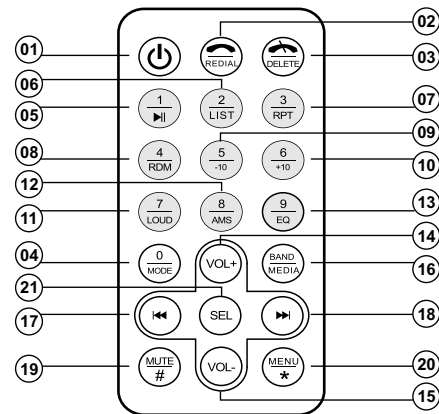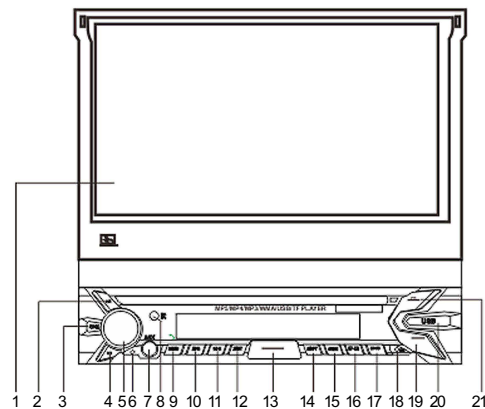

AC9100
Car Radio
User's Guide

AUDIOCORE



Basic Functions: • 7 inch electric telescoping screen • High definition video play, with maximum resolution of 1920X1080P • Compatible with RMVB/RM/FLV/3GP/MPEG/DVIX/XVIDDTA/VOB/AVI • Supports MP3/WMA/WAV/OGG/APE/AAC/PLAC • Supports JPG/BMP/PNG • Car rearview system • Color digital TFT display screen • One channel video input and one channel video output, • Two channel audio output • Super high definition digital radio-automatically saves up to 30 radio stations • Supports USB/ Micro SD card • Song and song title display function • Touch screen • Power-failure memory function. • Upgrade of firmware

Warnings: To avoid accidents, please read the following instructions carefully before mounting and operating this unit. 1. Safety: 1)Please obey local traffic rules and regulations. 2)The driver of a vehicle should not watch the TV or operate the unit whilst driving as this will divert concentration from the road. 3)Should the driver of the vehicle want to watch the TV or operate the unit, first park the car in a safe place. 2. Installation: it is recommended that the unit be installed by a qualified technician. To mount the unit by yourself, follow the mounting and connecting instructions in this manual. Please use the screws provided with the unit. If you prefer to use the screws of the vehicle, to avoid any damage, ensure that the screw length does not exceed 6mm . 3. If your vehicle is parked in direct sunlight, this will affect the working condition of your unit. High temperature may affect components within the radio which in turn can cause component defects. 4. Do not use the unit in a strong magnetic environment 5. Vehicles parked in rainy/moist conditions may cause condensation within the unit which could be harmful to the radio's performance. To prevent malfunctions, dehumidify or leave the unit in a dry area before operating. 6. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the unit to rain or moisture 7. Do not alter the unit without permission, as this could result in an accident. 8. Do not change the fuse to a higher value-only use a fuse with the same value as supplied with the unit. If you do change to any other value fuse, there is a risk of internal damage or fire 9. Avoid inserting any foreign objects into the slot of this player. Failure to follow this may cause malfunction or permanent damage to the precise mechanism of this unit. 10. When driving, adjust the volume properly as volume that is too loud may interfere with the driver's ability to hear what is going on outside the car.

Front panel (look at illustrations): 1. 7 inch TFT screen

2. **>>I** key: In FM status, press this button to automatically search the next channels. In radio status, press this button to go to the next song
3. **Power/MUT:** Short press the volume key to turn on, long press the volume key to turn off in working status, short press this key to mute, short press again or rotary the volume key to cancel the mute.
4. **I<<** key: In FM status, short press this key to automatically search the previous channels, In radio status, press this button to go to the previous song.
5. **VOL/SEL**(Volume Control/Sound Setting): VOL: When the unit is on, rotate the volume knob clockwise to increase the volume and anti-clockwise to decrease the volume. SEL: Press the volume knob to switch between VOL/BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD/EO, then rotate the volume knob to adjust the parameter. VOL:00-39BAS:7007TRE:-7-00-7 BAL: R7-00--L7 FAD: R7--00-F7
6. **RST:** When the unit displays an error code (e.g. Invalid button), use 0.5mm pin to push the RST button to reset.

7. AUX 8. Remote window

9. **BND:** The unit has FM and AM bands. In radio status, short press BND to transform FM1, FM2 FM3, AM1, AM2. In radio status, press BAND to switch the radio, video, photo mode. the radio, video, photo mode
10. **APS:** In FM status, long press this button for the automatic storage of radio, the machine automatically searches the radio channels and store the channels FM1,FM2, FM3, AM1, AM2. In to 1-6 keys When storage completed unit will play every channel for 5 seconds, then short press APS or 1-6 keys to choose the channel you want.
11. **1/PAU:** In FM status, short press pause to play the stored channel, long press pause to store the channel. In play mode, short press to pause.
12. **2/INT:** In FM status, short press 2/INT to play the stored channel, long press 2/INT to store the channel; in play mode, short press 2/INT to scan the songs.
13. **TF card slot**
14. **3/RPT:** In FM status, short press 3/RPT to play the stored channel, long press 3/RPT to store the channel; in play mode, short press 3/RPT to repeat the songs.
15. **4/RDM:** In FM status, short press 4/RDM to play stored channel, long press 4/RDM to store the channel; in play mode, short press 4/RDM to random play the songs.
16. **5/-10:** In FM status, short press 5/-10 to play the stored channel, long press 5/-10 to store the channel. In play mode, short press 5/-10 to fast backward 10 songs.
17. **6/+10:** In FM status, short press 6/+10 to play the stored channel, long press 6/+10 to store the channel. In play mode, short press 6/+10 to fast forward 10 songs.
18. **MIC 19. OPEN:** When the screen in the unit, press OPEN key the screen will automatically stretch out. When the screen is outside of the unit, press OPEN key to adjust the angle of the screen, long press OPEN key, the screen will automatically retract to the unit.
20. **USB slot 21. MOD:** In working status, short press MOD, the selection sequence is as follows: RADIO > USB > TF > BT > AUX

Touch Screen Interface Instructions: Main menu: The main menu includes time display, radio, BT, USB, SD, AUX, general settings and background settings.

Common icons:

	Play stop		Pre-stop.
	Prev.		Random broadcast function
	Next.		Repeat play function
	Brightness control		Enter silent mode
	Back to last interface		Back to main interface

Picture Playback: Insert a USB or TF card containing picture files into the device. When the USB or TF card contains pictures, MP3 and MP5 files, the MP3 files will automatically be played first. At this time, touch RETURN or STOP on the screen to return to the file format play menu. Here you can select PICTURE PLAY icon and select a title to play.

Radio function: 1. **AUTO** Press to automatically scan and save available radio channels.

2. **SWITCH WAVE** Press this button to switch the wave band between FM1 FM2, FM3, AM1, AM2.
3. **NEXT** Press this button to automatically search for stations downwards. Once found, the unit will play the station. Press and hold this button to finely adjust the frequency.
4. **PREV** Press this button to automatically search for stations upwards. Once found, the unit will play the station. Press and hold this button to finely adjust the frequency.

5. **SCAN** Press this button to browse all the channels which are stored, each channel will be played 9 seconds. Short press this button again if this channel which you want.
6. **MONO/STEREO** Press this button to switch between STEREO and MONO. Press once to switch to STEREO; press again to switch to MONO. 7. **MUTE** Press this button to mute the sound.

RDS function: 1. **AF:** When turn on the device at the first time, the system will be automatically defaults to the RDS (AF) tracking station selection. If you want to listen to the FM band, please turn off the RDS(AF), otherwise, you cannot listen it. Turn on/off: short press the "AF/TA" to turn on, it will show AF on the screen, short press the "AF/TA" again to turn off.

2. **TA:** In radio status, long press to turn on "AF/TA", it will show TA on the screen. Then it will automatically play the traffic information. Long press again to turn off it.

3. **PTY:** In radio status, short press the "PTY", then you can choose the radio program which you want, and it will show the program on the screen.

Audio play: Insert a USB or TF card with audio files into the unit. The MP3 files will be played first. When you turn the unit off in this state, audio play will be memorized. Once the unit is turned on again, touch BACK on the screen to return to the file format play list. In this mode, you can press MUSIC icon to select the tracks you wish to play automatically.

VIDEO playback: Insert a USB or TF card containing video files into the device. When the USB or TF card contains MP3 and MP5 files, MP3 files will be played first. At this time, touch BACK or OSD information in the screen to return to the file format play menu. Here you can select video play icon and select the title to play automatically.

Remote Control (look at illustration) 1. Press this button to turn the unit on/off.

2. In any mode, press this button to enter dial status. Input numbers 0-9, then press again to dial. In Bluetooth mode, press once to display the last dialed number. Press again to dial the last dialed number 3. Press this button to hang up.

4. When the unit is on, press this button to switch modes. Dial/Select: Input 0.

5. In Radio mode, press this button to select existing station 1. Press and hold to customize station 1. In Bluetooth mode, press to pause/play. Dial/select input 1.

6. In Radio mode select existing station number 2. Press and hold to customize the station.

In Playback mode, press and hold the button for 10 sec. to browse the list. Dial/Select: Input 2.

7. In Radio mode, press this button to select existing station number 3. Press and hold to customize station 3. In Playback mode, press this button to repeat Dial/Select: Input 3.

8. In Radio mode, press this button to select existing station 4. Press and hold to customize station 4. In Playback mode, press this button to enter random mode Dial/Select: input 4.

9. In Radio mode, press this button to select existing station number 5. Press and hold to customize the station. In Playback mode, press this button to select the previous 10 tracks. Dial/select Input 5.

10. In Radio mode, press this button to select existing station 6. Press and hold to customize station 6. In Playback mode, press this button to select the next 10 tracks Dial/Select: Input 6.

11. Once the unit has been switched on, press this button to enter LOUD mode Dial Select: Input 7.

12. In Radio mode, press once to browse through the preset stations, press and hold to activate AMS(Auto memory store). This allows you to automatically store a selected radio station.

13. Press and hold this button to enter Equalizer mode, Press once to select stored radio station 9.

14. Press this button to increase the volume, then press AMS to select track.

15. Press this button to decrease the volume, then press AMS to select tracks.

16. In Radio mode, press this button to switch band playback status. In Playback mode, press this button to switch between MP3/ video/Photo.

17. In Radio mode, press this button to scan the stations In Playback mode, press this button to return to the previous track; press and hold to rewind. In Bluetooth mod press this button to select the previous track.

18. In Radio mode, press this button to scan the stations In Playback mode, press this button to skip to the next track, press and hold to fast forward. In Bluetooth mode skip to the next track.

19. In any mode, press this button to activate the MUTE function When making a phone call, press this button and input the number.

20. in any mode, press this button to enter the MAIN MENU where you can adjust various functions. Press and hold this button to enter the * key

21. Press this button to set Volume/bass/treble/lr Balance/fb Balance Loudness/sound Effect.

BLUETOOTH 1. Activate Bluetooth in both the unit and your mobile phone.

2. Click "Pair/Connect" button on the unit and scan the Bluetooth devices with your mobile phone.

3. Select and connect to "CAR BT" on your mobile phone and enter the PIN code (0000). Once connected successfully, you will be able to see the phone model number under "Connected" on the unit. Please note: If Auto Answer is selected, incoming calls will be answered automatically. This option is disabled by default. You can modify the name and PIN code of the Bluetooth device as needed. Since there are numerous mobile phone brands, the unit cannot be compatible with all mobile phones 4. Once connected, you can play music from your mobile phone through the unit and perform operations such as stop, previous, pause/resume and next on the master unit.

Specification:

FM: Frequency Range	87.5-108MHz
Maximum Sensitivity	37dB
Signal to Noise Ratio	35dB
Stereo separation	20dB
AM: Frequency range	522KHz~1620KHz
Maximum sensitivity	≤40dB
MP5: Supported Format	RMVB/RM/FLV/3GP/MPEGDVIX XVID/DAT/OB/AVI
AV Output Horizontal Definition	1920x1080P
Frequency Response	(100HZ~10KHZ)8dB
Signal to Noise Ratio	35dB
Channel Separation	25dB
Playback Stereo Channels Balance	3dB
General: Voltage	DC 12V
Output Power	50W x4
Speaker Impedance	4Ω~8Ω
Dimension of Main Frame	178MM(W)x50 MM(H)x170MM(D)

Mounting instructions 1. This product is only suitable for vehicles with a 12V power system.

Do not mount it on trucks or buses with 24V power supply, as it will damage internal parts.

2. The subwoofer and automatic antenna of the unit are powered separately. 3. Connect according to the wiring diagram. If connected incorrectly, it will cause unit failure or damage to the electrical system of the vehicle. 4. The speaker wires must be connected to the speaker terminals. Do not connect to the vehicle body or to each other.

Wiring Diagram 1. Purple-positive pole of rear right speaker RR. **2.** Purple Black stripe - Negative rear right speaker RR. **3.** Grey-positive pole front right speaker FR+ **4.** Grey Black stripe-negative pole front right speaker FR **5.** Blue white stripe -Amplifier CONTROL-AMP CONT **6.** Blue-automatic antenna control wire-auto ANT **7.** Brown-brake control- BRAKE **8.** Orange-panel illumination -ILL **9.** Pink-rev control wire-rev **10.** orange black tripe -steering-wheel control 1-KEY1 **11.** Green-positive pole rear left speaker RL+ **12.** Green black stripe-negative pole rear left speaker RL- **13.** White-positive front left speaker- FL+ **14.** White black stripe-negative front left speaker-fl **15.** Black-negative pole to POWER-GND **16.** Yellow-positive pole to Battery-12Vb+ **17.** Red-ignition wire-ACC **18.** Brown black stripe-steering-wheel control 2--key2 **19.** Video output **20.** Reverse Video input **21.** Front right-sound output **22.** AUX input **23.** Front left-sound out **24.** Sub-woofer out or **25.** Radio antenna interface

Troubleshooting (Problem/Cause/Solution): **Power indicator is off:** 1. The power cord is not connected correctly. 2. Power cord is disconnected or fuse has blown. Correctly connect the power wire. Check the wire and fuse. **No display:** 1. Yellow wire is not connected to positive electrode of the battery. 2. The fuse of the yellow wire has blown. Connect the yellow wire to the positive electrode of the battery. Replace with a new fuse.

No sound: 1. No power supply 2. Speaker wire is open circuit 3. No relevant music on the SD/MMC/TF or USB disc 4. The gold finger of the D/MMC/TF or USB disc

Connect the power wire: Connect the speaker wires. Check the storage on the SD/MMC/TF or USB disc. Clean with absolute alcohol **Sound too low(noise):** 1. Power resistance is high 2. Antenna is not properly connected. Replace a new power supply Tighten the antenna plug

Mono only: 1. One channel of the speaker wire is open circuit. 2. Circuit amplifier is damaged Connect the speaker wire. Replace circuit amplifier.

PL

Radio samochodowe z ekranem dotykowym

Podstawowe funkcje: • 7-calowy elektryczny ekran teleskopowy • Odtwarzanie wideo w wysokiej rozdzielczości, z max. rozdzielczością 1920 x 1080P • Kompatybilny z RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DVIX / XVIDDTA / VOB / AVI • Obsługuje MP3 / WMA / WAV / OGG / APE / AAC • Obsługuje JPG / BMP / PNG • System cofania • Kolorowy ekran TFT • Jednokanałowe wejście wideo • Dwukanałowe wyjście audio • Cyfrowe radio o wysokiej rozdzielczości, automatycznie zapisuje do 30 stacji radiowych • Obsługuje USB / karty Micro SD • Funkcja wyświetlania tytułu odtwarzanego utworu • Ekran dotykowy • Funkcja pamięci awarii zasilania.

Uwaga: Aby uniknąć wypadków, należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje przed montażem i obsługą tego urządzenia. 1. Bezpieczeństwo 1) Przestrzegaj lokalnych przepisów ruchu drogowego 2) Kierowca pojazdu nie powinien oglądać telewizji ani obsługiwać urządzenia podczas jazdy, aby uniknąć rozproszenia i skupić uwagę na prowadzeniu pojazdu. 3) Jeśli kierowca pojazdu chce korzystać z urządzenia, powinien najpierw zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu. 2. Instalacja 1) Zaleca się, aby urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowanego technika. 2) Aby zamontować urządzenie samodzielnie, wykonaj czynności montażowe i podłączeniowe zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. 3) Użyj śrub dostarczonych z urządzeniem. Jeśli wolisz używać śrub znajdujących się w pojeździe, aby uniknąć uszkodzeń, upewnij się, że długość śrub nie przekracza 6 mm. 3. Bezpośrednie światło słoneczne padające na urządzenie może wpłynąć na pracę urządzenia.

Wysoka temperatura może wpływać na komponenty radiowe, co z kolei może powodować ich nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie. 4. Urządzenia nie należy używać w otoczeniu oddziaływania magnetycznego 5. Pojazdy zaparkowane w deszczowych / wilgotnych warunkach mogą powodować skraplanie się wody wewnątrz urządzenia, co może mieć negatywny wpływ na działanie radia. Aby zapobiec awariom, przed uruchomieniem należy osuszyć lub pozostawić urządzenie w suchym miejscu. 6. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, trzymaj radio z dala od wody i wilgoci. 7. Nie modyfikuj urządzenia bez pozwolenia, ponieważ może to doprowadzić do wypadku. 8. Nie zmieniaj bezpiecznika na wyższy - użyj bezpiecznika o takiej samej wartości, jak dostarczony z urządzeniem. W przypadku zmiany bezpiecznika na inny, o innej wartości, istnieje ryzyko uszkodzenia wewnętrznego lub pożaru 9. Unikaj wkładania ciał obcych do gniazda odtwarzacza. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować nieprawidłowe działanie lub trwałe uszkodzenie precyzyjnego mechanizmu urządzenia. 10. Podczas jazdy odpowiednio dostosuj głośność, ponieważ zbyt wysoka głośność może zagłuszyć otoczenie i doprowadzić do wypadku.

PRZEDNI PANEL (zobacz ilustracja): 1. 7-calowy wyświetlacz TFT

2. Przycisk >>I w trybie FM naciśnij ten przycisk, aby automatycznie wyszukać kolejne kanały. W trybie odtwarzania naciśnij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu

3. Power/MUT (Zasilanie/Wyciszenie) A. Wciśnij aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk aby wyłączyć urządzenie. B. Podczas pracy, wciśnij aby wyciszyć odtwarzany dźwięk, aby wznowić odtwarzanie dźwięku wciśnij przycisk ponownie, lub przekręć pokrętko sterowania głośności **4. Przycisk <<C** Podczas pracy w trybie FM, wciśnij aby automatycznie wyszukać poprzednie kanały. Podczas trybu odtwarzania, wciśnij aby przejść do poprzednio odtwarzanej piosenki.

5. VOL/SEL (Kontrola Głośności/Ustawienia Dźwięku): VOL: Kiedy urządzenie jest załączone, obróć pokrętko zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność. Aby zmniejszyć głośność, obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. SEL: Wciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienia VOL/BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD/EO, a następnie przekręć pokrętkiem aby dostosować wybraną wartość. VOL:00-39 / BAS:-7-00-7 / TRE:-7-00-7 BAL: R7-00-L7 / FAD: R7-00-F7

6. RST (Reset): Jeśli radio wyświetla komunikat błędu (np. Error, Invalid Button), zresetuj urządzenie - w tym celu weź cienką szpilkę (grubość 0.5mm) i wciśnij przycisk RST

7. Wejście AUX **8. Czujnik odbioru** sygnału pilota **9. BND** (Pasma odbioru sygnału radiowego): Urządzenie ma zdolność odbioru pasm FM 1 AM. W trybie odtwarzania radia naciśnij krótko przycisk BND, aby zmienić tryb na FM1, FM2 FM3, AM1, AM2. W trybie odtwarzania radia, przytrzymaj przycisk BND, aby przełączyć tryb na radio, wideo lub zdjęcie.

10. APS: W trybie FM, przytrzymaj ten przycisk aby automatycznie zapisać stacje radiowe. Urządzenie automatycznie wyszukuje stacji, a później zapisuje je na pasmach FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, na kanałach od 1 do 6. Kiedy zapisywanie jest zakończone, urządzenie zacznie odtwarzać każdą z zapisanych stacji przez 5 sek. Aby wybrać żądany kanał, wciśnij przycisk APS.

11. 1/PAU (Zatrzymanie odtwarzania) W trybie FM, wciśnij krótko przycisk aby odtworzyć zapisany kanał radiowy. Przytrzymaj przycisk aby zapisać wybrany kanał. W trybie odtwarzania muzyki, krótko wciśnij przycisk aby zatrzymać odtwarzanie.

12. 2/INT: W trybie FM, krótko wciśnij przycisk 2/INT aby odtworzyć zapisany kanał radiowy. Przytrzymaj przycisk 2/INT aby zapisać wybrany kanał. W trybie odtwarzania muzyki, krótko wciśnij przycisk 2/INT aby przeskanować piosenki.

13. Wejście na karty TF **14. 3/RPT:** W trybie FM, krótko wciśnij przycisk 3/RPT aby odtworzyć zapisany kanał radiowy. Przytrzymaj przycisk 3/RPT aby zapisać wybrany kanał. W trybie

odtwarzania muzyki, krótko wciśnij przycisk 3/RPT aby ponownie odtworzyć piosenkę.

15. 4/RDM: W trybie FM, krótko wciśnij 4/RDM aby odtworzyć zapisany kanał radiowy. Przytrzymaj przycisk 4/RDM aby zapisać wybrany kanał. W trybie odtwarzania muzyki, krótko wciśnij przycisk

16. 5/-10: 4/RDM aby włączyć tryb losowego odtwarzania piosenek. W trybie FM, krótko wciśnij przycisk 5/-10 aby odtworzyć zapisany kanał radiowy. Przytrzymaj przycisk 5/-10 aby zapisać wybrany kanał. W trybie odtwarzania muzyki, krótko wciśnij przycisk 5/-10 aby przeskoczyć o 10 piosenek do tyłu.

17. 6/+10: W trybie FM, krótko wciśnij przycisk 6/+10 aby odtworzyć zapisany kanał radiowy. Przytrzymaj przycisk 6/+10 aby zapisać wybrany kanał. W trybie odtwarzania muzyki, krótko wciśnij przycisk 6/+10 aby przeskoczyć o 10 piosenek do przodu.

18. MIC (Mikrofon) **19. OPEN (Otwórz):** Gdy ekran odtwarzacza jest schowany, wciśnij przycisk OPEN – ekran wysunie się z urządzenia. Aby dostosować kąt wyświetlacza, ponownie wciśnij guzik OPEN. Aby schować ekran z powrotem do urządzenia, przytrzymaj guzik OPEN.

20. Wejście USB **21. MOD (Tryb):** Podczas trybu pracy, wciśnij przycisk MOD aby wybrać tryb odtwarzania: Radio > USB > TF > BT > AUX

Obsługa Ekranu Dotykowego: Menu Główne: Menu główne zawiera wyświetlacz godziny, radio, BT, USB, SD, AUX, ustawienia ogólne oraz ustawienia podświetlenia.

 Odtwarzaj / Pauza

 Poprzedni

 Następny

 Ustawienia głośności

 Wróć

 Stop

 Losowe odtwarzanie utworów

 Ciągłe odtwarzanie utworów

 Tędy

 Powrót do menu głównego

Odtwarzanie obrazów: Poprawnie podepnij nośnik danych USB lub kartę TF zawierającą pliki graficzne. Jeśli nośnik USB lub karta TF zawierają obrazy oraz pliki MP3 i MP5, to pliki MP3 będą odtwarzane w pierwszej kolejności. W tej sytuacji, dotknij na ekranie ikonę wstecz aby powrócić do menu wyboru formatu odtwarzanych plików. Możesz wtedy wybrać ikonę odtwarzania obrazów oraz wybrać odtwarzany plik.

Funkcja Radia: 1. Wciśnij przycisk AUTO , aby automatycznie wyszukać i zapisać dostępne kanały radiowe. 2. Wciśnij przycisk wybór fali, aby wybrać pasmo FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

3. Wciśnij przycisk SZUKAJ, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji (w dół).

Jeśli radio znajdzie stację, automatycznie zacznie ją odtwarzać. Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby precyzyjnie dostosować częstotliwość.

4. Wciśnij przycisk WSTECZ, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji (w górę).

Jeśli radio znajdzie stację, automatycznie zacznie ją odtwarzać. Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby precyzyjnie dostosować częstotliwość.

5. Wciśnij przycisk SZUKAJ aby przejrzeć zapisane kanały radiowe zapisane na urządzeniu. Każdy kanał będzie odtwarzany przez 9 sekund. Wciśnij ponownie, aby wybrać obecnie odtwarzany kanał.

6. Wciśnij przycisk MONO/STEREO aby przejść między trybami MONO i STEREO. Wciśnij raz, aby przejść do trybu STEREO. Wciśnij ponownie, aby przejść do trybu MONO.

7. Wciśnij przycisk WYCISZ aby wyłączyć dźwięk odtwarzania.

Funkcja RDS: 1. AF: Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy system automatycznie domyślnie wybierze stację śledzenia RDS (AF). Jeśli chcesz słuchać pasma FM, wyłącz funkcję RDS (AF), w przeciwnym razie odtwarzanie pasma FM nie będzie działać. Włącz / Wyłącz: naciśnij krótko „AF /

TA”, aby wyłączyć tę funkcję. Urządzenie wyświetli AF na ekranie. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie „AF / TA”. 2. TA: Aby włączyć funkcję TA, w trybie radia przytrzymaj przycisk „AF / TA”. Urządzenie wyświetli TA na ekranie, następnie automatycznie odtworzy informacje o ruchu drogowym. Przytrzymaj przycisk ponownie, aby wyłączyć tę funkcję. 3. PTY: W trybie radia wciśnij przycisk „PTY” – możesz wtedy wybrać program radiowy, który ma być wyświetlany na ekranie.

Odtwarzanie dźwięku z USB/TF: Włóż poprawnie kartę USB lub TF z nagranyimi plikami audio. Pliki MP3 będą odtwarzane jako pierwsze. Gdy wyłączysz urządzenie w trakcie odtwarzania, radio zapamięta ustawienia odtwarzania – po ponownym włączeniu urządzenia, dotknij WSTECZ na ekranie, aby powrócić do listy odtwarzania plików.

Odtworzenie wideo: Włóż poprawnie kartę USB lub TF z nagranyimi plikami wideo. Jeśli na nośnikach znajdując się pliki MP3 i MP5, radio najpierw zacznie odtwarzać pliki MP3. W tym momencie dotknij WSTECZ na ekranie, aby powrócić do menu odtwarzania formatu pliku.

Pilot (zobacz ilustracja): 01. Przycisk włączania i wyłączania urządzenia

02. Przycisk wybierania numeru, działa w każdym trybie. Aby wybrać numer, wciśnij przycisk, wybierz numery od 0 do 9, a następnie ponownie wciśnij przycisk aby zadzwonić. Wciśnij dwukrotnie, aby wykonać połączenie pod ostatnio wybierany numer.

03. Kończenie połączenia. Wciśnij ten przycisk, aby się rozłączyć.

04. Przycisk zmiany trybu pracy. Działa, gdy radio jest włączone.

05. W trybie radia, wciśnij ten przycisk aby wybrać stację 1. Wciśnij i przytrzymaj, aby dopasować stację 1. W trybie Bluetooth, wciśnij, aby odtwarzać/zatrzymać odtwarzanie.

06. W trybie radia, wciśnij ten przycisk aby wybrać stację 2. Wciśnij i przytrzymaj, aby dopasować stację 2. W trybie odtwarzania muzyki w tle, wciśnij na 10 sekund aby przejrzeć listę utworów.

07. W trybie radia, wciśnij ten przycisk aby wybrać zapisaną stację 3. Wciśnij i przytrzymaj, aby dopasować stację 3. W trybie odtwarzania muzyki w tle, wciśnij aby włączyć tryb powtarzania.

08. W trybie radia, wciśnij aby wybrać zapisaną stację 4. Wciśnij i przytrzymaj, aby dopasować stację 4. W trybie odtwarzania muzyki w tle, wciśnij aby włączyć tryb odtwarzania losowego.

09. W trybie radia, wciśnij aby wybrać zapisaną stację 5. Wciśnij i przytrzymaj, aby dopasować wybraną stację. W trybie odtwarzania muzyki, wciśnij aby wybrać 10 poprzednich utworów.

10. W trybie radia, wciśnij ten przycisk aby wybrać zapisaną stację 6. Wciśnij i przytrzymaj, aby dopasować wybraną stację. W trybie odtwarzania muzyki, wciśnij przycisk aby wybrać 10 kolejnych piosenek. 11. Wejście w tryb głośny (LOUD).

12. W trybie radia, wciśnij ten przycisk jednokrotnie, aby przejrzeć zapisane wcześniej stacje radiowe. Aby aktywować AMS (Automatyczne zapamiętywanie), wciśnij i przytrzymaj przycisk.

Dzięki tej funkcji możesz automatycznie zapisać wybraną stację radiową.

13. Przytrzymaj aby wejść w tryb EQUALIZER. Wciśnij aby wybrać zapisaną stację radiową 9.

14. Wciśnij aby zwiększyć głośność urządzenia, a następnie wciśnij AMS aby wybrać utwór.

15. Wciśnij aby zmniejszyć głośność urządzenia, a następnie wciśnij AMS aby wybrać utwór.

16. W trybie radia, wciśnij ten przycisk aby zmienić status pasma odtwarzania. W trybie odtwarzania, wciśnij przycisk aby wybrać pomiędzy MP3/wideo/zdjęcie.

17. W trybie radia, wciśnij ten przycisk aby zeskanować stację. W trybie odtwarzania, wciśnij przycisk aby powrócić do poprzedniego utworu. Przytrzymaj przycisk, aby przewinąć do tyłu.

W trybie Bluetooth, wciśnięcie przycisku spowoduje powrót do poprzedniego utworu.

18. W trybie radia, wciśnij przycisk aby przeskanować stację. W trybie odtwarzania muzyki, wciśnij przycisk aby przejść do następnego utworu. Przytrzymaj przycisk, aby przewinąć utwór do przodu.

19. W trybie Bluetooth, wciśnij przycisk, aby przejść do kolejnego utworu.
20. W każdym trybie, wciśnij ten przycisk aby aktywować wyciszenie (MUTE). Podczas wykonywania połączenia, wciśnij przycisk i wybierz numer.
21. W każdym trybie, wciśnij ten przycisk aby wejść do Menu Głównego, gdzie możesz dopasować wiele funkcji. Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wybrać na klawiaturze „*” Wciśnij przycisk, aby ustawić VOLUME/BASS/TREBLE/LR BALANCE/FB BALANCE/LOUDNESS/SOUND EFFECT

Bluetooth: 1. Włącz połączenie Bluetooth w swoim radio, jak i w urządzeniu, z którego będziesz korzystał (np. telefon komórkowy). 2. Kliknij „Pair/Connect” (Sparuj/Połącz) na radio i wyszukaj połączenia Bluetooth „CAR BT” na swoim urządzeniu z połączeniem „CAR BT” i wpisz kod: 0000. Po prawidłowym połączeniu, na ekranie radia wyświetli się nazwa połączonego urządzenia. Uwaga: Jeśli załączona jest funkcja Auto Answer (Automatyczne Odbieranie), przychodzące połączenia będą odbierane automatycznie. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Możesz zmienić nazwę urządzenia i kod do połączenia Bluetooth, jeśli masz taką potrzebę. Na rynku istnieje multum różnych modeli telefonów komórkowych, nasze radio jest kompatybilne z większością z nich. 4. Po prawidłowym połączeniu, możesz odtwarzać muzykę ze swojego urządzenia, oraz wykonywać takie czynności, jak STOP, POPRZEDNI, NASTĘPNY, PAUZA, WZNOW (Stop, previous, next, pause/resume).

SPECYFIKACJA:

FM: Zakres częstotliwości:	87,5-108 MHz
Maksymalna czułość	7d0t
Stosunek Sygnału do Szumu	35db
Separacja stereo	20dB
AM: Zakres częstotliwości:	522 KHz ~ 1620 KHz
Maksymalna czułość:	<40dB
MP5: Obsługiwany format	RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEGDVIX XVID / DAT / OB / AVI
Wyjście AV Definicja pozioma	1920X1080P
Pasmo przenoszenia	(100 HZ ~ 10 KHZ) 8dB
Stosunek sygnału do szumu	35dB
Separacja kanałów	25dB
Odtwarzanie Bilans kanałów stereo	3dB
Informacje ogólne: Napięcie	DC 12V
Moc wyjściowa	50 W x 4
Impedancja głośników	4Ω ~ 8Ω
Wymiary ramy głównej	178 MM (W) x 50 MM (H) x170MM (D)

Instrukcje Montażu: 1. Ten produkt jest odpowiedni tylko dla pojazdów z systemem zasilania 12V. Nie montuj go w ciężarówkach lub autobusach z zasilaniem 24 V, ponieważ spowoduje to uszkodzenie części wewnętrznych. 2. Subwoofer i automatyczna antena urządzenia są zasilane osobno. 3. Podłącz zgodnie ze schematem połączeń. Nieprawidłowe podłączenie spowoduje awarię urządzenia lub uszkodzenie układu elektrycznego pojazdu. 4. Przewody głośników należy podłączyć do zacisków głośników. Nie podłączaj do nadwozia pojazdu ani do siebie nawzajem.

Schemat okablowania 1. Fioletowy: Dodatni biegun prawego tylnego głośnika RR. 2. Fioletowy czarny pasek: Ujemny biegun tylny prawy głośnik RR 3. Szary: Biegun dodatni przedniego prawego głośnika FR + 4. Szaro-czarny pasek: Biegun ujemny przedniego prawego głośnika FR

5. Niebiesko-biały pasek: Wzmacniacz – AMP CONTROL 6. Niebieski: Automatyczne sterowanie anteną - ANT 7. Brązowy: Kontrolka Hamulca - BRAKE 8. Pomarańczowy: podświetlenie panelu - ILL 9. Różowy: Przewód sterowania przewijaniem 10. Pomarańczowo-czarny pasek: Sterowanie na kierownicy 1-KEY1 11. Zielony: Dodatni biegun tylnego lewego głośnika RL + 12. Zielono-czarny pasek: Biegun ujemny tylnego lewego głośnika RL-. 13. Biały: Dodatni przedni lewy głośnik - FL + 14. Biało-czarny pasek: negatyw przedni lewy głośnik FL- 15. Czarny: biegun ujemny do POWER-GND 16. Żółty: Biegun dodatni do akumulatora -12vb + 17. Czerwony: Przewód zapłonowy - ACC 18. Brązowo-czarny pasek: Sterowanie na kierownicy 2 – klawisz 2 19. Wyjście wideo 20. Wejście video reverse 21. Wyjście prawego przedniego dźwięku 22. wejście AUX 24. Wyjście Subwoofer 23. Przedni lewy dźwięk 25. Interfejs anteny radiowej

Rozwiązywanie problemów: Problem/Powód/Rozwiązanie:

Nie pali się wskaźnik zasilania 1. Przewód zasilający nie jest prawidłowo podłączony.

2. Przewód zasilający jest odłączony lub przepalił się bezpiecznik. Prawidłowo podłącz przewód zasilający. Sprawdź przewód i bezpiecznik.

Brak obrazu wideo: 1. Żółty przewód nie jest podłączony do elektrody dodatniej akumulatora.

2. Przepalił się bezpiecznik żółtego przewodu. Podłącz żółty przewód do elektrody dodatniej akumulatora. Wymień bezpiecznik.

Brak dźwięku: 1. Brak zasilania 2. Przewody głośnikowe nie są podłączone 3. Brak odpowiedniej muzyki na nośnikach SD / MMC / TF lub USB 4. Płyty/nośniki plików D / MMC / TF lub USB są zabrudzone. Podłącz przewód zasilający. Podłącz przewody głośników. Sprawdź, czy Twój nośnik plików zawiera pliki dźwiękowe. Wyczyść nośnik czystym alkoholem.

Zbyt niski dźwięk, szum dźwięku 1. Opór mocy jest zbyt wysoki.

2. Antena nie jest odpowiednio podłączona. Wymień zasilacz. Dokręć wtyczkę anteny.

Dźwięk monofoniczny: 1. Jeden z kanałów przewodu głośnikowego nie jest podłączony prawidłowo 2. Obwód wzmacniacza jest uszkodzony. Wymień kabel wzmacniacza.

DE Touch-screen Autoradio

Grundfunktionen: • 7-Zoll-Elektro-Teleskopbildschirm • High Definition-Videoowiedergabe mit maximaler Auflösung Auflösung 1920X1080P • Kompatibel mit RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DVIX / XVIDDTA / VOB / AVI • Unterstützt MP3 / WMA / WAV / OGG / APE / AAC / PLAC • Unterstützt JPG / BMP / PNG • Auto-Rückfahrssystem • Digitaler-Farb-TFT-Bildschirm • Ein Kanal-Videoeingang und ein Kanal-Videoausgang • Zwei-Kanal-Audioausgang • Super-High-Definition-Digitalradio speichert automatisch bis zu 30 Radiosender • Unterstützt USB / Micro SD-Karte • Anzeige von Liedern und Titeln • Berührungsempfindlicher Bildschirm

Warnhinweise: Um Unfälle zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Montage die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und Bedienen dieses Geräts. 1. Sicherheit: 1) Bitte beachten Sie die örtlichen Verkehrsregeln und -bestimmungen. 2) Der Fahrer eines Fahrzeugs sollte während der Fahrt nicht fernsehen oder das Gerät bedienen, da dies der Fall ist Konzentration von der Straße ablenken. 3) Soll der Fahrer des Fahrzeugs fernsehen wollen oder bedienen Sie das Gerät, stellen Sie das Auto zuerst an einem sicheren Ort ab. 2. Installation: Es wird empfohlen, das Gerät von einem qualifizierten Techniker installieren zu lassen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Montage und zum Anschließen in diesem Handbuch, um das Gerät selbst zu montieren. Bitte verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben. Wenn Sie es vorziehen, verwenden Sie die Schrauben der Fahrzeug, um Schäden zu vermeiden, darauf achten, dass die Schraubenlänge 6 mm nicht

überschreitet. 3. Wenn Ihr Fahrzeug in direkter Sonneneinstrahlung geparkt ist, wirkt sich dies auf den Betriebszustand Ihres Geräts aus. Hohe Temperaturen können Komponenten im Radio beeinträchtigen, was wiederum zu Komponentendefekten führen kann.

4. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer stark magnetischen Umgebung. 5. Fahrzeuge, die bei Regen oder Feuchtigkeit geparkt werden, können Kondensation im Gerät verursachen, die die Leistung des Radios beeinträchtigen kann. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, entfuchten Sie das Gerät oder lassen Sie es an einem trockenen Ort, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

6. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern 7. Verändern Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung, da dies zu einem Unfall führen kann. 8. Wechseln Sie die Sicherung nicht zu einem höheren Wert. Verwenden Sie nur eine Sicherung mit demselben Wert, der mit dem Gerät geliefert wurde. Wenn Sie eine andere Sicherung einsetzen, besteht die Gefahr von inneren Schäden oder Bränden

9. Stecken Sie keine Fremdkörper in den Steckplatz dieses Players. Die Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen oder dauerhaften Schäden am genauen Mechanismus dieses Geräts führen.

10. Stellen Sie die Lautstärke während der Fahrt richtig ein, da eine zu hohe Lautstärke die Fähigkeit des Fahrers beeinträchtigen kann, die Vorgänge außerhalb des Fahrzeugs zu hören.

Vorderseite (siehe Abbildungen): 1. 7-Zoll-TFT-Bildschirm

2. >>I-Taste: Drücken Sie im UKW-Status diese Taste, um automatisch die nächsten Kanäle zu suchen. Drücken Sie im Radiostatus diese Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln

3. Power / MUT: Drücken Sie kurz die Lautstärketaste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie lange die Lautstärketaste, um das Gerät auszuschalten Drücken Sie im Arbeitsstatus kurz diese Taste, um den Ton auszuschalten, drücken Sie erneut kurz oder drehen Sie die Lautstärke Taste, um die Stummschaltung aufzuheben.

4. Taste <: Drücken Sie im UKW-Status kurz diese Taste, um automatisch nach den vorherigen Kanälen zu suchen. Drücken Sie im Radiostatus diese Taste, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

5. VOL / SEL (Lautstärkeregler / Töneinstellung): VOL: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. SEL: Drücken Sie den Lautstärkeregler, um zwischen VOL / BAS / TRE / BAL / FAD / LOUD / EQ umzuschalten, und drehen Sie dann den Lautstärkeregler, um den Parameter anzupassen. VOL: 00-39BAS: 7007TRE: -7-00-7 BAL: R7-00 - L7 FAD: R7--00-F7

6. RST: Wenn das Gerät einen Fehlercode anzeigt (z. B. Ungültige Taste), drücken Sie zum Zurücksetzen die RST-Taste mit einem 0,5-mm-Stift. 7. AUX 8. Remote-Fenster

9. BND: Das Gerät verfügt über UKW- und MW-Frequenzbänder. Drücken Sie im Radiostatus kurz BND, um FM1, FM2, FM3, AM1, AM2 zu transformieren. Drücken Sie im Radiostatus BAND, um den Radio-, Video- und Fotomodus umzuschalten. den Radio-, Video- und Fotomodus

10. APS: Halten Sie im UKW-Status diese Taste gedrückt, um das Radio automatisch zu speichern. Das Gerät sucht automatisch nach den Radiosendern und speichert die Sender FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Zu den Tasten 1-6 Wenn die Speicherung abgeschlossen ist, spielt das Gerät 5 Sekunden lang jeden Kanal. Drücken Sie dann kurz die APS- oder 1-6-Taste, um den gewünschten Kanal auszuwählen.

11. 1 / PAU: Drücken Sie im UKW-Status kurz auf Pause, um den gespeicherten Kanal abzuspielen, und drücken Sie lange auf Pause, um den Kanal zu speichern. Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz, um die Wiedergabe anzuhalten.

12. 2/INT: Drücken Sie im UKW-Status kurz 2 / INT, um den gespeicherten Kanal abzuspielen.

Drücken Sie lange 2 / INT, um den Kanal zu speichern. Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz 2 / INT, um die Songs abzusuchen. 13. TF-Kartensteckplatz

14. 3 / RPT: Drücken Sie im UKW-Status kurz 3 / RPT, um den gespeicherten Kanal abzuspielen.

Drücken Sie lange 3 / RTPT, um den Kanal zu speichern. Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz 3 / RPT, um die Titel zu wiederholen.

15. 4 / RDM: Drücken Sie im UKW-Status kurz 4 / RDM, um den gespeicherten Kanal abzuspielen, und lang 4 / RDM, um den Kanal zu speichern. Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz 4 / RDM, um die Songs in zufälliger Reihenfolge abzuspielen.

16. 5 / -10: Drücken Sie im UKW-Status kurz 5 / -10, um den gespeicherten Kanal abzuspielen, und lang 5 / -10, um den Kanal zu speichern. Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz 5 / -10, um 10 Titel zurückzuspulen.

17. 6 / + 10: Drücken Sie im UKW-Status kurz 6 / + 10, um den gespeicherten Kanal abzuspielen, und lang 6 / + 10, um den Kanal zu speichern. Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz 6 / + 10, um 10 Titel vorzuspulen.

18. MIC 19. OPEN: Wenn sich der Bildschirm im Gerät befindet, drücken Sie die OPEN-Taste, um den Bildschirm automatisch auszudehnen. Wenn sich der Bildschirm außerhalb des Geräts befindet, drücken Sie die Taste OPEN, um den Winkel des Bildschirms anzupassen. Halten Sie die Taste OPEN gedrückt, um den Bildschirm automatisch zum Gerät zurückzuziehen.

20. USB-Anschluss 21. MOD: Drücken Sie im Arbeitsstatus kurz MOD. Die Auswahlsequenz ist wie folgt: RADIO> USB> TF> BT> AUX

Bildwiedergabe: Stecken Sie eine USB- oder TF-Karte mit Bilddateien in das Gerät. Wenn die USB- oder TF-Karte Bilder, MP3- und MP5-Dateien enthält, werden die MP3-Dateien automatisch zuerst abgespielt. Berühren Sie zu diesem Zeitpunkt RETURN oder STOP auf dem Bildschirm, um zum Dateiformat-Wiedergabemenü zurückzukehren. Hier können Sie das PICTURE PLAY-Symbol auswählen und einen Titel für die Wiedergabe auswählen.

Radiofunktion: 1. AUTO Drücken Sie diese Taste, um verfügbare Radiokanäle automatisch zu suchen und zu speichern. 2. SWITCH WAVE Drücken Sie diese Taste, um das Wellenband zwischen FM1 FM2, FM3, AM1, AM2 umzuschalten. 3. NEXT Drücken Sie diese Taste, um automatisch abwärts nach Sendern zu suchen. Sobald es gefunden wurde, spielt das Gerät den Sender ab. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Frequenz fein einzustellen. 4. PREV Drücken Sie diese Taste, um automatisch nach Sendern aufwärts zu suchen. Sobald es gefunden wurde, spielt das Gerät den Sender ab. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Frequenz fein einzustellen. 5. SCAN Drücken Sie diese Taste, um alle gespeicherten Kanäle zu durchsuchen. Jeder Kanal wird angezeigt spielte 9 Sekunden. Drücken Sie diese Taste noch einmal kurz, wenn Sie den gewünschten Kanal ausgewählt haben. 6. MONO / STEREO Drücken Sie diese Taste, um zwischen STEREO und MONO zu wechseln. Zum Umschalten einmal drücken zu STEREO; erneut drücken, um auf MONO umzuschalten. 7. MUTE Drücken Sie diese Taste, um den Ton stummzuschalten.

RDS-Funktion: 1. AF: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, wechselt das System automatisch zur Auswahl des RDS-Verfolgungssenders (AF). Wenn Sie das FM-Band hören möchten, schalten Sie bitte das RDS (AF) aus, da Sie es sonst nicht hören können. Einschalten / ff: Drücken Sie kurz die Taste "AF / TA", um das Gerät einzuschalten. Es wird AF auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie kurz die Taste "AF / TA", um das Gerät wieder auszuschalten. 2. TA: Halten Sie im Radiostatus die Taste gedrückt, um „AF / TA“ einzuschalten. Auf dem Bildschirm wird TA angezeigt. Dann werden die Verkehrsinformationen automatisch abgespielt.

Zum Ausschalten erneut lange drücken.

3. PTY: Drücken Sie im Radiostatus kurz die Taste „PTY“. Anschließend können Sie das gewünschte Radioprogramm auswählen und es wird das Programm auf dem Bildschirm angezeigt.

Audiowiedergabe: Stecken Sie eine USB- oder TF-Karte mit Audiodateien in das Gerät. Die MP3-Dateien werden zuerst abgespielt. Wenn Sie das Gerät in diesem Zustand ausschalten, wird die Audiowiedergabe gespeichert. Wenn Sie das Gerät wieder einschalten, berühren Sie auf dem Bildschirm ZURÜCK, um zur Dateiformat-Wiedergabeliste zurückzukehren. In diesem Modus können Sie das MUSIC-Symbol drücken, um die Titel auszuwählen, die Sie automatisch abspielen möchten.

VIDEO-Wiedergabe: Stecken Sie eine USB- oder TF-Karte mit Videodateien in das Gerät. Wenn die USB- oder TF-Karte MP3- und MP5-Dateien enthält, werden zuerst MP3-Dateien abgespielt. Berühren Sie zu diesem Zeitpunkt die BACK- oder OSD-Informationen auf dem Bildschirm, um zum Dateiformat-Wiedergabemenü zurückzukehren. Hier können Sie das Video-Wiedergabesymbol auswählen und den Titel auswählen, der automatisch abgespielt werden soll.

Fernbedienung (siehe Abbildung)

1. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
2. Drücken Sie in einem beliebigen Modus diese Taste, um den Wählstatus aufzurufen. Geben Sie die Nummern 0 bis 9 ein und drücken Sie zum Wählen erneut. Drücken Sie im Bluetooth-Modus einmal, um die zuletzt gewählte Nummer anzuzeigen. Drücken Sie erneut, um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen. 3. Drücken Sie diese Taste, um aufzulegen. 4. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um den Modus zu wechseln. Wählen / Wählen: Geben Sie 0 ein.
5. Drücken Sie im Radiomodus diese Taste, um einen vorhandenen Sender auszuwählen. 1. Halten Sie gedrückt, um Sender anpassen. 1. Drücken Sie im Bluetooth-Modus, um die Wiedergabe anzuhalten / zu starten. Eingang wählen / auswählen 1. 6. Wählen Sie im Radiomodus die Nummer des vorhandenen Senders. 2. Halten Sie gedrückt, um den Sender anzupassen. Halten Sie im Wiedergabemodus die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um die Liste zu durchsuchen. Wählen / Wählen: Eingang 2. 7. Drücken Sie im Radiomodus diese Taste, um die vorhandene Sendernummer 3 auszuwählen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um Sender 3 anzupassen. Drücken Sie im Wiedergabemodus diese Taste, um Wählen / Wählen: Eingang 3 zu wiederholen. 8. Drücken Sie im Radiomodus diese Taste, um einen vorhandenen Sender auszuwählen. 4. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Sender anzupassen. 4. Drücken Sie im Wiedergabemodus diese Taste, um in den Zufallsmodus zu wechseln. Wählen / Wählen: Eingang 4.
9. Drücken Sie im Radiomodus diese Taste, um die vorhandene Sendernummer auszuwählen. 5. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Sender anzupassen. Drücken Sie im Wiedergabemodus diese Taste, um die vorherigen 10 Titel auszuwählen. Wähle / wähle Eingang 5.
10. Drücken Sie im Radiomodus diese Taste, um den vorhandenen Sender 6 auszuwählen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Sender 6 anzupassen. Drücken Sie im Wiedergabemodus diese Taste, um die nächsten 10 Titel auszuwählen. Wählen / Auswählen: Eingang 6.
11. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts diese Taste, um in den LOUD-Modus zu wechseln. Wählen Sie: Eingang 7. 12. Drücken Sie im Radiomodus einmal, um die voreingestellten Sender zu durchsuchen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um AMS (Auto Memory Store) zu aktivieren. Auf diese Weise können Sie einen ausgewählten Radiosender automatisch speichern.
13. Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Equalizer-Modus zu aktivieren. Drücken Sie einmal, um den gespeicherten Radiosender 9 auszuwählen.
14. Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, und drücken Sie dann AMS, um den Titel auszuwählen.

15. Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern, und drücken Sie dann AMS, um Titel auszuwählen. 16. Drücken Sie im Radiomodus diese Taste, um den Bandwiedergabestatus zu ändern. Drücken Sie diese Taste im Wiedergabemodus, um zwischen MP3 / Video / Foto zu wechseln. 17. Drücken Sie im Radiomodus diese Taste, um die Sender abzusuchen. Drücken Sie im Wiedergabemodus diese Taste, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. gedrückt halten, um zurückzuspulen. Drücken Sie im Bluetooth-Modus diese Taste, um den vorherigen Titel auszuwählen. 18. Drücken Sie im Radiomodus diese Taste, um die Sender abzusuchen. Drücken Sie im Wiedergabemodus diese Taste, um zum nächsten Titel zu springen, und halten Sie sie gedrückt, um schnell vorzuspulen. Im Bluetooth-Modus zum nächsten Titel springen.
19. Drücken Sie in einem beliebigen Modus diese Taste, um die MUTE-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie beim Tätigen eines Telefongesprächs diese Taste und geben Sie die Nummer ein.
20. Drücken Sie in einem beliebigen Modus diese Taste, um das HAUPTMENÜ aufzurufen, in dem Sie verschiedene Funktionen einstellen können. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Taste * einzugeben.
21. Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke / Bässe / Höhen / Lr-Balance / Fb-Balance-Lautstärke / den Soundeffekt einzustellen.

BLUETOOTH

1. Aktivieren Sie Bluetooth sowohl im Gerät als auch in Ihrem Mobiltelefon.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Pair / Connect“ (Koppeln / Verbinden) am Gerät und scannen Sie die Bluetooth-Geräte mit Ihrem Mobiltelefon.
3. Wählen Sie und verbinden Sie sich mit „CAR BT“ auf Ihrem Mobiltelefon und geben Sie den PIN-Code (0000) ein. Nach erfolgreicher Verbindung sehen Sie die Modellnummer des Telefons auf dem Gerät unter „Verbunden“. Bitte beachten Sie: Wenn Automatische Antwort ausgewählt ist, werden eingehende Anrufe automatisch beantwortet. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert. Sie können den Namen und den PIN-Code des Bluetooth-Geräts nach Bedarf ändern. Da es zahlreiche Mobiltelefonmarken gibt, ist das Gerät nicht mit allen Mobiltelefonen kompatibel. 4. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, können Sie Musik von Ihrem Mobiltelefon über das Gerät wiedergeben und Vorgänge wie Stopp, Zurück, Pause / Fortsetzen und Weiter auf dem Master ausführen Einheit.

Spezifikation:

FM: Frequenzbereich 87,5-108 MHz
Maximale Empfindlichkeit 37d0t
Rauschabstand 35db
Stereotrennung 20dB
AM: Frequenzbereich 522 KHz ~ 1620 KHz
Maximale Empfindlichkeit <40dB
MP5: Unterstütztes Format RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEGDVIX XVID / DAT / OB / AVI
Horizontale Definition des AV-Ausgangs 1920X1080P
Frequenzgang (100HZ ~ 10KHZ) 8db
Rauschabstand 35dB
Kanaltrennung 25dB
Wiedergabe Stereokanäle Balance 3dB
Allgemein: Spannung DC 12V
Ausgangsleistung 50W x4
Lautsprecherimpedanz 4Ω ~ 8Ω
Abmessungen des Hauptrahmens 178 mm (B) x 50 mm (H) x 170 mm (T)

Fonctions de base: • Écran télescopique électrique de 7 pouces • Lecture vidéo haute définition, avec un maximum résolution de 1920X1080P • Compatible avec RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DVIX / XVIDDTA / VOB / AVI • Prend en charge les formats MP3 / WMA / WAV / OGG / APE / AAC / PLAC • Prend en charge les formats JPG / BMP / PNG • Système de vision arrière de voiture • Écran d'affichage TFT numérique couleur • Sortie audio à deux canaux • La radio numérique très haute définition enregistre automatiquement jusqu'à 30 stations de radio • Supporte les cartes USB / Micro SD • Fonction d'affichage de chanson et de titre de chanson • Écran tactile • Fonction de mémoire de panne de courant.

Avertissements: Pour éviter les accidents, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de monter et faire fonctionner cette unité. 1. Sécurité: 1) Veuillez respecter les règles et règlements de la circulation locale. 2) Le conducteur d'un véhicule ne doit pas regarder la télévision ni utiliser l'appareil en conduisant car cela détournera la concentration de la route. 3) Si le conducteur du véhicule veut regarder la télévision ou utiliser l'appareil, gare d'abord la voiture dans un endroit sûr. 2. Installation: Il est recommandé que l'appareil soit installé par un technicien qualifié. Pour monter l'appareil vous-même, suivez les instructions de montage et de connexion de ce manuel. Veuillez utiliser les vis fournies avec l'appareil. Si vous préférez utiliser les vis du véhicule, pour éviter tout dommage, assurez-vous que la longueur de la vis ne dépasse pas 6 mm. 3. Si votre véhicule est garé à la lumière directe du soleil, cela affectera les conditions de travail de votre appareil. Une température élevée peut affecter les composants de la radio, ce qui peut entraîner des défauts. 4. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement fortement magnétique. 5. Les véhicules garés par temps pluvieux / humide peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur de l'appareil, ce qui pourrait nuire aux performances de la radio. Pour éviter les dysfonctionnements, déshumidifiez ou laissez l'appareil dans un endroit sec avant de l'utiliser. 6. Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. 7. Ne modifiez pas l'appareil sans autorisation, cela pourrait provoquer un accident. 8. Ne remplacez pas le fusible par une valeur supérieure. Utilisez uniquement un fusible de même valeur que celui fourni avec l'appareil. Si vous changez de fusible de valeur, vous risquez des dommages internes ou un incendie. 9. Évitez d'insérer des objets étrangers dans la fente de ce lecteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement ou des dommages permanents au mécanisme précis de cet appareil. 10. Lorsque vous conduisez, réglez correctement le volume, car un volume trop élevé peut empêcher le conducteur d'entendre ce qui se passe à l'extérieur de la voiture.

Panneau avant (regardez les illustrations): 1. Écran TFT de 7 pouces

2. >> Touche I: En mode FM, appuyez sur cette touche pour rechercher automatiquement les chaînes suivantes. En mode radio, appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson suivante. 3. Power / MUT: appuyez brièvement sur la touche volume pour allumer, appuyez longuement sur la touche volume pour éteindre en mode de fonctionnement, appuyez brièvement sur cette touche pour mettre en sourdine, appuyez à nouveau brièvement ou tournez le volume touche pour annuler la sourdine. 4. Touche I <<: en mode FM, appuyez brièvement sur cette touche pour rechercher automatiquement les chaînes précédentes. En mode radio, appuyez sur ce bouton pour passer à la chanson précédente. 5. VOL / SEL (VOL / SEL): VOL: lorsque vous êtes sous tension, tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens inverse diminuer. SEL: Click sur le bouton de volume pour basculer entre VOL / BAS / TRE / BAL /

FAD / LOUD / HE, puis tournez le bouton de volume pour régler le paramètre. VOL: 00-39BAS: 7007TRE: -7-00-7 BAL: R7-00 - L7 FAD: R7--00-F7

6. RST: lorsque l'appareil affiche un code d'erreur, utilisez une broche de 0,5 mm pour appuyer sur le bouton RST afin de réinitialiser. 7. AUX 8. Fenêtre distante 9. BND: L'appareil dispose de bandes FM et AM. En mode radio, appuyez brièvement sur BND pour transformer FM1, FM2 FM3, AM1, AM2. En mode radio, appuyez sur BAND pour changer le mode radio, vidéo ou photo. la radio, vidéo, mode photo 10. APS: En mode FM, appuyez longuement sur cette touche pour enregistrer automatiquement la radio. L'appareil recherche automatiquement les chaînes radio et enregistre les chaînes FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. In to 1-6 keys Lorsque la mémoire est terminée, l'unité lit chaque canal pendant 5 secondes, puis appuyez brièvement sur les touches APS ou 1-6 pour choisir le canal souhaité. 11. 1 / PAU: En mode FM, appuyez brièvement sur pause pour lire le canal mémorisé, appuyez longuement sur pause pour mémoriser le canal. En mode de lecture, appuyez brièvement sur pour mettre en pause. 12. 2/INT: En mode FM, appuyez brièvement sur 2 / INT pour lire le canal mémorisé, appuyez longuement sur 2 / INT pour enregistrer le canal. En mode de lecture, appuyez brièvement sur 2 / INT pour balayer les morceaux. 13. fente pour carte TF 14. 3 / RPT: En mode FM, appuyez brièvement sur 3 / RPT pour lire le canal mémorisé, appuyez longuement sur 3 / RPT pour enregistrer le canal. En mode de lecture, appuyez brièvement sur 3 / RPT pour répéter les chansons. 15. 4 / RDM: en mode FM, appuyez brièvement sur 4 / RDM pour lire la chaîne mémorisée, appuyez longuement sur 4 / RDM pour enregistrer la chaîne; En mode de lecture, appuyez brièvement sur 4 / RDM pour lire les morceaux de manière aléatoire. 16. 5 / -10: En mode FM, appuyez brièvement sur 5 / -10 pour lire le canal mémorisé, appuyez longuement sur 5 / -10 pour enregistrer le canal. En mode de lecture, appuyez brièvement sur 5 / -10 pour effectuer un retour rapide de 10 chansons. 17. 6 / +10: En mode FM, appuyez brièvement sur 6 / +10 pour lire le canal mémorisé, appuyez longuement sur 6 / +10 pour enregistrer le canal. En mode de lecture, appuyez brièvement sur 6 / +10 pour avancer rapidement de 10 chansons. 18. MIC 19. OUVERT: lorsque l'écran de l'appareil est enfoncé, appuyez sur la touche OPEN pour l'allonger automatiquement. Lorsque l'écran est en dehors de l'unité, appuyez sur la touche OPEN pour régler l'angle de l'écran, appuyez longuement sur la touche OPEN, l'écran se rétractera automatiquement vers l'unité. 20. Port USB 21. MOD: En état de fonctionnement, appuyez brièvement sur MOD, la séquence de sélection est la suivante: RADIO> USB> TF> BT> AUX

Lecture d'images: insérez une carte USB ou TF contenant des fichiers images dans l'appareil. Lorsque la carte USB ou TF contient des images, des fichiers MP3 et MP5, les fichiers MP3 sont automatiquement lus en premier. A ce stade, appuyez sur RETURN ou STOP sur l'écran pour revenir au menu de lecture du format de fichier. Ici, vous pouvez sélectionner l'icône PICTURE PLAY et choisir un titre à lire.

Fonction radio: 1. AUTO Appuyez pour balayer et sauvegarder automatiquement les canaux radio disponibles. 2. SWITCH WAVE Appuyez sur cette touche pour commuter la bande d'onde entre FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2. 3. SUIVANT Appuyez sur cette touche pour rechercher automatiquement les stations vers le bas. Une fois trouvé, l'unité jouera la station. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour régler la fréquence avec précision. 4. PREV Appuyez sur cette touche pour rechercher automatiquement les stations ascendantes. Une fois trouvé, l'unité jouera la station. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour régler la fréquence avec précision. 5. BALAYAGE Appuyez sur ce bouton pour parcourir tous les canaux enregistrés. Chaque canal sera joué 9 secondes. Appuyez brièvement sur ce bouton à nouveau si vous voulez la chaîne

souhaitée. 6. MONO / STEREO Appuyez sur cette touche pour basculer entre STEREO et MONO. Appuyez une fois pour changer à STEREO; appuyez à nouveau pour passer à MONO. 7. MUTE Appuyez sur cette touche pour couper le son.

Fonction RDS: 1. AF: lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, le système passe automatiquement par défaut à la sélection de la station de suivi RDS (AF). Si vous souhaitez écouter la bande FM, veuillez éteindre le RDS (AF), sinon vous ne pourrez pas l'écouter. Activer / Désactiver: appuyez brièvement sur «AF / TA» pour l'allumer, il affichera AF sur l'écran, appuyez brièvement sur «AF / TA» pour l'éteindre. 2. TA: En mode radio, appuyez longuement pour activer «AF / TA», l'afficheur indiquera TA à l'écran. Ensuite, il va jouer automatiquement les informations de trafic. Appuyez longuement pour l'éteindre. 3. PTY: Dans l'état de la radio, appuyez brièvement sur le bouton «PTY», vous pourrez alors choisir le programme radio que vous voulez et le programme sera affiché à l'écran. Audio play: Insert a USB or TF card with audio files into the unit. The MP3 files will be played first. When you turn the unit off in this state, audio play will be memorized. Once the unit is turned on again, touch BACK on the screen to return to the file format play list. In this mode, you can press MUSIC icon to select the tracks you wish to play automatically.

Lecture VIDEO: Insérez une carte USB ou TF contenant des fichiers vidéo dans l'appareil. Lorsque la carte USB ou TF contient des fichiers MP3 et MP5, les fichiers MP3 sont lus en premier. À ce stade, touchez les informations BACK ou OSD à l'écran pour revenir au menu de lecture du format de fichier. Ici, vous pouvez sélectionner l'icône de lecture vidéo et sélectionner le titre à lire automatiquement.

Télécommande (voir l'illustration) 1. Appuyez sur cette touche pour allumer / éteindre l'appareil. 2. Dans n'importe quel mode, appuyez sur ce bouton pour entrer le statut de numérotation. Entrez les chiffres de 0 à 9, puis appuyez à nouveau pour composer le numéro. En mode Bluetooth, appuyez une fois sur pour afficher le dernier numéro composé. Appuyez à nouveau pour composer le dernier numéro composé 3. Appuyez sur cette touche pour raccrocher. 4. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur cette touche pour changer de mode. Composer / Sélectionner: Entrez 0. 5. En mode radio, appuyez sur ce bouton pour sélectionner la station existante 1. Maintenez enfoncé pour personnaliser la station 1. En mode Bluetooth, appuyez pour mettre en pause / lire. Composer / sélectionner une entrée 1. 6. En mode radio, sélectionnez le numéro de station existant 2. Maintenez enfoncé pour personnaliser la station. En mode lecture, maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes. parcourir la liste. Composer / Sélectionner: Entrée 2. 7. En mode radio, appuyez sur cette touche pour sélectionner le numéro de la station existante. 3. Appuyez longuement pour personnaliser la station. 3. En mode lecture, appuyez sur cette touche pour répéter la composition / sélection: entrée 3. 4. En mode radio, appuyez sur cette touche pour sélectionner la station existante. 4. Appuyez longuement pour personnaliser la station. 4. En mode lecture, appuyez sur cette touche pour passer en mode aléatoire. Composition / sélection: entrée 4. 9. En mode radio, appuyez sur cette touche pour sélectionner le numéro de station existant 5. Appuyez longuement pour personnaliser la station. En mode de lecture, appuyez sur ce bouton pour sélectionner les 10 pistes précédentes. Composer / sélectionner l'entrée 5. 10. En mode radio, appuyez sur cette touche pour sélectionner la station existante. 6. Appuyez longuement pour personnaliser la station. 6. En mode lecture, appuyez sur cette touche pour sélectionner les 10 pistes suivantes. Composition / sélection: entrée 6. 11. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur cette touche pour passer en mode LOUD. Sélectionnez: Entrée 7.

12. En mode radio, appuyez une fois sur cette touche pour parcourir les stations présélectionnées, maintenez cette touche enfoncée pour activer AMS (enregistrement en mémoire automatique). Ceci vous permet d'enregistrer automatiquement une station de radio sélectionnée. 13. Maintenez ce bouton enfoncé pour passer en mode égaliseur. Appuyez une fois pour sélectionner la station de radio mémorisée 9. 14. Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume, puis appuyez sur AMS pour sélectionner une piste. 15. Appuyez sur cette touche pour diminuer le volume, puis appuyez sur AMS pour sélectionner les pistes. 16. En mode radio, appuyez sur cette touche pour changer le statut de lecture de la bande. En mode lecture, appuyez sur ce bouton pour basculer entre MP3 / vidéo / photo. 17. En mode Radio, appuyez sur cette touche pour rechercher les stations. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour revenir à la piste précédente. maintenez enfoncé pour revenir en arrière. En mode Bluetooth, appuyez sur ce bouton pour sélectionner la piste précédente. 18. En mode Radio, appuyez sur cette touche pour rechercher les stations. En mode Lecture, appuyez sur cette touche pour passer à la piste suivante, maintenez cette touche enfoncée pour avancer rapidement. En mode Bluetooth, passez à la piste suivante. 19. Dans n'importe quel mode, appuyez sur cette touche pour activer la fonction MUTE. Pour effectuer un appel téléphonique, appuyez sur cette touche et entrez le numéro. 20. quel que soit le mode, appuyez sur cette touche pour accéder au MENU PRINCIPAL dans lequel vous pouvez régler diverses fonctions. Maintenez ce bouton enfoncé pour entrer la touche * 21. Appuyez sur cette touche pour régler le volume / les graves / les aigus / Ir Balance / fb Balance Loudness / effet sonore.

BLUETOOTH 1. Activez Bluetooth dans l'appareil et votre téléphone portable.

2. Cliquez sur le bouton «Pair / Connect» de l'appareil et analysez les périphériques Bluetooth avec votre téléphone portable. 3. Sélectionnez et connectez-vous à «CAR BT» sur votre téléphone portable et entrez le code PIN (0000). Une fois la connexion établie, vous pourrez voir le numéro de modèle du téléphone sous «Connecté» sur l'appareil. Remarque: si la réponse automatique est sélectionnée, les appels entrants recevront une réponse automatique. Cette option est désactivée par défaut. Vous pouvez modifier le nom et le code PIN du périphérique Bluetooth selon vos besoins. Étant donné qu'il existe de nombreuses marques de téléphones mobiles, l'appareil ne peut pas être compatible avec tous les téléphones mobiles. unité.

Spécification:

FM: Gamme de fréquences 87,5-108 MHz

Sensibilité maximale 37dB

Rapport signal sur bruit 35dB

Séparation stéréo 20dB

AM: Plage de fréquences 522KHz ~ 1620KHz

Sensibilité maximale <40dB

MP5: Format pris en charge RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEGDVI XVID / DAT / OB / AVI

Définition horizontale de la sortie AV 1920X1080P

Réponse en fréquence (100Hz ~ 10KHz) 8dB

Rapport signal sur bruit 35dB

Séparation des canaux 25dB

Lecture des chaînes stéréo Balance 3dB

Général: Tension DC 12V

Puissance de sortie 50W x4
Impédance des enceintes 4Ω ~ 8Ω
Dimension du cadre principal 178MM (L) x50 MM (H) x170MM (D)

Instructions de montage 1. Ce produit ne convient que pour les véhicules équipés d'un système d'alimentation 12V. Ne le montez pas sur des camions ou des bus alimentés en 24 V car cela endommagerait les pièces internes. 2. Le subwoofer et l'antenne automatique de l'appareil sont alimentés séparément. 3. Connectez conformément au schéma de câblage. Si la connexion est incorrecte, cela entraînera une panne de l'appareil ou des dommages au système électrique du véhicule. 4. Les fils d'enceinte doivent être connectés aux bornes de l'enceinte. Ne vous connectez pas à la carrosserie du véhicule ou les uns aux autres.

ES Radio del coche con pantalla táctil

Funciones básicas: • Pantalla telescópica eléctrica de 7 pulgadas • Reproducción de vídeo de alta definición, con el máximo resolución de 1920X1080P • Compatible con RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DVIX / XVIDDTA / VOB / AVI • Admite MP3 / WMA / WAV / OGG / APE / AAC / PLAC • Admite JPG / BMP / PNG • Sistema de retrovisor del automóvil • Pantalla de visualización TFT digital a color de • Entrada de vídeo de un canal y salida de vídeo de un canal, • Salida de audio de dos canales • Radio digital de súper alta definición: guarda automáticamente hasta 30 estaciones de radio • Admite tarjeta USB / Micro SD • Función de visualización de título de canción y canción • Pantalla táctil • Función de memoria de falla de energía.

Advertencias: para evitar accidentes, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de montar y operando esta unidad. 1. Seguridad: 1) Obedezca las reglas y regulaciones de tráfico locales.

2) El conductor de un vehículo no debe mirar la televisión ni operar la unidad mientras conduce, ya que esto desviar la concentración del camino. 3) Si el conductor del vehículo quiere ver la televisión u opere la unidad, primero estacione el automóvil en un lugar seguro.

2. Instalación: se recomienda que la unidad sea instalada por un técnico calificado. Para montar la unidad usted mismo, siga las instrucciones de montaje y conexión de este manual.

Utilice los tornillos provistos con la unidad. Si prefiere usar los tornillos de la vehículo, para evitar daños, asegúrese de que la longitud del tornillo no supere los 6 mm.

3. Si su vehículo está estacionado bajo la luz solar directa, esto afectará las condiciones de funcionamiento de su unidad. La alta temperatura puede afectar los componentes dentro de la radio que a su vez puede causar defectos en los componentes.

4. No utilice la unidad en un entorno magnético fuerte. 5. Los vehículos estacionados en condiciones de lluvia / humedad pueden causar condensación dentro de la unidad, lo que podría ser perjudicial para el rendimiento de la radio. Para evitar el mal funcionamiento, deshumidifique o deje la unidad en un área seca antes de operarla. 6. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad. 7. No modifique la unidad sin permiso, ya que esto podría provocar un accidente. 8. No cambie el fusible a un valor más alto, use solo un fusible con el mismo valor que se suministra con la unidad. Si cambia a cualquier otro fusible de valor, existe el riesgo de daños internos o incendio. 9. Evite insertar objetos extraños en la ranura de este reproductor. El incumplimiento de esto puede causar un mal funcionamiento o daño permanente al mecanismo preciso de esta unidad.

10. Al conducir, ajuste el volumen correctamente, ya que el volumen demasiado alto puede interferir con la capacidad del conductor para escuchar lo que sucede fuera del automóvil.

Panel frontal (mira las ilustraciones): 1. Pantalla TFT de 7 pulgadas

2. >> Tecla I: en estado FM, presione este botón para buscar automáticamente los siguientes canales. En estado de radio, presione este botón para ir a la siguiente canción

3. Encendido / MUT: presione brevemente la tecla de volumen para encender, presione prolongadamente la tecla de volumen para apagar en estado de funcionamiento, presione brevemente esta tecla para silenciar, presione brevemente nuevamente o gire el volumen tecla para cancelar el silencio.

4. Tecla I <<: en estado FM, presione brevemente esta tecla para buscar automáticamente los canales anteriores, En estado de radio, presione este botón para ir a la canción anterior.

5. VOL / SEL (Control de volumen / Configuración de sonido): VOL: Cuando la unidad está encendida, gire la perilla de volumen en sentido horario para aumentar el volumen y en sentido antihorario para disminuirlo. SEL: Presione la perilla de volumen para cambiar entre VOL / BAS / TRE / BAL / FAD / LOUD / EO, luego gire la perilla de volumen para ajustar el parámetro. VOL: 00-39BAS: 7007TRE: -7-00-7 BAL: R7-00 - L7 FAD: R7--00-F7 6. RST: cuando la unidad muestra un código de error (por ejemplo, un botón no válido), use un pasador de 0,5 mm para presionar el botón RST para restablecer. 7. AUX 8. Ventana remota

9. BND: la unidad tiene bandas FM y AM. En estado de radio, presione brevemente BND para transformar FM1, FM2 FM3, AM1, AM2. En estado de radio, presione BAND para cambiar el modo de radio, video, foto, la radio, video, modo foto

10. APS: en el estado de FM, mantenga presionado este botón para el almacenamiento automático de la radio, la máquina busca automáticamente los canales de radio y almacena los canales FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. En las teclas 1-6 Cuando la unidad de almacenamiento completado reproducirá cada canal durante 5 segundos, luego presione brevemente las teclas APS o 1-6 para elegir el canal que desee. 11. 1 / PAU: en estado FM, presione brevemente pausa para reproducir el canal almacenado, presione prolongadamente pausa para almacenar el canal. En el modo de reproducción, presione brevemente para pausar.

12. 2/INT: en estado FM, presione brevemente 2 / INT para reproducir el canal almacenado, presione prolongadamente 2 / INT para almacenar el canal; En el modo de reproducción, presione brevemente 2 / INT para escanear las canciones. 13. ranura para tarjeta TF

14. 3 / RPT: en estado FM, presione brevemente 3 / RPT para reproducir el canal almacenado, presione prolongadamente 3 / RPTPT para almacenar el canal; En el modo de reproducción, presione brevemente 3 / RPT para repetir las canciones. 15. 4 / RDM: en estado FM, presione brevemente 4 / RDM para reproducir el canal almacenado, presione prolongadamente 4 / RDM para almacenar el canal; En el modo de reproducción, presione brevemente 4 / RDM para reproducir aleatoriamente las canciones.

16. 5 / -10: en estado FM, presione brevemente 5 / -10 para reproducir el canal almacenado, presione prolongadamente 5 / -10 para almacenar el canal. En el modo de reproducción, presione brevemente 5 / -10 para retroceder 10 canciones rápidamente.

17. 6 / + 10: en estado FM, presione brevemente 6 / + 10 para reproducir el canal almacenado, presione prolongadamente 6 / + 10 para almacenar el canal. En el modo de reproducción, presione brevemente 6 / + 10 para avanzar rápidamente 10 canciones.

18. MIC 19. ABRIR: Cuando la pantalla en la unidad, presione la tecla ABRIR, la pantalla se estirará automáticamente. Cuando la pantalla está fuera de la unidad, presione la tecla ABRIR para ajustar el ángulo de la pantalla, presione prolongadamente la tecla ABRIR, la pantalla se retraerá automáticamente a la unidad. 20. Ranura USB 21. MOD: en estado de funcionamiento, presione brevemente MOD, la secuencia de selección es la siguiente:

RADIO> USB> TF> BT> AUX

Reproducción de imágenes: inserte una tarjeta USB o TF que contenga archivos de imágenes en el dispositivo. Cuando la tarjeta USB o TF contiene imágenes, archivos MP3 y MP5, primero se reproducirán automáticamente los archivos MP3. En este momento, toque VOLVER o DETENER en la pantalla para volver al menú de reproducción de formato de archivo. Aquí puede seleccionar el ícono PICTURE PLAY y seleccionar un título para reproducir.

Función de radio: 1. AUTO Presione para buscar y guardar automáticamente los canales de radio disponibles. 2. SWITCH WAVE Presione este botón para cambiar la banda de onda entre FM1 FM2, FM3, AM1, AM2. 3. SIGUIENTE Presione este botón para buscar automáticamente estaciones hacia abajo. Una vez encontrada, la unidad reproducirá la estación. Mantenga presionado este botón para ajustar con precisión la frecuencia. 4. ANTERIOR Presione este botón para buscar automáticamente estaciones hacia arriba. Una vez encontrada, la unidad reproducirá la estación. Mantenga presionado este botón para ajustar con precisión la frecuencia. 5. ESCANEAR Presione este botón para explorar todos los canales que están almacenados, cada canal será Jugó 9 segundos. Presione brevemente este botón nuevamente si este canal lo desea. 6. MONO / STEREO Presione este botón para cambiar entre STEREO y MONO. Presione una vez para cambiar a ESTEREO; presione nuevamente para cambiar a MONO. 7. MUTE Presione este botón para silenciar el sonido.

Función RDS: 1. AF: cuando encienda el dispositivo por primera vez, el sistema se ajustará automáticamente a la selección de estación de seguimiento RDS (AF). Si desea escuchar la banda FM, apague el RDS (AF), de lo contrario, no podrá escucharla. Encienda / ff: presione brevemente "AF / TA" para encender, mostrará AF en la pantalla, presione brevemente "AF / TA" nuevamente para apagar. 2. TA: en estado de radio, presione prolongadamente para activar "AF / TA", se mostrará TA en la pantalla. Luego reproducirá automáticamente la información del tráfico. Mantenga presionado nuevamente para apagarlo. 3. PTY: en el estado de la radio, presione brevemente "PTY", luego puede elegir el programa de radio que desee y se mostrará el programa en la pantalla.

Reproducción de audio: inserte una tarjeta USB o TF con archivos de audio en la unidad. Los archivos MP3 se reproducirán primero. Cuando apaga la unidad en este estado, la reproducción de audio se memorizará. Una vez que se vuelve a encender la unidad, toque ATRÁS en la pantalla para volver a la lista de reproducción de formato de archivo. En este modo, puede presionar el ícono MÚSICA para seleccionar las pistas que desea reproducir automáticamente.

Reproducción de VIDEO: Inserte una tarjeta USB o TF que contenga archivos de video en el dispositivo. Cuando la tarjeta USB o TF contiene archivos MP3 y MP5, primero se reproducirán los archivos MP3. En este momento, toque la información ATRAS o OSD en la pantalla para volver al menú de reproducción de formato de archivo. Aquí puede seleccionar el ícono de reproducción de video y seleccionar el título para reproducir automáticamente.

Control remoto (vea la ilustración) 1. Presione este botón para encender / apagar la unidad. 2. En cualquier modo, presione este botón para ingresar el estado de marcación. Ingrese los números 0-9, luego presione nuevamente para marcar. En el modo Bluetooth, presione una vez para mostrar el último número marcado. Presione nuevamente para marcar el último número marcado 3. Presione este botón para colgar. 4. Cuando la unidad está encendida, presione este botón para cambiar de modo. Dial / Select: Entrada 0. 5. En el modo Radio, presione este botón para seleccionar la estación existente 1. Mantenga presionado para

personalizar estación 1. En el modo Bluetooth, presione para pausar / reproducir. Marcar / seleccionar entrada 1. 6. En el modo Radio, seleccione el número de estación existente 2. Mantenga presionado para personalizar la estación. En el modo Reproducción, presione y mantenga presionado el botón durante 10 segundos, para navegar por la lista. Dial / Select: Entrada 2. 7. En el modo Radio, presione este botón para seleccionar el número de estación existente 3. Presione y mantenga presionado para personalizar la estación 3. En el modo Reproducción, presione este botón para repetir Marcar / Seleccionar: entrada 3. 8. En el modo Radio, presione este botón para seleccionar la estación existente 4. Presione y mantenga presionado para personalizar la estación 4. En el modo Reproducción, presione este botón para ingresar al modo aleatorio Marcar / Seleccionar: entrada 4. 9. En el modo Radio, presione este botón para seleccionar el número de estación existente 5. Presione y mantenga presionado para personalizar la estación. En el modo Reproducción, presione este botón para seleccionar las 10 pistas anteriores. Marcar / seleccionar Entrada 5. 10. En el modo Radio, presione este botón para seleccionar la estación existente 6. Presione y mantenga presionado para personalizar la estación 6. En el modo Reproducción, presione este botón para seleccionar las siguientes 10 pistas Marcar / Seleccionar: Entrada 6. 11. Una vez que la unidad se ha encendido, presione este botón para ingresar al modo LOUD Dial Dial: Input 7. 12. En el modo Radio, presione una vez para navegar por las estaciones preestablecidas, presione y mantenga presionado para activar AMS (Auto memory store). Esto le permite almacenar automáticamente una estación de radio seleccionada. 13. Mantenga presionado este botón para ingresar al modo de equalizador. Presione una vez para seleccionar la estación de radio almacenada 9. 14. Presione este botón para aumentar el volumen, luego presione AMS para seleccionar la pista. 15. Presione este botón para bajar el volumen, luego presione AMS para seleccionar las pistas. 16. En el modo Radio, presione este botón para cambiar el estado de reproducción de la banda. En el modo Reproducción, presione este botón para cambiar entre MP3 / video / Foto. 17. En el modo Radio, presione este botón para explorar las estaciones. En el modo Reproducción, presione este botón para volver a la pista anterior; mantenga presionado para rebobinar. En el modo Bluetooth, presione este botón para seleccionar la pista anterior. 18. En el modo Radio, presione este botón para escanear las estaciones. En el modo Reproducción, presione este botón para saltar a la siguiente pista, presione y mantenga presionado para avanzar rápidamente. En modo Bluetooth salte a la siguiente pista. 19. En cualquier modo, presione este botón para activar la función SILENCIO Al hacer una llamada telefónica, presione este botón e ingrese el número. 20. En cualquier modo, presione este botón para ingresar al MENÚ PRINCIPAL donde puede ajustar varias funciones. Mantenga presionado este botón para ingresar la tecla * 21. Presione este botón para ajustar Volumen / graves / agudos / Ir Balance / fb Balance Loudness / sound Effect.

BLUETOOTH 1. Active Bluetooth tanto en la unidad como en su teléfono móvil.

2. Haga clic en el botón "Emparejar / Conectar" en la unidad y escanee los dispositivos Bluetooth con su teléfono móvil.

3. Seleccione y conéctese a "CAR BT" en su teléfono móvil e ingrese el código PIN (0000). Una vez conectado correctamente, podrá ver el número de modelo del teléfono en "Conectado" en la unidad. Tenga en cuenta: si se selecciona Respuesta automática, las llamadas entrantes se responderán automáticamente. Esta opción está deshabilitada por defecto. Puede modificar el nombre y el código PIN del dispositivo Bluetooth según sea necesario. Dado que existen numerosas marcas de teléfonos móviles, la unidad no puede ser compatible con todos los teléfonos móviles 4. Una vez conectada, puede reproducir música desde su teléfono móvil a

través de la unidad y realizar operaciones como detener, anterior, pausar / reanudar y luego en el maestro unidad.

Especificación: FM: Rango de frecuencia 87.5-108MHz

Sensibilidad máxima 37d0t

Señal de ruido Rati 35db

Separación estéreo 20dB

AM: rango de frecuencia 522 kHz ~ 1620 kHz

Sensibilidad máxima <40dB

MP5: Formato compatible RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEGDVIX XVID / DAT / OB / AVI

Salida AV Definición horizontal 1920X1080P

Respuesta de frecuencia (100HZ ~ 10KHZ) 8dB

Relación señal a ruido 35dB

Separación de canales 25dB

Reproducción Canales estéreo Balance 3dB

General: Voltaje DC 12V

Potencia de salida 50W x4

Impedancia del altavoz 4Ω ~ 8Ω

Dimensión del marco principal 178MM (W) x50 MM (H) x170MM (D)

Instrucciones de montaje 1. Este producto solo es adecuado para vehículos con un sistema de alimentación de 12V. No lo monte en camiones o autobuses con una fuente de alimentación de 24 V, ya que dañará las piezas internas. 2. El subwoofer y la antena automática de la unidad se alimentan por separado. 3. Conecte de acuerdo con el diagrama de cableado. Si se conecta incorrectamente, causará fallas en la unidad o daños al sistema eléctrico del vehículo. 4. Los cables del altavoz deben estar conectados a los terminales del altavoz. No lo conecte a la carrocería del vehículo o entre sí.

IT Autoradio touch screen

Funciones de base: • Schermo telescopico elettrico da 7 pollici • Riproduzione video ad alta definizione, con il massimo risoluzione di 1920X1080P • Compatibile con RMVB / RM / FLV / 3GP / MPEG / DVIX / XVIDDTA / VOB / AVI • Supporta MP3 / WMA / WAV / OGG / APE / AAC / PLAC • Supporta JPG / BMP / PNG • Sistema di retrovisione per auto • Schermo TFT digitale a colori da • Ingresso video a un canale e uscita video a un canale, • Uscita audio a due canali • Radio digitale ad altissima definizione che salva automaticamente fino a 30 stazioni radio • Supporta la scheda USB / Micro SD • Funzione di visualizzazione del titolo del brano e del brano • Touch screen • Funzione di memoria per mancanza di corrente.

Avvertenze: per evitare incidenti, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima del montaggio e utilizzare l'unità. 1. Sicurezza: 1) Rispettare le norme e i regolamenti del traffico locale. 2) Il guidatore di un veicolo non deve guardare la TV o utilizzare l'unità durante la guida distogliere la concentrazione dalla strada. 3) Se il conducente del veicolo desidera guardare la TV o azionare l'unità, parcheggiare prima l'auto in un luogo sicuro. 2. Installazione: si consiglia di installare l'unità da un tecnico qualificato. Per montare l'unità da soli, seguire le istruzioni di montaggio e collegamento in questo manuale. Si prega di utilizzare le viti fornite con l'unità. Se si preferisce utilizzare le viti di

veicolo, per evitare danni, assicurarsi che la lunghezza della vite non superi i 6 mm.

3. Se il veicolo è parcheggiato alla luce diretta del sole, ciò influirà sulle condizioni di lavoro dell'unità. Le alte temperature possono influenzare i componenti all'interno della radio che a loro volta possono causare difetti dei componenti.

4. Non utilizzare l'unità in un forte ambiente magnetico 5. I veicoli parcheggiati in condizioni di pioggia / umidità possono causare condensa all'interno dell'unità che potrebbe essere dannoso per le prestazioni della radio. Per evitare malfunzionamenti, deumidificare o lasciare l'unità in un'area asciutta prima di metterla in funzione. 6. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'unità alla pioggia o all'umidità 7. Non modificare l'unità senza autorizzazione, poiché ciò potrebbe provocare un incidente. 8. Non modificare il fusibile con un valore superiore, utilizzare solo un fusibile con lo stesso valore fornito con l'unità. Se si passa a qualsiasi altro fusibile di valore, esiste il rischio di danni interni o incendi 9. Evitare di inserire oggetti estranei nello slot di questo lettore. La mancata osservanza di ciò può causare malfunzionamenti o danni permanenti al meccanismo preciso di questa unità.

10. Durante la guida, regolare correttamente il volume poiché un volume troppo alto può interferire con la capacità del conducente di sentire cosa sta succedendo fuori dall'auto.

Pannello frontale (vedi illustrazioni): 1. Schermo TFT da 7 pollici

2. >> Tasto I: nello stato FM, premere questo pulsante per cercare automaticamente i canali successivi. In stato radio, premere questo pulsante per passare al brano successivo

3. Accensione / MUT: premere brevemente il tasto del volume per accendere, premere a lungo il tasto del volume per spegnere nello stato di funzionamento, premere brevemente questo tasto per silenziare, premere di nuovo brevemente o ruotare il volume tasto per annullare l'audio.

4. Tasto I <<: nello stato FM, premere brevemente questo tasto per cercare automaticamente i canali precedenti, in stato radio, premere questo pulsante per passare al brano precedente.

5. VOL / SEL (controllo volume / impostazione audio): VOL: quando l'unità è accesa, ruotare la manopola del volume in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per diminuirlo.

SEL: premere la manopola del volume per alternare VOL / BAS / TRE / BAL / FAD / LOUD / EO, quindi ruotare la manopola del volume per regolare il parametro. VOL: 00-39BAS: 7007TRE: -7-00-7 BAL: R7-00 - L7 FAD: R7--00-F7 6. RST: quando l'unità visualizza un codice di errore (ad es. Pulsante non valido), utilizzare un pin da 0,5 mm per premere il pulsante RST per ripristinarlo.

7. AUX 8. Finestra remota 9. BND: l'unità dispone di bande FM e AM. In stato radio, premere brevemente BND per trasformare FM1, FM2 FM3, AM1, AM2. In stato radio, premere BAND per cambiare la modalità radio, video, foto. La modalità radio, video, foto 10. APS: nello stato FM, premere a lungo questo pulsante per la memorizzazione automatica della radio, la macchina cerca automaticamente i canali radio e memorizza i canali FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. Da 1 a 6 tasti Quando l'unità di memorizzazione completata riproduce tutti i canali per 5 secondi, quindi premere brevemente i tasti APS o 1-6 per scegliere il canale desiderato.

11. 1 / PAU: nello stato FM, premere brevemente pausa per riprodurre il canale memorizzato, premere a lungo pausa per memorizzare il canale. In modalità riproduzione, premere brevemente per mettere in pausa. 12. 2./INT: nello stato FM, premere brevemente 2 / INT per riprodurre il canale memorizzato, premere a lungo 2 / INT per memorizzare il canale; in modalità riproduzione, premere brevemente 2 / INT per scansare i brani.

13. Slot per scheda TF 14. 3 / RPT: nello stato FM, premere brevemente 3 / RPT per riprodurre il canale memorizzato, premere a lungo 3 / RPT per memorizzare il canale; in modalità riproduzione, premere brevemente 3 / RPT per ripetere i brani.

15. 4 / RDM: nello stato FM, premere brevemente 4 / RDM per riprodurre il canale memorizzato,

premere a lungo 4 / RDM per memorizzare il canale; in modalità riproduzione, premere brevemente 4 / RDM per riprodurre i brani in modo casuale.

16. 5 / -10: nello stato FM, premere brevemente 5 / -10 per riprodurre il canale memorizzato, premere a lungo 5 / -10 per memorizzare il canale. In modalità riproduzione, premere brevemente 5 / -10 per tornare indietro rapidamente di 10 brani.

17. 6 / + 10: nello stato FM, premere brevemente 6 / + 10 per riprodurre il canale memorizzato, premere a lungo 6 / + 10 per memorizzare il canale. In modalità riproduzione, premere brevemente 6 / + 10 per avanzare rapidamente di 10 brani.

18. MIC 19. OPEN: quando lo schermo nell'unità, premere il tasto OPEN, lo schermo si allungerà automaticamente. Quando lo schermo si trova all'esterno dell'unità, premere il tasto OPEN per regolare l'angolazione dello schermo, premere a lungo il tasto OPEN, lo schermo si ritraerà automaticamente sull'unità. 20. Slot USB 21. MOD: nello stato di funzionamento, premere brevemente MOD, la sequenza di selezione è la seguente: RADIO> USB> TF> BT> AUX

Riproduzione delle immagini: inserire una scheda USB o TF contenente i file delle immagini nel dispositivo. Quando la scheda USB o TF contiene immagini, file MP3 e MP5, i file MP3 verranno riprodotti automaticamente per primi. A questo punto, toccare RETURN o STOP sullo schermo per tornare al menu di riproduzione del formato file. Qui è possibile selezionare l'icona PLAY IMMAGINE e selezionare un titolo da riprodurre.

Funzione radio: 1. AUTO Premere per scansionare e salvare automaticamente i canali radio disponibili. 2. SWITCH WAVE Premere questo pulsante per alternare la banda d'onda tra FM1 FM2, FM3, AM1, AM2. 3. SUCCESSIVO Premere questo pulsante per cercare automaticamente le stazioni verso il basso. Una volta trovata, l'unità riprodurrà la stazione. Tenere premuto questo pulsante per regolare con precisione la frequenza. 4. PREV Premere questo pulsante per cercare automaticamente le stazioni verso l'alto. Una volta trovata, l'unità riprodurrà la stazione. Tenere premuto questo pulsante per regolare con precisione la frequenza. 5. SCAN Premere questo pulsante per sfogliare tutti i canali memorizzati, ogni canale sarà giocato 9 secondi. Premere di nuovo brevemente questo pulsante se si desidera questo canale. 6. MONO / STEREO Premere questo pulsante per alternare STEREO e MONO. Premere una volta per passare a STEREO; premere di nuovo per passare a MONO. 7. MUTE Premere questo pulsante per disattivare l'audio.

Funzione RDS: 1. AF: quando si accende il dispositivo per la prima volta, il sistema passerà automaticamente alla selezione della stazione di localizzazione RDS (AF). Se si desidera ascoltare la banda FM, disattivare RDS (AF), altrimenti non è possibile ascoltarla. Attiva / ff: premere brevemente "AF / TA" per accendere, mostrerà AF sullo schermo, premere brevemente di nuovo "AF / TA" per spegnere. 2. TA: nello stato radio, premere a lungo per attivare "AF / TA", mostrerà TA sullo schermo. Quindi riprodurrà automaticamente le informazioni sul traffico. Premi a lungo per disattivarlo. 3. PTY: nello stato radio, premere brevemente "PTY", quindi è possibile scegliere il programma radio desiderato e questo mostrerà il programma sullo schermo.

Riproduzione audio: inserire una scheda USB o TF con i file audio nell'unità. I file MP3 verranno riprodotti per primi. Quando si spegne l'unità in questo stato, la riproduzione audio verrà memorizzata. Dopo aver riacceso l'unità, toccare INDIETRO sullo schermo per tornare all'elenco di riproduzione del formato file. In questa modalità, è possibile premere l'icona MUSIC per selezionare i brani che si desidera riprodurre automaticamente.

Riproduzione VIDEO: inserire una scheda USB o TF contenente file video nel dispositivo. Quando la scheda USB o TF contiene file MP3 e MP5, i file MP3 verranno riprodotti per primi. A questo punto, toccare le informazioni INDIETRO o OSD nella schermata per tornare al menu di riproduzione del formato file. Qui è possibile selezionare l'icona di riproduzione video e selezionare il titolo da riprodurre automaticamente.

Telecomando (vedi figura) 1. Premere questo pulsante per accendere / spegnere l'unità. 2. In qualsiasi modalità, premere questo pulsante per accedere allo stato della composizione. Immettere i numeri da 0 a 9, quindi premere nuovamente per comporre. In modalità Bluetooth, premere una volta per visualizzare l'ultimo numero composto. Premere di nuovo per comporre l'ultimo numero selezionato 3. Premere questo pulsante per riagganciare. 4. Quando l'unità è accesa, premere questo pulsante per cambiare modalità. Componi / Seleziona: input 0. 5. In modalità Radio, premere questo pulsante per selezionare la stazione esistente 1. Tenere premuto per personalizzazione della stazione 1. In modalità Bluetooth, premere per mettere in pausa / riprodurre. Comporre / selezionare l'ingresso 1. 6. In modalità Radio selezionare il numero di stazione esistente 2. Tenere premuto per personalizzare la stazione. In modalità Riproduzione, tenere premuto il pulsante per 10 secondi. per sfogliare l'elenco. Componi / Seleziona: Ingresso 2. 7. In modalità Radio, premere questo pulsante per selezionare il numero di stazione esistente 3. Tenere premuto per personalizzare la stazione 3. In modalità Riproduzione, premere questo pulsante per ripetere Componi / Seleziona: Ingresso 3. 8. In modalità Radio, premere questo pulsante per selezionare la stazione esistente 4. Tenere premuto per personalizzare la stazione 4. In modalità Riproduzione, premere questo pulsante per accedere alla modalità casuale Componi / Seleziona: input 4. 9. In modalità Radio, premere questo pulsante per selezionare il numero di stazione esistente 5. Tenere premuto per personalizzare la stazione. In modalità Riproduzione, premere questo pulsante per selezionare le 10 tracce precedenti. Comporre / selezionare Ingresso 5. 10. In modalità Radio, premere questo pulsante per selezionare la stazione esistente 6. Tenere premuto per personalizzare la stazione 6. In modalità Riproduzione, premere questo pulsante per selezionare le 10 tracce successive Componi / Seleziona: Ingresso 6. 11. Dopo aver acceso l'unità, premere questo pulsante per accedere alla modalità LOUD. Selezione quadrante: Ingresso 7. 12. In modalità Radio, premere una volta per navigare tra le stazioni preselezionate, tenere premuto per attivare AMS (Memoria automatica). Ciò consente di memorizzare automaticamente una stazione radio selezionata. 13. Tenere premuto questo pulsante per accedere alla modalità Equalizer, premere una volta per selezionare la stazione radio memorizzata 9. 14. Premere questo pulsante per aumentare il volume, quindi premere AMS per selezionare la traccia. 15. Premere questo pulsante per ridurre il volume, quindi premere AMS per selezionare le tracce. 16. In modalità Radio, premere questo pulsante per cambiare lo stato di riproduzione della banda. In modalità Riproduzione, premere questo pulsante per alternare tra MP3 / video / foto. 17. In modalità Radio, premere questo pulsante per scansionare le stazioni. In modalità Riproduzione, premere questo pulsante per tornare al brano precedente; tenere premuto per riavvolgere. In mod Bluetooth premere questo pulsante per selezionare la traccia precedente. 18. In modalità Radio, premere questo pulsante per scansionare le stazioni. In modalità Riproduzione, premere questo pulsante per saltare al brano successivo, tenere premuto per avanzare rapidamente. In modalità Bluetooth, passare al brano successivo. 19. In qualsiasi modalità, premere questo pulsante per attivare la funzione MUTE Quando si effettua una chiamata, premere questo pulsante e inserire il numero. 20. In qualsiasi modalità, premere questo pulsante per accedere al MENU PRINCIPALE in cui è