





TASCIUGO 
ARIA DRY
Slim

Osuszacz powietrza



Niektóre pojęcia od wilgotności

Powietrze zawsze zawiera pewną ilość wody w postaci pary. To określa poziom wilgotności w atmosferze.

Zdolność powietrza do utrzymywania pary wodnej zwiększa się wraz z temperaturą.

To dlatego w naszych domach, tak szybko, jak spada temperatura, opary zawarte w powietrze skrapla się, jak to jest widoczne na powierzchni zimniej w pokoju, takie jak okna, ściany itd.

Celem osuszacza jest, aby usunąć nadmiar wilgoci z powietrza, aby uniknąć szkód spowodowanych kondensacją.

Opis / AKCESORIA

Panel 1. Kontrola

2. Poziom wody okienko


3. Zbiornik kondensatu kolekcja

Specjaliści stwierdzą, że optymalne warunki środowiskowe dla naszego dobrego samopoczucia i w domu, otrzymuje się między 40% i 60% wilgotności względnej. Przy bardzo niskich temperaturach, zaleca się ogrzewać pomieszczenia nawet w minimalnym stopniu.

W ten sposób znacznie zwiększa siłę odwilżającej urządzenia. Przy ogrzewaniu kondensacji utworzony w parze wodnej na okna i inne zimne powierzchnie paruje w powietrze pobierane przez osuszacz.

Powietrze opuszcza osuszacz jest zazwyczaj o około 1 ° C wyższa niż pokoju temperatura.

4. Uchwyt do podnoszenia
5. kratka wlotu powietrza
6. Filtr powietrza jonów srebra
7. Kratka wylotu powietrza
8. Przewód spustowy kondensatu (2 m)
9. Kółka

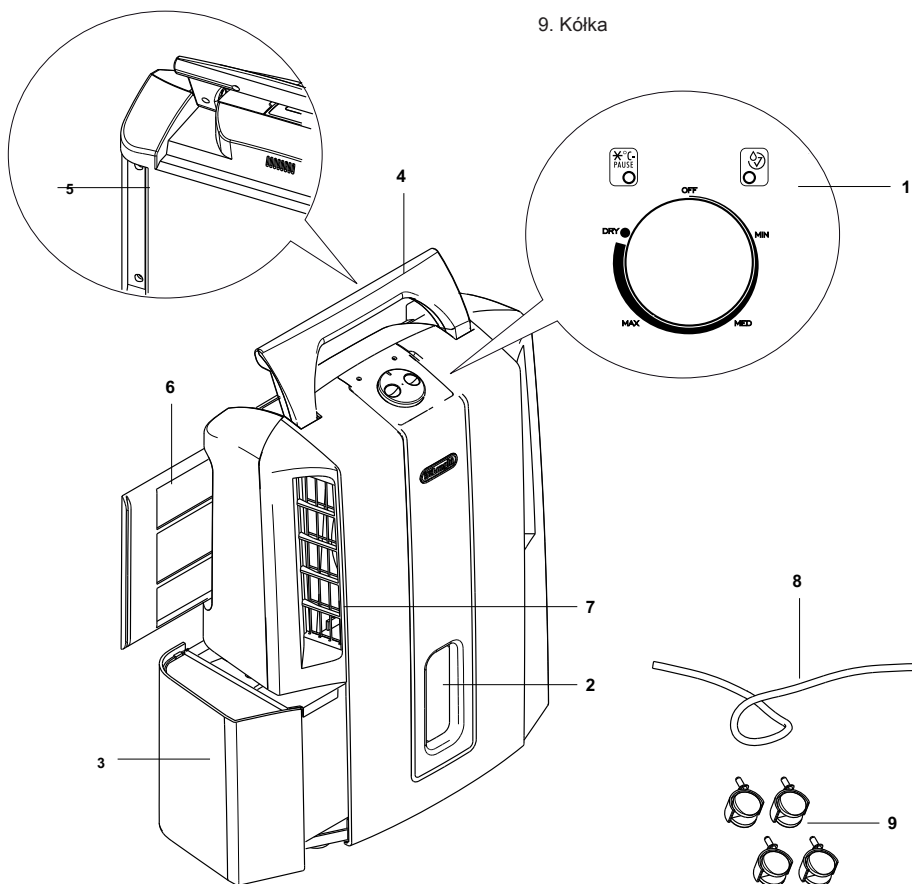

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie tej De'Longhi osuszacza. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy przeczytać te instrukcje przed użyciem starannie.

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Symbole te zwrócić uwagę na ważne ostrzeżenia.

Ważne jest, aby przestrzegać tych ostrzeżeń. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, poważne obrażenia, oparzenia, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może doprowadzić do zagrażających życiu obrażeń ciała przez porażenie prądem.



Ważny!

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.



Proszę zanotować

Ten symbol zwraca uwagę na ważnych zaleceń i informacji.

Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy najpierw postarać się rozwiązać je czytając informacje podane w sekcji „Rozwiązywanie problemów” na stronie 10. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy zawsze skontaktować się z centrum serwisowym autoryzowanym przez producenta. Zawsze nalegać na oryginalne części zamienne. Naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione może być niebezpieczne i może unieważnić gwarancję.

BEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe ostrzeżenia



Niebezpieczeństwo! Jest to urządzenie elektryczne, dlatego

ważne jest, aby przestrzegać następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami. Może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnij się, że gniazdko zasilania stosowane jest zawsze dostępny, umożliwiając odłączenie urządzenia w razie potrzeby.
- Zawsze odłączyć urządzenie pomocą wtyczkę.

Nigdy nie ciągnij za kabel, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy odłączyć go od gniazda sieciowego.
- W przypadku wadliwego działania urządzenia, nie próbować go naprawiać.
Wylączyć urządzenie, odłączyć od gniazda zasilania i skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.
- Jest to niebezpieczne, modyfikacje lub zmiany właściwości urządzenia w żaden sposób.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis techniczny, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
- Nie używaj przedłużaczy.
- Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z przepisami dotyczącymi urządzeń gospodarstwa domowego, obowiązujących w danym kraju.
- Urządzenie musi być podłączone do sprawnej instalacji uziemienia. Mieć obwód elektryczny sprawdzane przez wykwalifikowanego elektryka.



Niebezpieczeństwo! Przechowywać materiały

opakowaniowe (worki plastikowe, styropian) w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Niebezpieczeństwo! Urządzenie nie jest przeznaczone do

użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Zawsze nadzorować dzieci. Upewnij się, że nie bawią się urządzeniem.

właściwe wykorzystanie

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane wyłącznie do użytku domowego.

Użyj tego urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, podczas gdy w instrukcji mają na celu pokrycia jak wiele ewentualności, jak to możliwe.

Ostrożność i zdrowy rozsądek powinien być stosowany przy obsłudze i instalacji tego urządzenia.

zabezpieczenia ogólne

- Nie rób zainstalować urządzenie w pokoju zawierające gaz, olej lub siarki. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie używaj urządzenia na pochyłych powierzchniach.
- Utrzymać urządzenie w co najmniej 50 cm od substancji palnych (alkohol itp) lub zbiorników ciśnieniowych (puszek aerozolowych), np.
- Nie kłaść ciężkich lub gorących przedmiotów na górnej części urządzenia.
- Przewozić zawsze pionowej pralki lub odpoczynku na jednej stronie.
Pamiętaj, aby opróżnić zbiornik kondensatu Przed przeniesieniem urządzenia.
Odczekać co najmniej 1 godzinę po przetransportowaniu urządzenia przed uruchomieniem
- Czynnikiem chłodniczym R134a zgodny z europejskimi normami ochrony środowiska. Należy jednak unikać perforacji układu chłodniczego.

Pod koniec okresu pracy, przekaz urządzenie do specjalisty centrum pobierania. Środowiska: To urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. Konserwacja i utylizacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel

tylko (R134a,

GWP = 1300).

- Materiały stosowane na opakowania może być poddany recyklingowi.
Jesteś zatem zaleca się ich pozbyć w specjalnych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów źródnicowanych.
- Nie stosować na zewnątrz urządzenia.
- Nie zasłaniać wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach pralniczych.

Instrukcje

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed instalacją i / lub korzystania z urządzenia.

- Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie. Jeśli urządzenie jest przenoszone do innych właścicieli, powinni również mieć te instrukcje.
- Nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niezastosowania się do tych instrukcji.
- Przechowywać listę centrów serwisowych i identyfikować się z Centrum najbliższego.

Połączenia elektryczne

Po przeniesieniu urządzenia należy odczekać co najmniej godzinę przed włączeniem go ponownie. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy sprawdzić, czy:

- W sieci zasilającej odpowiada napięciu roboczym podana na tabliczce znamionowej.
- Gniazdo zasilania i obwodów elektrycznych są odpowiednie do urządzenia.
- Gniazdko meczy korek. Jeśli to nie jest przypadek, posiadają wtyczkę wymienione przez wykwalifikowanego elektryka;
- Gniazdo zasilania jest odpowiednio uziemione.



Ważne informacje dla prawidłowego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96 / WE.

Pod koniec swojego życia zawodowego, produkt nie musi być usuwany jako odpady komunalne. To musi być zrobione do specjalnego władze miejskie centrum zbiórki odpadów lub do dystrybutorów zapewniających takie usługi.

Pozbywanie się z urządzeniem gospodarstwa domowego oddzielnie pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia z powodu nieodpowiedniego usuwania i umożliwia materiały składowe do odzyskania uzyskanie znaczących oszczędności energii i resources.As przypomnienia konieczności dysponowania sprzętu gospodarstwa domowego osobno, produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady na kółkach.


INSTALACJA

Umieścić urządzenie w pokoju, aby być osuszane. Wolna przestrzeń co najmniej 50 cm, mogą być pozostawione z przodu osuszacza, tak aby nie blokować wylotu powietrza.

Dla wydajnej wentylacji przestrzeni około 5-10 cm, powinny być pozostawione w tylnej części urządzenia. Kondensat może być odprowadzany w jeden z następujących sposobów:

A) z odpływem do zbiornika

Kondensat może być odprowadzany bezpośrednio do zbiornika. Zbiornik może być łatwo usunięty (rysunek 1).

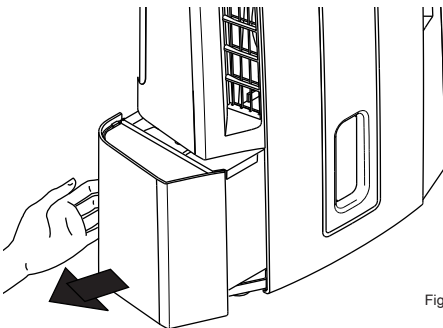


Figa. 1

B) ciągle odprowadzanie zewnętrzny

Jeśli urządzenie ma być obsługiwane przez dłuższy czas, ale nie jesteś w stanie regularnie opróżniać zbiornik, jesteś zaleca się stosowanie ciągłej siłownia spustowy.

- 1) Zdjąć ciągły korek spustowy, obracając ją w kierunku przeciwnym, a następnie wyjąć korek gumowy z dziobka (fig. 2).
- 2) Zamocować wąż gumowy do wylewki.

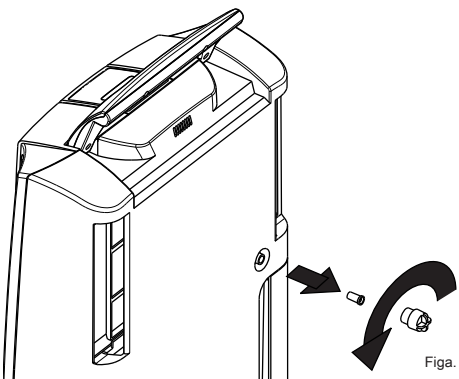

Figa. 2

- 3) Upewnij się, że koniec węża nie jest wyższy niż wylewki lub wody może pozostać w zbiorniku. Upewnij się, że nie ma żadnych załamań węża (rys. 3).



Proszę zanotować: Zachować gumową zatyczkę aby zamknąć wylewkę.

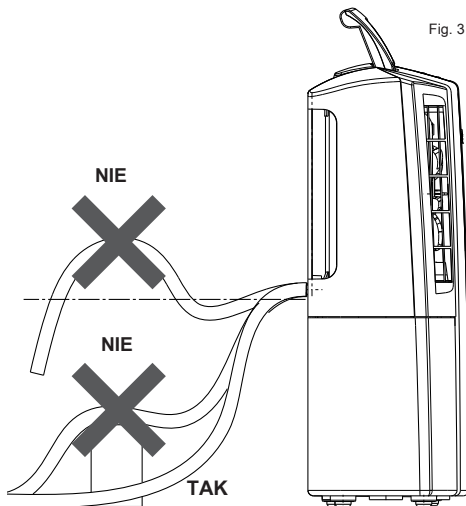



Fig. 3

Instrukcja montażu kółek

- 1) można odłączyć od gniazda sieciowego i opróżnianie zbiornika (jeśli pełna).
- 2) Wyjąć zaślepkę gumy z dolnej części urządzenia siłą ciągnięcia lub za pomocą szczypiec (patrz rysunek 4/1).
- 3) pasują kółka przez wprowadzenie kołków w otwory, (patrz rysunek 4/2)




Proszę zanotować: Podczas montażu kółek nie odchylić urządzenie pod kątem większym niż 45 °. Po zamontowaniu rolki, odczekać co najmniej godzinę przed ponownym użyciem osuszacza.

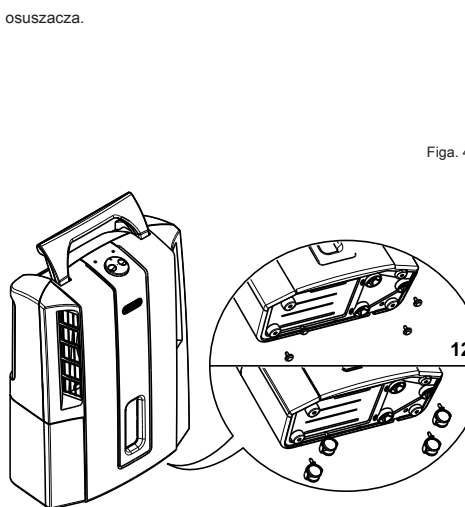

Figa. 4

JAK osuszania

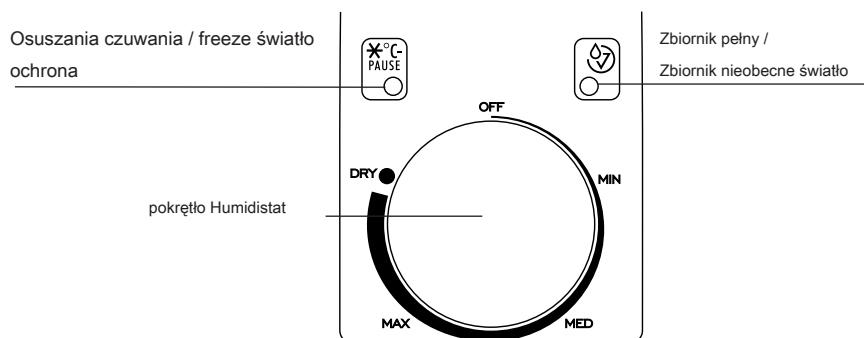

Jak osuszania

- Podłączyć urządzenia do gniazdka sieciowego.
- Upewnij się, że „pełny zbiornik / zbiornik brakuje” światło jest wyłączone. Jeśli jest włączone, umieść prawidłowo zbiornik.
- Osuszania czuwania dioda zapala się w ciągu pierwszych trzech minut (urządzenie zabezpieczające), to urządzenie zacznie osuszania.
- Higrostat pokrętko jest używane do regulacji poziomu wilgotności w razie potrzeby (MIN / średnia / max i pośrednie poziomy).

Gdy pokrętko jest na MIN, osuszacz usuwa tylko niewielką ilość wilgoci z pomieszczenia. Na MAX, usuwa duże ilości wilgoci.

Osuszanie, regulacji higrostat do jednej z pozycji dostępnych.

osuszania (mycie, suszenie)

W celu usunięcia dużych ilości wilgoci (na przykład podczas suszenia prania), zaleca się uruchamiać urządzenia przy maksymalnej mocy przez obrócenie humidostat pokrętko do wyschnięcia. W tym trybie,

osuszacz działa

w sposób ciągły, niezależnie od poziomu wilgotności w pomieszczeniu.

Diody sygnalizacyjne



lekki system sterowania Tank

Ten osuszacz ma specjalne urządzenie do kontroli prawidłowego działania.

Czerwona lampka na panelu sterowania zapala się, aby ostrzec użytkownika, gdy:

1. zbiornik jest pełny: *opróżnić zbiornik*.....
2. zbiornik brakuje: *położenie zbiornika*.....
3. zbiornik jest nieprawidłowo ustawiony: *umieścić zbiornik*.....
prawidłowo.....
4. ciągłym przebiegu:
Wąż jest zablokowane lub nachylone w górę (woda jeszcze się wody do zbiornika)
usunąć przeszkody.....

Gdy przyczyna została usunięta, światło gaśnie i urządzenie wznowi pracę.



Osuszania czuwania / światło niskiej tempe-

operacja peratury

Światło zapala się:

- 1) w celu wskazania, że urządzenie jest w trybie oczekiwania przez około trzy minuty przed jej uruchomieniem. To urządzenie chroni sprężarkę od uruchamiania i zatrzymywania zbyt często.
- 2) W celu wskazania, w niskiej temperaturze. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest zbyt niska, w niskiej temperaturze elektroniczne trips. This urządzenie działa urządzenie z naprzemiennych cykli osuszania i wentylator tylko w celu uniknięcia tworzenia się lodu. Do częstego stosowania w szczególnie zimnych pomieszczeniach, zaleca się do temperatury pokojowej podbicie, nawet jeśli tylko nieznacznie. Gwarantuje to, że

osuszacz jest
działających w ramach odpowiedni warunki,
poprawy jego wydajności i przyspieszenie
osuszania.

CZYSZCZENIE I

KONSERWACJA

Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka.

Ze względów bezpieczeństwa, nigdy nie myć osuszacza za pomocą strumienia wody.

Czyszczenie obudowy

- Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki, a następnie osuszyć suchą szmatką.
- Nie należy stosować benzyny, alkoholu lub rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
- Nie rozpylać cieczy owadobójczych lub podobnych produktów, ponieważ mogą zdeformować plastik.


Czyszczenie filtra powietrza jonów srebra

Jeżeli filtr jest zanieczyszczony, cyrkulacja powietrza jest zagrożona i sprawność funkcji osuszania i oczyszczania powietrza maleje.

Dlatego dobrą praktyką jest czyszczenie filtra w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość zależy od czasu trwania i warunków pracy. Jeżeli urządzenie jest używane stale lub systematycznie, zaleca się czyszczenie filtra raz na tydzień.

- Usunąć filtr powietrza ciągnąc na boki (fig. 5).

Figa. 5

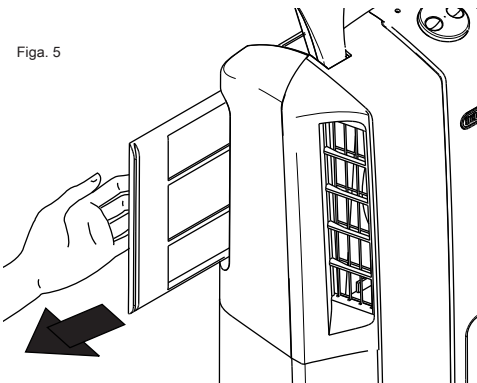

- Za pomocą odkurzacza do usuwania kurzu precyzyjniej mulations z filtra.

Jeśli filtr jest bardzo brudny, płukanie oraz w ciepłej wodzie.

Temperatura wody nie przekracza 40 ° C,

Po przemyciu filtra pozostawić do wyschnięcia, Com walny przed przestawienie go. Filtr jonów srebra nie tylko zachowuje pył

cząsteczki, ale również wydajnego działania przeciwbakteryjnego. To również wielce zmniejsza stężenie czynników drażniących, takich jak: pyłki i zarodniki. Filtr potraktowano małymi cząstkami srebra (na skali milionowych części milimetra), które są w stanie blokować rozmnażanie się i niszczyć bakterie i zarodniki pochodzących z nimi w kontakt.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy

czas

- Po odłączeniu urządzenia od zasilania, pusty zbiornik.
- Czyste i repozycji filtr.
- Pokrycie urządzenia z plastikowej torebki, aby zabezpieczyć go przed kurzem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	Patrz tabliczka znamionowa
Pobór mocy	„
Maksymalna moc wejściowa	„
Urządzenie zabezpieczające przed zamarzaniem	tak
Higrometr	tak
prędkości wentylatora	1
Filtr powietrza	tak
wymiary HxLxD	485x375x190
Pojemność baku	3 litry
Ograniczenia pracy:	
temperatura	2 ° C - 32 ° C
wilgotność względna	30 - 90%

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym sprawdzić następujące punkty.

PROBLEMY	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie pracuje w trybie osuszania, ale wilgotność nie spada.	Filtr jest zablokowany.	Oczyścić filtr.
	Temperatura i wilgotność w pomieszczeniu jest zbyt niska.	W określonych warunkach, to ustępowały przez urządzenie nie osuszania (w pewnych przypadkach zaleca się ogrzewania środowiska).
	Pokój jest zbyt duży dla osuszania moc urządzenia.	
	Zbyt wiele źródeł wilgotności w pomieszczeniu (POTS wrzącej wody, etc.).	
	Humidy zadana jest zbyt wysoka.	Zmniejszyć zadaną wilgotność.
Urządzenie nie działa przez 3 minuty po uruchomieniu.	Urządzenie bezpieczeństwa zadziała.	Poczekaj na 3 minuty w celu przejścia.
Urządzenie nie działa.	• Urządzenie nie jest podłączony • Nie ma prądu • Higrostat jest na MIN • Pełnym zbiorniku wody (czerwone światło) • Zbiornik nie jest w prawidłowym położeniu (czerwony na światło) • Zbiornik brakuje (czerwone światło) • Ciągłym przebiegu: Wąż jest zablokowane lub sł- góry ping (woda jeszcze się wody do zbiornika).	• Podłącz do sieci • Sprawdzić zasilanie • Skręć higrostat do max pozycji • Opróżnić zbiornik • Delikatnie umieść zbiornik w prawidłowej pozycji • Zbiornik Reposition • Usunąć przeszkodę