


exQUISIT

zamrażarka

GS80-031E biały

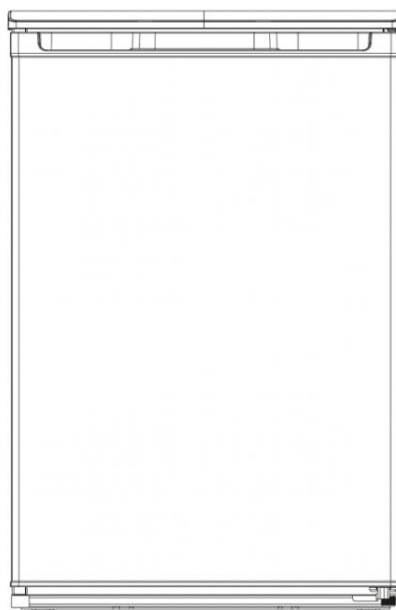

Instrukcja użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja urządzenia w znacznym stopniu przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użycie urządzenia może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Instrukcję użytkowania należy zachować na przyszłość i przekazać ją każdemu kolejnemu właścicielowi.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w dyrektywach Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa 2014/30/UE) oraz w sprawie użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia (dyrektywa 2014/35/UE).

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności dostępną do wglądu dla właściwych organów nadzoru rynku.

Poznaj urządzenie

NIEMIECKI

Zakres dostawy

Urządzenie 1

1x3x szuflada zamrażarki

1x Instrukcja użytkownika

1x Karta serwisowa

Oznaczenie

1) Zasady dotyczące temperatury

2) Regulowane nóżki (przód)


3) Szuflady zamrażarki

Zasady dotyczące temperatury

• = WYŁĄCZONY

Poziom 1 – 4 = poziomy chłodzenia

¹ *) W tekście termin urządzenie jest używany w odniesieniu do zamrażarki.

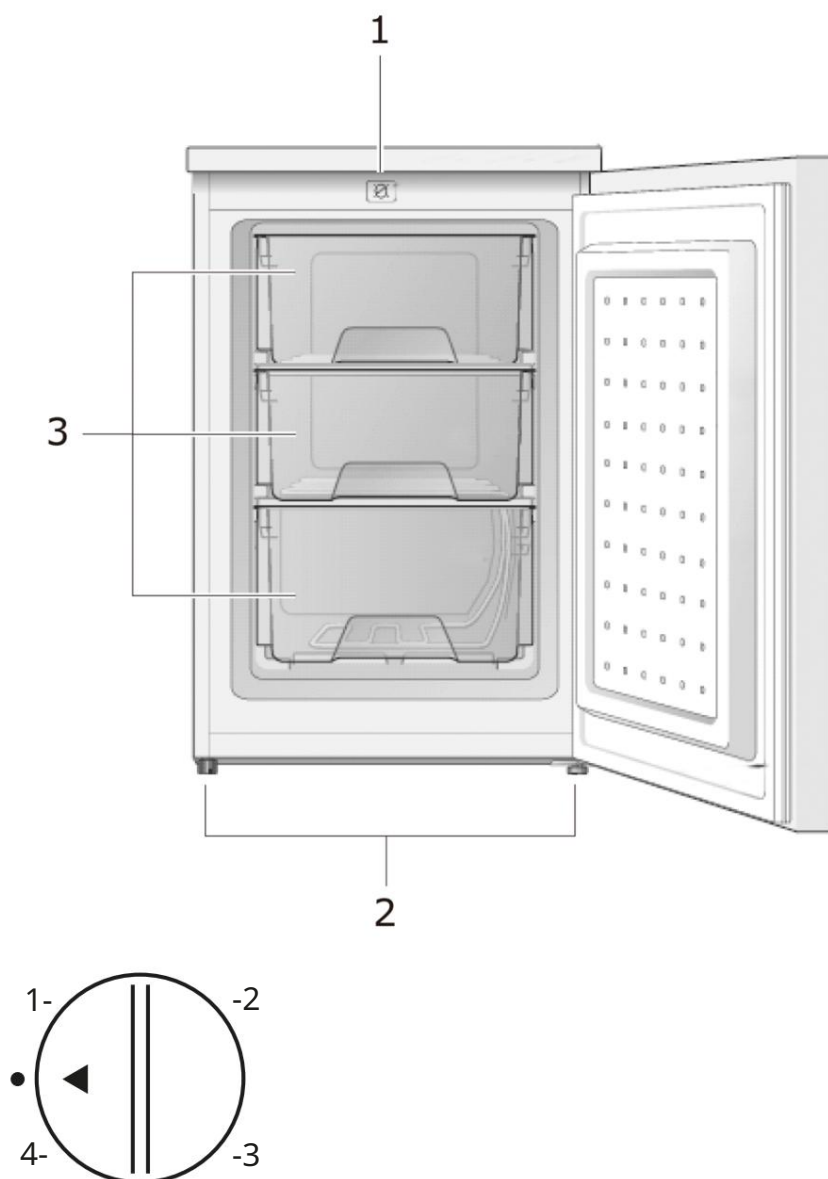

Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa.....	7
1.1 Przeznaczenie	7
1.2 Niewłaściwe użycie	8
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób	8
1.4 Pozostałe ryzyka	9
1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodniczych.....	9
2 Konfiguracja i podłączanie.....	10
2.1 Wymiana zawiasów drzwi	10
2.2 Konfiguracja urządzenia	12
2.3 Niwelacja.....	13
3 Uruchomienie	14
3.1 Wyłączanie urządzeń.....	14
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności	15
4 Konserwacja i pielęgnacja	18
4.1 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia	19
4.2 Zakwaterowanie.....	20
5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów	20
6 Części zamienne / Obsługa klienta	22
7 Warunki gwarancji	23
8 Utylizacja	24

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą produktu i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości. Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Zapewniają wczesne ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami i ich przestrzeganie.

Wyjaśnienie instrukcji bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która w razie zlekceważenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, może skutkować lekkimi lub średnimi obrażeniami!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację, która jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!



Ryzyko poparzenia!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Ø Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

• Zaznacza listę

ü Zaznacza kroki testu w kolejności

1. Oznacz kroki pracy w kolejności

à Opisuje reakcję urządzenia na etap roboczy

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do zamrażania żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamrażanie żywności. Ten Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.
- Ze względów bezpieczeństwa nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w urządzeniu. dopuszczalny.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie wbudowane.
- Urządzenia z mechanicznym regulatorem temperatury przeznaczone są do stosowania w temperaturach do Maksymalna wysokość 2000 metrów nad poziomem morza.
- Jakiegokolwiek użycie wykraczające poza te obszary zastosowania jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego jest uważane za niewłaściwe użycie.

1.2 Nadużycie

Poniższe działania uznaje się za niewłaściwe użycie i w związku z tym są one zabronione:

- Nie należy przyjmować żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych ani podobnych środków.
Przechowuj i schładzaj substancje i produkty objęte Dyrektywą 2007/47/WE w sprawie wyrobów medycznych w lodówce.
- Nie należy używać żadnych substancji wybuchowych ani aerozoli z łatwopalnymi materiałami pędnymi, takimi jak:
W urządzeniu należy przechowywać butan, propan, pentan itp.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych ani pieniających się.
- Nie przechowuj butelek w zamrażarce, chyba że zalecił to producent.
zatwierdzony.
- Nie wkładaj żywności na siłę do zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie zostały
zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie umieszczaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazdek rozgałęźnych.
- Nie należy napinać przewodu zasilającego.
- Nie zginać kabla zasilającego.
- Umieść urządzenie w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wtyczki zasilania.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę od gniazdka.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieć potencjalne zagrożenia.

- Czyszczenie i konserwację urządzenia mogą wykonywać wyłącznie dzieci pod nadzorem opiekuna.
dorośli.
- Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA PRZEZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY!

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO UDUSZENIA SIĘ MATERIAŁAMI

OPAKOWANIOWYMI!

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

RYZIKO CIERPIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!

Bawiące się dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrażających ich życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatrzaskowe i zatrzaskowe.
- Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci znajdujące się w pobliżu starego urządzenia.

1.4 Pozostałe ryzyka

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!**

- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami podczas podłączania lub odłączania lub dotykać mokrymi rękami.
- Urządzenie należy montować i podłączać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. ciągnąć.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy natychmiast wymienić go w naszym serwisie klienta. pozwalając.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie należy wykonywać żadnych prac na urządzeniu poza czyszczeniem i konserwacją opisanymi w niniejszej instrukcji.

**OSTRZEŻENIE****NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!**

- Jeżeli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do gromadzenia się ciepła, co może być przyczyną pożaru.
- Zalecane odległości dla tyłu, boku i góry urządzenia muszą być ściśle przestrzegane (patrz rozdział Minimalne odległości).
- Kompresor i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

1.5 Zagrożenia ze strony czynników chłodniczych

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!**

W przypadku uszkodzenia obwodu chłodniczego następuje wyciek czynnika chłodniczego izobutan R600a. Czynnik chłodniczy jest szkodliwy w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****GAZ ŁATWOPALNY!****RYZIKO WYBUCHU I POŻARU!**

W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy w postaci izobutanu (R600a), gazu naturalnego o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.

- Wszelkie prace związane z układem chłodniczym mogą być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych specjalistów.
- Nie uszkadzaj układu chłodniczego, np. poprzez przebicie kanałów chłodniczych ostre przedmioty, załamania rur.
- Podczas transportu, ustawiania, konserwacji i utylizacji urządzenia nie należy dotykać żadnych jego części. Uszkodzić obwód chłodniczy.
- Aby zapobiec tworzeniu się łatwopalnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności w obiegu czynnika chłodniczego, pomieszczenie instalacji musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chłodniczego zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodniczego w zamrażarce jest podana na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia układu chłodniczego:

- Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu. • Dobrze przewietrzć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie. • Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Konfiguracja i podłączanie

Przed skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że:

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział 1.4),
- spełnione są warunki instalacji (patrz rozdział 2.2).

Rozpakuj urządzenie.

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.

Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA CIAŁA I USZKODZENIA MIENIA!

- Zawsze transportuj z drugą osobą. • Nie przecinaj materiału opakowaniowego ostrymi przedmiotami, np. nóż do dywanów przeciąć.

Usuń zabezpieczenia transportowe. Urządzenie i

części wewnętrzne są zabezpieczone na czas transportu.

- Zdejmij wszystkie paski klejące z prawej i lewej strony drzwi urządzenia. • Usuń wszystkie taśmy klejące i opakowania z wnętrza urządzenia. • Pozostałości kleju usunąć wodą z ługiem.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki z ostrzeżeniami. Należy ich przestrzegać i nie usuwać z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów drzwi

Urządzenie oferuje możliwość przesuwania zawiasów drzwi z lewej na prawą stronę i odwrotnie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO




USZKODZENIE MIENIA!

Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać go o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.




Narzędzia wymagane do wymiany zawiasów drzwi:

NARZĘDZIE	OZNACZENIE
Śrubokręt krzyżakowy	
Płaski śrubokręt	

Zmiana zawiasów drzwi

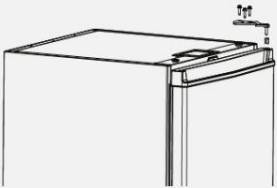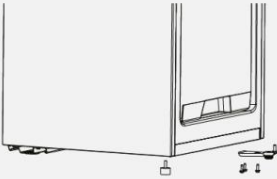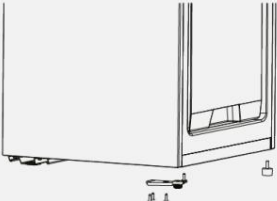KROKI	ZDJĘCIE
1. Wykręć obie śruby z tyłu płytki osłonowej odkręcić.	
2. Zdejmij płytkę osłonową i regulator temperatury i ostrożnie odłóż.	
3. Odkręć górny zawias. 4. Podważ drzwi urządzenia, wyjmując je z dolnego sworznia. 5. Umieść drzwi urządzenia na miękkiej powierzchni.	
6. Z pomocą drugiej osoby odchyl urządzenie lekko do tyłu. 7. Dolny zawias i dwie regulowane nóżki rozwiązywać. 8. Jeśli po lewej stronie znajduje się śruba, wyjmij ją odkręcić.	
9. Wyjmij sworzeń z dolnego zawiasu, obróć zawias o 180° i ponownie włóż sworzeń.	

Konfiguracja i łączenie

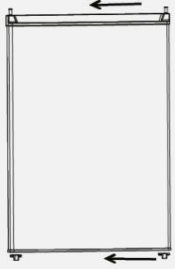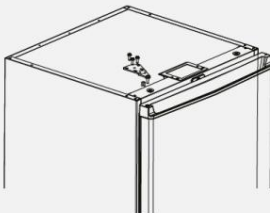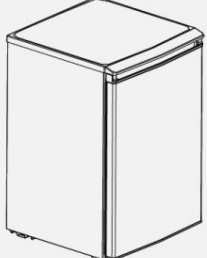10. Przykręć dolny zawias dwoma śrubami. 11. Przykręć obie nóżki regulowane. 12. Ustaw urządzenie pionowo. 13. Umieść drzwi urządzenia na sworzniu dolnego zawiasu i ostrożnie je zamknij.	
14. Włóż górny sworzень zawiasu do górnego mechanizmu drzwi urządzenia. 15. Przymocuj zawias dwoma śrubami znajdującymi się w lewym górnym rogu. Mocno przykręć urządzenie. 16. Wyrównaj drzwi urządzenia w poziomie i pionie. 17. Sprawdź, czy uszczelki zamykają się prawidłowo. W razie konieczności należy ponownie wyregulować zawiasy.	
18. Załóż płytkę osłonową z tyłu i przymocuj ją dwoma śrubami. 19. Aby zapewnić równą pozycję, należy wyregulować urządzenie za pomocą przednich nóżek.	
20. Podłącz regulator temperatury.	

2.2 Konfiguracja urządzenia

Urządzenie

- Montaż należy wykonać zgodnie z podanymi minimalnymi odległościami.
- Umieścić w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu, którego Temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której urządzenie jest przeznaczone.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chłodniczy mógł zebrać się w sprężarce. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie kompresora i doprowadzić do awarii urządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.


KLASA LIMA	ZAKRES TEMPERATUR
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10 °C do +32 °C
(N) strefa umiarkowana	+16 °C do +32 °C
(ST) Strefa subtropikalna	+16 °C do +38 °C
(T) strefa tropikalna	+16 °C do +43 °C

Minimalne odległości dla wentylacji

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i u góry urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność mrożenia (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości wentylacyjne urządzenia pokazane na poniższym rysunku. Jeżeli minimalne odległości nie zostaną zachowane, uwięzione powietrze nie będzie mogło uciec, a sprężarka będzie pracować w trybie ciągłym, co skróci żywotność urządzenia.

Wymiary urządzenia w mm i stopniach


A	b574	b2	C		I	F		H
553	b574	1082	845	100	50	50	kąt 135°	980

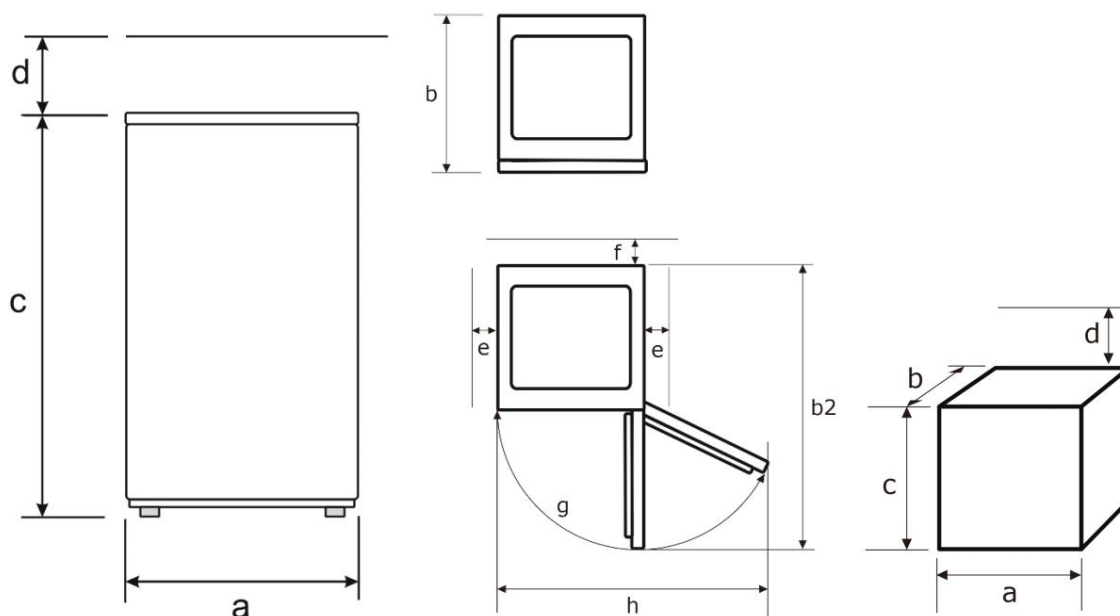

- Ø Nieprzestrzeganie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.
- Ø Jeżeli nagromadzone wokół urządzenia ciepło nie może się rozproszyć, Urządzenie działa nieprawidłowo.
- Ø Aby uzyskać określoną klasę energetyczną, należy zachować odległości określone powyżej.
- Ø Kombinacje chłodziarko-zamrażarki z regulatorem temperatury nie są dostępne
Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze poniżej 16 °C.

2.3 Niwelacja

Jeżeli powierzchnia jest lekko nierówna, należy wypoziomować urządzenie za pomocą przednich nóżek.

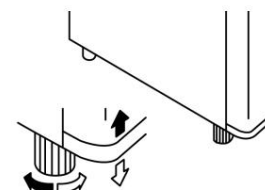

3 Uruchomienie

Przed użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego wewnętrzne elementy (patrz rozdział 4).

Włącz/wyłącz urządzenie

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest solidnie podłączona. Podłączenie elektryczne, patrz tabliczka znamionowa. Urządzenie jest gotowe do użycia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

Nie należy włączać urządzeń bezpośrednio po awarii zasilania. Możliwe przeciążenie sprężarki lub przepalenie bezpiecznika.

3.1 Wyłącz urządzenia



1. Ustaw regulator temperatury na 0 lub MIN
2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka
3. Urządzenie jest wyłączone i nie chłodzi.

Temperatura

- Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia i sposób jego obciążenia.
- W przypadku bardzo wysokich temperatur latem należy ustawić regulator temperatury na wyższą Ustaw poziom, aby utrzymać żądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby uzyskać optymalne zużycie energii, pozostaw szklane półki w urządzeniu w sposób pokazany na rysunku (patrz rys. Znajdź najzimniejsze miejsce w komorze lodówki).

Ustaw temperaturę


ZALECANE USTAWIENIE TEMPERATURY

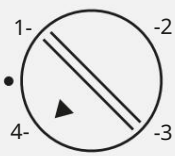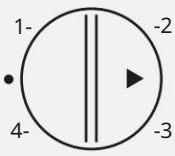TEMPERATURA OTOCZENIA	KOMORA ZAMRAŻARKI
Ciepły Temperatura od 29°C do 38°C	 Ustawienie 4
Normalna Temperatura od 21°C do 28°C	 Ustawienie 2~3
Zwany Temperatura od 16°C do 20°C	 Ustawienie 1



Ø Zgodnie z zalecanymi ustawieniami temperatury, nie należy przechowywać żywności w zamrażarce dłużej niż 1 miesiąc.

1. Za pomocą pokrętki ustaw odpowiednią temperaturę wewnętrzną urządzenia regulować.
2. Podczas pierwszego użycia ustaw regulator temperatury na najwyższy poziom.
à Po około 6 godzinach urządzenie osiągnie normalną temperaturę pracy i będzie gotowe do użycia.
3. Ustaw regulator temperatury z powrotem na średni poziom.

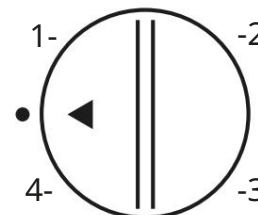

3.2 Przechowuj żywność prawidłowo

Prawidłowe przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nastąpi przerwa w dostawie prądu, żywność nie zostanie dostatecznie schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić lub rozmrozić i zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego w przypadku spożycia rozmrożonej lub rozmrożonej żywności.

- Po przerwie w dostawie prądu sprawdź, czy przechowywana żywność nadaje się jeszcze do spożycia. Czy.
- Żywność mrożona, która widocznie rozmroziła się po przerwie w dostawie prądu, dysponować.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.



OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO USZKODZENIA!

Dotykanie zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz zamrażarki może spowodować objawy przypominające oparzenia u bardzo wrażliwej skóry.

Nie należy wyjmować zamrożonych produktów wilgotnymi lub mokrymi rękami; ręce mogą do tego przymarznąć.

Przechowując produkty w zamrażarce, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- W przypadku awarii zasilania należy pozostawić drzwi urządzenia zamknięte. Żywność pozostaje zamrożona przez kilka godzin (w razie awarii należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi czasu przechowywania w karcie charakterystyki produktu).
- Używaj wyłącznie żywności bez skazy.
- Nie przerywaj łańcucha chłodniczego produktów mrożonych.
- Czas między zakupem a włożeniem zamrożonej żywności do urządzenia należy zachować tak krótko, jak to możliwe.
- Nie zamrażaj zbyt dużych ilości na raz. Jakość żywności zostaje najlepiej zachowana, gdy zostanie ona szybko zamrożona w środku. Maksymalna ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej oraz w karcie produktu.
- Napoje wysokoprocentowe należy przechowywać wyłącznie szczelnie zamknięte w pozycji pionowej. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta napoju.





Ø Szuflady zamrażarki są wyposażone w Wyposażony w urządzenie zatrzymujące. Można jednak usunąć go całkowicie, pociągając go do góry i wyjmując. Wkładanie wykonuje się w odwrotnej kolejności

Uruchomienie

Opis komór zamrażarki według *-komory

TYP WENTYLATORA	BRAMKA- TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	ODPOWIEDNIE DLA...
Przedmiot zerowej gwiazdki	- 6 °C ~ + 0 °C	Przechowywanie świeżego mięsa i świeżych ryb przez okres od jednego do maksymalnie trzech dni, a także przechowywanie i wytwarzanie kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie dwóch miesięcy oraz przechowywanie lub wytwarzanie lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Produkty mrożone należy przechowywać maksymalnie przez okres trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów i mrożenie świeżej żywności przez dłuższy okres czasu.

Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w komorze zamrażarki

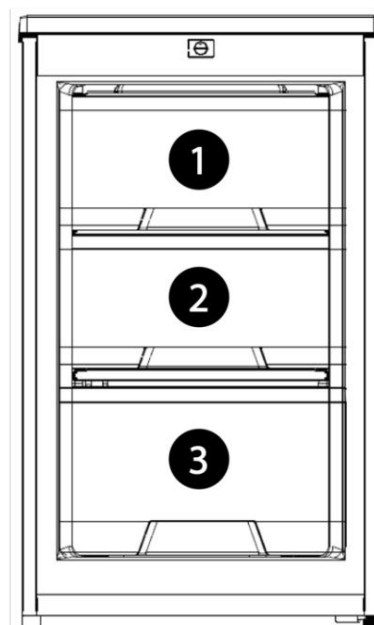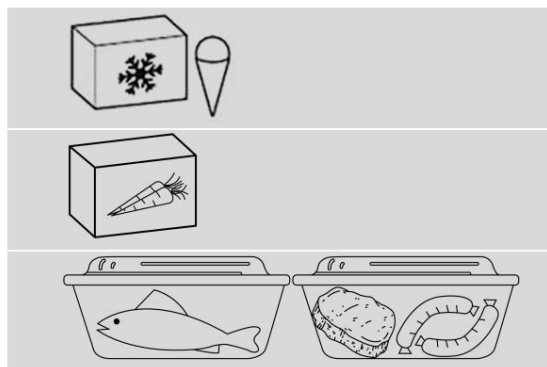

Ø Przed zamrożeniem świeżej żywności należy ustawić regulator temperatury na najwyższy poziom i odczekać ok. 2-3 godziny.

Ø Maksymalna ilość zamrożonej żywności w ciągu 24 godzin podana jest na tabliczce znamionowej (wewnątrz lub z tyłu urządzenia) oraz w karcie danych produktu.

oszczędzać energię

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła. Przy wysokich temperaturach otoczenia sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje większe zużycie energii.
- Upewnij się, że podstawa, boki i tył urządzenia mają odpowiednią wentylację. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Należy zwrócić uwagę na wymiary odległości (patrz rozdział 2.2).
- Układ szuflad, półek i przegródek pokazany na ilustracji
- „Poznaj swoje urządzenie” oferuje najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy je zachować, jeśli to możliwe.
- Aby uzyskać więcej miejsca do przechowywania (np. dużych produktów chłodzonych), należy używać środkowych półek. usunąć. Jeżeli to konieczne, na końcu zdejmij górną i dolną półkę.
- Równomiernie wypełniona komora lodówki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Pustka lub unikaj półpustych przedziałów.
- Nie wkładaj ciepłego jedzenia do lodówki. Najpierw pozwól jedzeniu ostygnąć.
- Rozmrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce. Niska temperatura zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze lodówki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż jest to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii.
- Uszczelki drzwi urządzenia muszą być w pełni nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo, a zużycie energii nie wzrastało niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko na tak krótki czas, jak to możliwe. Częste lub długotrwałe otwieranie drzwi urządzenia albo ich nieprawidłowe zamykanie może skutkować wzrostem zużycia energii i temperatury w urządzeniu.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić zewnętrzną i wewnętrzną część urządzenia, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub serwisowych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział 1.4).



OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO USZKODZENIA!

- Do rozmrażania nie należy używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży ani podobnych przedmiotów. używać.
- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą urządzeń czyszczących parą. Wilgoć może elementy elektryczne.
- Jeżeli regulator temperatury ustawiony jest na << • >>, chłodzenie jest wyłączone, lecz obwód elektryczny pozostaje podtrzymany.


NIEBEZPIECZEŃSTWO

USZKODZENIE MIENIA!

- Nie należy używać ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy używać szorstkich gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, np. sok z cytryny lub Skórki pomarańczowe, kwas masłowy i środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie wolno dopuścić do kontaktu takich substancji z jakąkolwiek częścią urządzenia.

Wyczyść urządzenie

1. Wyjmij schłodzone produkty. Przechowywać wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szufladę zamrażarki, unieś ją lekko i wyciągnij, aż będzie można ją wyjąć.
3. Wyczyść urządzenie, w tym uszczelkę drzwi i elementy wewnętrzne, szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.
4. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
5. Włóż wyczyszczone szuflady.
6. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
7. Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.

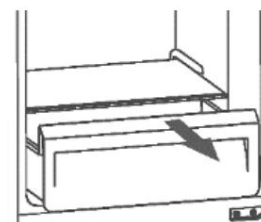


4.1 Czyszczenie / wymiana uszczelki drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki

1. Zamocuj odpowiednio długi pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

à Jeśli papier można wyciągnąć z lekkim oporem przez, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna. (Grubość użytego papieru jest sprawdzana zgodnie z normą ISO 534)

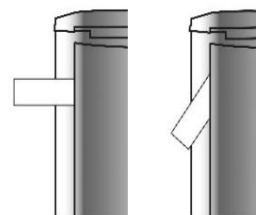

Szczelny, nieszczelny

Lub

1. Umieść latarkę na półce w urządzeniu,
Skieruj światło w stronę uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeżeli przez drzwi urządzenia nie przedostaje się żadne bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.

à Jeżeli przez zamknięte drzwi przedostaje się bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest nieszczelna.



Wyciek

Wymień uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żywność z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwi urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi urządzenia w szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w narożniki, a następnie dociśnij ją kciukiem naciśnij / przesunij.
6. Jeśli uszczelka drzwi urządzenia nie przylega równomiernie do wszystkich miejsc: ostrożnie ogrzej uszkodzone miejsca suszarką do włosów i delikatnie wyciągnij ją palcami.



- Ø Regularnie sprawdzaj, czy uszczelki drzwi urządzenia nie są zabrudzone i Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Ø Tłuszcz i olej sprawiają, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i kruche. Jeśli na uszczelkach drzwi urządzenia znajdzie się tłuszcz lub olej, należy natychmiast wyczyścić je szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń dostępnego w sprzedaży.

Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

4.2 Zakwaterowanie

Ręczne rozmrażanie w komorze zamrażarki

Po dłuższym użytkowaniu w zamrażarce może utworzyć się warstwa szronu i lodu.

Jeżeli warstwa lodu osiągnie grubość 6–8 mm, należy rozmrozić i wyczyścić komorę zamrażarki. Zbyt gruba warstwa szronu i lodu zwiększa zużycie energii. Przed rozmrażaniem ustaw regulator temperatury na najwyższą temperaturę; Zamrożona żywność przez pewien czas zachowuje chłód.

1. Odłącz przewód zasilający.
2. Opróżnij urządzenie i przechowuj towar w chłodnym pomieszczeniu.
3. Aby przyspieszyć rozmrażanie, umieść wewnątrz pojemnik z ciepłą wodą.
urządzenie.
4. Nie używaj narzędzi mechanicznych do usuwania lodu.
5. Najpierw wyjmij z urządzenia duże, a następnie małe kawałki lodu.
6. Wyczyść komorę zamrażarki, łącznie z jej wnętrzem, szmatką i letnią wodą, dodając odrobinę dostępnego w sprzedaży płynu do mycia naczyń.
7. Przetrzyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.
8. Po wyczyszczeniu podłącz urządzenie ponownie do zasilania i włącz je.

Wycofanie urządzenia z eksploatacji

Aby wyłączyć urządzenie należy odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć urządzenie i wykręcić bezpiecznik.

• Usuń jedzenie.

• Rozmrozić urządzenie i dokładnie je wyczyścić (patrz rozdział 4).

• Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Hałasy podczas pracy / Rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych należy powierzać wyłącznie serwisowi klienta (patrz rozdział 6). Nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie wykonane naprawy mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana profesjonalnie, gwarancja zostanie unieważniona.

Hałasy operacyjne

HAŁASY RODZAJ HAŁASU		PRZYCZYNA / KOREKTA
Normalna Dźwięki	Rzeźby	Powstaje w wyniku pracy sprężarki.
	Szum płynny	Spowodowane jest cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Dźwięki klikania	Regulator temperatury włącza lub wyłącza sprężarkę.
Niepokojący Dźwięki	Dźwięki butelek	Zachowaj bezpieczną odległość między butelkami i innymi pojemnikami.
	Wibracje kondensatora (tylko z widocznym Kondensator na tył urządzenia)	Sprawdź, czy skraplacz z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Napraw błędy

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI
Grupa chłodząca pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj drzwi urządzenia bez potrzeby.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest utrudniona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia wolny.
Urządzenie nie chłodzi się.	Urządzenie jest wyłączone lub nie jest zasilane.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.
	Kontrola temperatury jest ustawiona na << • >>.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(zobacz rozdział 2.2)
Ściana boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze spienionym skraplaczem).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie znów zacznie normalnie chłodzić. Ważne jest zachowanie odległości (patrz rozdział 2.2).	Nie jest wymagane żadne działanie.
Na tylnej wewnętrznej ścianie tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysoka temperatura w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie temperatury mogą prowadzić do ciągłej pracy urządzenia. Sprężarka musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać zadaną temperaturę w urządzeniu. Urządzenie nie jest w stanie automatycznie się rozmrozić, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy sprężarka nie pracuje, (patrz rozdział 4.2).	Ustaw niższą temperaturę. Sprężarka będzie włączać się i wyłączać jak zwykle, a automatyczne odszranianie będzie kontynuowane.

6 Części zamienne / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w serwisie klienta (w zależności od urządzenia):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki do drzwi, zawiasy do drzwi, półki i szuflady

Części zamienne są dostępne przez okres 7 lat od momentu wprowadzenia ostatniego modelu na rynek.

Uszczelki drzwiowe są dostępne przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia ostatniego egzemplarza danego modelu na rynek.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów:

- Zlecenia naprawy
- Arkusz danych
- Instrukcja użytkownika

kod QR serwisowy z załączonej karty serwisowej lub z tabliczki znamionowej na urządzeniu skandować.



Karta serwisowa



Tabliczka z nazwiskiem

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz w załączonej karcie usługi

Adres obsługi klienta:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / NIEMCY



Ø Wizyta technika obsługi klienta w przypadku

Nieprawidłowa obsługa lub jedna z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancji.

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit przysługują Ci ustawowe gwarancje wynikające z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi jest bezpłatne. Niniejsza gwarancja nie ogranicza Twoich praw gwarancyjnych. Niniejsza gwarancja udzielana jest Państwu również na następujących warunkach.

Czas trwania usługi

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 12 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia.

Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało się łatwo naprawić bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu pozostałych 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

W przypadku użytkowania komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytkowania przez kilka gospodarstw domowych gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). W ciągu pierwszych 6 miesięcy obsługa klienta będzie bezpłatnie usuwać wszelkie usterki urządzenia. Warunkiem koniecznym jest, aby urządzenie dało się łatwo naprawić bez konieczności dokonywania szczególnych starań. W ciągu następnych 6 miesięcy Kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

Skorzystanie z gwarancji nie powoduje przedłużenia gwarancji na urządzenie ani na nowo zainstalowane części.

Zakres usunięcia wady

W wyznaczonym terminie usuniemy wszystkie wady urządzenia, których przyczyną jest nieprawidłowa jakość wykonania lub wady materiałowe. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia powstałe umyślnie lub wskutek zaniedbania, uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji użytkowania, nieprawidłowego montażu lub instalacji, podłączenia do niewłaściwego napięcia sieciowego, uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania środków chemicznych lub elektrotermicznych, albo innych nietypowych warunków środowiskowych, uszkodzenia szkła, farby lub emalii oraz możliwe różnice w odcieniach, a także wadliwe żarówki.

Z gwarancji wyłączone są również wady urządzenia powstałe w wyniku uszkodzeń transportowych. Nie świadczymy również żadnych usług, jeśli – bez naszej wyraźnej pisemnej zgody – osoby nieupoważnione przeprowadziły prace na urządzeniu Exquisit lub jeśli zostały użyte części pochodzące od osób trzecich. Ograniczenie to nie ma zastosowania do bezusterkowych prac wykonanych przez wykwalifikowanego specjalistę z wykorzystaniem naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów bezpieczeństwa technicznego innego kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja obejmuje urządzenia zakupione i użytkowane na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń, adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się w Republice Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku urządzeń zakupionych i użytkowanych w innych krajach europejskich obowiązują warunki gwarancji sprzedawcy.

W przypadku zleceń naprawczych poza okresem gwarancyjnym:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę są wymagalne natychmiast i bez potrąceń zapłacić.
- Jeśli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie ukończona, zostaną naliczone opłaty za dojazd i robociznę.
- Porady naszego centrum obsługi klienta są bezpłatne (zobacz rozdział 6).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

Sprzedaż

8 Utylizacja

Utylizuj opakowania



Opakowanie należy utylizować oddzielnie. Tekturę i karton należy wrzucać do pojemnika na makulaturę i folię wraz z odpadami.

Pozbądź się starych urządzeń (DE)

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.



Symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu
Opakowanie oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je osobno utylizować. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np.: centrum recyklingu.

Adresy możesz uzyskać w urzędzie miejskim lub lokalnym.

Alternatywnie, możesz bezpłatnie zwrócić małe stare urządzenia elektryczne o długości krawędzi do 25 cm w punktach sprzedaży detalicznej o powierzchni sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych co najmniej 400 m² lub w punktach sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży co najmniej 800 m², które oferują urządzenia elektryczne i elektroniczne co najmniej kilka razy w roku.

Większe, stare urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo pełni te same funkcje, co nowe urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Dzieci często nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw, jakie wiążą się z korzystaniem ze sprzętów gospodarstwa domowego. Zapewnij nadzór nad dziećmi i nie pozwalaj im bawić się urządzeniem.

Utylizacja starych urządzeń (AT)



Symbol przekreślonego kontenera na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz należy je poddać oddzielnej zbiórce. Stare urządzenie możesz bezpłatnie oddać do odpowiedniego miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np.: centrum recyklingu. Adresy można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.

Samorząd lokalny. Alternatywnie, możesz bezpłatnie zwrócić stare urządzenia elektryczne do sprzedawcy stacjonarnego, gdy kupisz nowe urządzenie tego samego typu i o tej samej funkcji.

Aby uzyskać informacje na temat zwrotu starego urządzenia po dostarczeniu nowego, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Przed wyrzuceniem produktu prosimy o wyjęcie – o ile to możliwe – wszystkich baterii i akumulatorów, a także wszystkich lamp, które można wyjąć bez ryzyka ich uszkodzenia.

Należy pamiętać, że użytkownik odpowiada za usunięcie danych osobowych z urządzenia przeznaczonego do utylizacji.

Urządzenie może zawierać substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Recykling materiałów pomaga ograniczyć ilość odpadów i oszczędzać zasoby.

Oddzielnie zbierając i poddając recyklingowi stare urządzenia, pomagasz zapobiegać negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

exquisit

GGV TRADE COMPANY MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
NIEMCY

GS80-031E_BDA_DE_E1-0-REV-1-2024-07-P.DOCX

www.exquisit.de