



Battery Management Systems


BMS MODULES
BALANCERS
SUITCASE BATTERY
PACKS

Instrukcja podłączania BMS Smart Daly za pomocą WiFi

Urządzenie Daly BMS Smart musi być podłączone wg instrukcji i aktywne, a moduł WiFi wpięty w gniazdo UART. **Łączność WiFi dostępna jest wyłącznie dla urządzeń wyprodukowanych po 09.2023 r.**


Krok 1.

Zainstaluj aplikację z podanych w instrukcji linków i uruchom ją. Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest zgoda na udostępnianie lokalizacji oraz korzystanie z Bluetooth. Na ekranie startowym wybierz „Remote monitoring”.

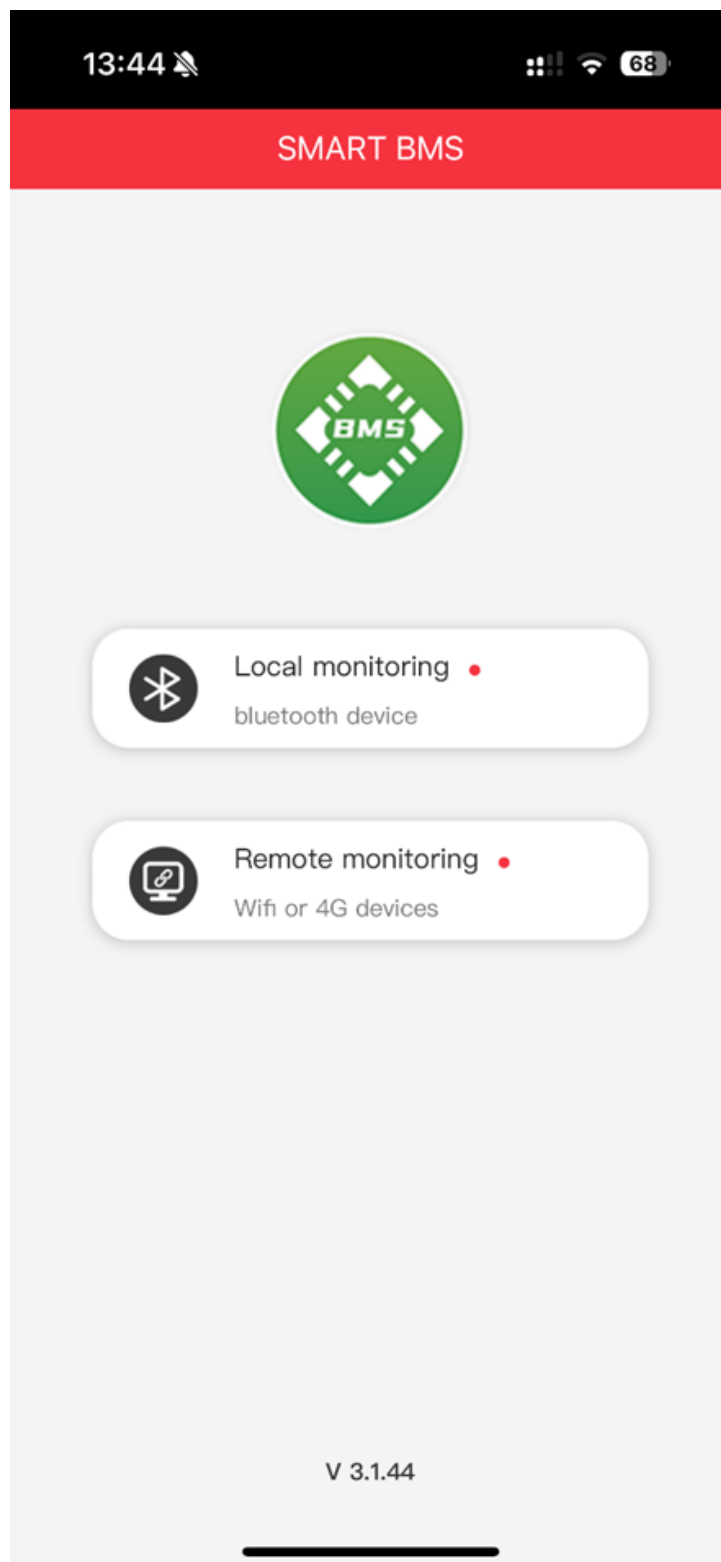


Krok 2.

Jeżeli korzystałeś już z urządzeń Daly Smart, zaloguj się danymi do aplikacji. Jeżeli to Twój pierwszy raz z aplikacją, załóż konto za pomocą „immediate registration”.

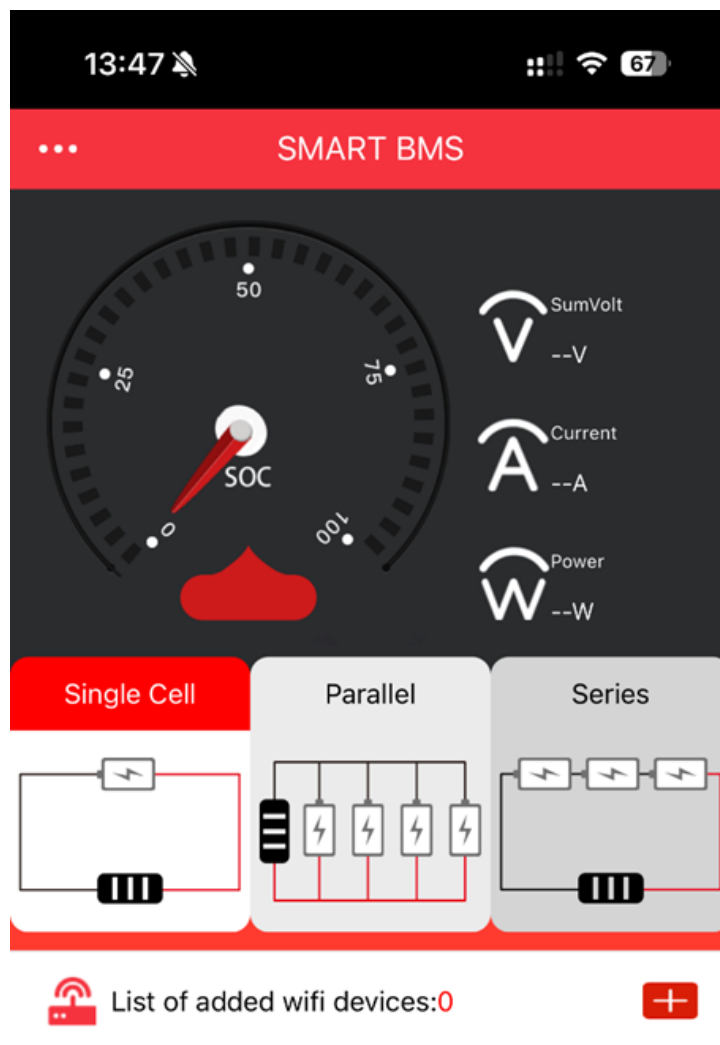


Krok 4.

W prawym, górnym rogu kliknij w „+”. Rozpocznie się proces parowania urządzeń.

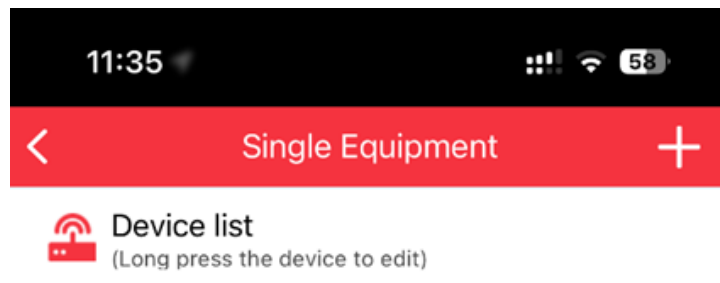


Krok 5.

Wybierz, w jaki sposób chcesz łączyć się z urządzeniem Daly Smart – aby połączyć się za pomocą WiFi wybierz opcję „Wifi devices”.

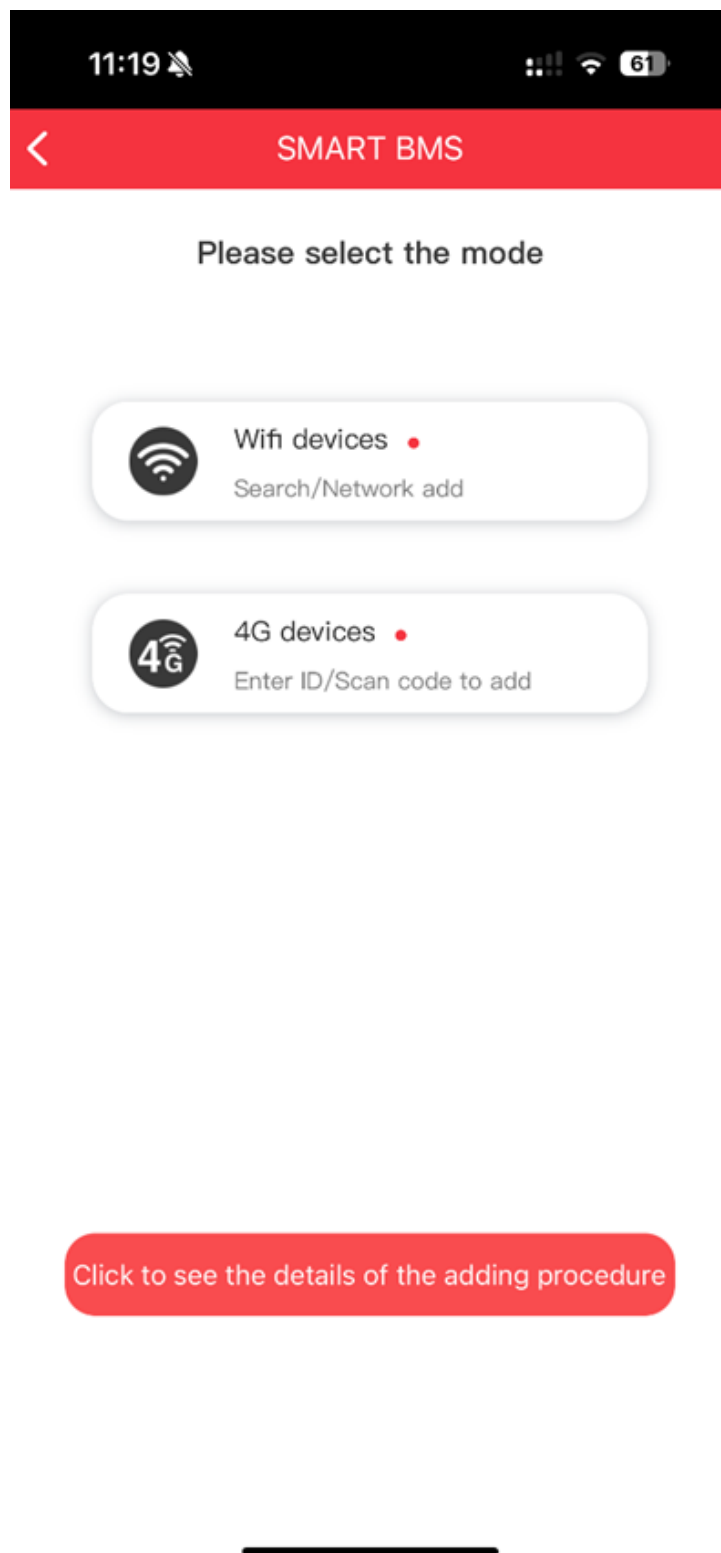


Krok 6.

Rozpocznie się proces wyszukiwania urządzeń dostępnych za pomocą WiFi – wybierz odpowiednią nazwę urządzenia i kliknij obok jego nazwy w „Next step”.

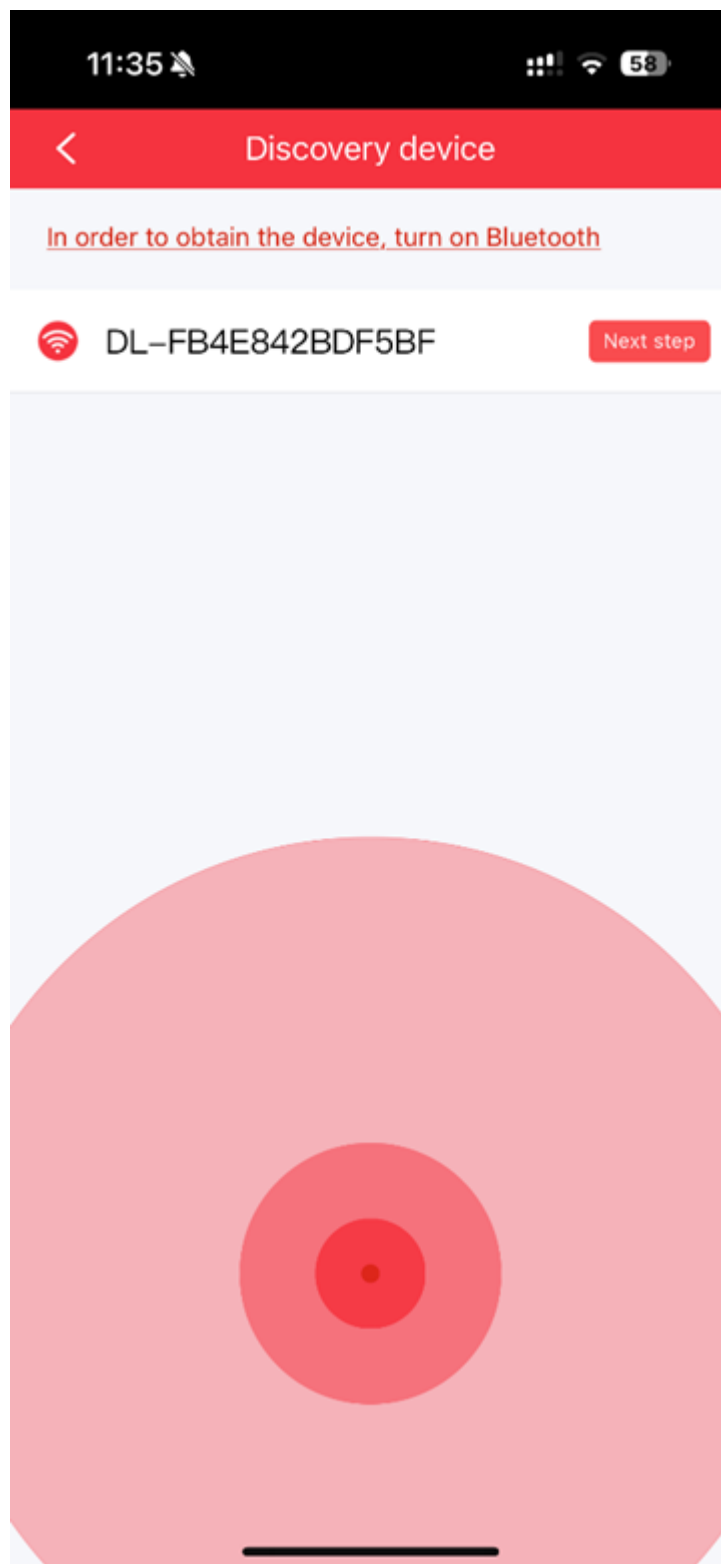


Krok 7.

Przygotuj hasło do WiFi, z którym jesteś podłączony. W kolejnym kroku aplikacja automatycznie znajdzie SSID sieci do której jesteś podłączony, ale wymagane jest potwierdzenie zgodności hasłem do WiFi. Wpisz je w polu oznaczonym kłódką.

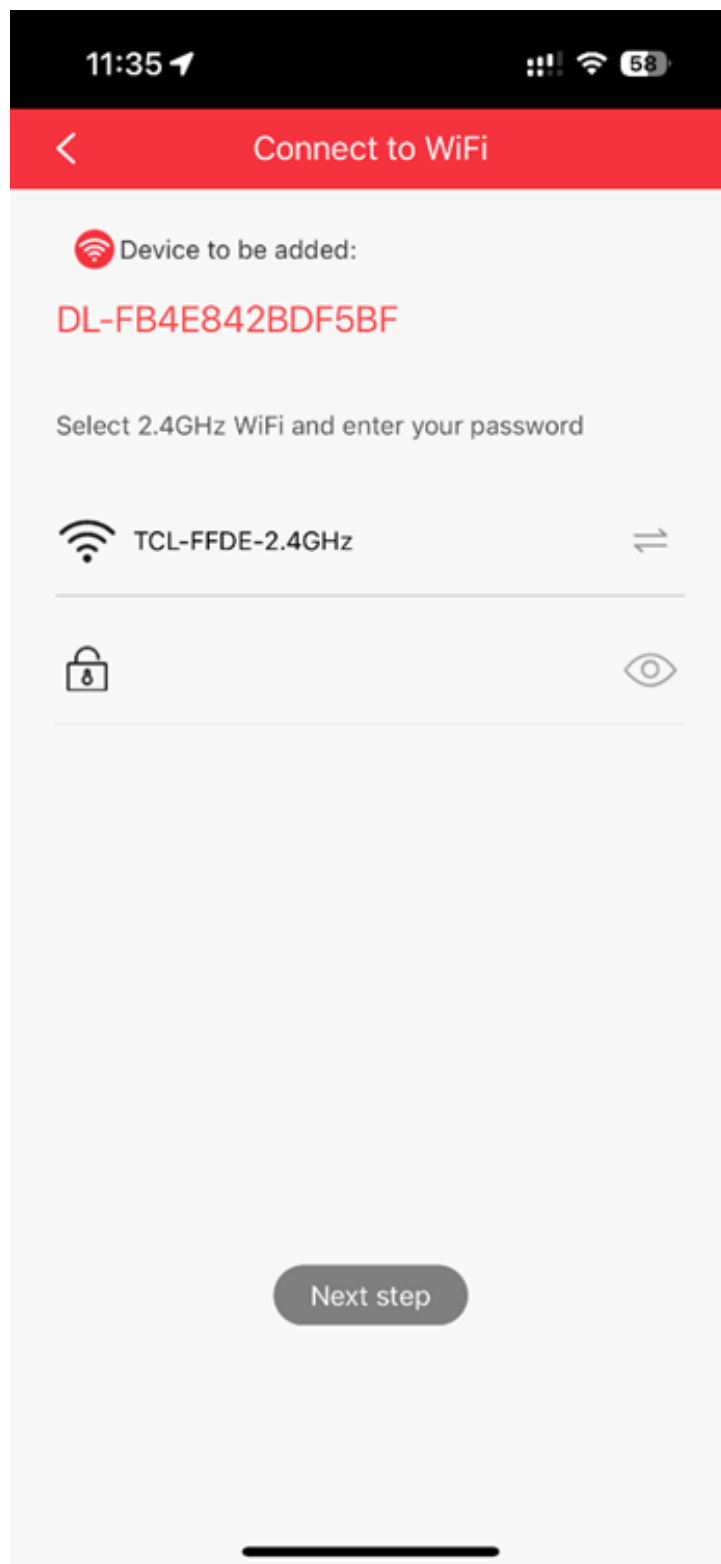


Krok 8.

Po wpisaniu hasła guzik „next step” u dołu ekranu stanie się aktywny i zmieni kolor na czerwony, naciśnij go. Proces dodawania urządzenia rozpocznie się i potrwa to ok. 2 minut.

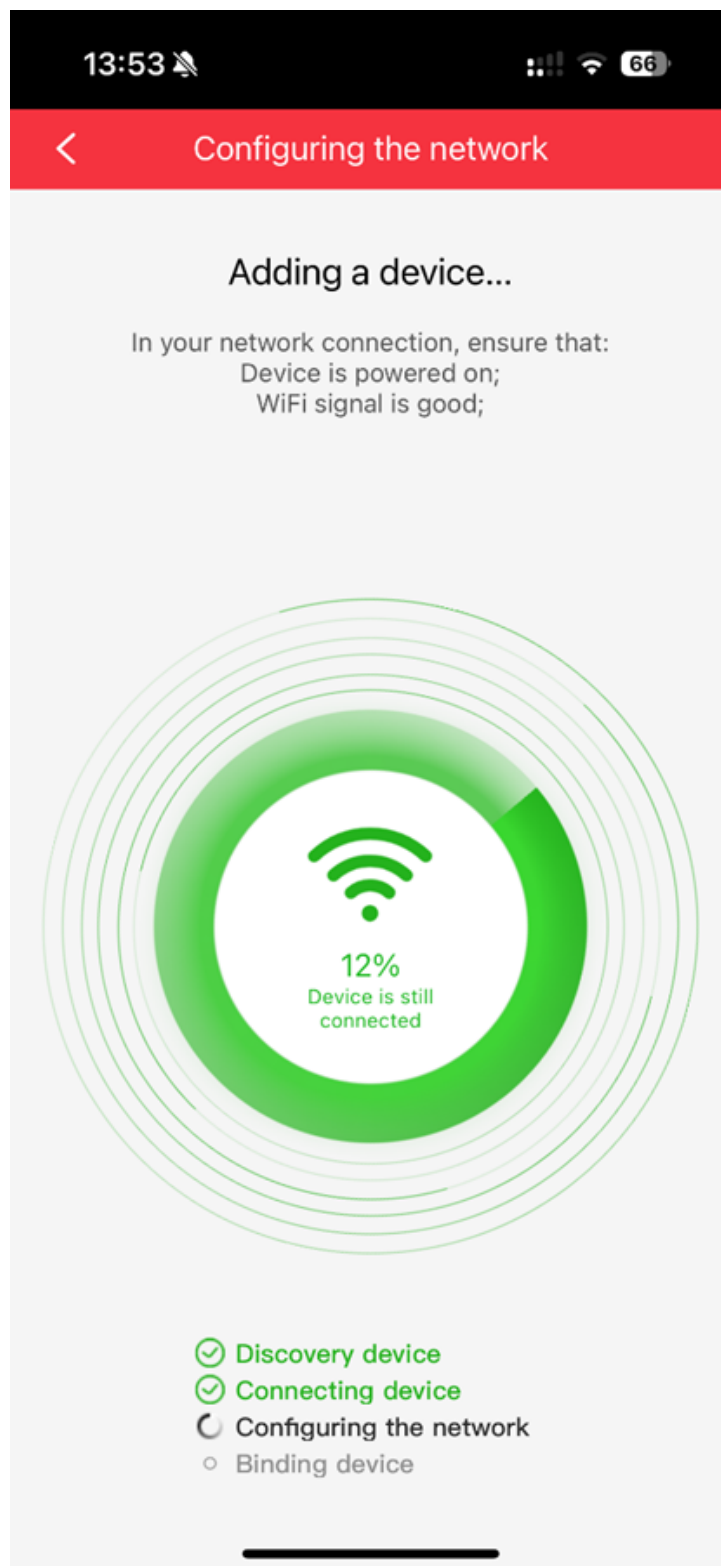

Krok 9.

Po ukończeniu procesu dodawania otrzymasz możliwość zmiany nazwy urządzenia WiFi (pomocne w przypadku kilku urządzeń BMS z łącznością WiFi). Jeżeli chcesz, zmień nazwę i kliknij „Save”.

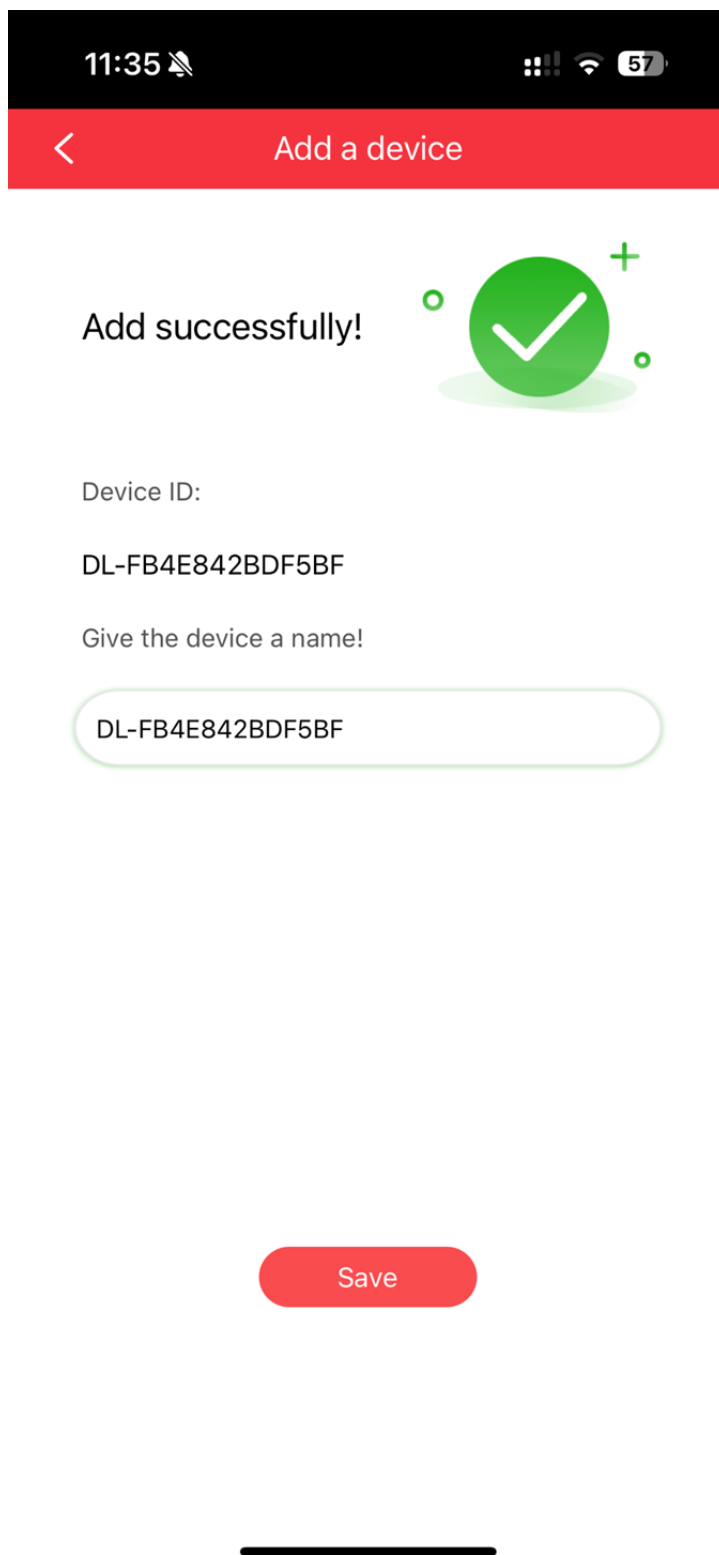

Krok 10.

To wszystko. Wyświetli Ci się ekran z listą dodanych urządzeń. Aby zobaczyć parametry urządzenia, kliknij na czerwony plusik obok nazwy urządzenia (kolor zmieni się na szary „-“, którego parametry chcesz zobaczyć, a następnie dotknij jego nazwy. Jeżeli urządzenie BMS jest włączone i odpowiednio skonfigurowane, parametry wyświetlą się na ekranie.