

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Falownica z regulacją

Nr partii: 613103

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona www: huslog.eu

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania	1
2. Specyfikacja	3
2.1 Dane techniczne	3
2.2 Zawartość opakowania	3
3. Budowa urządzenia	3
4. Obsługa urządzenia	4
5. Rozwiązywanie problemów	5
6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia	6
7. Objaśnienia symboli	6
8. Korzystanie z instrukcji	7
9. Gwarancja i serwis	7
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	7

1. Bezpieczeństwo użytkowania



OSTRZEŻENIE

Powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać!

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania!

—UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM—

Urządzenie przeznaczone jest do falowania włosów ludzkich. Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystywania na sierści zwierząt lub na przedmiotach. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie

może być używane w celach komercyjnych – każde inne zastosowanie uznawane będzie za niewłaściwe i tym samym niebezpieczne.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Nie pozostawiaj podłączonego urządzenia do sieci elektrycznej bez nadzoru.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia lub konserwacji. Konserwacja i czyszczenie produktu powinny być wykonywane tylko przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

—NIE RYZYKUJ—

Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń. Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych - może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie przenoś włączonego urządzenia.

Nie dotykaj okolic elementów grzejnych produktu natychmiast po zakończeniu działania, aby uniknąć poparzenia. Na powierzchni elementu grzejnego pozostaje ciepło resztkowe nawet po zakończeniu użytkowania.

—OTOCZENIE—

Zadbaj, aby w pobliżu działającego urządzenia nie przebywały bez nadzoru dzieci poniżej 8 roku życia i zwierzęta domowe, gdyż podczas pracy powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia mocno się nagrzewają – istnieje ryzyko poparzenia, a przewód zasilający może spowodować potknięcie, przewrócenie lub inne urazy ciała.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Należy unikać pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, a także krople wody z innych źródeł mogą spowodować pojawienie się wilgoci w obudowie urządzenia, a to może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a w skrajnych przypadkach porażenia prądem.

Podczas korzystania z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz przewód zasilający od gniazda zasilania. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet jeśli urządzenie zostało wyłączone.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

Falownica z regulacją	
Model	BE-500234
Numer partii	613103
Moc	100W
Zasilanie	220-240 V~ 50/60 Hz

2.2 Zawartość opakowania

- ☐ Falownica z regulacją
- ☐ Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia



4. Obsługa urządzenia



Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia zadбай o to, by dłonie nie były wilgotne. Urządzenie powinno pozostać odłączone od źródła zasilania.



Zadбай o to, aby przewód był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potrącenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych.



Jeśli zauważysz, że obudowa, przewód lub wtyczka zasilająca są uszkodzone, to nie włączaj urządzenia.



Uważaj, żeby woda nie dostała się do wnętrza obudowy urządzenia! Jest to urządzenie elektryczne, a woda może spowodować zwarcie, które może uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wyjmij urządzenie z opakowania i rozwiń przewód zasilający. Upewnij się, że w najbliższej okolicy planowanego miejsca użytkowania produktu nie ma przedmiotów i innych materiałów, które nie są odporne na działanie wysokiej temperatury.

Jeśli obudowa urządzenia i przewód zasilający nie mają widocznych uszkodzeń podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda sieci elektrycznej.

Urządzenie ma obrotowy przewód zasilający ułatwiający użytkowanie. Urządzenie kiedy nie jest używane powinno pozostawać poza zasięgiem dzieci

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Aby włączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania. Zaraz po włączeniu należy ustawić pożądaną temperaturę pracy przyciskając krótko przyciskami regulacji temperatury. Regulacji można dokonywać w zakresie czterech predefiniowanych ustawień temperatury – 160-180-200-210 °C. Domyślna temperatura pracy zaraz po włączeniu produktu to 200 °C. Po wybraniu temperatury biała dioda LED będzie migać na skali temperatur na obudowie urządzenia przy wybranej temperaturze. Gdy temperatura zostanie osiągnięta, dioda zacznie świecić się światłem ciągłym.

W spodniej części obudowy znajduje się suwak regulacji wysokości środkowego elementu grzejnego. Cztery stopnie regulacji odpowiadają kolejno wysokości 18-22-26-32 mm. Wyższa wysokość elementu grzejnego oznacza mocniejsze fale.

Aby wyłączyć urządzenie wciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk

zasilania. Falownica wyłącza się automatycznie po 60 minutach od włączenia.

Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania, pozostaw do wystygnięcia, a następnie przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

KORZYSTANIE Z FALOWNICY



Urządzenie powinno być używane na czystych i całkowicie wysuszonych naturalnych włosach.



Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia – jego powierzchnie mogą bardzo się nagrzewać. Unikaj kontaktu płytek falownicy z odsłoniętą skórą. Zwłaszcza w okolicach uszu, twarzy i karku.

Szeroki zakres regulacji temperatury roboczej produktu i technologia natychmiastowego nagrzewania zapewniają wszechstronność stylizacji dla wszystkich rodzajów włosów. Jeśli masz cienkie włosy, najlepsze efekty zapewni niska temperatura. Jeśli masz grube włosy, ustaw temperaturę na wysokim poziomie.

Podziel włosy na łatwe do ułożenia pasma, górne warstwy upnij na szczycie głowy, aby nie przeszkadzały. Włącz urządzenie i ustaw długość fal. Najpierw zajmij się dolną warstwą. Otwórz falownicę i umieść pasmo włosów pomiędzy rozgrzаныmi elementami grzejnymi. Złap włosy płytkami grzejnymi, mocno ściskając uchwyty. Dla ułatwienia możesz skorzystać z blokady, zamykając ją po zaciśnięciu uchwytów. Po około 10 sekundach (w zależności od grubości i gęstości włosów czas ten może być nieco inny) zwolnij blokadę, poluzuj uchwyt i przesunij płytki grzejne dalej wzdłuż pasma włosów. Najlepiej zaczynać od nasady włosów, przemieszczając falownicę ku ich końcom. Warto też delikatnie naprężyć pasmo włosów, co ułatwi przesuwanie urządzenia wzdłuż tego pasma.

Czynność należy powtórzyć dla pozostałych pasm włosów. W razie potrzeby użyj lakieru do włosów, aby utrwalić fale. Gdy włosy ostygną, można przystąpić do układania fryzury.

Po zakończeniu korzystania z produktu wyłącz go, odłącz od źródła zasilania i pozostaw do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu.

Nauka obsługi produktu wymaga pewnej wprawy. Po kilkukrotnym użyciu falownicy, nauczysz się idealnego sposobu falowania i układania włosów.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.



Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

Urządzenie nie działa po włączeniu wtyczki do sieci energetycznej	Sprawdź, czy wtyczka lub przewód zasilający nie są uszkodzone. Sprawdź poprawność podłączenia wtyczki do gniazda sieci elektrycznej. Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – wybierz inne.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

6. Czyszczenie i konserwacja urządzenia



OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia zadбай o to, aby mieć suche ręce, a urządzenie ma ostygnąć i być odłączone od sieci energetycznej.



Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Urządzenie czyść przy pomocy lekko zwilżonej wodą, miękkiej ściereczki, a następnie osusz suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

Nie stosuj do czyszczenia detergentów, rozpuszczalników czy środków ściernych.

7. Objasnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



OSTRZEŻENIE! Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników wypełnionych wodą.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją.



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

8. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Ilustracje urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

9. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Adjustable wavemaker

Batch No.: 613103

Equipment Delivery Point:

mPTech Sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
street Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	8
2. Specification.....	10
2.1 Technical data	10
2.2 Contents	10
3. Structure of the device	10
4. Use of the device	11
5. Troubleshooting	12
6. Cleaning and maintenance of the device	13
7. Explanation of symbols	13
8. Use of the manual	14
9. Warranty and Service	14
10. Declaration of conformity with EU directives	14

1. Safety of use



WARNING

The surfaces of the device can become very hot!
Please use caution during use!

—INTENDED USE—

The device is designed for waving human hair. The product is not intended for use on animal hair or objects. The device is intended for indoor use only and may not be used for commercial purposes – any other use will be considered inappropriate and therefore dangerous.

The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device.

—IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—

The device can be operated and cleaned by children over 8 years of age and people with limited mental or physical dispositions only when they are under the supervision of caregivers or after handing over the instructions for use of the device in a safe way, understanding the danger posed by the use of the device. The device is not a toy for children. Disconnect the appliance from the power grid before cleaning or maintaining it. Maintenance and cleaning of the product should only be carried out by or under the supervision of adults. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service, service centre representative or qualified persons.

—DO NOT RISK—

The device is intended for indoor use. Do not use the device in areas where the use of electrical equipment is prohibited and where it may cause interference or other hazards. Do not switch on or use the appliance near flammable materials. Do not place any flammable objects on the device - this may damage the device or even cause a fire. Do not move a switched-on device.

Do not touch the area around the heating elements of the product immediately after operation to avoid burns. Residual heat remains on the surface of the heating element even after use.

—SURROUNDINGS—

Make sure that children under 8 years of age and pets are not left unattended in the vicinity of the operating device, because during operation, the internal and external surfaces of the device heat up strongly – there is a risk of burns, and the power cord may cause tripping, tipping over or other injuries.

—WATER AND OTHER LIQUIDS—

Do not expose the appliance to water or other liquids. This may adversely affect the operation and service life of electronic and electrical components. Avoid working in an environment with high humidity – steamed kitchens, bathrooms, as well as water droplets from other sources can cause moisture to appear in the housing of the device, and this can lead to damage to the device, and in extreme cases, electric shock.

When using the appliance in the bathroom, unplug the power cord from the power socket after use. Proximity to water poses a risk even if the appliance has been switched off.

—PROFESSIONAL SERVICE—

This product may only be repaired by a qualified manufacturer's service or an authorized service centre. Repair of the device by an unqualified service or by an unauthorized service point may result in damage to the device and loss of warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by self-modifications made by the user.

2. Specification

2.1 Technical data

Adjustable wavemaker	
Model	BE-500234
Batch number	613103
Power	100W
Power supply	220-240V ~ 50-60 Hz

2.2 Contents

- Adjustable wavemaker
- User Manual



If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.

We recommend to keep the packaging in case of any complaint.


It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://huslog.eu/>

Or by scanning the QR code:



3. Structure of the device

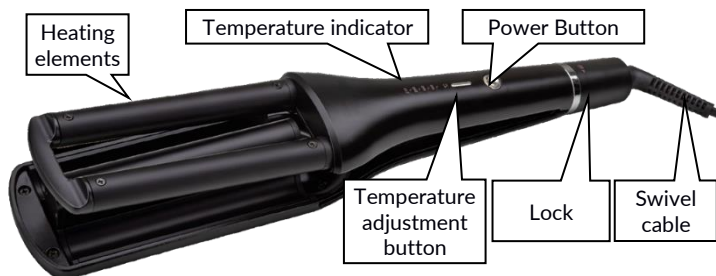

4. Use of the device



Before operating the device, ensure that your hands are not wet. The device should remain unplugged from the power source.



Ensure that the cord is routed in such a way that it cannot be damaged, cut, bumped or pulled, which could cause damage to the device or injury to the user or bystanders.



If you notice that the housing, cord or power plug is damaged, then do not turn on the device.



Be careful that water does not get inside the housing of the device! This is an electrical appliance, and water can cause a short circuit that can damage the appliance or cause electric shock.

PREPARATION FOR FIRST USE

Remove the appliance from the packaging and unroll the power cord. Make sure that there are no objects and other materials that are not resistant to high temperature in the vicinity of the intended place of use of the product.

If the appliance housing and the power cord have no visible damage, plug the power plug into the mains socket.

The device has a rotating power cord for ease of use. The device should be out of reach of children when not in use.

OPERATION OF THE DEVICE

To turn on the device, press and hold the power button for about 3 seconds. Immediately after switching on, set the desired operating temperature by briefly pressing the temperature adjustment buttons. Adjustments can be made in the range of four predefined temperature settings – 160-180-200-210 °C. The default operating temperature is 200 °C. After selecting the temperature, the white LED will flash on the temperature scale on the device housing at the selected temperature. When the temperature is reached, the LED will start to illuminate with a continuous light.

In the lower part of the housing there is a slider for adjusting the height of the central heating element. The four levels of adjustment correspond successively to a height of 18-22-26-32 mm. The higher height of the heating element means longer waves.

To turn on the device, press and hold the power button for about 3 seconds. The device switches off automatically 60 minutes after switching on.

After use, disconnect the device from the power source, leave it to cool down, and then store it in a safe place.

USE OF DEVICE

The device should be used on clean and completely dried natural hair.



Take special care when using the device – its surfaces may get very hot. Avoid contact of device plates with exposed skin. Especially around the ears, face and neck.

Wide range of product operating temperature control and instant heating technology ensure versatility of styling for all hair types. If you have thin hair, low temperature will provide the best results. If you have thick hair, set the temperature at a high level

Divide the hair into easy to arrange strands, clamp the top layers on top of the head so that they do not interfere. Turn on the device and set the wavelength. Take care of the bottom layer first. Open the wavemaker and place a strand of hair between the heated heating elements. Grab your hair with the heating plates by firmly squeezing the handles. For convenience, you can use the lock by closing it after clamping the handles. After about 10 seconds (depending on the thickness and density of the hair, this time may be slightly different) release the lock, loosen the handle and move the heating plates further along the hair strand. It is best to start at the root of the hair, moving the waveguide towards the ends of the hair. It is also worth gently stretching the hair strand, which will make it easier to move the device along this strand.

Repeat for the remaining strands of hair. If necessary, use hairspray to fix the waves. Once your hair has cooled, you can start styling your hair.

After using the product, turn it off, disconnect it from the power source and leave it to cool down in a safe place.

Learning to use the product requires some practice. After using the device several times, you will learn the perfect way to style your hair.

5. Troubleshooting

In case of problems with the device, please refer to the following tips.



This device does not contain any parts that can be repaired by users.

The device does not switch on even when plugged into the power grid

Check that the plug or power cord is not damaged.
Check the correct connection of the plug to the mains socket.
Check that the electrical outlet is not damaged – select another one.

If the problem has not been resolved, please contact the manufacturer's service.

6. Cleaning and maintenance of the device



WARNING! *The appliance cannot be immersed in water or washed under running water!*



Before cleaning the appliance, make sure that your hands are dry and the appliance is to cool down and disconnected from the power grid.



The device is maintenance-free.

Clean the appliance with a soft cloth slightly dampened with water, then dry with a dry cloth or paper towel.

Do not use detergents, solvents or abrasives to clean.

7. Explanation of symbols



The packaging of the device can be recycled according to local requirements.



Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).



The symbol indicates that the package contains a user manual which must be read before use.



WARNING! Do not use this appliance near baths, showers, sinks or other tanks filled with water.



For indoor use only



Symbol indicating a device of protection class II with double insulation (for the power supply).



The mark placed on the product means that this product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called "New Approach" of the European Union.



The device is marked with the symbol of a crossed-out garbage container, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of with other household waste after their time of use. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to the designated point at which such hazardous waste is recycled. The accumulation of this type of waste in indicted places and the proper

process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe manner, the user should contact the relevant local authority, waste collection point or point of sale where he purchased the equipment.

8. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

The illustrations of the device in this user manual may differ from the actual product.

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

9. Warranty and Service

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

10. Declaration of conformity with EU directives



Hereby mPTech Sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called "New Approach" of the European Union.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Welleneisen mit

Temperaturkontrolle

Chargennummer: **613103**

Anlieferungsstelle für Geräte:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polen

Entwickelt in Polen
Hergestellt in China

Hersteller:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polen

Hotline: (+48 71) 71 77 400

E-Mail: pomoc@mpotech.eu

Webseite: huslog.eu

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nutzungssicherheit.....	16
2. Spezifikation	17
2.1 Technische Daten.....	17
2.2 Inhalt der Verpackung.....	17
3. Aufbau des Gerätes	18
4. Bedienung des Gerätes	18
5. Problembehebung	20
6. Gerät reinigen und warten.....	20
7. Erklärung von Symbolen	21
8. Benutzung der Bedienungsanleitung.....	21
9. Garantie und Service	22
10. Konformitätserklärung mit den EU-Richtlinien	22

1. Nutzungssicherheit



WARNUNG:

Die Oberflächen des Geräts können sich stark aufheizen!

Seien Sie bitte vorsichtig bei der Nutzung!

—BESTIMMUNGSGEMÄSSE NUTZUNG—

Das Gerät ist für das Kreieren von Wellen am menschlichen Haar bestimmt. Das Produkt ist nicht für Tierhaaren oder Gegenstände bestimmt. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden – jede andere Verwendung gilt als unangemessen und ist daher gefährlich.

Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

Lassen Sie das an Strom angeschlossene Gerät nicht ohne Aufsicht.

—WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT—

Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten geistigen oder körperlichen Fähigkeiten nur dann bedient und gereinigt werden, wenn sie von ihren Betreuern beaufsichtigt werden oder eine Unterweisung in die sichere Handhabung des Gerätes erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Das Gerät ist vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz zu trennen. Wartung und Reinigung des Geräts sollten nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden. Ist das Netzkabel beschädigt, so ist es durch den Kundendienst des Herstellers, einen Vertreter des Service-Centers oder eine entsprechend qualifizierte Person zu ersetzen.

—GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN—

Das Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen der Gebrauch von elektrischen Geräten verboten ist und wo es Störungen oder andere Gefährdungen verursachen kann. Schalten Sie das Gerät nicht ein und verwenden Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Legen Sie keine leicht entflammaren Gegenstände auf das Gerät – dies kann zur Beschädigung des Geräts oder sogar zu einem Brand führen. Tragen Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist.

Berühren Sie den Bereich um die Heizelemente des Geräts nicht unmittelbar nach dem Betrieb. Sie könnten sich verbrennen. Auf der Oberfläche des Heizelements verbleibt auch nach dem Gebrauch noch Restwärme.

—UMGEBUNG—

Stellen Sie sicher, dass sich Kinder unter 8 Jahren und Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe eines in Betrieb genommenen Geräts aufhalten, da die Innen- und Außenflächen des Geräts während des Betriebs sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr, und das Netzkabel kann zum Stolpern, Stürzen oder zu Körperverletzungen führen.

Das Gerät darf nicht der Einwirkung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Dies kann sich negativ auf den Betrieb und die Nutzungsdauer elektronischer und elektrischer Teile auswirken. Vermeiden Sie den Betrieb in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit – in dunstigen Küchen und Badezimmern sowie durch Wassertropfen aus anderen Quellen kann Feuchtigkeit in das Gehäuse des Gerätes eindringen, was zu Schäden am Gerät und im Extremfall zu einem elektrischen Schlag führen kann.

Wenn Sie das Gerät im Badezimmer benutzen, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

—PROFESSIONELLER SERVICE—

Dieses Produkt darf nur vom qualifizierten Kundendienst des Herstellers oder von einer autorisierten Servicestelle repariert werden. Eine Reparatur des Gerätes durch eine nicht qualifizierte oder nicht autorisierte Servicestelle kann das Gerät beschädigen und den Verlust der Garantie zur Folge haben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Eigenveränderung des Geräts durch den Benutzer entstehen.

2. Spezifikation

2.1 Technische Daten

Welleneisen mit Temperaturkontrolle	
Modell	BE-500234
Chargennummer	613103
Leistung	100 W
Energieversorgung	220–240 V~ 50/60 Hz

2.2 Inhalt der Verpackung

- Welleneisen mit Temperaturkontrolle
- Bedienungsanleitung



Sollte einer der oben genannten Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an den Verkäufer.



Wir empfehlen, die Verpackung für den Fall einer möglichen Beanstandung aufzubewahren.


Die Bedienungsanleitung kann unter der unten angegebenen Webadresse heruntergeladen werden:

<https://huslog.eu/>

Sie können auch den QR-Code scannen:



3. Aufbau des Gerätes

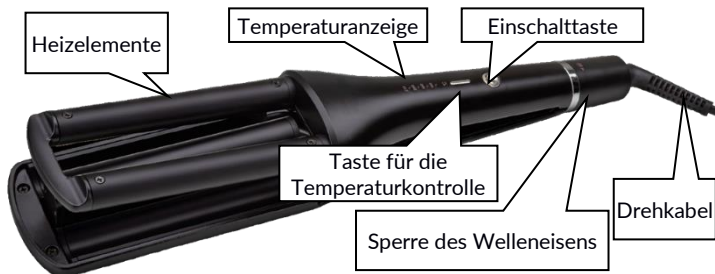

4. Bedienung des Gerätes



Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht nass sind, bevor Sie das Gerät anfassen. Das Gerät soll vom Stromnetz getrennt sein.



Vergewissern Sie sich, dass das Kabel so verlegt ist, dass es nicht beschädigt, durchtrennt, eingeklemmt oder herausgezogen werden kann, da dies zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen des Bedieners oder anderer Personen führen könnte.



Wenn Sie feststellen, dass das Gehäuse, das Kabel oder der Netzstecker beschädigt sind, schalten Sie das Gerät nicht ein.



Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Gerätegehäuses eindringt! Es handelt sich um ein elektrisches Gerät, und Wasser kann einen Kurzschluss verursachen, der das Gerät beschädigen oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.

AUF DIE ERSTINBETRIEBNAHME VORBEREITEN

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und wickeln Sie das Netzkabel ab. Vergewissern Sie sich, dass sich in unmittelbarer Nähe des Ortes, an dem das Produkt benutzt wird, keine Gegenstände oder andere Materialien befinden, die gegen Dampf und hohe Temperaturen nicht beständig sind.

Wenn das Gehäuse des Gerätes und das Netzkabel frei von sichtbaren Schäden sind, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Das Gerät hat ein Drehkabel, das seine Verwendung leichter macht. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es nicht benutzt wird.

BEDIENUNG DES GERÄTES

Zum Einschalten des Gerätes die Einschalttaste ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Sofort nach dem Einschalten die gewünschte Betriebstemperatur durch kurzes Drücken der Taste für die Temperaturkontrolle einstellen. Sie können zwischen vier vordefinierten Temperatureinstellungen wählen: 160–180–200–210 °C. Die voreingestellte Betriebstemperatur unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts beträgt 200 °C. Wenn Sie eine Temperatur gewählt haben, blinkt auf der Temperaturskala am Gehäuse des Geräts die weiße LED bei der gewählten Temperatur. Wenn die Temperatur erreicht ist, leuchtet die LED konstant.

Auf der Unterseite des Gehäuses befindet sich ein Schieber, mit dem die Höhe des zentralen Heizelements eingestellt werden kann. Die vier Einstellstufen entsprechen nacheinander einer Höhe von 18–22–26–32 mm. Eine größere Höhe des Heizelements führt zu stärkeren Wellen.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Das Welleneisen schaltet sich 60 Minuten nach dem Einschalten automatisch aus.

Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz, lassen Sie es abkühlen und bewahren Sie es dann an einem sicheren Ort auf.

BENUTZUNG DES WELLENEISENS



Das Gerät darf nur auf sauberem und vollständig getrocknetem Naturhaar verwendet werden.



Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät benutzen – seine Oberflächen können sehr heiß werden. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen den Stäben des Welleneisens und ungeschützter Haut. Insbesondere im Bereich der Ohren, des Gesichts und des Nackens.

Der große Temperaturbereich und die Sofort-Erhitzen-Technologie des Geräts ermöglichen ein vielseitiges Styling für alle Haartypen. Bei feinem Haar erzielen Sie die besten Ergebnisse mit einer niedrigen Temperatur. Bei dickem Haar stellen Sie die Temperatur höher ein.

Teilen Sie das Haar in leicht zu stylende Strähnen und stecken Sie die oberen Lagen am Oberkopf zusammen, damit sie nicht beim Stylen stören. Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die Wellenlänge ein, Bearbeiten Sie zuerst die untere Lage. Öffnen Sie das Welleneisen und legen Sie eine Haarsträhne zwischen die erhitzten Heizelemente. Fangen Sie das Haar mit den Heizstäben ein, indem Sie die Griffe fest zusammendrücken. Zur Erleichterung können Sie den Sperrmechanismus verwenden, indem Sie ihn schließen, wenn Sie die Griffe fest zusammendrücken.

Nach ca. 10 Sekunden (diese Zeit kann je nach Dicke und Dichte des Haares etwas variieren) lösen Sie die Sperre, lockern Sie die Griffe und bewegen sie die Heizstäbe weiter entlang der Haarsträhne. Beginnen Sie am besten am Haaransatz und bewegen Sie das Welleneisen in Richtung Haarspitzen. Es ist auch eine gute Idee, die Haarsträhne leicht zu dehnen, damit das Welleneisen leichter über die Strähne gleiten kann.

Wiederholen Sie den Vorgang mit den restlichen Haarsträhnen. Bei Bedarf verwenden Sie Haarspray, um die Wellen zu fixieren. Sobald das Haar abgekühlt ist, können Sie das Haar frisieren.

Wenn Sie mit dem Styling fertig sind, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es an einem sicheren Ort abkühlen.

Der Umgang mit dem Gerät erfordert etwas Übung. Nach einigen Anwendungen werden Sie wissen, wie Sie das Haar perfekt wellen und stylen können.

5. Problembehebung

Bei Problemen mit dem Gerät lesen Sie die unten aufgeführten Tipps.



Das Gerät hat keine Komponenten, die vom Benutzer repariert werden können.

Das Gerät funktioniert nicht, wenn der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird.	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker oder das Netzkabel nicht beschädigt sind. Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in der Steckdose steckt. Überprüfen Sie, ob die Steckdose nicht beschädigt ist – wählen Sie eine andere.
Wenn das Problem nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers.	

6. Gerät reinigen und warten



WARNUNG! *Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser gewaschen werden!*



Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind und dass das Gerät abgekühlt und vom Stromnetz getrennt ist.



Das Gerät ist wartungsfrei.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Reinigungs-, Lösungs- oder Scheuermittel.

7. Erklärung von Symbolen



Die Verpackung des Geräts kann entsprechend den örtlichen Vorschriften recycelt werden.



Symbol für Wellpappe (Verpackungsmaterial).



Hinweis, dass sich in der Verpackung die Bedienungsanleitung befindet, die vor dem ersten Gebrauch gelesen werden muss.



WARNUNG! Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die mit Wasser gefüllt sind.



Für die Nutzung in Innenräumen.



Symbol für ein Gerät der Schutzklasse II mit doppelter Isolierung.



Das auf dem Produkt angebrachte Zeichen gibt an, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der so genannten „Neuen Konzeption“ der Europäischen Union entspricht.



Das Gerät ist mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Benutzer ist verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte an einer ausgewiesenen Stelle abzugeben, an der solche gefährlichen Abfälle der Wiederverwertung zugeführt werden. Die Sammlung dieser Art von Abfällen an separaten Stellen und ein entsprechendes Verwertungsverfahren tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Das sachgemäße Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Um Informationen darüber zu erhalten, wo und wie Elektro- und Elektronik-Altgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, hat der Benutzer sich an die zuständige örtliche Behörde, die Abfallsammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der er das Gerät erworben hat.

8. Benutzung der Bedienungsanleitung

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder Speicherung in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, vervielfältigt, verbreitet, übersetzt oder übertragen werden.

Die Abbildungen des Gerätes in dieser Bedienungsanleitung können vom

Alle Marken- und Produktnamen sind Markenzeichen oder geschützte Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

9. Garantie und Service

Für das Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum. Im Falle eines Mangels ist das Produkt an das Geschäft zurückzugeben, in dem es gekauft wurde, wobei darauf zu achten ist, dass der Kaufbeleg vorzulegen ist. Das Produkt sollte vollständig und vorzugsweise in seiner Originalverpackung sein.

10. Konformitätserklärung mit den EU-Richtlinien



Die Firma mPTech Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der so genannten „Neuen Konzeption“ der Europäischen Union entspricht.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ondulador de pelo ajustable

Nº de lote: 613103

Punto de entrega del aparato:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Diseñado en Polonia
Fabricado en China

Fabricante:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsovia
Polonia

Atención al cliente: (+48 71) 71 77 400

Correo electrónico: pomoc@mpotech.eu

Página web: huslog.eu

LISTA DE CONTENIDOS

1. Uso seguro	23
2. Características	25
2.1 Datos técnicos	25
2.2 Contenido del embalaje	25
3. Estructura del aparato	26
4. Uso del aparato	26
5. Resolución de problemas	28
6. Limpieza y conservación del aparato	28
7. Aclaración de los símbolos	28
8. Uso del manual de instrucciones	29
9. Garantía y servicio técnico	30
10. Declaración de conformidad con las directivas de la UE	30

1. Uso seguro



ADVERTENCIA

¡Las superficies del aparato pueden estar muy calientes!
¡Use el aparato con cuidado!

—USO PREVISTO—

El aparato está destinado a ondular el pelo humano. El producto no está destinado para su uso sobre pelo de animales u objetos. El aparato está destinado exclusivamente al uso en interiores y no debe utilizarse con fines comerciales; cualquier otro uso se considera inadecuado y, por tanto, peligroso.

El fabricante no toma la responsabilidad por las lesiones que sean efecto del uso indebido del aparato.

No deje el aparato conectado a la red eléctrica sin vigilancia.

—INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD—

El aparato sólo puede ser manejado y limpiado por niños mayores de 8 años y personas con aptitudes mentales o físicas limitadas siempre que estén bajo la supervisión de sus tutores o tras haber recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura, comprendiendo los peligros del uso del aparato. El aparato no es un juguete para los niños. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. El mantenimiento y la limpieza del producto únicamente deben ser realizados por adultos o bajo su supervisión. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido en un centro de servicio del fabricante, por representante del centro de servicio o persona cualificada.

—NO CORRA RIESGOS—

El aparato está destinado a su uso en interiores. No utilice el producto en lugares donde está prohibido usar aparatos eléctricos o cuando el uso del aparato puede provocar interferencias u otros riesgos. No encienda ni use el aparato cerca de materiales inflamables. No coloque ningún objeto inflamable en el aparato: éste puede dañar el aparato o incluso provocar incendio. No transporte el aparato mientras está encendido.

No toque la zona alrededor de los elementos calefactores del producto inmediatamente después de su funcionamiento a fin de evitar quemaduras. En la superficie del elemento calefactor puede quedar el calor residual incluso tras dejar de usarlo.

—ENTORNO—

Asegúrese de que los niños menores de 8 años y los animales domésticos no permanezcan sin vigilancia cerca del aparato en marcha, ya que las superficies internas y externas del aparato se calientan mucho durante el funcionamiento: existe riesgo de quemaduras, y el cable de alimentación puede provocar tropiezos, caídas u otras lesiones.

—AGUA Y OTROS LÍQUIDOS—

No exponga el aparato al agua ni otros líquidos. Esto puede afectar el funcionamiento y la vida útil de los componentes electrónicos y eléctricos. Evite usar el aparato en entornos con mucha humedad - las cocinas empañadas, los cuartos de baños, las gotas de agua de cualquier otra fuente pueden provocar la aparición de humedad en la carcasa del aparato, lo que puede dañarlo y, en casos extremos, provocar una descarga eléctrica.

Mientras usa el aparato en el cuarto de baño, desenchufe el cable de alimentación

—**SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL**—

Este producto sólo puede ser reparado por un servicio cualificado del fabricante o un centro de servicio autorizado. La reparación del aparato por un servicio técnico no cualificado o por un centro no autorizado podría dañarlo y anular la garantía. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por cualquier modificación del aparato realizada por parte del usuario.

2. Características

2.1 Datos técnicos

Ondulador de pelo ajustable	
Modelo	BE-500234
Número de lote	613103
Potencia	100W
Alimentación	220-240 V~ 50/60 Hz

2.2 Contenido del embalaje

- Ondulador de pelo ajustable
- Manual de instrucciones



Si falta alguno de los elementos mencionados anteriormente o está dañado, póngase en contacto con su vendedor.




Recomendamos conservar el embalaje en caso de una posible reclamación.

El manual de usuario puede descargarse en la página web que figura a continuación:

<https://huslog.eu/>

O escaneando el código QR:

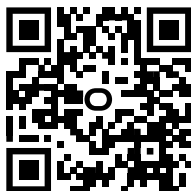

3. Estructura del aparato



4. Uso del aparato



Antes de empezar a usar el aparato asegúrese de que tiene las manos secas. El aparato debería permanecer desenchufado de la fuente de alimentación.



Asegúrese de que el cable esté colocado de forma que no haya posibilidad de que se dañe, corte, pueda provocar tropezones o se tire de él, ya que podría causar daños al aparato o lesiones al usuario o a otras personas.



Si detecta que la carcasa, el cable o el enchufe están dañados, no encienda el aparato.



¡Tenga cuidado de que no caiga agua en la carcasa del aparato! Es un aparato eléctrico y el agua podría provocar un cortocircuito que puede dañar el aparato o provocar una descarga eléctrica.

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Saque el aparato del embalaje y desenrolle el cable de alimentación. Asegúrese de que no haya objetos u otros materiales en las inmediaciones del uso del producto que no sean resistentes a temperaturas elevadas.

Si no detecta daños visibles en la carcasa del aparato ni en el cable de alimentación, conecte el enchufe a una toma de corriente eléctrica.

La aparato cuenta con un cable de alimentación giratorio que facilita su uso. Cuando no lo utilice, mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

USO DEL APARATO

Para encender el aparato mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos aprox. Inmediatamente después de encender el aparato, elija la temperatura de funcionamiento deseada pulsando brevemente los botones de

ajuste de temperatura. Puede elegir uno de los cuatro ajustes de temperatura predefinidos: 160-180-200-210 °C. La temperatura de funcionamiento por defecto al encender el producto es de 200 °C. Una vez elegida la temperatura, el LED blanco parpadeará en la temperatura elegida de la escala situada en la carcasa del aparato. Una vez alcanzada la temperatura, el LED dejará de parpadear.

En la parte inferior de la carcasa hay un deslizador que permite ajustar la altura del elemento calefactor central. Permite cuatro pasos de ajuste que corresponden sucesivamente a una altura de 18-22-26-32 mm. Cuanto mayor sea la altura del elemento calefactor más fuertes serán las ondas.

Para apagar el aparato mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos aprox. El ondulador se apaga automáticamente tras 60 minutos de haberse encendido.

Cuando haya terminado, desenchúfelo de la fuente de alimentación, deje que se enfríe y guárdelo en un lugar seguro.

USO DEL ONDULADOR



El aparato debe utilizarse sobre un cabello natural limpio y completamente seco.



Preste una especial atención al utilizar el aparato: sus superficies pueden calentarse mucho. Evite el contacto entre las placas del ondulador y las zonas de la piel expuestas. Especialmente alrededor de las orejas, la cara y el cuello.

El amplio intervalo de control de la temperatura de funcionamiento del producto y su tecnología de calentamiento instantáneo permiten obtener una amplia posibilidad de peinados para todo tipo de cabellos. Si tienes el pelo fino, conseguirá unos mejores resultados con una temperatura baja. Si tiene el pelo grueso, ajuste la temperatura a un nivel alto.

Separe el cabello en mechones manejables, sujete las capas superiores con horquillas en la parte de arriba de la cabeza para que no estorben. Encienda el aparato y ajuste la longitud de la onda. Comience por la capa inferior. Abra el ondulador y ponga un mechón de pelo entre los elementos calefactores. Agarre el pelo con las placas calefactoras apretando firmemente los mangos. Para que sea más fácil, puede utilizar el mecanismo de bloqueo, cerrándolo tras apretar los mangos. Pasados unos 10 segundos (según el grosor y la densidad del cabello, este tiempo puede variar ligeramente), abra el bloqueo, afloje el mango y desplace las placas calefactoras a lo largo del mechón. Se recomienda empezar por la raíz del cabello, moviendo el ondulador hacia las puntas. También es recomendable tensar suavemente el mechón de pelo, lo que facilitará el movimiento del aparato a lo largo

de dicho mechón.

Repita la operación con el resto de mechones de pelo. Si fuese necesario, utilice laca para fijar las ondas. Cuando el cabello se haya enfriado, puede empezar a peinarlo. Una vez utilizado el producto, apáguelo, desconéctelo de la fuente de alimentación y déjelo enfriar en un lugar seguro.

Aprender a utilizar el producto requiere cierta práctica. Tras unos cuantos usos del ondulador, aprenderá la forma perfecta de ondular y peinar su cabello.

5. Resolución de problemas

En caso de problemas con el aparato, lea detenidamente los siguientes consejos.



El dispositivo no tiene componentes que pueda reparar el usuario.

El aparato no funciona con el enchufe de red conectado	Asegúrese de que el enchufe o el cable de alimentación no estén dañados. Compruebe que el enchufe está correctamente conectado a la toma de corriente. Compruebe que la toma de corriente no esté dañada - utilice otra.
Si no consigue solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio técnico del fabricante.	

6. Limpieza y conservación del aparato



¡ADVERTENCIA! ¡No sumerja el aparato en agua ni utilice un chorro de agua para limpiarlo!



Antes de limpiar el aparato asegúrese de tener las manos secas, que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado.



El aparato no requiere mantenimiento.

Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido con agua y séquelo con un paño seco o una toalla de papel.

Para su limpieza no utilice detergentes, disolventes ni productos abrasivos.

7. Aclaración de los símbolos



El envase del aparato puede reciclarse de acuerdo con la normativa local.



El símbolo indica un cartón ondulado (material del envase).



El símbolo indica que el embalaje incluye un manual de instrucciones, que debe leerse detenidamente antes del uso.



¡ADVERTENCIA! No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos llenos de agua.



Para uso en interiores



El símbolo indica que es un aparato de clase II con doble aislamiento.



El símbolo mostrado en el artículo significa que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas denominadas de «Nuevo Enfoque» de la Unión Europea.



El aparato está marcado con el símbolo de un contenedor de basura tachado, según la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben desecharse ni tirarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El usuario está obligado a eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos entregándolos en un punto de recogida designado donde se reciclen dichos residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares indicados y su correcta recuperación contribuyen a la conservación de los recursos naturales. El correcto reciclado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto positivo en la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de forma segura para el medio ambiente, el usuario debe ponerse en contacto con la autoridad local competente, el punto de recogida de residuos o el punto de venta donde adquirió el aparato.

8. Uso del manual de instrucciones

Está prohibido copiar, difundir, traducir o transmitir cualquier parte del presente manual de instrucciones, en cualquier forma y con cualquier medio electrónico o mecánico, haciendo fotocopias, registrando o almacenándolo en sistemas de almacenamiento e intercambio de información sin el previo consentimiento escrito del fabricante.

Las ilustraciones del aparato contenidas en el presente manual pueden diferir del producto real.

Todas las marcas y nombres de los productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

9. Garantía y servicio técnico

El producto cuenta con 2 años de garantía a partir de la fecha de compra del producto. En caso de avería, debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió, recordando mostrar el justificante de compra. El producto debe entregarse completo y, si es posible, en embalaje original.

10. Declaración de conformidad con las directivas de la UE



Por la presente, mPTech Sp. z o.o. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas denominadas de «Nuevo Enfoque» de la Unión Europea.

MODE D'EMPLOI

Fer à onduler réglable

Numéro de lot : 613103

Point de livraison d'équipement :

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Pologne

Conçu en Pologne
Fabriqué en Chine

Fabricant :

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Pologne

Ligne d'assistance : (+48 71) 71 77 400

Courriel : pomoc@mpotech.eu

Site web : huslog.eu

SOMMAIRE

1. Sécurité d'utilisation	31
2. Spécifications	33
2.1 Caractéristiques techniques.....	33
2.2 Contenu de l'emballage	33
3. Construction de l'appareil.....	34
4. Utilisation de l'appareil	34
5. Dépannage	36
6. Nettoyage et entretien de l'appareil	36
7. Explication des symboles	37
8. Utilisation du mode d'emploi	37
9. Garantie et service	38
10. Déclaration UE de conformité	38

1. Sécurité d'utilisation



AVERTISSEMENT

Les surfaces de l'appareil peuvent devenir très chaudes !
Prière de faire preuve de prudence lors de l'utilisation !

—UTILISATION PRÉVUE—

Cet appareil est conçu pour onduler les cheveux humains. Le produit ne doit pas être utilisé sur des poils d'animaux ou des objets. L'appareil est destiné exclusivement à un usage en intérieur et ne doit pas être exploité à des fins commerciales ; toute autre forme d'utilisation sera considérée comme inappropriée et donc dangereuse.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil.

Ne pas laisser l'appareil branché sur secteur sans surveillance.

—CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES—

L'appareil peut être utilisé et nettoyé par des enfants âgés de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, à condition d'être supervisés ou instruits au sujet de l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. L'appareil n'est pas un jouet. Débranchez l'appareil du secteur avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne doivent être effectués que par des adultes ou sous la supervision de ces derniers. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service du fabricant, un représentant du centre de service ou une personne dûment qualifiée.

—NE PRENEZ AUCUN RISQUE—

L'appareil est destiné à un usage en intérieur. Ne pas utiliser l'appareil dans des lieux où l'utilisation d'appareils électriques est interdite et où celui-ci pourrait provoquer des interférences ou d'autres dangers. Ne pas mettre en marche ou utiliser l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Ne pas placer d'objets inflammables sur l'appareil ; cela pourrait entraîner des dommages à l'appareil ou même provoquer un incendie. Ne pas se déplacer avec l'appareil en marche.

Ne pas toucher la zone autour des éléments chauffants du produit immédiatement après l'utilisation au risque de se brûler. La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation en raison de la chaleur résiduelle.

—ENVIRONNEMENT—

Veiller à ce que les enfants de moins de 8 ans et les animaux domestiques ne soient pas laissés sans supervision à proximité de l'appareil lorsque celui-ci est en marche. Les surfaces internes et externes de l'appareil deviennent très chaudes pendant le fonctionnement, entraînant ainsi un risque de brûlure, alors que le câble d'alimentation peut provoquer un trébuchement, une chute ou d'autres blessures.

—EAU ET AUTRES LIQUIDES—

Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à d'autres liquides. Cela pourrait nuire au fonctionnement de l'appareil et à la durée de vie des composants électroniques et électriques. Éviter d'utiliser l'appareil dans des environnements très humides. La vapeur dans les cuisines et les salles de bains, ainsi que les gouttes d'eau provenant d'autres sources, peuvent provoquer l'apparition d'humidité à l'intérieur de l'appareil, ce qui risque de l'endommager et, dans des cas extrêmes, de provoquer

une électrocution.

Lors de l'emploi de l'appareil dans une salle de bains, débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur après utilisation. La proximité de l'eau constitue un danger même si l'appareil est éteint.

—SERVICE QUALIFIÉ—

Le produit ne doit être réparé que par le service qualifié du fabricant ou par un centre de service agréé. La réparation de l'appareil par un centre de service non qualifié ou non agréé entraîne le risque d'endommagement de l'appareil et d'annulation de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par des modifications non autorisées de l'appareil.

2. Spécifications

2.1 Caractéristiques techniques

Fer à onduler réglable	
Modèle	BE-500234
Numéro de lot	613103
Puissance	100 W
Alimentation	220–240 V~, 50/60 Hz

2.2 Contenu de l'emballage

- ☐ Fer à onduler réglable
- ☐ Mode d'emploi



En cas d'absence ou d'endommagement de l'un des éléments susmentionnés, veuillez contacter votre revendeur.



Il est recommandé de conserver l'emballage en vue d'une éventuelle réclamation.


Le mode d'emploi peut être téléchargé à partir de l'adresse web ci-dessous :

<https://huslog.eu/>

ou en scannant le code QR :



3. Construction de l'appareil

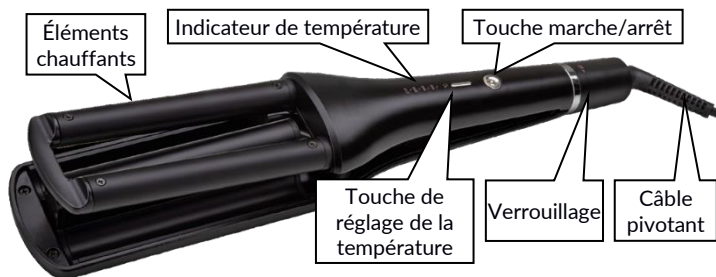

4. Utilisation de l'appareil



Veiller à ce que les mains ne soient pas mouillées pendant l'utilisation du produit. L'appareil doit être débranché de la source d'alimentation.



Veiller à ce que le câble soit acheminé de manière à éviter tout risque de détérioration, de rupture, de trébuchement ou d'entraînement, ce qui pourrait conduire à l'endommagement de l'appareil ou à des blessures chez l'utilisateur ou les personnes à proximité.



En cas de constatation de l'endommagement du boîtier, du câble ou de la fiche d'alimentation, ne pas allumer l'appareil.



Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur du boîtier ! Ceci est un appareil électrique, de sorte que l'eau pourrait provoquer un court-circuit susceptible d'endommager les circuits ou une électrocution.

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE UTILISATION

Sortez l'appareil de son emballage et déroulez le câble d'alimentation. Assurez-vous qu'aucun objet ou autre matériau non résistant à la chaleur ne se trouve à proximité immédiate de la zone d'utilisation prévue de l'appareil.

Si le boîtier de l'appareil et le câble d'alimentation ne présentent aucun dommage visible, branchez la fiche d'alimentation sur une prise secteur.

L'appareil est équipé d'un câble d'alimentation pivotant pour faciliter l'utilisation. Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Pour allumer l'appareil, appuyez et maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant environ 3 secondes. Immédiatement après la mise en marche, réglez la température de fonctionnement souhaitée à l'aide des touches de réglage. L'appareil offre quatre niveaux de température prédéfinis à choisir : 160°C, 180°C, 200°C et 210°C. La température de fonctionnement par défaut immédiatement après la mise en marche est de 200°C. Lorsqu'une température est sélectionnée, un voyant blanc clignote au niveau respectif sur l'échelle située sur le boîtier de l'appareil. Une fois la température est atteinte, le voyant s'allume en continu.

La partie inférieure du boîtier comporte un curseur permettant de régler la hauteur de l'élément chauffant central. Les quatre niveaux de réglage correspondent à des hauteurs de 18, 22, 26 et 32 mm. Une hauteur plus importante de l'élément chauffant signifie des ondes plus fortes.

Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez la touche d'alimentation enfoncée pendant environ 3 secondes. Le fer à onduler s'éteint automatiquement 60 minutes après la mise en marche.

Après utilisation, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, laissez-le refroidir et rangez-le dans un endroit sûr.

UTILISATION DU FER À ONDULER



L'appareil doit être utilisé sur des cheveux naturels propres et complètement séchés.



Prendre des précautions particulières en utilisant l'appareil : ses surfaces peuvent devenir très chaudes. Éviter tout contact de la peau exposée avec les plaques du fer ; en particulier autour des oreilles, du visage et de la nuque.

La large plage de températures de fonctionnement et la technologie de la chaleur instantanée offrent une grande liberté de coiffage pour tous types de cheveux. Si vous avez des cheveux fins, une température basse procurera les meilleurs résultats. Pour les cheveux épais, réglez la température à un niveau élevé.

Répartissez les cheveux en mèches faciles à coiffer et fixez les couches supérieures au sommet de la tête pour les maintenir à l'écart. Mettez l'appareil en marche et réglez la longueur des ondulations. Commencez par la partie inférieure. Ouvrez le fer à onduler et placez une mèche de cheveux entre les éléments chauffants. Saisissez les cheveux avec les plaques chauffantes, en serrant fermement les poignées. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez employer le mécanisme de verrouillage après avoir serré les poignées. Après environ 10 secondes (en fonction de l'épaisseur et de la densité de vos cheveux), relâchez le verrouillage, desserrez

la poignée et déplacez les plaques chauffantes le long de la mèche de cheveux. Il est préférable de commencer à la base des cheveux, en déplaçant ensuite le fer vers les pointes. Il est également conseillé d'étirer légèrement la mèche de cheveux pour faciliter le glissement de l'appareil le long de celle-ci.

Répétez l'opération pour les autres mèches. Si nécessaire, appliquez de la laque pour fixer les ondulations. Lorsque vos cheveux auront refroidi, vous pouvez commencer à les coiffer.

Une fois l'utilisation du produit terminée, éteignez-le, débranchez-le de la source d'alimentation et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.

L'apprentissage de ce produit nécessite un peu d'entraînement. Après l'avoir utilisé plusieurs fois, vous maîtriserez la manière idéale d'onduler et de coiffer vos cheveux.

5. Dépannage

En cas de problèmes avec votre appareil, reportez-vous aux conseils suivants.



L'appareil ne comporte aucun composant qui puisse être réparé par l'utilisateur.

L'appareil ne fonctionne pas alors que la fiche d'alimentation est branchée.	Assurez-vous que la fiche et le câble d'alimentation ne sont pas endommagés. Assurez-vous que la fiche est branchée correctement. Assurez-vous que la prise secteur n'est pas endommagée ; dans le cas contraire, utilisez-en une autre.
Si le problème persiste, contactez le service technique du fabricant.	

6. Nettoyage et entretien de l'appareil



AVERTISSEMENT ! L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ni lavé à l'eau courante !



Veiller à avoir les mains sèches et s'assurer que l'appareil a refroidi et qu'il est débranché du secteur avant de procéder au nettoyage.



L'appareil ne nécessite aucun entretien.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis séchez-le avec un chiffon sec ou de l'essuie-tout.
N'utilisez pas de détergents, de solvants ou de produits abrasifs.

7. Explication des symboles



L'emballage de l'appareil peut être recyclé conformément aux réglementations locales.



Symbole pour le carton ondulé (matériau d'emballage).



Symbole indiquant la présence dans l'emballage d'un mode d'emploi à consulter avant toute utilisation.



AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients remplis d'eau.



Pour usage en intérieur.



Symbole indiquant un dispositif de classe de protection II à double isolation.



Symbole indiquant que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives dites « Nouvelle approche » de l'Union européenne.



L'appareil est pourvu du symbole de poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). À la fin de leur vie utile, les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être éliminés ou jetés avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de déposer les déchets d'équipements électriques et électroniques auprès d'un point de collecte désigné pour le recyclage de ce type de déchets dangereux. La collecte séparée et la valorisation adéquate de ceux-ci contribuent à la préservation des ressources naturelles. Le recyclage correct des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact bénéfique sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour obtenir des informations sur les lieux et les modalités d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le respect de l'environnement, l'utilisateur est invité à contacter les autorités locales compétentes, un point de collecte de déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.

8. Utilisation du mode d'emploi

Sans le consentement écrit préalable du fabricant, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de stockage et d'extraction des données.

Les illustrations de l'appareil figurant dans le présent mode d'emploi peuvent différer du produit réel.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

9. Garantie et service

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date de vente du produit. En cas de défaut, le produit doit être retourné au magasin où s'est effectué l'achat, accompagné de sa preuve d'achat. Le produit doit être complet et de préférence dans son emballage d'origine.

10. Déclaration UE de conformité

mPTech Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions des directives dites « Nouvelle approche » de l'Union européenne.

ISTRUZIONI PER L'USO

Piastra ondulante regolabile

Lotto n.: 613103

Punto di consegna dell'apparecchio:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Progettato in Polonia
Prodotto in Cina

Produttore:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polonia

Numero verde: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Sito web: huslog.eu

INDICE

1. Sicurezza di utilizzo.....	39
2. Specifiche.....	41
2.1 Dati tecnici.....	41
2.2 Contenuto della confezione.....	41
3. Struttura dell'apparecchio.....	42
4. Uso dell'apparecchio.....	42
5. Risoluzione dei problemi.....	44
6. Pulizia e manutenzione dell'apparecchio.....	44
7. Spiegazioni dei simboli.....	45
8. Utilizzo delle istruzioni.....	45
9. Garanzia e assistenza tecnica.....	46
10. Dichiarazione di conformità alle direttive UE.....	46

1. Sicurezza di utilizzo



AVVERTIMENTO

Le superfici dell'apparecchio possono diventare molto calde!
Prestare attenzione durante l'uso!

—USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE—

L'apparecchio è progettato per ondulare i capelli umani. Il prodotto non deve essere utilizzato su peli di animali o su oggetti. L'apparecchio è progettato per essere utilizzato solo in ambienti interni e non deve essere utilizzato per scopi commerciali. Qualsiasi altro uso sarà considerato inappropriato e quindi non sicuro.

Il produttore non risponde per lesioni dovute a un uso improprio dell'apparecchio. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente.

—INDICAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA—

L'apparecchio può essere utilizzato e pulito da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con limitate capacità mentali o fisiche, solo qualora siano supervisionate o istruite riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi coinvolti. Questo apparecchio non è un giocattolo. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. La manutenzione e la pulizia del prodotto possono essere eseguite solo da adulti o sotto la loro supervisione. In caso di danneggiamento del cavo, affidarne la sostituzione all'assistenza tecnica del produttore, al rappresentante del centro di assistenza o al personale adeguatamente qualificato.

—NON RISCHIARE—

L'apparecchio è progettato per essere utilizzato in ambienti interni. Non utilizzare l'apparecchio in luoghi in cui è vietato l'utilizzo di apparecchi elettrici, oppure nel caso in cui possa causare interferenze o altri tipi di rischi. Non accendere e non utilizzare l'apparecchio in vicinanza di materiali infiammabili. Non collocare sull'apparecchio oggetti infiammabili, poiché questo potrebbe danneggiarlo o addirittura provocare un incendio. Non trasportare l'apparecchio quando è acceso. Per evitare ustioni, non toccare gli elementi riscaldanti del prodotto subito dopo l'uso. Il calore residuo rimane sulla superficie dell'elemento riscaldante anche dopo l'uso.

—AMBIENTE CIRCOSTANTE—

Provvedere a che in prossimità dell'apparecchio acceso non vi siano i bambini di età inferiore agli 8 anni e animali domestici non sorvegliati, poiché durante il funzionamento le superfici interne ed esterne dell'apparecchio si riscaldano fortemente, dando luogo al rischio di ustione e il cavo di alimentazione potrebbe causare inciampo, caduta o altre lesioni al corpo.

—ACQUA E ALTRI LIQUIDI—

Non esporre l'apparecchio all'acqua o ad altri liquidi. Questo potrebbe compromettere il funzionamento e la durata dei componenti elettronici ed elettrici. Evitare di utilizzare l'apparecchio in ambienti ad alta umidità, come in cucine, bagni appannati, nonché in presenza di gocce d'acqua provenienti da altre fonti, poiché ciò potrebbe causare la comparsa di umidità nel corpo dell'apparecchio con conseguente danneggiamento dello stesso e, in casi estremi, provocare una scossa elettrica.

Quando si utilizza l'apparecchio in bagno, dopo l'uso scollegare il cavo di

alimentazione dalla presa di corrente. La vicinanza dell'acqua costituisce un pericolo anche se l'apparecchio è spento.

—ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE—

Questo prodotto può essere riparato solo dal personale di assistenza tecnica qualificato del produttore o da un centro di assistenza autorizzato. La riparazione dell'apparecchio dal personale di assistenza tecnica non qualificato o da un centro di assistenza non autorizzato comporta il rischio di danneggiare l'apparecchio e di invalidare la garanzia. Il produttore non risponde per danni dovuti alle modifiche dell'apparecchio apportate autonomamente dall'utente.

2. Specifiche

2.1 Dati tecnici

Piastra ondulante regolabile	
Modello	BE-500234
Lotto n.	613103
Potenza	100 W
Alimentazione	220-240 V~ 50/60 Hz

2.2 Contenuto della confezione

- ☐ Piastra ondulante regolabile
- ☐ Istruzioni per l'uso



Se uno dei suddetti elementi risulta mancante o danneggiato, si prega di contattare il venditore.




Si consiglia di conservare la confezione nell'eventualità di un reclamo.

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso dal seguente indirizzo web:

<https://huslog.eu/>

Oppure eseguendo la scansione del codice QR:

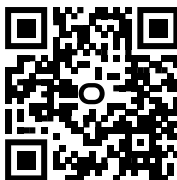

3. Struttura dell'apparecchio



4. Uso dell'apparecchio



Prima di iniziare l'uso dell'apparecchio, assicurarsi di avere le mani asciutte. Lasciare l'apparecchio non collegato alla fonte di alimentazione.



Provvedere a far passare il cavo in modo che non possa essere danneggiato, tagliato, inciampato o tirato, causando danni all'apparecchio o lesioni all'utente o agli astanti.



Non accendere l'apparecchio se si notano danneggiamenti al suo corpo, al cavo o alla spina di alimentazione.



Non far penetrare l'acqua all'interno del corpo dell'apparecchio! Dato che si tratta di un apparecchio elettrico, l'acqua potrebbe causare un cortocircuito con conseguente danneggiamento dell'apparecchio o provocare scosse elettriche.

PREPARAZIONE PER IL PRIMO AVVIO

Rimuovere l'apparecchio dalla confezione e srotolare il cavo di alimentazione. Assicurarsi che nelle immediate vicinanze dell'uso previsto del prodotto non vi siano oggetti o altri materiali non resistenti a temperature elevate.

Dopo aver controllato che il corpo dell'apparecchio e il cavo di alimentazione siano privi di danni visibili, inserire la spina di alimentazione nella presa elettrica.

L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione girevole che ne facilita l'utilizzo.

Quando l'apparecchio non è utilizzato, tenerlo fuori dalla portata dei bambini

USO DELL'APPARECCHIO

Per accendere l'apparecchio, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. Direttamente dopo l'accensione, impostare la temperatura di funzionamento desiderata, premendo brevemente i pulsanti di regolazione della temperatura. La regolazione può essere effettuata nel campo di quattro impostazioni di temperatura: 160-180-200-210 °C. La temperatura di funzionamento predefinita subito dopo l'accensione del prodotto è di 200 °C. Una volta selezionata la temperatura, sulla scala della temperatura sul corpo dell'apparecchio, in corrispondenza della temperatura selezionata, lampeggerà il LED bianco. Al raggiungimento della temperatura, il LED si accenderà in modo continuo.

Nella parte inferiore del corpo dell'apparecchio è presente un cursore per regolare l'altezza dell'elemento riscaldante centrale. Le quattro fasi di regolazione corrispondono rispettivamente a un'altezza di 18-22-26-32 mm. Un'altezza maggiore dell'elemento riscaldante consente di formare onde più scolpite.

Per spegnere l'apparecchio, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi. La piastra ondulante si spegne automaticamente dopo 60 minuti dall'accensione.

Dopo l'uso, scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione, lasciarlo raffreddare e riporlo in un luogo sicuro.

UTILIZZO DELLA PIASTRA ONDULANTE

L'apparecchio deve essere utilizzato su capelli naturali puliti e completamente asciutti.



Prestare particolare attenzione quando si utilizza l'apparecchio, poiché le temperature raggiungibili dalle sue superfici sono elevate. Evitare il contatto dei pannelli della piastra ondulante con la pelle esposta. Quanto sopra riguarda in particolare la pelle intorno alle orecchie, al viso e alla nuca.

L'ampia gamma di controllo della temperatura di funzionamento del prodotto e la tecnologia di riscaldamento rapido offrono una versatilità di styling per tutti i tipi di capelli. Se i capelli sono fini, i migliori risultati saranno ottenuti a temperatura bassa. Se i capelli sono spessi, si consiglia di impostare la temperatura più alta.

Dividere i capelli in ciocche facili da sistemare e fissare gli strati superiori sulla sommità della testa con l'aiuto di fermagli per tenerli lontani. Accendere l'apparecchio e impostare la lunghezza delle onde. Iniziare dallo strato inferiore. Aprire la piastra ondulante e sistemare una ciocca di capelli fra gli elementi riscaldanti portati a temperatura. Afferrare i capelli con le piastre riscaldanti,

stringendo i manici. Per facilitare l'operazione, è possibile utilizzare il blocco, chiudendolo dopo aver stretto i manici. Dopo circa 10 secondi (questo tempo può variare leggermente a seconda che i capelli siano folti e spessi o meno) rilasciare il blocco, allentare il manico e far scorrere le piastre riscaldanti lungo la ciocca. Si consiglia di iniziare dall'attaccatura dei capelli, spostando la piastra ondulante verso le loro punte. Per facilitare lo spostamento dell'apparecchio lungo ogni ciocca, si consiglia di tenderla delicatamente.

Ripetere l'operazione per le ciocche rimanenti. Se necessario, utilizzare uno spray per capelli per fissare le onde. Quando i capelli non sono più caldi, procedere all'acconciatura.

Al termine dell'utilizzo del prodotto, spegnerlo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e lasciarlo raffreddare in un luogo sicuro.

Imparare a utilizzare il prodotto richiede un po' di pratica. Dopo alcuni utilizzi della piastra ondulante, ci si impara a come ondulare e acconciare i capelli per ottenere il risultato desiderato.

5. Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchio, familiarizzarsi con i consigli sotto riportati.



L'apparecchio non ha parti che potrebbero essere riparate dall'utente.

La spina è inserita nella presa, ma l'apparecchio non funziona

Controllare che la spina o il cavo di alimentazione non siano danneggiati.

Controllare che la spina sia inserita correttamente nella presa elettrica.

Controllare che la presa elettrica non sia danneggiata e se lo fosse, sceglierne un'altra.

Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza del produttore.

6. Pulizia e manutenzione dell'apparecchio



AVVERTIMENTO! Non immergere l'apparecchio in acqua, né lavarlo sotto l'acqua corrente!



Prima di procedere alla pulizia assicurarsi di avere le mani asciutte e che l'apparecchio sia lasciato a raffreddarsi e sia scollegato dalla presa di corrente.



L'apparecchio non richiede manutenzione.

Pulire l'apparecchio con un panno morbido e leggermente inumidito, quindi asciugarlo con un panno asciutto o un asciugamani di carta.

Non utilizzare per la pulizia detergenti, solventi o prodotti abrasivi.

7. Spiegazioni dei simboli



La confezione dell'apparecchio può essere riciclata conformemente alle normative locali.



Simbolo del cartone ondulato (materiale di imballaggio).



Il simbolo indica che nella confezione si trovano le istruzioni per l'uso che devono essere lette prima di iniziare l'utilizzo dell'apparecchio.



AVVERTIMENTO! Non utilizzare l'apparecchio in vicinanza di vasche da bagno, docce, lavabi o altri serbatoi riempiti d'acqua.



Per l'uso in ambienti interni



Il simbolo indica un dispositivo di Classe II con doppio isolamento.



Il marchio apposto al prodotto attesta la sua conformità ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni delle Direttive del cosiddetto "Nuovo approccio" dell'UE.



L'apparecchio è contrassegnato dal simbolo del bidone della spazzatura barrato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Al termine della vita utile dei prodotti contrassegnati da questo simbolo, essi non devono essere smaltiti né gettati insieme ad altri rifiuti domestici. L'utente è tenuto a smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, consegnandoli a un punto designato in cui tali rifiuti pericolosi vengono soggetti al processo di riciclaggio. L'accumulo di tali rifiuti in aree separate e il corretto processo del loro recupero contribuiscono alla protezione delle risorse naturali. Il corretto riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha un effetto positivo sulla salute umana e sull'ambiente. Per informazioni su dove e come smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo rispettoso dell'ambiente, l'utente deve contattare le autorità locali competenti, il centro di raccolta dei rifiuti o il punto di vendita presso il quale ha acquistato l'apparecchio.

8. Utilizzo delle istruzioni

Senza previo consenso scritto del produttore, nessuna parte delle presenti istruzioni per l'uso può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese le fotocopie, le registrazioni o la conservazione in qualsiasi sistema di archiviazione e condivisione delle informazioni.

Le illustrazioni dell'apparecchio riportate in queste istruzioni per l'uso possono divergere dal prodotto effettivo.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

9. Garanzia e assistenza tecnica

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni, a partire dalla data di vendita del prodotto. In caso di guasto, il prodotto deve essere restituito al negozio in cui è stato acquistato, ricordando di esibire la prova d'acquisto. Il prodotto deve essere completo e preferibilmente nella sua confezione originale.

10. Dichiarazione di conformità alle direttive UE



mPTech Sp. z o.o. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni delle Direttive del cosiddetto “Nuovo approccio” dell’UE.