

Robot sprzątający

Robot odkurzający-60/10



Pobierz aplikację




W przypadku problemów posprzedażowych, zeskanuj kod!

Wskazówka

Abyś mógł w łatwy sposób zrozumieć działanie tego robota, zeskanuj kod QR za pomocą telefonu komórkowego, aby obejrzeć film z instalacji i obsługi produktu przed użyciem.

Jeśli po obejrzeniu filmu nadal masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.

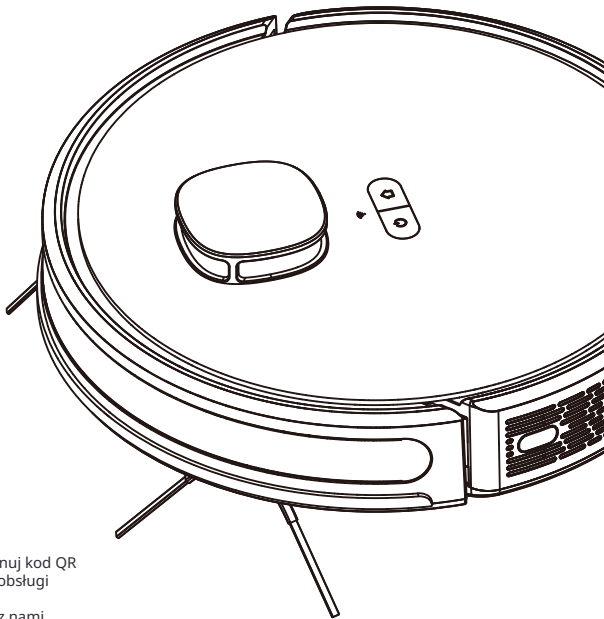

Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Ograniczenia zastosowania

- To urządzenie służy wyłącznie do czyszczenia wnętrza. Nie używaj urządzenia na zewnątrz (np. na otwartym balkonie), na powierzchniach innych niż podłogi (np. na sofie) lub w miejscach komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie używaj urządzenia w miejscu klifu bez ochronnych poręczy (np. podłogi dwupoziomowe, otwarty balkon, blaty mebli).
- Nie używaj urządzenia w miejscu o temperaturze powyżej 104°F lub poniżej 32°F lub na podłożu z jakimiś cieczami i substancjami lepkie.
- Przed użyciem należy powiesić przewody na podłodze w pomieszczeniu, aby uniknąć ich splątania podczas sprzątania.
- Należy usunąć kruche przedmioty i śmieci (np. wazon, plastikowe torby itp.) z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia cennych przedmiotów z powodu przeszkód lub drobnych kolizji.
- Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową lub percepcyjną, w tym dzieci, mają zakaz korzystania z urządzenia lub jego obsługi.
- To urządzenie nie powinno być używane jako zabawka przez dzieci. Proszę trzymać dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia podczas jego pracy.
- Umieść szczotkę czyszczącą poza zasięgiem dzieci.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów (w tym dzieci lub zwierząt domowych) na nieruchomym lub poruszającym się urządzeniu.
- Nie zbliżaj żadnych części ciała ludzkiego lub zwierząt domowych, takich jak włosy i palce, do wlotu ssącego podczas czyszczenia.
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia palących się przedmiotów (np. niedopałków papierosów)
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia pluszowych dywanów (niektóre ciemne dywany mogą nie być prawidłowo czyszczone)
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia twardych lub ostrych przedmiotów (np. odpadów dekoracyjnych, szkła, gwoździ żelaznych itp.)
- Nie używaj zderzaka jako uchwytu.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia lub stacji ładowującej należy odłączyć zasilanie.
- Nie wycieraj żadnych części urządzenia wilgotną szmatką ani żadnym płynem.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi. Wszelkie straty lub obrażenia spowodowane niewłaściwą obsługą ponosi użytkownik.
- Nie aktywuj funkcji mopowania na dywanach ani na meblach.
- Podczas ładowania należy wyjąć zbiornik na wodę.


Ostrzeżenia bezpieczeństwa

Bateria i ładowanie


- Nie używaj baterii, stacji ładującej ani ładowarki produkowanych przez osoby trzecie.
- Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii lub stacji ładującej bez autoryzacji.
- Nie umieszczaj stacji ładującej w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryfera).
- Nie wycieraj ani nie czyść styków sprężynowych stacji ładującej wilgotną szmatką ani mokrymi rękami.
- Nie wyrzucaj zużytej baterii w sposób przypadkowy. Zużyta baterię należy przekazać do profesjonalnej agencji recyklingu w celu prawidłowej utylizacji.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, kup nowy przewód zasilający za pośrednictwem oficjalnych kanałów.
- Proszę wyłączyć urządzenie podczas transportu. Zaleca się transportowanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je wyłączyć po pełnym naładowaniu, a następnie przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Ładuj baterię co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć jej uszkodzenia z powodu nadmiernego rozładowania.

Wprowadzenie


Lista opakowaniowa

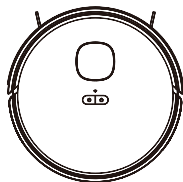


Urządzenie

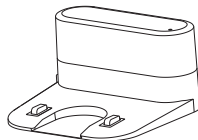


Stacja ładująca

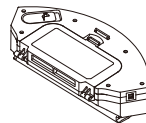

Pojemnik na kurz i zbiornik na wodę 2 w 1



Szczotka boczna



Filtr o wysokiej wydajności + gąbka



Adapter



Wspornik mopa




Mop



Szczotka do czyszczenia



Wprowadzenie

Urządzenie

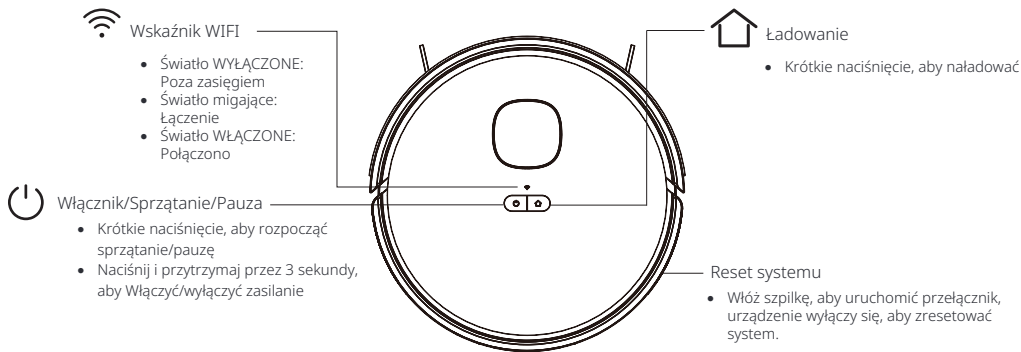


Wprowadzenie

Czujnik i struktura

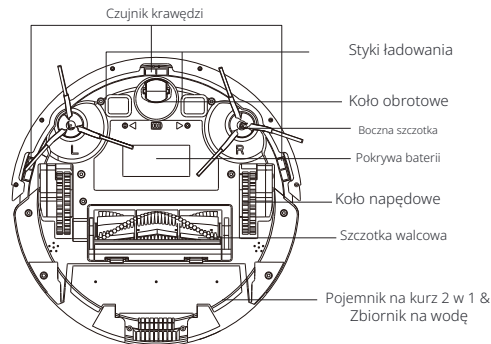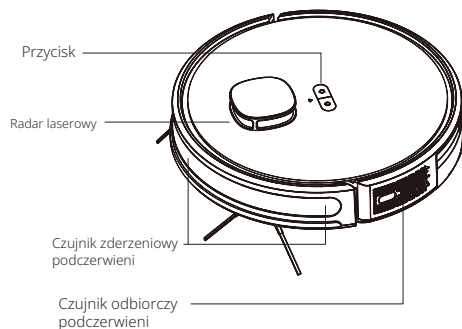


Wprowadzenie

Pojemnik na kurz i zbiornik na wodę 2 w 1

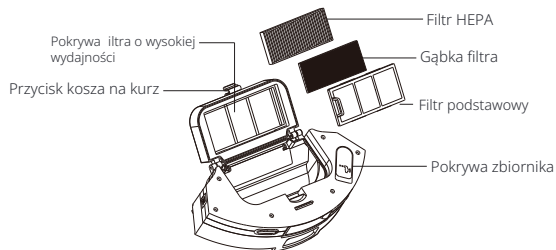


Stacja ładująca

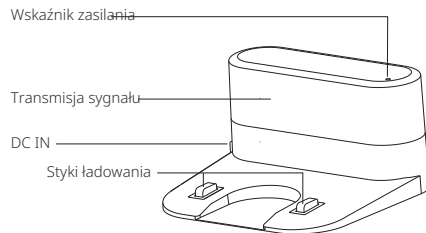


Instalacja i połączenie z aplikacją


Uwagi

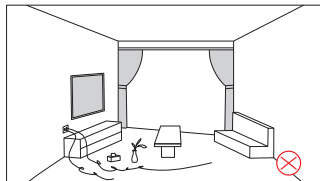


Proszę posortować przewody, odpady i przedmioty kruche, nietrwałe, wartościowe i potencjalnie niebezpieczne przedmioty na podłodze przed uruchomieniem urządzenia.

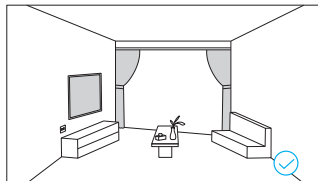

Unikaj obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia spowodowanych zaplątaniem, zablokowaniem, ciągnięciem lub uderzeniem wyposażenia.

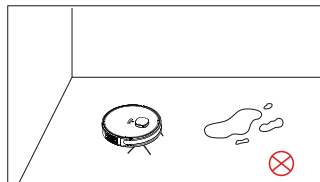


Nie używaj robota do sprzątania płynów.

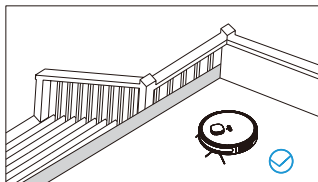

W przypadku używania w zawieszeniu, należy zabezpieczyć go barierkami, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi lub zepchnięciu innych przedmiotów; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.

Instalacja i połączenie z aplikacją

1. Usuń paski ochronne.

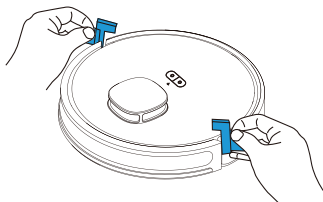


2. Zainstaluj szczotki boczne.


Wciśnij lewą szczotkę (L) i prawą szczotkę (R) odpowiednio do odpowiednich otworów, aż usłyszysz „kliknięcie”.



3. Podłącz adapter do stacji ładującej i odpowiednio ułóż przewód zasilający.

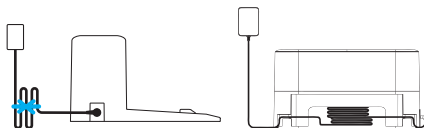

4. Umieść stację ładującą w odpowiednim miejscu i włącz ją do ładowania.

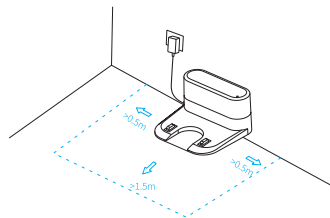


Uwagi:

1. Proszę umieścić stację ładującą na płaskiej powierzchni przy ścianie.
2. Zarezerwuj miejsce o szerokości ponad 0,5 m po obu stronach i ponad 1,5 m z przodu.
3. Po włączeniu stacji ładującej, wskaźnik ładowania będzie świecił.


Instalacja i połączenie z aplikacją

5. Nie przesuwaj stacji ładującej w sposób dowolny i trzymaj ją z dala od bezpośredniego światła słonecznego

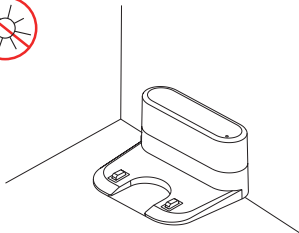

6. Włączenie i ładowanie

Naciśnij i przytrzymaj  by wyłączyć zasilanie. Gdy wskaźnik się zaświeci, umieść urządzenie na stacji ładującej. Komunikat głosowy „Rozpoczęcie ładowania” wskazuje na pomyślne ładowanie.

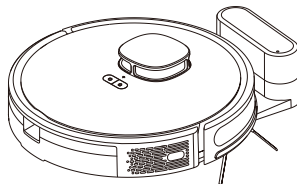


Uwaga:

Jeśli bateria jest zbyt rozładowana, aby uruchomić urządzenie, umieść urządzenie na stacji ładującej, a ono automatycznie się włączy.


Instalacja i połączenie z aplikacją

Zainstaluj moduł mopujący


1. Dodaj wodę do zbiornika na wodę: Otwórz pokrywę zbiornika, dodaj odpowiednią ilość wody, a następnie dokręć ją. Nie dodawaj żadnych środków czyszczących.

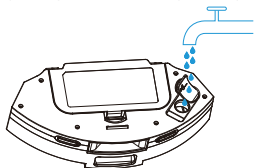


3. Zainstaluj mop w uchwycie.

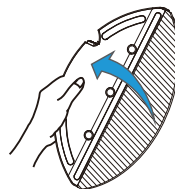

2. Zainstaluj 2-w-1 pojemnik na kurz i zbiornik na wodę w urządzeniu.

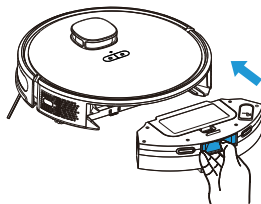

4. Zainstaluj uchwyt na spodzie 2-w-1 pojemnika na kurz i zbiornika na wodę.

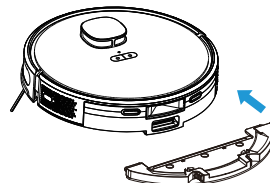


*Nie używaj funkcji mopowania na dywanie, w przeciwnym razie dywan zostanie zamoczony. Ustaw Strefę Ograniczoną / Wybraną Strefę do czyszczenia, aby uniknąć obszaru dywanu.


Instalacja i połączenie z aplikacją

Szybkie połączenie


1. Aktywuj Bluetooth i upewnij się, że telefon jest połączony z siecią WiFi 2,4 GHz, która zazwyczaj wyświetla tylko nazwę sieci WiFi. Nie łączyć telefonu z siecią WiFi 5 GHz.
2. Pobierz i zainstaluj aplikację: Wyszukaj "smart life" w Appstore/Google Play lub zeskanuj kod QR, aby ją pobrać.
3. Otwórz aplikację "smart life", zaakceptuj "Umowę użytkownika i Politykę prywatności" i zarejestruj swoje konto.
4. Włącz odkurzacz robot, a następnie naciśnij przycisk "OFF/ON" i "Home" jednocześnie przez co najmniej 3 sekundy, aż przycisk WiFi zacznie migać.

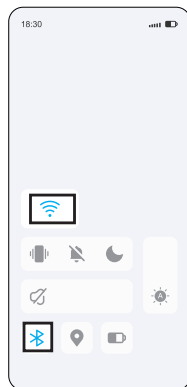



①

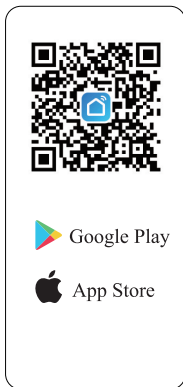

②

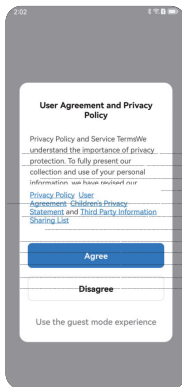


③

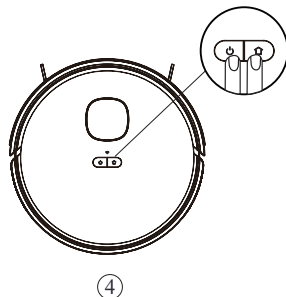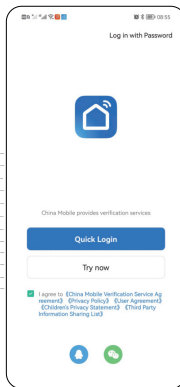



Instalacja i połączenie z aplikacją

Szybkie połączenie


5. Dodaj swoje urządzenie: Otwórz aplikację "smart life" i kliknij "Dodaj" Urządzenie", aby dodać swój odkurzacz robot.
6. Odkrywanie urządzeń: Zezwól aplikacji "smart life" na uzyskanie odpowiednich uprawnień, a następnie kliknij "Dodaj" (zwykle zajmuje to 8-10 sekund).

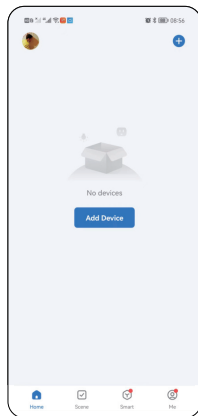

5

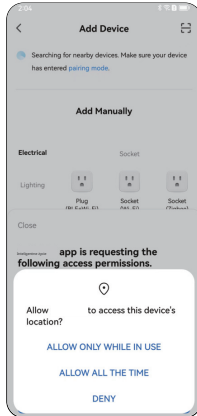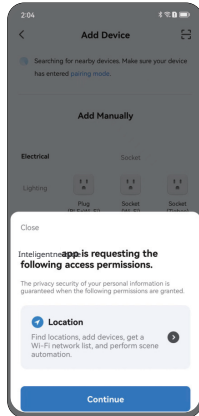


6

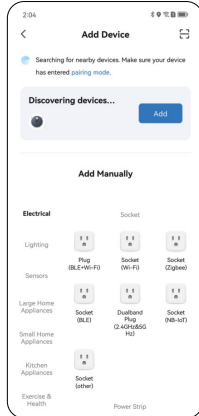


Instalacja i połączenie z aplikacją

Szybkie połączenie


7. Wprowadź hasło Wi-Fi i kliknij "dalej"
8. Oczekuj na automatyczne połączenie. To może potrwać 1-2 minuty.
9. Kliknij "Zakończ" i zaloguj się na stronę operacyjną aplikacji.

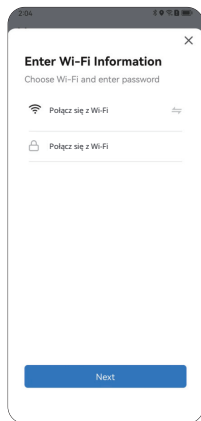

7

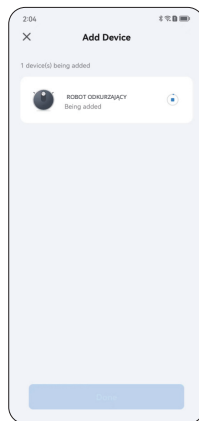

8

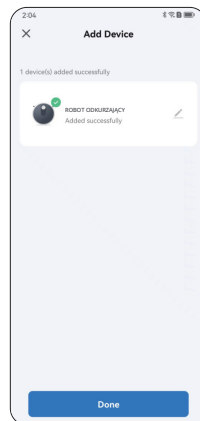


9

Instalacja i połączenie z aplikacją

Wolne połączenie


1. Aktywuj Wi-Fi w telefonie, aby połączyć się z siecią 2,4 GHz.
2. Pobierz aplikację: Wyszukaj "Smart Life" w App-store lub zeskanuj kod QR.
3. Rejestracja: Otwórz aplikację i zakończ rejestrację.
4. Zaloguj się do aplikacji i kliknij "Dodaj urządzenie"/+ Przycisk
5. Wybierz "Małe urządzenia domowe" – Odkurzacz robot (Wi-Fi)

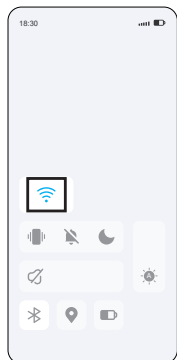


1




2

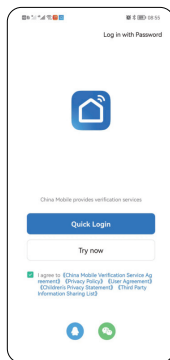

3

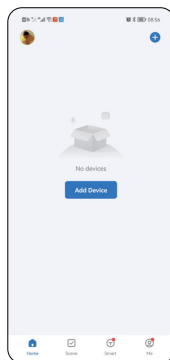

4

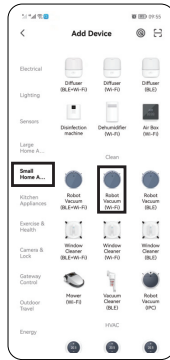

5

Instalacja i połączenie z aplikacją


Wolne połączenie

6. Wprowadź hasło i kliknij "Dalej".


7. Naciśnij jednocześnie przyciski „Power + Charge” przez 3 sekundy, a lampka zacznie migać, co oznacza, że urządzenie rozpoczyna dystrybucję sieci.

8. Kliknij przycisk „Potwierdź, że wskaźnik miga”.


9. Wybierz tryb AP.

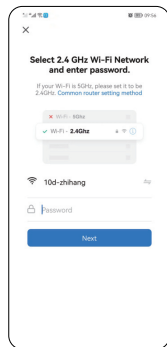


6

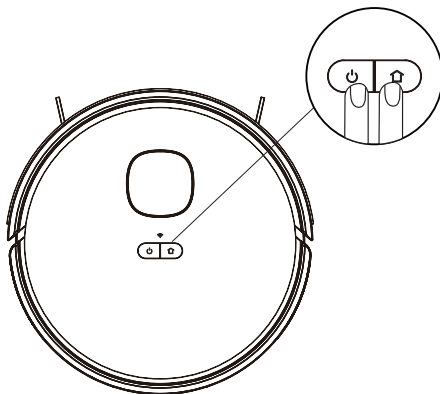

7

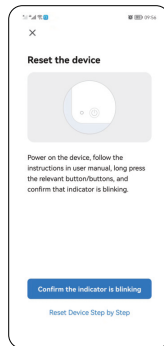

8

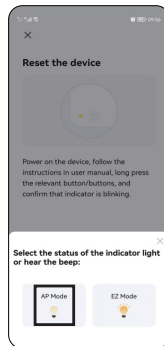

9

Instalacja i połączenie z aplikacją


Wolne połączenie

10. Kliknij „Dalej”.


11. Następnie wybierz SMATR LIFE XXX i wróć.

12. Oczekaj na połączenie.


13. Kliknij „Gotowe”, aby zalogować się do aplikacji.

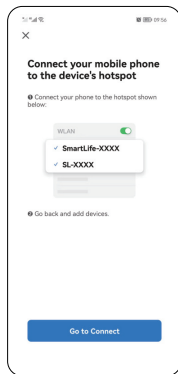


10

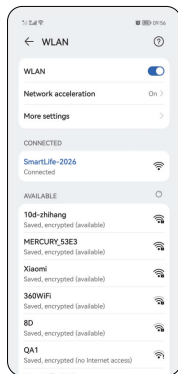

11

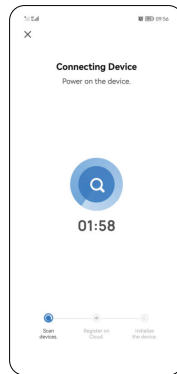

12

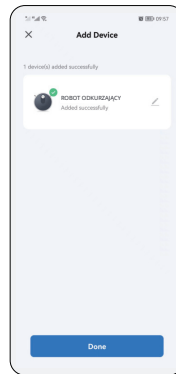

13

Instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aż wskaźnik zaświeci się, co oznacza, że urządzenie zostało włączone. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy w trybie czuwania, wskaźnik jest WYŁĄCZONY, co oznacza, że urządzenie zostało wyłączone. Uwaga: Urządzenia nie można wyłączyć podczas ładowania.

Sprzątanie/Pauza

Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko  lub użyj pilota zdalnego sterowania lub aplikacji, aby rozpocząć sprzątanie.

Ładowanie

Tryb automatyczny: Urządzenie automatycznie powróci do stacji ładującej w celu ładowania po zakończeniu sprzątania.

Tryb ręczny: W stanie PAUZA, krótkie naciśnięcie  rozpoczyna ładowanie lub użyj pilota lub aplikacji, aby rozpocząć ładowanie.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie znajdzie stacji ładującej, automatycznie powróci do pozycji początkowej, umieść urządzenie z powrotem na stacji ładującej ręcznie.


Uwagi:

- Nie czyść płynów.
- Urządzenie nie może rozpocząć sprzątania, jeśli bateria jest rozładowana poniżej 15%, najpierw naładuj urządzenie.
- Jeśli bateria jest rozładowana poniżej 15% podczas sprzątania, urządzenie automatycznie powróci do stacji ładującej w celu ładowania.
- Przed sprzątaniem usuń przewody z podłogi (w tym przewód zasilający stacji ładującej), aby uniknąć awarii zasilania lub uszkodzenia mienia w wyniku zaplątania kabla podczas sprzątania.

Moduł funkcji

Inteligentne sprzątanie (domyślnie)

1. Przed pierwszym użyciu Robot Vacuum zeskanuje środowisko domowe i utworzy mapę z inteligentnymi podziałami obszarów.

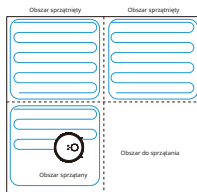


2. W oparciu o istniejące podziały obszarów, Robot Vacuum najpierw oczyści krawędzie, aby utworzyć zamknięty obszar, a następnie wypełni obszar w kształcie litery Z, a następnie oczyści pozostałe obszary jeden po drugim.
3. Po zakończeniu sprzątania robot odkurzający wróci do stacji ładowującej w celu ładowania.

Uwaga :

- Aby lepiej wygenerować mapę, zaleca się rozpoczęcie od stacji ładowującej przed pierwszym użyciem.
- Gdy urządzenie pracuje, nie przesuwaj go dowolnie, w przeciwnym razie może rozpocząć ponowne pozycjonowanie; jeśli ponowne pozycjonowanie nie powiedzie się, urządzenie zrezygnuje z poprzedniego zadania i może nie wrócić do ładowania.

Sprzątanie ukierunkowane

1. Wybierz "Naciśnij, aby uruchomić" w aplikacji.
2. Wybierz punkt do sprzątania na mapie, a następnie kliknij "Idź Tutaj"  aby rozpocząć sprzątanie.

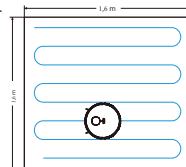


3. Robot odkurzający przejdzie do wyznaczonego miejsca i oczyści obszar o wymiarach 1,6 m×1,6 m z samym sobą jako centrum dwa razy, a następnie wróci do stacji ładowującej w celu ładowania.

Uwaga : Mapa musi zostać wygenerowana w aplikacji przed użyciem

Moduł funkcji

Wyznaczone czyszczenie

1. Wybierz funkcję czyszczenia dla wybranego obszaru w aplikacji.
2. Wybierz obszar do czyszczenia na mapie i kliknij "Wybierz pokój"
3. Robot odkurzający oczyści wyznaczony obszar.

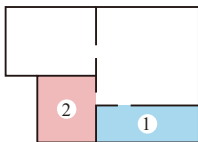

Uwaga:

- Proszę usunąć przeszkody wokół wyznaczonego obszaru, aby zapewnić dostęp do urządzenia.
- Mapa musi zostać wygenerowana w aplikacji przed użyciem.


Dostosowane czyszczenie

Wybierz "Sprzątanie obszaru" w aplikacji i kliknij "+" obszar czyszczenia " po prawej stronie. Wybierz obszar do czyszczenia na mapie i kliknij  "Idź tutaj"

Robot odkurzający rozpocznie czyszczenie w obrębie dostosowanego obszaru.

Uwaga:

- Proszę usunąć przeszkody wokół wyznaczonego obszaru, aby zapewnić dostęp do urządzenia.
- Mapa musi zostać wygenerowana w aplikacji przed użyciem.

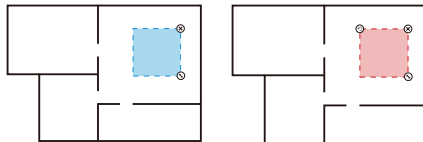

Dostosowane czyszczenie

Ustawienie obszaru ograniczonego

Ustawienie obszaru ograniczonego

Wybierz "Edycja zakazów" w aplikacji i ustaw obszar ograniczony na mapie (+, Mop & zamiatanie lub + Zakaz mopowania), a następnie zapisz ustawienia, a urządzenie nie będzie miało dostępu do ustawionego obszaru do celu czyszczenia.


Uwaga:

- Mapa musi zostać wygenerowana w aplikacji przed użyciem.
- Wybrany obszar ograniczony nie powinien być zbyt blisko stacji ładującej.
- Gdy odkurzacz robotyczny zostanie przeniesiony lub środowisko domowe ulegnie znacznej zmianie, mapa może stać się nieważna, a obszar ograniczony może zostać utracony


Konserwacja

Zaleca się czyszczenie szczotki wałkowej co 1~2 tygodnie.

1. Odwróć urządzenie i naciśnij klamrę, aby zdjąć pokrywę szczotki.
2. Wyjmij szczotkę wałkową.

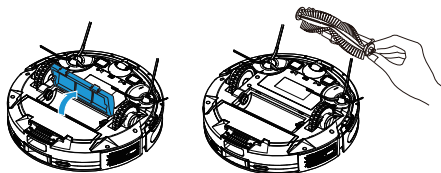


3. Oczyszczyć szczotkę główną i szczotkę wałkową za pomocą dostarczonego narzędzia i usunąć splątane zanieczyszczenia ze szczotki wałkowej.

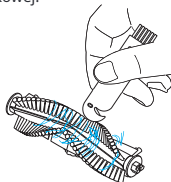

Boczna szczotka (czyszczenie co tydzień)

1. Odwróć urządzenie i wyciągnij boczną szczotkę pionowo.
2. Usuń splątane włosy i brud, a następnie ponownie zainstaluj boczną szczotkę.
3. Naciśnij lewą szczotkę (L) i prawą szczotkę (R) w odpowiednie otwory, aby zakończyć instalację szczotki.


Uwaga: Zaleca się wymianę bocznej szczotki co 3~6 miesięcy (zwłaszcza gdy boczna szczotka jest poważnie zdeformowana) w celu uzyskania zadowalającego efektu czyszczenia.

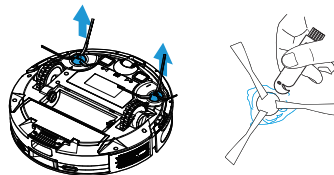

Konserwacja

Kosz na kurz i filtr (czyszczenie co 2~3 dni)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyciągnąć pojemnik na kurz.

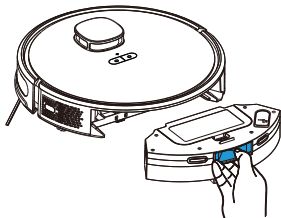

2. Naciśnij i przytrzymaj blokadę kosza na kurz, aby go otworzyć i opróżnić zgromadzone zabrudzenia.




Czyszczenie kosza na kurz (czyszczenie co tydzień)

1. Czyszczenie filtra: Wyjmij gąbkę filtra i filtr HEPA. Delikatnie potrząśnij filtrem HEPA, aby usunąć kurz.
2. Czyszczenie kosza na kurz: Otwórz kosz na kurz i oczyść go szczotką lub szmatką.



3. Jeśli kosz na kurz jest zbyt brudny, można go umyć wodą. Proszę używać tylko po całkowitym wyschnięciu.

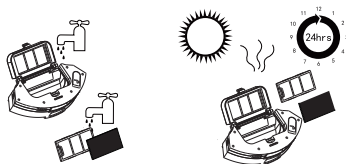


Uwagi:


1. Proszę nie dodawać detergentu podczas mycia kosza na kurz wodą; po umyciu należy go dokładnie wysuszyć.
2. Zaleca się wymianę filtra HEPA co 3-6 miesięcy

Konserwacja



Czyszczenie czujnika zderzeniowego podczerwieni (czyszczenie co miesiąc)

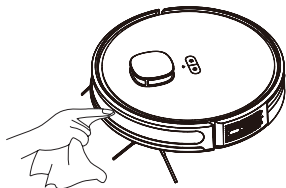

Czyszczenie styków ładowania (czyszczenie co miesiąc)

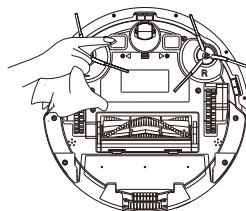


Czyszczenie czujnika krawędzi (czyszczenie co miesiąc)

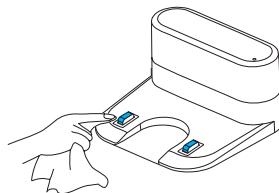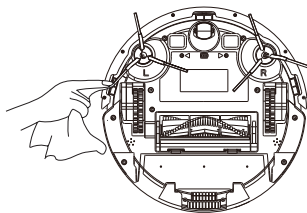

Konserwacja

Czyszczenie obszaru transmisji sygnału (czyszczenie co miesiąc)

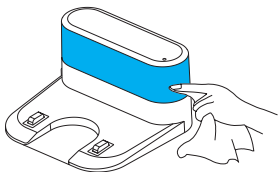

Bateria

- Urządzenie wyposażone jest w wysokiej wydajności akumulator litowo-jonowy. Ze względu na wydajność baterii, należy codziennie ładować urządzenie do pełna.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyłączyć je przed przechowywaniem i ładować baterię co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć jej uszkodzenia.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie układowe można zaktualizować za pośrednictwem aplikacji, gdy wykryte zostanie nowe oprogramowanie układowe. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć aktualizację. Aktualizacja oprogramowania układowego może wymagać ponad połowy naładowania baterii, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania układowego na stacji ładującej.

Usterki i rozwiązywanie problemów

Opisy	Urządzenie nie może być włączone
Urządzenie nie może być włączone.	- Bateria jest rozładowana, należy umieścić urządzenie na sprężynowych stykach stacji ładującej, a urządzenie automatycznie się włączy. - Temperatura otoczenia jest niższa niż 32°C lub wyższa niż 40°C, użyj urządzenia w środowisku 32°C~ 40°C.
Urządzenie nie może być ładowane.	- Proszę usunąć urządzenie i sprawdzić, czy wskaźnik stacji ładującej świeci, czy stacja ładująca i adapter są podłączone do gniazdka. - Zły kontakt, proszę wyczyścić styki sprężynowe stacji ładującej i urządzenia lub przesuwać szczotki boczne na bok.
Urządzenie nie może wrócić do stacji ładującej.	- Urządzenie jest zbyt daleko od stacji ładującej, proszę umieścić urządzenie w pobliżu i spróbować ponownie. - Wiele przeszkód na drodze powrotnej do stacji ładującej.
Nieprawidłowe zachowanie	Wyłącz i uruchom ponownie urządzenie.
Dziwne dźwięki podczas sprzątania.	Główna szczotka, szczotka boczna lub koło mogą być splątane z ciałami obcymi, proszę oczyścić po wyłączeniu zasilania.
Zmniejszona zdolność czyszczenia lub kurz wydostaje się z urządzenia	- Pojemnik na kurz jest pełny, proszę wyczyścić pojemnik na kurz. - Filtr został zablokowany, proszę wyczyścić lub wymienić filtr. - Szczotka rolkowa jest splątana z ciałami obcymi, proszę oczyścić szczotkę rolkową. - Podłoga jest zbyt brudna, proszę zwiększyć siłę ssania.
Nieudane połączenie WIFI	- Sygnał WIFI jest słaby, sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu silnego sygnału WIFI. - Nieprawidłowe połączenie WIFI, zresetuj WIFI, pobierz najnowszą wersję aplikacji mobilnej i spróbuj ponownie. - Nieprawidłowe hasło. - To urządzenie obsługuje tylko pasmo WIFI 2,4 GHz.
Sprzątanie według harmonogramu nie może zostać aktywowane.	Bateria jest rozładowana, czyszczenie według harmonogramu nie może zostać uruchomione, dopóki poziom naładowania baterii nie będzie wyższy niż 15%.

Usterki i rozwiązywanie problemów

Komunikaty głosowe	Rozwiązania
Włóż pojemnik na kurz	Komunikat głosowy zostanie odtworzony po wyjęciu pojemnika na kurz. Proszę włożyć pojemnik na kurz.
Przed uruchomieniem umieść odkurzacza na podłodze	Proszę podnieść urządzenie; jeśli urządzenie nie ma pełnego kontaktu z podłożem, proszę przenieść urządzenie na płaskie miejsce i uruchomić ponownie.
Przed uruchomieniem umieść urządzenie płasko na podłodze	Urządzenie jest pochylone, proszę przenieść urządzenie na płaskie miejsce i uruchomić ponownie
Zderzak przedni jest zablokowany	Czujnik krawędzi lub zderzaka jest zablokowany, proszę delikatnie pchnąć zderzak, aby usunąć wszelkie blokady.
Bateria jest rozładowana, przechodzę do ładowania	Umieść urządzenie na stacji ładującej w celu ładowania.
Odkurzacza jest zablokowany	Proszę przenieść urządzenie w otwarte miejsce i uruchomić je ponownie.
Koła są zablokowane	Główne koło jest zablokowane lub zaplątane, proszę sprawdzić główne koło i usunąć obce przedmioty.
Główna szczotka jest zablokowana	Szczotka walcowa jest zaplątana lub zablokowana, proszę sprawdzić szczotkę walcową i usunąć obce przedmioty.
Boczna szczotka jest zablokowana	Boczna szczotka jest zaplątana lub zablokowana, proszę sprawdzić boczną szczotkę i usunąć obce przedmioty.

*Robot sprząający obsługuje pięć języków

Angielski (domyślnie), niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, w zależności od potrzeb, wybierz język dla komunikatów głosowych za pomocą aplikacji "SMART LIFE". "Ustawienia"- "Głos i głośność"

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym Shenzhen XinCheng Innovation Technology Co.,Ltd oświadcza, że sprzęt radiowy typowy Robot Vacuum Cleaner jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym
<https://files.innpro.pl/Lubluelu>

Adres producenta: ShenzhenShi LongGangQu, BanTianJieDao, MaAnTangSheQu,
HuanChengNanLu 17 Hao, HengDa DuHui Guang Chang 1 Dong 2809

Częstotliwość radiowa: 2.4~2.4835 GHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 74 dB

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.