

OBSIDIAN COOL VIBE

Lodówka

10035209 10035253



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa 2

Opis 6

Obsługa 6

Czyszczenie i konserwacja 8

Rozwiązywanie problemów 9

Utylizacja urządzenia 9

Producent 10

DANE TECHNICZNE

Numer produktu	10035209, 10035253
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Pojemność	48 l

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dot. bezpieczeństwa dzieci i osób o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej

- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej i postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać żywność do urządzenia oraz ją z niego wyjmować.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat pod nadzorem osoby dorosłej.
- Materiały opakowaniowe przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Przed użyciem urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód zasilający i zdjąć drzwi. W ten sposób można zapobiec obrażeniom dzieci bawiących się z urządzeniem.
- Przed użyciem starszego urządzenia z zamkiem sprężynowym i zatrzaskiem na drzwiach lub pokrywie należy wyłączyć lub usunąć zamek sprężynowy i zatrzask. W ten sposób można zapobiec uwięzieniu dzieci w środku urządzenia.

Ogólne instrukcje

- Otwory wentylacyjne w obudowie należy utrzymywać w czystości.
- Nie używać urządzeń mechanicznych do przyspieszenia procesu rozmrażania.
- Uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- Nie umieszczać w urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych, np. kostkarki do lodu.
- Jeśli w urządzeniu znajduje się żarówka, nie wolno jej dotykać. Jeśli jest ona włączona przez dłuższy czas, może się nagrzać. Żarówka dostarczona z tym urządzeniem to specjalna żarówka, która może być używana tylko z tym urządzeniem. Nie nadaje się ona do oświetlania pomieszczeń.
Nie używać urządzenia bez żarówki.
- Podczas instalacji urządzenia należy uważać, aby nie przygnieść lub nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak atomizery i spraye zawierające łatwopalny gaz.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić elementów układu chłodzącego.

- Przechowywać urządzenie z dala od wszelkich źródeł zapłonu i otwartego ognia.
- Regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
- Jakakolwiek zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu jest niebezpieczna. Uszkodzony przewód zasilający może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Wszystkie elementy elektryczne (wtyczka, przewód zasilający i sprężarka) muszą być wymieniane przez autoryzowane centrum serwisowe lub wykwalifikowanych pracowników serwisu.
- Nie przedłużać przewodu zasilającego za pomocą innego przewodu.
- Uważać, aby nie uszkodzić wtyczki. Uszkodzona lub zniszczona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
- Wtyczka musi być zawsze dostępna dla użytkownika.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Jeśli wtyczka urządzenia jest uszkodzona, nie podłączać jej do gniazdka. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Urządzenie jest ciężkie. Podczas jego przenoszenia należy zachować ostrożność.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub użytku w podobnych środowiskach. Na przykład:
 - Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Gospodarstwa rolne, hotele, motele i inne obiekty noclegowe;
 - Pensjonaty, itp.;
 - Catering, itp.;

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Mimo że jest on łatwopalny, nie niszczy warstwy ozonowej i nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Nie można tego uniknąć i nie ma to żadnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodzenia. Wyciekający czynnik chłodniczy może uszkodzić wzrok.

Wskazówki dot. obsługi

- Nie umieszczać w urządzeniu gorących potraw.
- Nie umieszczać żywności bezpośrednio przy tylnej ścianie.
- Nie wolno ponownie zamrażać rozmrożonych produktów.
- Pakowane mrożonki przechowywać zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie umieszczać w zamrażarce napojów gazowanych, ponieważ wytwarzane przez nie ciśnienie może spowodować wybuch i uszkodzenie urządzenia.
- Drzwi otwierać jak najrzadziej.
- Nie pozostawiać otwartych drzwi.
- Nie ustawiać termostatu na zbyt niską temperaturę.
- W celu zmniejszenia zużycia energii należy pozostawić w urządzeniu wszystkie akcesoria (szuflady, półki itp.).

Wskazówki dot. instalacji

- Przed instalacją zdjąć wszystkie części opakowania i sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli jest ono uszkodzone, nie należy go używać. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać producentowi. Zachować oryginalne opakowanie w celu ewentualnej wysyłki zwrotnej.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu odczekać co najmniej 4 godziny, aby czynnik chłodniczy rozprowadził się w układzie chłodzenia.
- Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia. W przeciwnym razie urządzenie może się ono przegrzać.
- Jeśli to możliwe, elementy dystansowe w urządzeniu powinny znajdować się na swoim miejscu. Zapobiegają one poparzeniom spowodowanym dotknięciem gorącej sprężarki lub parownika.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników lub pieców.
- Wtyczka urządzenia musi być zawsze dostępna.
- Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Wskazówki dot. czyszczenia i konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie czyścić urządzenia za pomocą metalowych produktów. Nie używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy używać plastikowej skrobaczki.
- Wszelkie czynności związane z konserwacją urządzenia muszą być wykonywane przez elektryka lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Instrukcje dot. Lodówki

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać urządzenia podczas wkładania i wyjmowania żywności.
- Podczas ustawiania urządzenia upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty ani uszkodzony.
- Podłączyć urządzenie do osobnego gniazdka.

Postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby uniknąć zepsucia żywności:

- Otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które stykają się z żywnością. Regularnie czyścić także odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowywać w odpowiednich pojemnikach, aby mięso ani ryby nie stykały się z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie.


Instrukcje dot. zamrażalnika

- Zamrażalnik jest przeznaczony do przechowywania mrożonej żywności.
- Jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe zamrażalniki nie są przeznaczone do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli zamrażalnik będzie pusty przez pewien czas, należy wyłączyć lodówkę, rozmrozić, wyczyścić i wysuszyć ją, a następnie pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni.



UWAGA: Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia zwrócić uwagę na symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przez możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji trzymać urządzenie z dala od źródeł zapłonu.


OPIS URZĄDZENIA

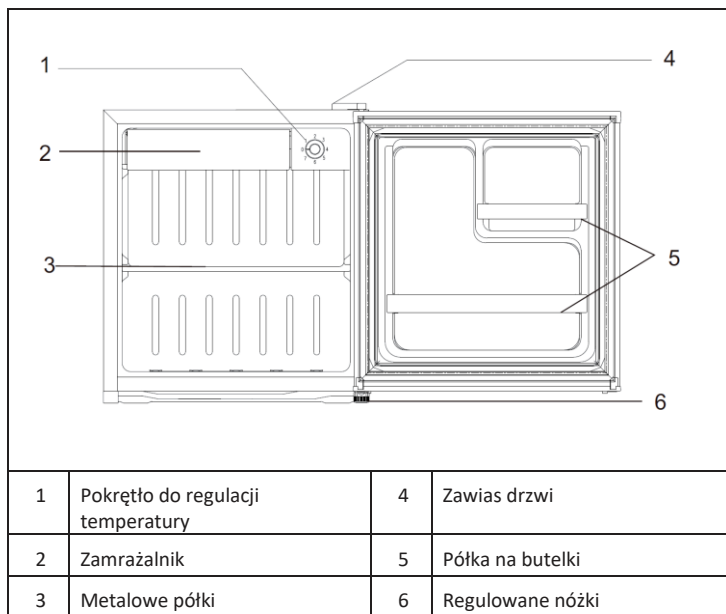

OBSŁUGA


Regulacja temperatury

- Temperatura lodowce jest regulowana przez pokrętko do regulacji temperatury, który znajduje się w prawym górnym rogu lodówki.
- Stopień „0” oznacza, że chłodzenie jest wyłączone.
- Im wyższy stopień, tym niższa temperatura. Przy normalnym użytkowaniu zalecamy ustawienie pokrętki na stopień 3-4.

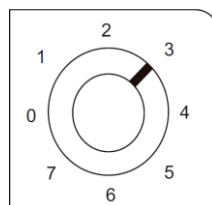

Rozmrażanie zamrażalnika

- W dolnej części zamrażalnika znajduje się tacka ociekowa. Szron osadzający się na parowniku jest automatycznie rozmrażany. Woda zbiera się w tacce ociekowej. Tackę ociekową można wyjąć, aby wylać wodę.
- Przed rozmrożeniem wyjmij całą żywność z zamrażalnika. Żywność przechowuj w chłodnym miejscu. Następnie wyjmij z urządzenia wszystkie akcesoria.
- Aby rozmrozić zamrażalnik, ustaw pokrętkę na stopniu „0”, naciśnij biały przycisk (zob. rysunek) lub wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie otwórz drzwi zamrażalnika i za pomocą szmatki usuń wodę i wilgoć.

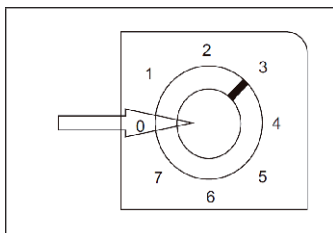

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie zamrażalnika

Z czasem zamrażalnik staje się coraz bardziej pokryty szronem. Szron należy regularnie usuwać. Nie używaj ostrych metalowych narzędzi do usuwania szronu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli warstwa szronu jest bardzo gruba, postępuj w następujący sposób:

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Wyjmij żywność, zawiń ją w kilka warstw papieru gazetowego, a następnie przechowuj ją w chłodnym miejscu.
- Pozostaw otwarte drzwi i umieść pod lodówką tacę ociekową, aby zebrać wodę.
- Po rozmrożeniu dokładnie wysusz wnętrze urządzenia.

Przerwa w dostawie prądu elektrycznego

W przypadku przerwy w dostawie prądu, żywność będzie zimna przez kilka godzin. W takim przypadku otwieraj lodówkę jak najrzadziej to możliwe i nie dodawaj do niej żadnych innych potraw.

Dłuższa bezczynność lodówki

Wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyczyść lodówkę. Pozostaw drzwi otwarte, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

Transport lodówki

Przed przeniesieniem wyjmij z lodówki całą żywność. Zabezpiecz wszystkie ruchome części taśmą klejącą i wkręć nóżki całkowicie w urządzenie. Zamknij drzwi i zabezpiecz je taśmą.

Uwaga: Lodówki nie wolno transportować w pozycji odwróconej lub poziomej. Należy unikać uderzeń. Nie należy przechylać lodówki o więcej niż 45°.

ROZWIĄZYWANIE TECHNICZNYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
	Sprawdź, czy napięcie nie jest zbyt niskie.
	Sprawdź, czy nie ma przerwy w dostawie prądu lub czy nie doszło do wyłączenia obwodów podrzędnych.
Nieprzyjemny zapach.	Nieprzyjemnie pachnącą żywność należy szczelnie zapakować.
	Upewnij się, że w urządzeniu nie ma skażonej żywności.
	Wyczyść wnętrze urządzenia.
Długotrwała praca sprężarki.	Długotrwała praca sprężarki jest normalna latem, gdy temperatura otoczenia jest wysoka.
	Nie zaleca się przechowywania zbyt dużej ilości żywności w zamrażalniku.
	Przed włożeniem do zamrażarki należy pozostawić ciepłe jedzenie do ostygnięcia.
	Drzwi są otwierane zbyt często.
Nie można prawidłowo zamknąć drzwi.	Drzwi są sklezione opakowaniem żywności. Zbyt dużo żywności w zamrażalniku.
	Lodówka jest przechylona.
Hałas.	Upewnij się, że podłoga jest równa, a lodówka stabilna.
	Upewnij się, że wszelkie akcesoria znajdują się w odpowiednich miejscach.
Kondensacja na zewnętrznej powierzchni	Kondensacja na zewnętrznej powierzchni i uszczelce drzwi jest zjawiskiem normalnym, gdy wilgotność w otoczeniu jest zbyt wysoka.. Wytrzyj wodę czystą ścierką kuchenną.
Nietypowe dźwięki.	Szum: Sprężarka może wydawać dźwięki, zwłaszcza podczas uruchamiania i zatrzymywania. Zjawisko to jest normalne i szybko znika.
	Skrzypienie: Czynnik chłodniczy przepływający wewnątrz urządzenia może powodować skrzypienie.

UTYLIZACJA PRODUKTU



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Urządzenie należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy



KLARSTEIN