

języku angielskim. Naciśnij przycisk głosowy, aby przełączyć na inny język. Naciśnij przycisk głosowy, aby wyłączyć funkcję głosową; naciśnij ponownie przycisk głosowy, aby włączyć funkcję głosową. (Rys. 18)
Uwaga: Gdy odkurzacz ręczny jest używany oddzielnie, nie jest aktywna funkcja głosowa.

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

1. Jeśli podczas pracy odkurzacza pojawi się komunikat głosowy "Low battery. Please charge the battery" (Niski poziom naładowania akumulator. Naładuj akumulator), użyj go po naładowaniu.
2. Jeśli podczas pracy odkurzacza rozlegnie się komunikat głosowy "Low battery. Machine will be turned off soon. Please charge the battery" (Niski poziom naładowania akumulatora). Urządzenie zostanie wkrótce wyłączone. Naładuj akumulator), zasilanie wkrótce się wyczerpie i urządzenie wyłączy się automatycznie. Aby móc korzystać z urządzenia, należy je naładować.
3. Podczas korzystania z odkurzacza na ekranie LED wyświetlane są pozostałe minuty pracy. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, ikona akumulatora w prawym górnym rogu zmienia kolor z białego na czerwony.



Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie zbiornika brudnej wody

Po wyłączeniu odkurzacza wyjmij zbiornik brudnej wody, podnieś górną pokrywę zbiornika i wyjmij z niego ramkę filtra. Otwórz kłapkę ramki filtra i wyjmij filtr. Wylej brudną wodę i zanieczyszczenia ze zbiornika wody, a następnie umyj zbiornik brudnej wody, pokrywę zbiornika, ramę filtra i filtr. Jeśli w rurze zbiornika brudnej wody znajdują się ciała obce, można je wyczyścić szczotką do czyszczenia. Po umyciu wysusz powyższe części. Następnie ponownie zamontuj wszystkie części w zbiorniku brudnej wody. Umieść zbiornik brudnej wody z powrotem w korpusie, aby kontynuować pracę. (Rys. 19)

Uwaga:


1. Po użyciu odkurzacza zaleca się natychmiastowe wyczyszczenie zabrudzonego zbiornika.
2. Podczas ponownej instalacji pojemnika na kurz nie należy zaginać czarnej miękkiej gumy pod filtrem.

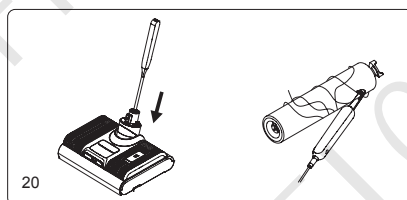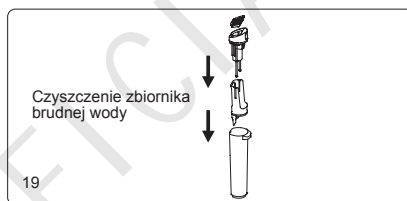

Czyszczenie głowicy podłogowej

Po wyjęciu zbiornika czystej wody, szczotki i zbiornika brudnej wody, włóż szczotkę czyszczącą przez okrągły otwór poniżej pozycji montażowej korpusu głównego, aby usunąć ciała obce i kamień w rurze oraz zatkane włosy. Użyj ostrza na mini szczotce, aby odciąć splątane włosy na szczotce. Wytrzyj brudne części urządzenia, a następnie zamontuj je z powrotem w urządzeniu (szczotkę można umieścić w obudowie szczotki w celu wysuszenia). Umyj szczotkę, a następnie włóż ją z powrotem do obudowy szczotki. (Rys. 20)

Uwaga: Nie myj głowicy podłogowej wodą!

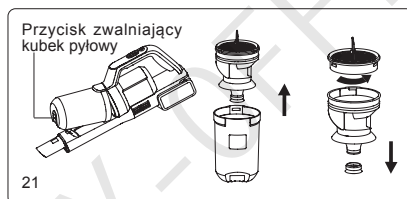

Czyszczenie pojemnika na kurz

Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby wyjąć go z odkurzacza ręcznego. Podnieś metalowy uchwyt filtra, aby go wyciągnąć i opróżnić pojemnik na kurz. Przytrzymaj metalowy uchwyt i obróć, aby wyjąć filtr HEPA. (Rys. 21)

Konserwacja i przechowywanie

Zaleca się czyszczenie zbiornika brudnej wody, pojemnika na kurz i szczotki po każdym użyciu. Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji:

- 1) Z filtra HEPA wydostaje się kurz.
- 2) Poważnie uszkodzony filtr piankowy.
- 3) Szczotka wykazuje poważne ubytki włosa lub silne wibracje i nietypowy hałas podczas użytkowania.

Zaleca się zakup materiałów eksploatacyjnych i ich wymianę w celu uniknięcia awarii urządzenia.

Gdy urządzenie długo nie pracuje, należy umieścić je w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego lub wilgotnego środowiska. Podczas pakowania i przechowywania urządzenia należy je wyczyścić i wysuszyć wszystkie części, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z obsługą serwisową należy sprawdzić następujące punkty.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić ani zatrzymać produktu podczas użytkowania	Niski poziom naładowania akumulatora	Naładuj akumulator
	Przycisk zasilania nie jest wciśnięty	Naciśnij przycisk zasilania
	Szczotka jest zaplątana	Wyczyść szczotkę
	Pełny zbiornik brudnej wody	Wyczyść zbiornik brudnej wody
	Nieprawidłowo zmontowany akumulator	Ponownie zamontuj akumulator
	Kanał powietrzny zablokowany	Wyczyść kanał powietrzny i filtr
Słabe ssanie	Zablokowany wlot ssania	Wyczyść wlot ssący i filtr
	Brak zamontowanego filtra HEPA	Zamontuj filtr HEPA
Nietypowy hałas	Zablokowany wlot ssania	Wyczyść wlot ssący i filtr
	Brak zamontowanego filtra HEPA	Zamontuj filtr HEPA
Rozpylacz nie rozpyla wody	Zbiornik czystej wody pusty	Napełnij zbiornik czystą wodą
	Nie naciśnięto przycisku rozpylania wody	Naciśnij przycisk rozpylania wody
	Zbiornik czystej wody nie został prawidłowo zamontowany	Ponownie zamontuj zbiornik czystej wody
Woda rozpylana z kanału powietrznego	Filtr HEPA i pojemnik na kurz są używane bez całkowitego wysuszenia	Wysusz filtr HEPA i pojemnik na kurz po umyciu przed użyciem
	Filtr nie jest zamontowany w zbiorniku brudnej wody	Zamontuj filtr w zbiorniku brudnej wody
	Miękkie plastikowe zagięcia pod filtrem	Ponownie zmontuj filtr

Uwaga: Jeśli powyższa instrukcja rozwiązywania problemów nie przyniesie rozwiązania lub na ekranie wyświetlany jest kod błędu od F0 do F9, należy skontaktować się ze sprzedawcą.