



SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA LICZNIKA EA5


EA5grn EA5grn/1

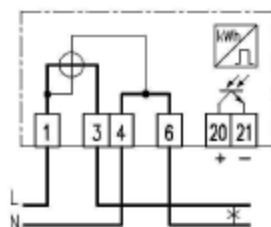


(OPCJA)

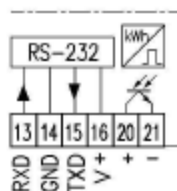


(OPCJA)

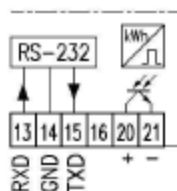


(OPCJA)

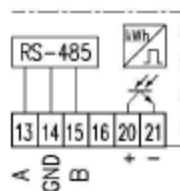

EA5gr EA5gr/1

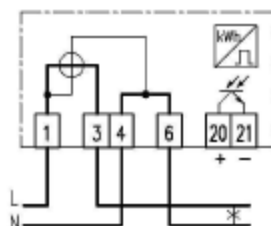

(OPCJA)

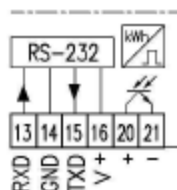

UWAGA!!!

W przypadku liczników z czujnikiem zdjęcia osłony zaciskowej, czujnik ten umieszczony jest zawsze w miejscu zacisku oznaczonego 13 (RS wyprowadzany jest odpowiednio na zaciski 15, 16, 17 i 18).