

Sterownik 1K/230V – Sterownik Ster-Max 1-kanalowy przekaźnikowy z 2 pilotami.

Odbiornik może pracować w jednym z trzech trybów - tryby programujemy zworką w centralce przy wyłączonym zasilaniu!

- 1.) ****chwilowy**** (ustawiony fabrycznie) - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie przekaźnika na czas trzymywania przycisku. Przycisk **B** - nie jest aktywny.
- 2.) **bistabilny AA - włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku **A** na pilocie powoduje załączenie przekaźnika. Kolejne naciśnięcie przycisku **A** powoduje wyłączenie przekaźnika. Przycisk **B** - nie jest aktywny.
- 3.) **bistabilny AB - włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku **A** na pilocie powoduje załączenie przekaźnika, kolejne naciśnięcie przycisku **A** - brak reakcji. Naciśnięcie przycisku **B** wyłącza przekaźnik.

Parametry:

- 1.) Zasilanie centrali - 230VAC.
- 2.) Obciążalność przekaźnika: 4A przy 230VAC (lub 10A przy 12VDC).
- 3.) Zasięg pilota to 15-20 m. na zwiniętej (oryginalnie) antence. Wystarczy antenkę rozwinąć aby uzyskać zasięg 50-100m.
- 4.) wymiary centrali: 41 mm x 70 mm x 22 mm .
- 5.) Częstotliwość pracy – 433,92MHz. Maksymalna moc radiowa emitowana przez wyrób – 12mW.

Programowanie pilotów: Nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 1 sek. a następnie nacisnąć przycisk A w pilocie – gotowe. Powtórzyć procedurę z kolejnymi pilotami. Do sterownika można zaprogramować **max. 29 pilotów**.


Kasowanie pilotów (wszystkich) – nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 10 sek. Wykasowane.

****Po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania - przekaźnik przełącza się w pozycję NC.**

UWAGA !! Bardzo ważne !! Ze sterownika nie wychodzi żadne napięcie. Na wyjściu sterownika jest przekaźnik. By sterować jakimś urządzeniem należy najpierw doprowadzić napięcie do styku C - wtedy dopiero po załączeniu przekaźnika - napięcie pojawi się na styku NO.

UWAGA: gdy chcemy uzyskać sterowanie 230V - nie musimy doprowadzać 230V do styku C. Płytką jest dostosowana do zrobienia zworki między stykami L i C. Wtedy po załączeniu przekaźnika - napięcie 230V pojawi się na styku NO.

Ze względu bezpieczeństwa – montażu urządzeń elektrycznych powinna dokonać osoba z uprawnieniami! Podczas instalacji odłączyć zasilanie. Przechowywać i montować w suchym miejscu – bez dostępu wilgoci!

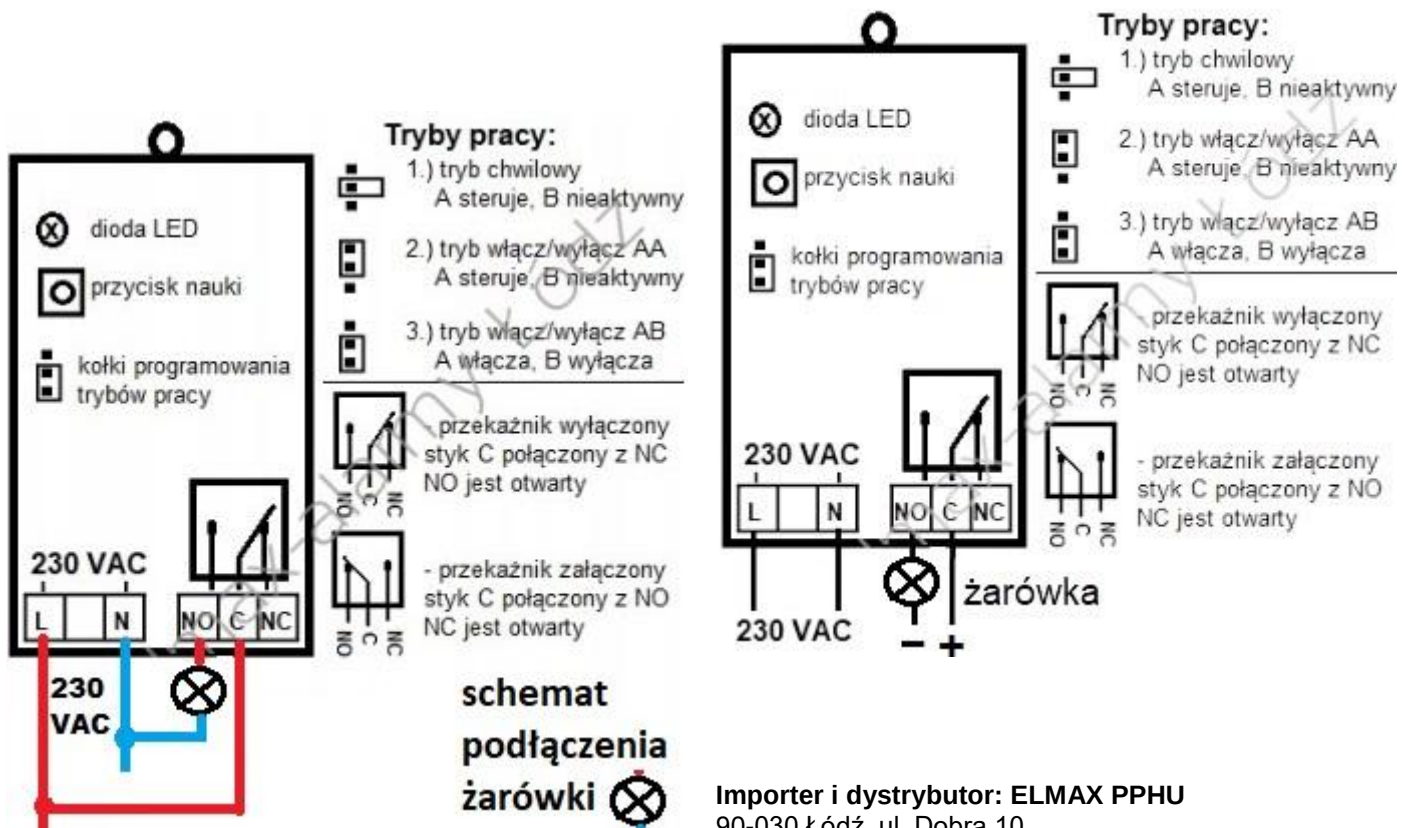

Importer i dystrybutor: **ELMAX PPHU**

90-030 Łódź, ul. Dobra 10

www.elmax-alarmy.pl

Wszelkiego rodzaju kopiowanie niniejszej instrukcji jest zabronione!