

POLSKI

Należy najpierw przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.

adaptateur	CA78M
Vibrations	< 2,5 m/s ²
LpA (dB(A))	< 70

PROFESJONALNA, AKUMULATOROWA MASZYŃKA DO STRYŻENIA EDM TECHNOLOGY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je ładować przez 3 godziny. Maksymalna pojemność akumulatora zostanie osiągnięta po trzech cyklach ładowania / rozładowania.
2. Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone („OFF”). Podłączyć wtyczkę zasilacza do maszynki do strzyżenia. Podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego (sprawdzić napięcie wskazane na etykiecie zasilacza przed podłączeniem go); zaświeci się czerwona lampka ładowania, sygnalizując rozpoczęcie ładowania. Ładowanie zakończy się po upływie 3 godzin.
3. W czasie ładowania zasilacz może się nagrzewać; jest to normalne zjawisko.

4. Okres użytkowania: aby wydłużyć żywotność akumulatorów, należy ładować urządzenie przez 3 godziny co sześć miesięcy.
5. Upewnić się, że przełącznik ustawiony jest na „OFF”, gdy urządzenie nie jest używane.
6. Jeżeli wskaźnik ładowania zaczyna szybko migać (więcej niż 4 razy na sekundę), oznacza to, że urządzenie jest uszkodzone; wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym serwisem posprzedażnym.

KORZYSTANIE Z ZASILANIA SIECIOWEGO

Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone. Podłączyć przewód bezpośrednio do trymera, a zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

PRZYCISK ON/OFF

Aby włączyć urządzenie, ustawić przełącznik na „I” Aby wyłączyć urządzenie, ustawić przełącznik na „0”.

BARDZO WAŻNE: bardzo ważne jest regularne smarowanie dla zapewnienia prawidłowego działania urządzenia. Brak przestrzegania instrukcji spowoduje anulowanie gwarancji.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

KONSERWACJA OSTRZY

Smarować ostrza przed, podczas i po zakończeniu użytkowania. Zapewni to optymalną jakość strzyżenia. Trzymać trymer w położeniu odwróconym, daleko od ciała i nałożyć kilka kropel oleju BaBylissPRO z przodu i na ostrza. Nadmiar oleju usunąć za pomocą delikatnej i suchej szmatki. Nie skręcać, nie ciągnąć ani nie owijać kabla wokół urządzenia.

UŻYCIE NASADEK GRZEBIENIOWYCH

Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadki grzebieniowej należy zawsze wyłączyć urządzenie (0). Nasunąć nasadkę na ostrze i docisnąć z tyłu, aby ją zablokować (Rys. 2). Aby zdjąć nasadkę, podnieść tylną część i wysunąć z ostrza.



Rys. 2

WYMIANA (WYCIĄGANIE) OSTRZY


Etap 1. Odłączyć urządzenie i ustawić dźwignię regulacji wysokości cięcia w pozycji pokaza-

nej na rysunku A.

Etap 2. Odkręcić śruby i zdjąć stałe ostrze. Odłożyć śrubę w bezpieczne miejsce.

Etap 3. Zdjąć ruchome ostrze i umieścić nowe ostrze w ruchomej głowicy, jak pokazano na rysunku B.


Etap 4. Zamocować stałe ostrze, dokręcając lekko śruby. Wyrównać ostrza, jak pokazano na rysunku C, ustawiając je prosto, równoległe do siebie, w odległości od 1 mm do 1,5 mm.

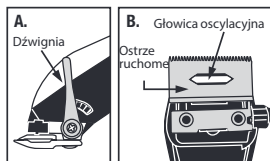

WAŻNE:

Górna część stałego ostrza (duże ostrze) powinna znajdować się co najmniej 1 mm od ruchomego ostrza (małe ostrze). Zapobiegnie to zbyt krótkiemu przycinaniu włosów lub zetknięciu się ostrzy ze skórą.

Nasmarować ostrza dołączonym olejem smarowym przed włączeniem urządzenia. Pamiętać, aby dokręcić śruby po wyrównaniu ostrzy.




MANETKA REGULACJI WYSOKOŚCI CIĘCIA

Urządzenie wyposażone jest w dźwignię regulacji wysokości cięcia, znajdującą się na poziomie kciuka, umożliwiającą zmianę długości cięcia w trakcie cięcia.


Aby przyciąć włosy możliwie najkrócej, przesunąć dźwignię do góry. Aby uzyskać większą wysokość strzyżenia, należy przesunąć dźwignię delikatnie w dół. Aby uzyskać mniejszą wysokość strzyżenia, przesunąć dźwignię w górę. Używanie dźwigni regulacji wysokości cięcia wydłuża żywotność ostrzy, ponieważ każde położenie wykorzystuje inny kąt cięcia.

Maszynka może zwolnić gdy włosy zablokują się w ostrzach. Aby wyczyścić ostrza bez ich demontowania, należy kilkakrotnie, szybko przesunąć dźwignię w górę i w dół. Dzięki temu ostrza będą utrzymywane w optymalnym stanie, zwłaszcza w przypadku częstego korzystania z urządzenia. Następnie naoliwić ostrza.

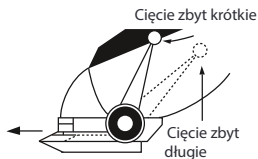

**URZĄDZENIE ZAWIERA AKU-
MULATOR LITOWO-JONOWY,
KTÓRY NALEŻY PODDAWAĆ**

**RECYKLINGOWI ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI NOR-
MAMI. NIE WYRZUCAĆ BATERII/
AKUMULATORÓW RAZEM Z
ODPADAMI DOMOWYMI.**

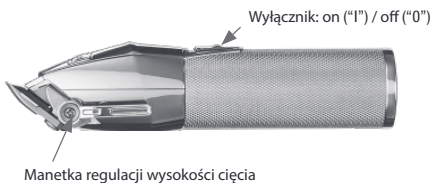

CHARAKTERYSTYKA MASZYNKI DO STRYŻENIA

1. 8 nakładek grzebieniowych
2. Ostrze ze stali nierdzewnej
3. Prędkość: 6300 obr./min

4. Zasilacz sieciowy

Model: C045120-A

Wejście: 100-240V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 4,5 V - 1.2A

5. Dioda LED ładowania

- a. Dioda LED CZERWONA

migająca = w trakcie ładowania

- b. Dioda LED CZERWONA świeci na stałe = pełne naładowanie

- c. Dioda LED CZERWONA

szybko migająca = pozostało 10 minut

6. Czas pracy baterii: 120 minut.

