


JIMMY

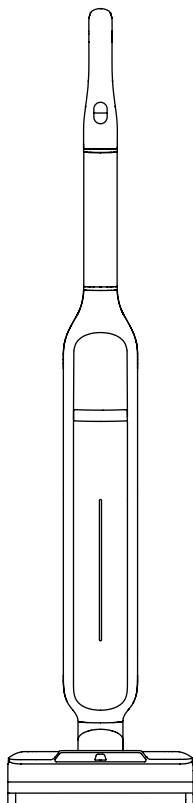


HW9

Instruction Manual	Cordless Vacuum&Washer
Instrukcja Obsługi	Odkurzacz bezprzewodowy
Gebrauchsanweisung	Akku-Staubsauger
Mode d'emploi	Aspirateur et laveur sans fil
Manuale d'uso	Aspirapolvere e lavapavimenti senza fili
Instrucciones de uso	Aspiradora sin cable
Инструкция по эксплуатации	Вертикальный пылесос с функцией влажной уборки

Chapter 1 Product Assembly

Part Name

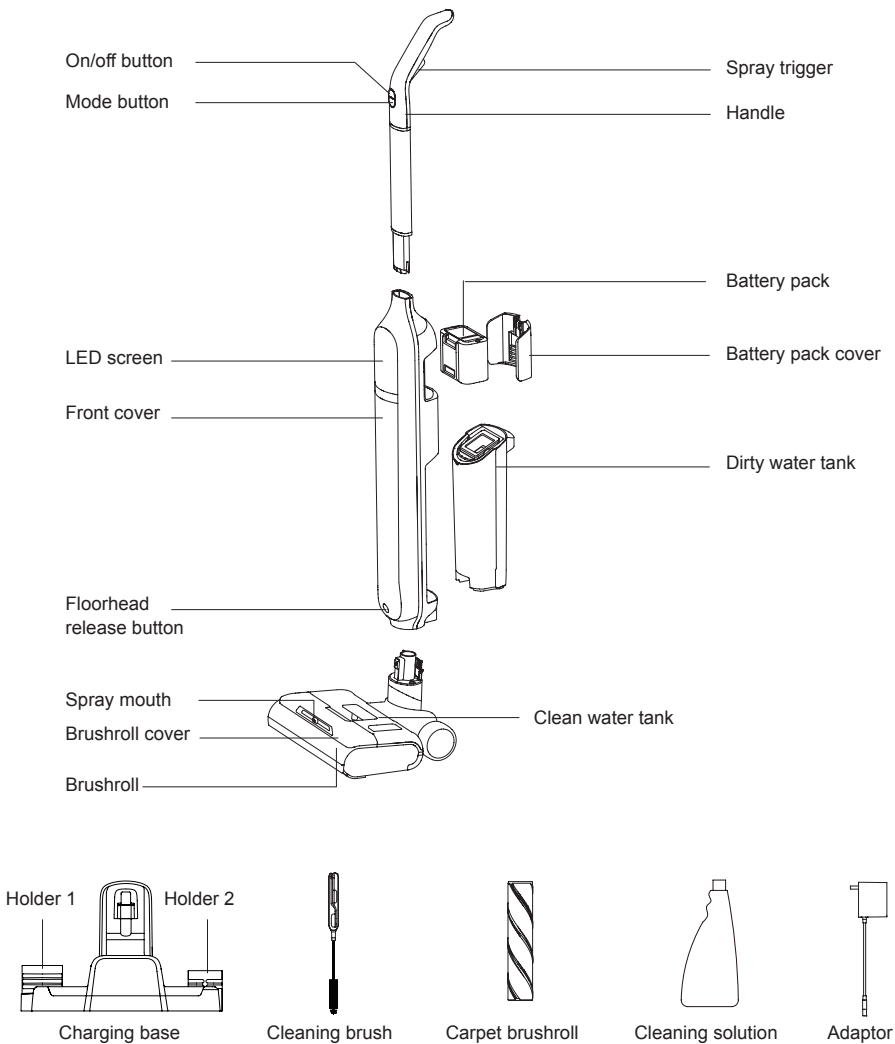

Packing list


Part Name	Mainbody	Handle	Floorhead Assembly	Battery pack	Charging base	Adaptor
Quantity	1	1	1	1	1	1
Part Name	Cleaning Solution	Cleaning brush	Holder 1	Holder 2	Carpet brushroll	Instruction manual
Quantity	1	1	1	1	1	1

Product assembly

Noted: Cut off electricity before product assembly and disassembly.


Handle assembly and disassembly

Insert the handle into the mainbody vertically until a "click" sound is heard. Make sure handle is firmly locked. To disassemble the handle, use a hard tool to insert into the handle release hole and meanwhile pull out the handle upward. (Fig 1)

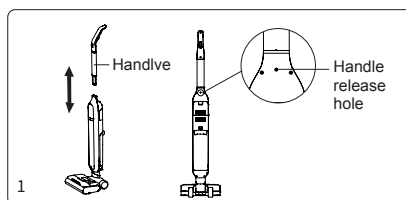


Floorhead assembly and disassembly

Insert the floorhead into the mainbody vertically until a "click" sound is heard. Make sure floorhead is firmly locked. To disassemble the floorhead, press down the floorhead release button, then hold the floorhead and pull the floorhead down. (Fig 2)

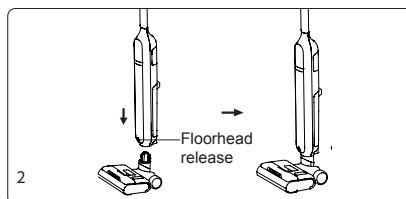


Assemble battery pack

Press and hold the battery cover latch and remove the battery cover. Then, slide battery pack along the slot into mainbody until to the bottom, and then install the battery pack cover into the body until the clear "click" sound is heard. To remove battery pack, it can be disassembled according to the opposite direction of installation. (Fig 3)

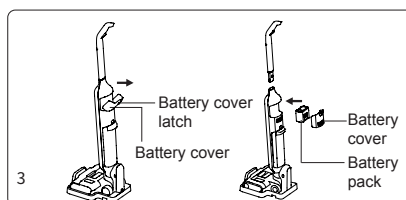


Assemble the charging base holder

Press the holder 1 and holder 2 into the charging base, aiming at the slot until a "click" sound is heard. Make sure the holders are firmly locked. (Fig 4)

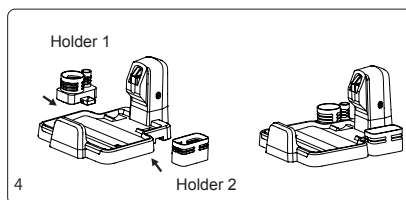


Place machine to charging base

To put machine back to charging base, hold machine handle to lift the machine, aim charging slot on bottom of machine to the charging socket on charging base and put the machine into charging base. To use the machine, hold machine handle and lift out machine from charging base. (Fig 5)

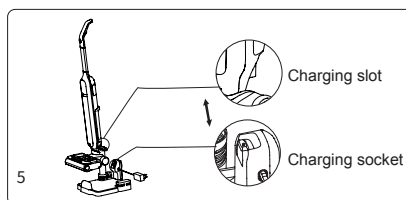


Disassemble and assemble dirty water tank

To take off dirty water tank, hold machine with one hand and hold the dirty water tank with another hand, press dirty water tank release button to remove dirty water tank. To assemble dirty water tank, place dirty water tank bottom into mainbody, push dirty water tank towards mainbody until a "click" sound is heard.(Fig 6)

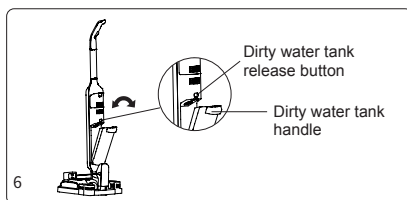


Disassemble and assemble clean water tank

To take off clean water tank, hold the clean water tank handle and pull out the clean water tank. To assemble clean water tank, put the clean water tank back to nozzle, align with the brushroll window. (Fig 7)

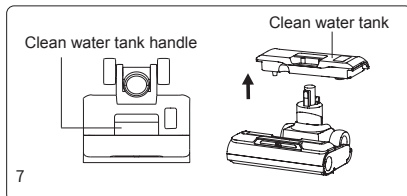

Disassemble and assemble brushroll cover and brushroll

1.To take off brushroll cover hold brushroll cover latch and pull upward to remove brushroll cover. To assemble brushroll cover, align the clips on two sides of brushroll cover with the slots on two sides of floorhead. Press brushroll cover down until a "click" sound is heard. (Fig 8)

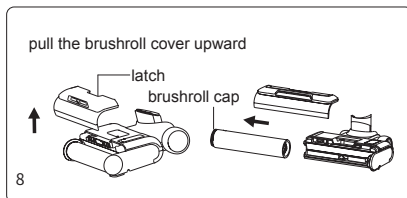


2.To disassemble the brushroll, pull the brushroll cap outward to take out brushroll. To assemble the brushroll, hold brushroll cap, slide brushroll over the cylinder until brushroll reaches the end. (Fig 8)

Chapter 2 Use of the Product

Note: When using it for the first time, please fully charge the machine before using it.

LED screen and instructions

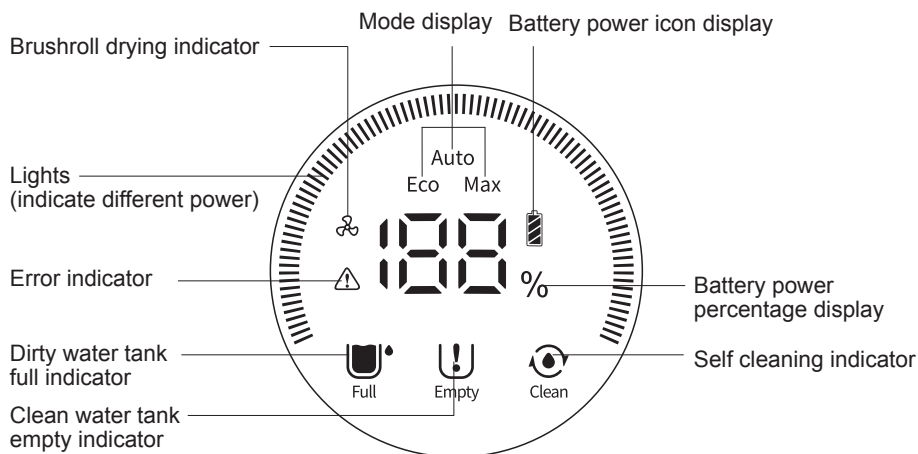

- 1.Lights:When charging,the lights turn blue and rotate.The lights will be fully bright when the machine is full charged and no longer rotate.After 1 minute, the lights' brightness will be halved, and turn blue while working. In Max mode,the lights show bright red and the screen displays Max mode;in Auto and Eco mode,the lights show blue and the screen displays Auto or Eco mode(The machine will automatically switch to Eco mode when the power is lower than 20%).
- 2.Mode display: Displays current machine working mode.
- 3.Battery power percentage display: Displays battery power left currently.
- 4.Battery power icon display: Battery power warning(Battery power icon turns red to remind charging when battery power is lower than 20%, alternatively lights are white).
- 5.Dirty water tank full indicator: When water in tank reaches MAX line, the indicator will blink to remind user to drain dirty water tank.
- 6.Clean water tank empty indicator: When water tank is empty, the indicator will blink to remind user to add clean water.
- 7.Self cleaning indicator: When machine is in self cleaning mode, the indicator will blink and display the countdown to remind user that the machine is under self cleaning.
- 8.Brushroll drying indicator: After the self-cleaning is completed, the device enters brushroll air-drying mode automatically. Brushroll drying indicator lights up to remind user that brushroll is under drying.

Fill up clean water tank



1. Grasp the handle of the clean water tank to take off clean water tank.

2. Pull out the clean water tank plug, open the injection plug of the clean water tank, turn it to the side (about 90 degrees), expose the water injection hole, and fill in clean water and cleaning solution inside.

3. Tighten clean water tank plug and make sure it is tight.

4. Assemble clean water tank into floorhead until a "click" sound is heard. (Fig 9)

Note: You can add the cleaning solution while filling in clean water, the ratio is 1 bottle cap of cleaning solution to one full tank of clean water.

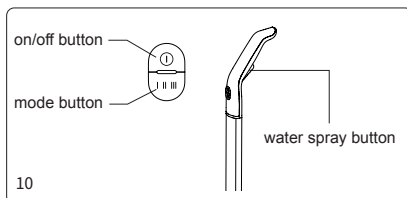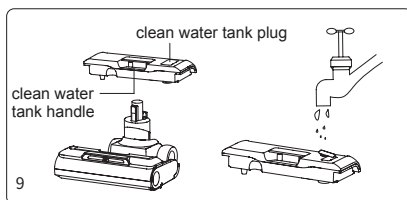

Operation of machine

1. The on/off button of the machine is located on top of handle, press on/off button to start working and the Auto mode is enabled by default. The machine can switch among Auto, Eco and Max mode by pressing mode button. Press on/off button to stop working.

2. Press on/off button to start working and press the water spray trigger to spray fan shape water flow from front of floorhead, release the water spray trigger and water will stop spray. (Fig 10)

Notes:

1. The water spray button cannot be used together with the on/off button or the mode button.


2. When dirty water tank is full, the dirty water tank full indicator on LED screen will blink, and machine will have voice reminding. Vacuum motor and brushroll motor will stop working immediately.

3. When the clean water tank is empty, press water spray button, there is no water spray out, clean water tank empty indicator blinks and machine will have voice to remind user to add water.

4. When dirty water tank is taken out while the machine is working, the dirty water tank full indicator on LED screen will blink and machine will have voice reminding. Vacuum motor and brushroll motor will stop working immediately.

5. After the machine finishes using, put it vertically on the charging base to ensure sufficient power for next usage.

6. Please use the cleaning solution we provide to clean the product. Do not put high foam solution into the cleaning tank, otherwise too much foam will be generated during using, which may penetrate into the machine and cause danger.

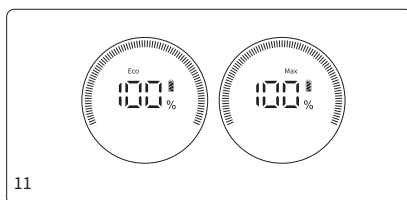

Machine charging

1. Connect one end of the adapter to the charging stand, and the other end to the power socket;

2. Put the machine into the charging stand to enter the charging mode. The display screen shows the percentage of battery power while charging. The display screen shows 100% power when the charging is completed. (Fig 11)

Notes:

1. If the product is long idled after purchase, please use the adapter to charge the battery about every 3 months.

2. Do not leave the charger on power socket all the time to prevent children from touching it by mistake.

3. Keep the charger plug and your hands dry before inserting the charger into the charging stand.

4. Before the first use, please fully charge the battery pack, and before the second charge, please empty the battery to ensure the life of the battery pack.

Self cleaning and brushroll drying





Before self-cleaning, Drain the dirty water tank, place the machine on the charging base, insert the charger into the socket, keep at least 1/2 of the water in the clean water tank.

Press the mode button for 5 seconds, the machine will enter self-cleaning mode, the self-cleaning indicator on the LED display will blink. During self-cleaning process, to end self-cleaning mode in advance , press on/off button and machine will stop self cleaning and return to charging mode. (Fig 12)

After self-cleaning is completed, the machine enters brushroll drying mode automatically, the brushroll drying indicator on the LED display will light up and device also starts charging ; during the brushroll drying process, to end the brushroll drying in advance , press on/off button and machine will stop brushroll drying and remain in charging mode.

Note:

- 1.Drain the dirty water tank before and after self-cleaning to avoid odor.
2. When the power is lower than 10%, the machine cannot enter the self cleaning mode.

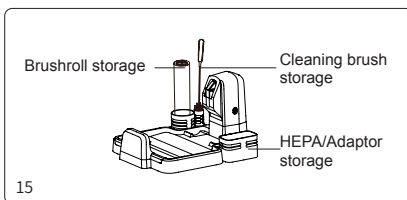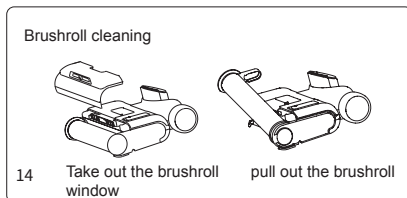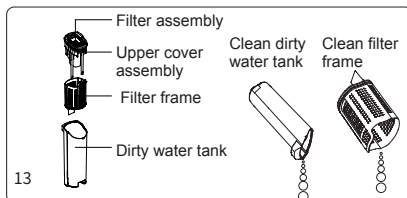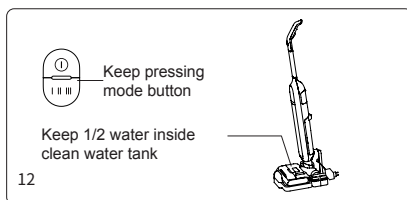

Chapter 3 Cleaning and Maintenance

Clean dirty water tank

- 1.When dirty water tank is full, the dirty water tank full indicator on LED screen will blink.The machine will stop working immediately and has voice reminding.
- 2.After stopping work, take out dirty water tank and remove upper cover from dirty water tank, pour out the garbage from filter frame and dirty water from dirty water tank, wash the dirty water tank and the filter frame with clean water.
- 3.If there is stubborn stains on the inside of the dirty water tank, clean them directly with cleaning brush.
- 4.Dry the dirty water tank parts after washing, then put them back into the dirty water tank, and then assemble the dirty water tank into the machine until a "click" sound is heard. (Fig 13)

Brushroll cleaning

Take out the brushroll window and pull out the brushroll. Use dry cloth to wipe brushroll housing and remove the hair tangled around brushroll by the mini brush. Wash the brushroll window and brushroll in clean water. After cleaning, assemble brushroll and brushroll window back to machine. (Fig 14) The brushroll can also be put into the accessories holder for drying.(Fig 15)

Note:

- 1.Do not wash the whole floorhead in water.Do not wash the floorhead with water or immerse it in water after pulling out the brushroll, so as not to damage the components and affect the use.
- 2.If the cleaner will not be used soon after cleaning,completely dry the dirty water tank, dirty water tank cover, filter, filter frame, brushroll, brushroll window, machine and then assemble the machine for storage, in order to prevent the bacteria from breeding in the humid environment and producing odor.

Maintenance and Storage

1. Please stop the machine before the cleaning.
2. Wipe the machine body with clean water or neutral detergent. Before wiping, be sure to wring out the cleaning cloth to prevent water from flowing into the electrical parts of the machine.
3. It is recommended to clean the dirty water tank, filter, brushroll and brushroll window after each use.
4. The machine will stop working if the dirty water reaches MAX line. Please drain the dirty water tank immediately.
5. After the accumulated use time of the filter reaches 30-50 hours (various basing on filter status), replace the filter to avoid affecting machine performance. Filter can be bought from local distributor.
6. When the machine is long idled, place it in a cool and dry place, avoid direct sunlight or wet environment.

Chapter 4 Important Safety Instructions

1. Read all instructions and warnings before using this appliance. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire or serious injury.
2. When using appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury.

Warning

1. The appliance is only for household use.
2. Before use the product, check whether the local voltage is consistent with the voltage marked on the power adaptor.
3. Inspect the product before use, stop use if the product or adaptor is damaged.
4. Use only as described in this manual.
5. This appliance cannot be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
6. Do not use this product as a toy. Keep this product away from the reach of children. Take care of children and make sure they will not regard this product as a toy.
7. Do not touch plug with wet hand.
8. Use extra care when cleaning on stairs to prevent falling.
9. Do not use or disassemble or replace any component if there is damage on power cord, plug, battery or conductive parts. Disassembly or replacement of the components by yourself may cause electric shock or fire. JIMMY will not take responsibility. Once damaged, the product need to be repaired or replaced by JIMMY, JIMMY's distributor or qualified person designated by JIMMY to avoid injury.
10. Recharge only with the adaptor specified by JIMMY.
11. Only to use the battery pack specified by JIMMY. Use of any other battery pack may cause explosion, injury and or product damage.
12. If the product does not operate in accordance with the instructions, is seriously impacted, falls from a height, is damaged, or falls into the water, do not use it and contact JIMMY or JIMMY distributor .
13. Only use JIMMY specified replacement parts or attachments.
14. Do not pull or press the cable. Keep cable away from heated surfaces. Do not place the cable in a closed door or pull it through a sharp edge or corner. Keep the cable away from walking area. Do not operate product across the cable.
15. Unplug the product when it is not used or before repairing.
16. Do not drag the cord or carry cord to move the product, or use cord as handle.
17. The product is a rechargeable electric appliance. Do not leave the machine to run unattended
18. Remove battery pack when the product is cleaned, repaired or long idled.
19. Do not get close to heating appliance or expose under sunshine longtime, to prevent over heating causing housing deformation.
20. Keep objects that may obstruct air path from air inlet and outlet to prevent machine overheating.
21. Product mainbody and floorhead have electric components, cannot be washed under water.

22. Do not clean or disassemble brushroll cover or brushroll when the machine is power on or under working to prevent injury.
23. Do not use the product to pick up flaming objects like burning charcoal or cigarette etc.
24. Do not use the product to pick up sharp objects like broken glass.
25. Do not use the product to pick up lime, cement, toner, gypsum powder, flour and other ultra-fine substances.
26. Do not use the product to pick up acid-base cleaning liquid, washing powder and other corrosive liquids.
27. Do not use the product to pick up inflammable and explosive objects like gasoline, alcohol, perfume, paint, etc.
28. Do not disassemble the closed machine, and do not try to change the performance of the machine. Only get help from the professional personnel of the manufacturer, its maintenance department or similar departments, otherwise it will cause danger.
29. Turn off power and unplug charger if the products is long idled.
30. Product technical specification of this manual are based on results from lab tests of JIMMY or designated third parties. The company reserves all rights for final explanations.

About use of the product

1. This product is suitable for hard floor in indoor environment, including waxed floor, rubber floor, tile floor and sealed wood floor, solid wood floor and other flat surface, use of the product on unflat ground may not achieve the best effect.
2. Do not turn on the machine before dirty water tank and clean water tank are assembled in place according to instruction.
3. Do not shake the product up and down or collide violently to prevent dirty water from flowing into the motor; when the product is turned on, do not lift or carry the machine up and down, and do not tilt the product to one side or lay it flat on the floor to prevent dirty water from flowing into the motor.
4. Do not run the product for a long time with the float blocking the air inlet to avoid damage.
5. After using the product, clean the dirty water tank, suction nozzle, air path and store it in ventilated and dry place. Wet place will affect the insulation and life of electrical appliances.

About Cleaning Solution

1. A large amount of cleaning solution entering into the motor may cause damage to the appliance.
2. Mix the solution with clean water according to the instructions (the ratio of solution to clean water is 1:50). It is recommended to use provided cleaning solution. Do not use cleaning solution contains acid, alkali, alcoholic solution or substances harmful to the environment.
3. Keep cleaning solution out of reach of children. If any solution gets into the eyes, immediately flush them with clean water. If any solution is swallowed by accident, see medical care immediately.
4. Dirty water and solution disposal should comply with local environmental regulations.

About disposal of battery

1. The battery in the product contains materials harmful to the environment. Take out the battery pack from the product before disposal.
2. Turn off the product and unplug adaptor before taking out battery pack.
3. Handle the waste battery pack safely and properly. Do not put it into fire, water or soil.
4. If the disposed battery leakage causes pollution to skin or clothes, Wash with clean water and see medical care immediately.

Chapter 5 Troubleshooting

Please check the following points before contacting the after sale service.

Problem	Possible cause	Solution
Machine does not work Weak suction	Low battery power	Recharge battery
	On/off button is not pressed down	Press down on/off button
	Brushroll is entangled	Clean brushroll
	Water in dirty water tank achieves MAX line	Clean dirty water tank
	On/off button or mode button is pressed at the same time with water spray button	Release water spray button, press on/off button or mode button separately
	Brushroll not assembled	Reassemble brushroll
	Dirty water tank not assembled	Reassemble dirty water tank
Weak suction	Water in dirty water tank achieves MAX line	Clean dirty water tank
	Brushroll window and dirty water tank not assembled properly	Reassemble brushroll window and dirty water tank
	Brushroll entangled	Clean brushroll
	Filter gets dirty	Clean or replace filter
	Lower battery power	Recharge battery
Abnormal noise	Suction inlet blocked	Clean suction inlet
	Water in dirty water tank achieves MAX line	Clean dirty water tank
Floorhead does not spray water	Clean water tank empty	Fill clean water tank
	Water spray button not pressed	Press water spray button
	Clean water tank not assembled properly	Reassemble clean water tank
	Clean water tank is filled with dirty water and blocked water path.	Do not fill clean water tank with dirty water
	Excessive foaming of cleaning solution	Add the cleaning solution in the correct proportion
Water spray out from air exhaust	Water in dirty water tank achieves MAX line	Take out the dirty water tank and pour out the dirty water
	The product was heavily shaken or hits the wall with big force	Take out the dirty water tank and pour out the dirty water
	Filter is not assembled	Assemble filter
	Filter is put to use without fully dry	Dry the filter after washing before use


Note: If the above troubleshooting guide fails to provide a solution, due to the need to use special tools, please go to the designated maintenance station for repair and replacement or contact after service of local distributor for support.

Chapter 6 Product Specification

Technical specification

Model No	HW9
Adaptor Input	100-240V ~ 50-60Hz 0.8A
Adaptor Output	34.2V $\approx$ 0.6A
Rated Voltage	28.8V $\approx$
Rated Power	300W
Battery Capacity	3000mAH

Circuit Diagram

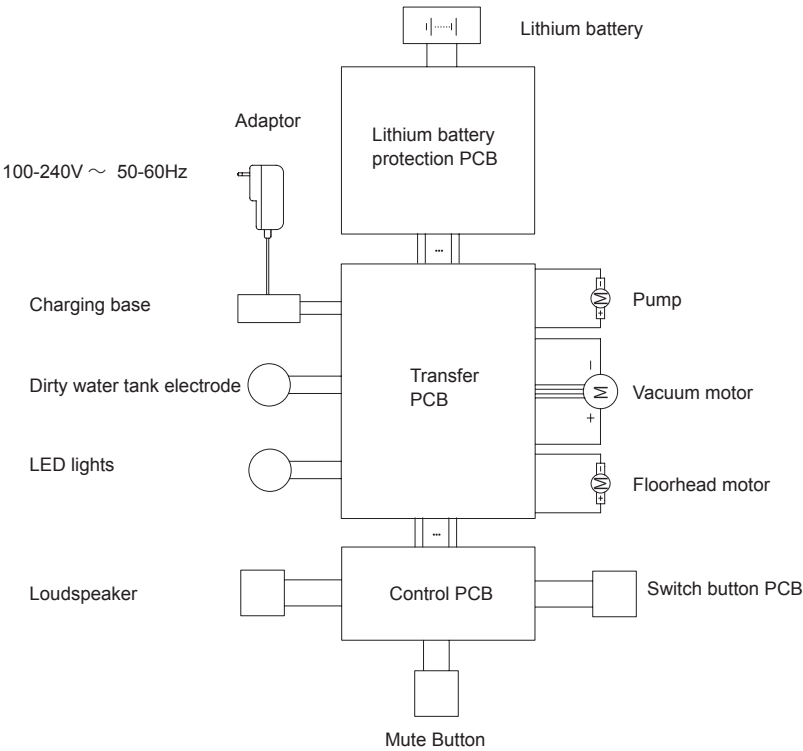

Manufacturer Information

Manufacturer	Kingclean Electric Co., Ltd
Address	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, China



Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the machine into household waste!

Only for EC countries:

According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:


Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified personnel. Opening the housing shell can damage or destroy the machine.
Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should, if possible, be discharged, collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.
Subject to change without notice.

Warranty Information

This product enjoys two years warranty from the date of purchase.
Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the batteries.

Rozdział 1 Montaż urządzenia

Nazwy elementów

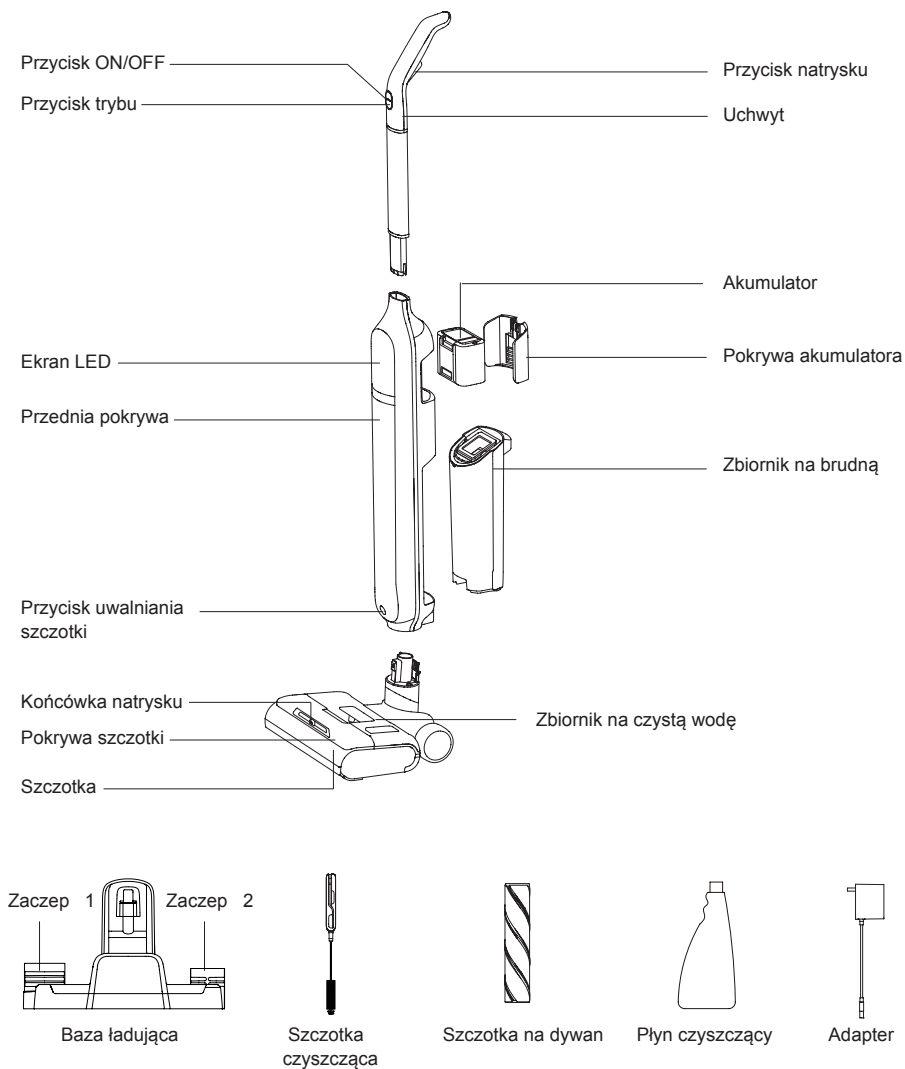

Zawartość zestawu


Nazwa elementu	Główny element	Uchwyt	Szczotka podłogowa	Akumulator	Baza ładująca	Adapter
Ilość	1	1	1	1	1	1
Nazwa elementu	Płyn do czyszczenia	Szczotka do czyszczenia urządzenia	Zaczep 1	Zaczep 2	Szczotka do dywanów	Instrukcja obsługi
Ilość	1	1	1	1	1	1

Montaż urządzenia

Odłącz urządzenie od zasilania przed montażem i demontażem.


Montaż i demontaż uchwytu

Podłącz uchwyt do pionowo głównego elementu aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że uchwyt jest bezpiecznie założony. Aby demontować uchwyt, włóż twarde narzędzie do otworu zwalniającego na uchwycie i pociągnij uchwyt w górę (rys. 1).

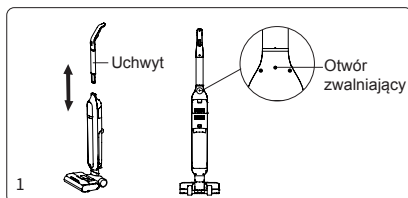


Montaż i demontaż szczotki podłogowej

Podłącz końcówkę pionowo do głównego elementu, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że końcówka jest bezpiecznie zablokowana. Aby demontować końcówkę, naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij końcówkę w dół (rys. 2).

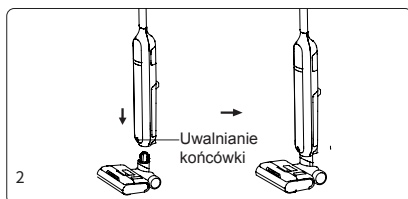


Montaż akumulatora

Wciśnij i przytrzymaj pokrywę akumulatora i wyjmij ją. Przesuń następnie akumulator wzdłuż otworu aż na spód. Załóż z powrotem pokrywę i dociśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie. Aby usunąć akumulator, otwórz pokrywę i przesuń go w odwrotnym kierunku (rys. 3).

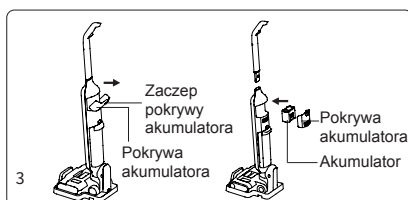


Montaż bazy ładującej/zaczepu

Wciśnij zaczep 1 oraz zaczep 2 do bazy ładującej aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, czy zaczepy są stabilnie założone (rys. 4).

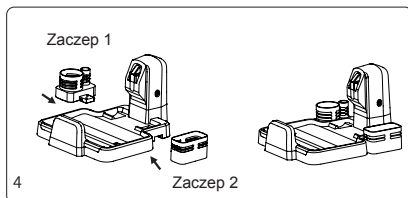


Włóż urządzenie do bazy ładującej

Aby umieścić maszynę z powrotem w bazie ładującej, należy chwycić za uchwyt maszyny, aby ją podnieść, skierować gniazdo ładowania na spodzie maszyny do gniazda ładowania w bazie ładującej i umieścić maszynę w bazie ładującej. Aby użyć maszyny, należy przytrzymać uchwyt maszyny i wyjąć ją z podstawy ładującej. (Rys. 5).

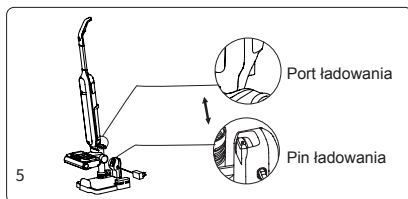


Montaż i demontaż zbiornika na brudną wodę

Aby zdjąć zbiornik na brudną wodę, przytrzymaj maszynę jedną ręką, a drugą ręką przytrzymaj zbiornik, naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć zbiornik. Aby zmontować zbiornik na brudną wodę, należy umieścić dno zbiornika na brudną wodę w korpusie głównym, popchnąć zbiornik na brudną wodę w kierunku korpusu głównego, aż do usłyszenia kliknięcia. (Rys. 6)

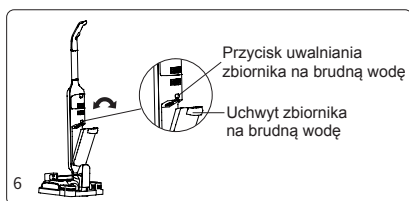

Montaż i demontaż zbiornika na czystą wodę


Aby zdjąć zbiornik na czystą wodę, należy przytrzymać uchwyt i wyciągnąć zbiornik. Aby zamontować zbiornik na czystą wodę, włóż go z powrotem do dyszy i ustaw w jednej linii z oknem szczotki. (Rys. 7)

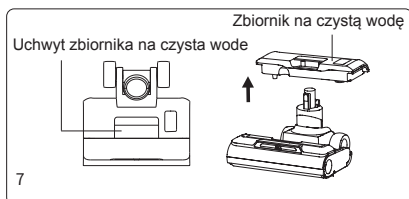

Demontaż i montaż pokrywy szczotki oraz szczotki

1. Aby zdjąć pokrywę szczotki, przytrzymaj zaczep pokrywy i pociągnij ją w górę. Aby założyć pokrywę z powrotem, dopasuj ją do zaczepów i dociśnij do otworu, aż usłyszysz kliknięcie (rys. 8).


2. Aby zdjąć szczotkę, pociągnij pokrywę szczotki w górę. Aby założyć szczotkę, przytrzymaj jej pokrywę i następnie wsuń szczotkę nad cylinder aż do końca (rys. 8).

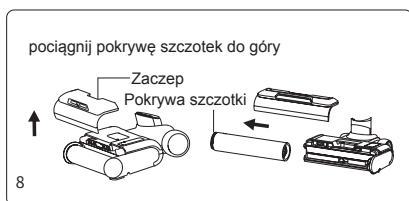

Rozdział 2 Obsługa urządzenia

Uwaga: przed pierwszym użyciem, należy naładować urządzenie do pełna.

Ekran LED

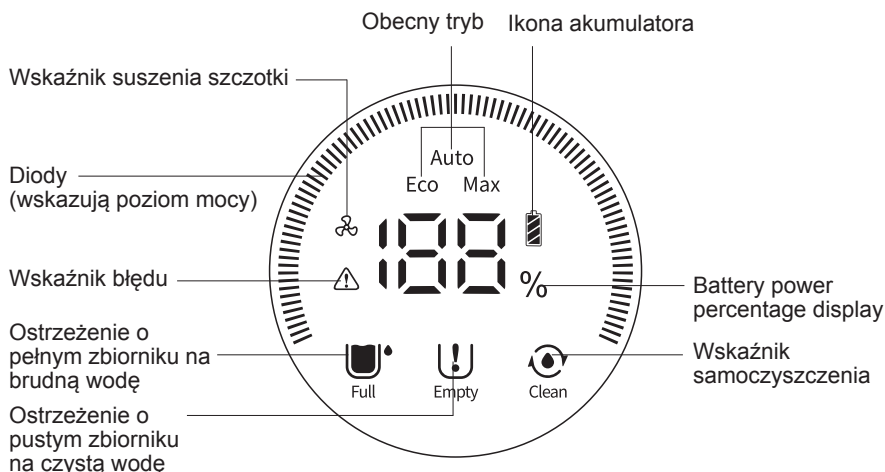

1. Światła: Podczas ładowania, diody zmieniają kolor na niebieski i obracają się. Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy diody się świecą i nie obracają już. Po 1 minucie, jasność zostanie zmniejszona o połowę i barwa zmieni się na niebieską. W trybie Max, światła pokazują jasnoczerwony i ekran wyświetla tryb Max; w trybie Auto i Eco, światła pokazują niebieski i ekran wyświetla Auto lub tryb Eco (urządzenie automatycznie przełączy się na tryb Eco, gdy moc jest niższa niż 20%).
2. Tryb: Wyświetlany jest obecny tryb urządzenia.
3. Wyświetlanie w %: Wyświetlany jest poziom mocy akumulatora.
4. Ikona akumulatora: Ostrzega o niskim poziomie mocy (kolor jest czerwony jeśli moc jest poniżej 20%).
5. Ostrzeżenie o pełnym zbiorniku na brudną wodę: Gdy poziom wody osiągnie linię MAX, dioda będzie migać przypominając o opróżnieniu zbiornika.
6. Ostrzeżenie o pustym zbiorniku na czystą wodę: Gdy zbiornik na wodę jest pusty, dioda będzie migać by przypomnieć o konieczności uzupełnienia wody.
7. Dioda samo-czyszczenia: Gdy urządzenie w trybie samoczyszczenia, dioda będzie migać i wyświetli się odliczanie do zakończenia tego trybu.
8. Wskaźnik suszenia szczotki: Po zakończeniu procesu samo-czyszczenia, urządzenie automatycznie wejdzie w tryb suszenia szczotki. Dioda zaświeci się, by przypomnieć o tym, że urządzenie akurat suszy szczotkę.

Napełnianie zbiornika na czystą wodę

1. Chwyc uchwyt zbiornika aby go zdjąć.
 2. Wyciągnij wtyczkę zbiornika na czystą wodę, otwórz wtyczkę do wlotu zbiornika, obróć go na bok (ok. 90 stopni) by odsłonić otwór. Wlej do otworu czystą wodę oraz płyn.
 3. Zakręć zamknięcie zbiornika na czystą wodę i upewnij się, że jest dokładnie zamknięty.
 4. Załóż zbiornik na czystą wodę na szczotkę i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. (rys. 9)
- Uwaga: Możesz dodawać płyn w czasie wlewania wody. Proporcje wynoszą 1 butelka płynu na pełny zbiornik z czystą wodą.

Obsługa urządzenia

1. Przycisk Wł./Wył. urządzenia znajduje się na górze uchwytu. Naciśnij Wł./Wył. aby rozpocząć pracę. Domyślnie odkurzacz zostanie włączony w trybie Auto. Można przełączać się pomiędzy Auto, Eco oraz Max poprzez naciśnięcie przycisku i można tak samo wyłączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk Wł./Wył. aby rozpocząć odkurzanie. Naciśnij na spust natrysku aby nawilżyć powierzchnię wodą. Puść spust aby woda przestała być wydzielana (rys. 10).

Uwaga:




1. Spust natrysku nie może być naciskany razem z przyciskiem wł./wył. ani przyciskiem trybu.
2. Jeśli zbiornik na brudną wodę jest pełny, dioda brudnej wody na ekranie będzie migać i pojawi się powiadomienie dźwiękowe.
3. Gdy zbiornik czystej wody jest pusty, należy nacisnąć przycisk spryskiwania wodą. Jeśli woda nie jest rozpylana, wskaźnik pustego zbiornika czystej wody będzie migać i pojawi się powiadomienie dźwiękowe przypominające o konieczności uzupełnienia czystej wody.
4. Kiedy zbiornik brudnej wody zostanie wyjęty podczas pracy maszyny, wskaźnik zapełnienia zbiornika brudnej wody na ekranie LED będzie migał. Silnik odkurzacza i silnik wałka szczotkowego natychmiast przestaną pracować.
5. Po zakończeniu odkurzania, załóż odkurzacz pionowo do bazy ładującej, aby naładować go i tym samym przygotować do kolejnej pracy.
6. Zalecamy dodawać do urządzenia dołączony do zestawu płyn. Nie należy dodawać płynu generującego sporą ilość piany – może ona przeciekać do wnętrza urządzenia i go uszkodzić.

Ładowanie urządzenia

1. Podłącz jeden koniec adaptera do bazy ładującej, a drugi koniec do gniazdka z zasilaniem;
2. Włóż urządzenie do bazy ładującej, aby rozpocząć ładowanie. Na ekranie wyświetli się poziom mocy akumulatora w procentach. Gdy na ekranie wyświetli się 100%, oznacza to że ładowanie jest ukończone (rys. 11).

Uwaga:

1. Jeśli produkt jest długo nieużywany po zakupie, należy go ładować przynajmniej raz na 3 miesiące.
2. Nie zostawiaj ładowarki w gniazdku przez cały czas, aby zapobiec przypadkowemu dotknięciu jej przez dzieci.
3. Zachowaj wtyczkę ładowarki i ręce suche przed włożeniem urządzenia do bazy ładującej.
4. Przed pierwszym użyciem, należy w pełni naładować akumulator, a przed drugim ładowaniem, należy wykorzystać akumulator, aby zachować jego wydajność.

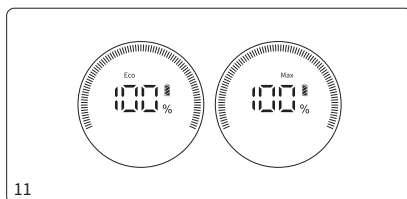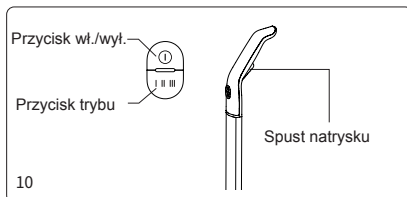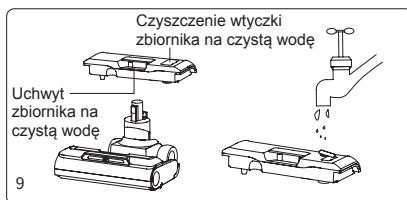

Samo-czyszczenie oraz suszenie szczotki




Przed przystąpieniem do samo-czyszczenia, opróżnij zbiornik na brudną wodę i włóż urządzenie na bazę ładującą oraz podłącz ładowarkę do gniazdka zasilania. Zbiornik z czystą wodą powinien być wypełniony przynajmniej do połowy.

Przytrzymaj przycisk trybu przez 5 sekund i urządzenie wejdzie w tryb samo-czyszczenia. Dioda samoczyszczenia na ekranie LED będzie migać. Aby przerwać proces samo-czyszczenia, naciśnij przycisk wł./wył. i urządzenie przerwie czyszczenie i przejdzie w tryb ładowania (rys. 12).

Po zakończeniu procesu samo-czyszczenia, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb suszenia szczotki. Dioda suszenia wyświetli się na ekranie i urządzenie będzie się również ładować. Aby przerwać proces suszenia, naciśnij przycisk wł./wył. i odkurzacz przełączy się na tryb ładowania.

Uwaga:


1. Opróżnij zbiornik na brudną wodę przed i po zakończeniu samo-czyszczenia.
2. Jeśli poziom mocy jest mniejszy niż 10%, urządzenie nie może rozpocząć samoczyszczenia.

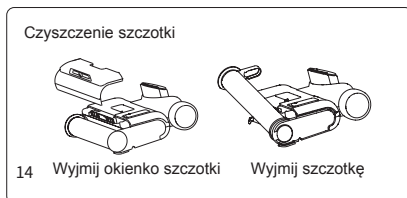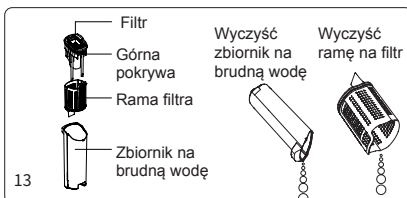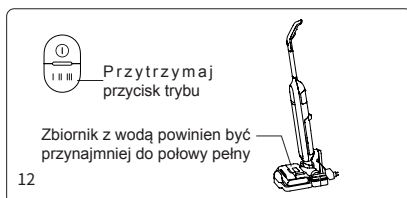

Rozdział 3 Czyszczenie i konserwacja

Czysty zbiornik na brudną wodę

1. Jeśli zbiornik na brudną wodę jest pełny, dioda pełnego zbiornika zaświeci się na ekranie. Urządzenie też wtedy natychmiast przerwie pracę.
2. Po zakończeniu pracy, wyjmij zbiornik na brudną wodę i zdejmij z niego górną pokrywę. Oczyszcz filtr oraz opróżnij zbiornik z brudnej wody. Przemyj zbiornik oraz filtr za pomocą czystej wody.
3. Jeśli we wnętrzu zbiornika znajdują się ciężkie do usunięcia zabrudzenia, należy pozbyć się ich za pomocą szczotki.
4. Wyszuszyć zbiornik po umyciu go i założyć go z powrotem. Dociśnij zbiornik w czasie zakładania, tak by słyszalne było kliknięcie (rys. 13).

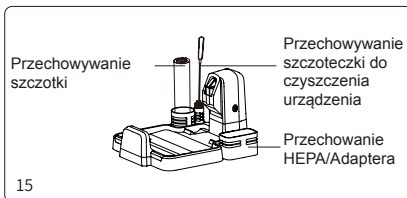

Czyszczenie szczotki

Zdejmij okienko szczotki i wyjmij szczotkę. Za pomocą suchej ściereki wytrzyj obudowę i pozbydź się włosów lub zabrudzeń zablokowanych na mini-szczotce. Przemyj okienko szczotki oraz samą szczotkę w czystej wodzie. Po umyciu, załóż je z powrotem (rys. 14). Szczotkę można też włożyć do zaczepu na akcesoria, aby go wysuszyć (rys. 15).

Uwaga:

1. Należy przemywać całą końcówkę w wodzie, aby nie uszkodzić elementów.
2. Jeżeli urządzenie nie będzie używane zaraz po czyszczeniu, należy całkowicie wysuszyć zbiornik na brudną wodę, pokrywę, filtr, ramę filtra, wałek szczotki, okno wałka szczotki, urządzenie, a następnie zmontować urządzenie w celu przechowywania, aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii w wilgotnym środowisku i wytwarzaniu nieprzyjemnego zapachu.

Konserwacja oraz przechowywanie

1. Wyłącz urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia.
2. Przemyj obudowę za pomocą czystej wody lub nie-żrącego detergentu. Przed wytarciem ścierką, wykręć ją aby pozbyć się z niej nadmiaru wody.
3. Zaleca się czyścić zbiornik na brudną wodę, filtr, szczotkę oraz okienko po każdym użyciu.
4. Urządzenie przerwie pracę, gdy woda osiągnie linię MAX. Należy wtedy natychmiast opróżnić zbiornik.
5. Gdy całkowity czas używania filtra osiągnie już 30-50 godzin (w zależności jak intensywnie był używany), należy go wymienić na nowy, aby zachować wydajność urządzenia.
6. Jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, należy je przechowywać w chłodnym oraz suchym miejscu. Nie należy zostawiać urządzenia na słońcu lub w wilgotnych pomieszczeniach.

Rozdział 4 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami oraz ostrzeżeniami przed użyciem. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować porażeniem, pożarem lub poważnymi zranieniami.
2. Podczas korzystania z urządzeń należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń.

Warning

1. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
2. Przed użyciem produktu sprawdź, czy lokalne napięcie jest zgodne z napięciem oznaczonym na zasilaczu.
3. Sprawdź produkt przed użyciem, przestań używać, jeśli produkt lub adapter są uszkodzone.
4. Używaj tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji.
5. To urządzenie nie może być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
6. Nie używaj tego produktu jako zabawki. Przechowuj ten produkt z dala od dzieci. Zadbaj o dzieci i upewnij się, że nie będą traktować tego produktu jako zabawki.
7. Nie dotykaj wtyczki mokrą ręką.
8. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów, aby zapobiec upadkom.
9. Nie używaj, nie demontuj ani nie wymieniaj żadnego elementu, jeśli przewód zasilający, wtyczka, bateria lub części przewodzące są uszkodzone. Samodzielny demontaż lub wymiana elementów może spowodować porażenie prądem lub pożar. JIMMY nie bierze odpowiedzialności. Po uszkodzeniu produkt musi zostać naprawiony lub wymieniony przez JIMMY, dystrybutora JIMMY lub wykwalifikowaną osobę wyznaczoną przez JIMMY, aby uniknąć obrażeń.
10. Ładuj tylko za pomocą zasilacza określonego przez JIMMY.
11. Używać tylko akumulatora określonego przez JIMMY. Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora może spowodować wybuch, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
12. Jeśli produkt nie działa zgodnie z instrukcją, zostanie poważnie uderzony, spadnie z wysokości, zostanie uszkodzony lub wpadnie do wody, nie używaj go i skontaktuj się z dystrybutorem JIMMY lub JIMMY. Używaj wyłącznie części zamiennych lub osprzętu określonych przez JIMMY.
13. Używaj tylko dedykowanych akcesoriów i elementów wymiennych JIMMY.
14. Nie ciągnij ani nie naciskaj kabla. Trzymaj kabel z dala od nagranych powierzchni. Nie umieszczaj kabla w zamkniętych drzwiach ani nie przeciągaj go przez ostrą krawędź lub róg. Trzymaj kabel z dala od obszaru chodzenia. Nie używaj produktu w poprzek kabla.
15. Odłącz produkt, gdy nie jest używany lub przed naprawą.
16. Nie ciągnij za przewód ani przewód do przenoszenia, aby przenosić produkt, ani nie używaj przewodu jako uchwytu.
17. Produkt jest ładowalnym urządzeniem elektrycznym. Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru. Wyjmij akumulator, gdy produkt jest czyszczony, naprawiany lub nieużywany.
18. Wyjmij akumulator, jeśli produkt jest czyszczony, naprawiany lub ma być nieużywany przez długi czas.
19. Nie zbliżaj się do urządzenia grzewczego ani nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, aby zapobiec przegrzaniu powodującemu deformację obudowy.

20. Trzymaj z dala przedmioty, które mogą blokować drogę przepływu powietrza z wlotu i wylotu powietrza, aby zapobiec przegrzaniu maszyny.
21. Korpus i głowica produktu posiadają elementy elektryczne, nie można ich myć pod wodą.
22. Nie czyść ani nie demontuj osłony wałka szczotkowego lub wałka szczotkowego, gdy maszyna jest włączona lub pracuje, aby zapobiec urazom.
23. Nie używaj produktu do zbierania łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów, takich jak benzyna, alkohol, perfumy, farby itp.
24. Nie używaj do odkurzania ostrych odpadków, takich jak np. stłuczone szkło.
25. Nie używaj produktu do zbierania wapna, cementu, tonera, gipsu w proszku, mąki i innych bardzo drobnych substancji.
26. Nie należy używać produktu do zbierania kwasowo-zasadowych płynów czyszczących, proszków do prania i innych żrących płynów.
27. Nie używaj produktu do zbierania łatwopalnych i wybuchowych przedmiotów, takich jak benzyna, alkohol, perfumy, farby itp.
28. Nie demontuj zamkniętej maszyny i nie próbuj zmieniać wydajności maszyny. Uzyskaj pomoc tylko od profesjonalnego personelu producenta, jego działu konserwacji lub podobnych działów, w przeciwnym razie spowoduje to zagrożenie.
29. Wyłącz zasilanie i odłącz ładowarkę, jeśli produkty są długo beczynne.
30. Specyfikacja techniczna produktu w tej instrukcji oparta jest na wynikach testów laboratoryjnych JIMMY lub wyznaczonych stron trzecich. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa do ostatecznych specyfikacji.

Obsługa urządzenia

1. Ten produkt przeznaczony jest do twardych podłóg, w tym do podłóg woskowanych, podłóg gumowych, podłóg z płytek i uszczelnionych podłóg drewnianych, podłóg z litego drewna i innych płaskich powierzchni.
2. Nie włączaj urządzenie przed zamontowaniem zbiornika brudnej wody i zbiornika czystej wody zgodnie z instrukcją.
3. Nie potrząsaj produktem w górę i w dół ani nie uderzaj gwałtownie, aby zapobiec dostaniu się brudnej wody do silnika; gdy produkt jest włączony, nie należy podnosić ani przenosić urządzenia w górę i w dół, przechylać go na bok ani kłaść go płasko na podłodze, aby zapobiec przedostawaniu się brudnej wody do silnika.
4. Nie uruchamiaj produktu, jeśli zablokowany jest wlot powietrza.
5. Po użyciu produktu wyczyść zbiornik brudnej wody, ssawkę, ścieżkę powietrza i przechowuj w przewiewnym i suchym miejscu. Mokra powierzchnia negatywnie wpływa na izolację i żywotność urządzeń elektrycznych.

Ostrzeżenie dotyczące środka czyszczącego

1. Dostanie się dużej ilości roztworu czyszczącego do silnika może spowodować uszkodzenie urządzenia.
2. Należy wymieszać roztwór z czystą wodą zgodnie z instrukcją (stosunek roztworu do czystej wody wynosi 1:25). Zaleca się stosowanie dostarczonego roztworu czyszczącego. Nie używaj roztworu czyszczącego zawierającego kwasy, zasady, roztwory alkoholowe lub substancje szkodliwe dla środowiska.
3. Przechowuj roztwór czyszczący w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli jakkolwiek roztwór dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je czystą wodą. Jeśli jakkolwiek roztwór zostanie przypadkowo połknięty, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
4. Usuwanie brudnej wody i roztworu powinno przebiegać zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.

Utylizacja akumulatora

1. Bateria w produkcie zawiera materiały szkodliwe dla środowiska. Przed utylizacją wyjmij akumulator z produktu.
2. Wyłącz produkt i odłącz zasilacz przed wyjęciem akumulatora.
3. Ze zużytym akumulatorem należy obchodzić się bezpiecznie i prawidłowo. Nie wrzucaj go do ognia, wody ani gleby.
4. Jeśli wyciek z baterii spowoduje zanieczyszczenie skóry lub odzieży, należy przemyć to miejsce czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rozdział 5 Rozwiązywanie problemów

Sprawdź poniższe rozwiązania, zanim skontaktujesz się z serwisem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa Słaba moc ssania	Niski poziom mocy	Naładuj akumulator
	Przycisk Wł./Wył. nie został naciśnięty	Naciśnij przycisk Wł./Wył.
	Włosy blokują szczotkę	Wyczyść szczotkę
	Budna woda w zbiorniku dotarła do linii MAX	Opróżnij zbiornik na brudną wodę
	Przycisk Wł./Wył. jest wciśnięty w tym samym czasie co spust natrysku	Puść spust natrysku i naciśnij przycisk wł./wył. lub trybu osobno
	Szczotka nie jest zamontowana	Założ szczotkę
	Zbiornik na brudną wodę nie jest założony	Założ z powrotem zbiornik na brudną wodę
Słaba moc ssania	Woda w zbiorniku na brudną wodę dotarła do linii MAX	Wyczyść zbiornik na brudną wodę
	Okienko szczotki oraz zbiornik na brudną wodę nie są poprawnie założone	Założ ponownie okienko na szczotkę oraz zbiornik na brudną wodę
	Szczotka zablokowana	Wyczyść szczotkę
	Filtr jest zabrudzony	Wyczyść lub wymień filtr
	Niski poziom mocy	Naładuj akumulator
Nienormalny hałas	Wlot zablokowany	Wyczyść wlot
	Woda w zbiorniku na brudną wodę dotarła do linii MAX	Wyczyść zbiornik na brudną wodę
Szczotka nie wydziela wody	Pusty zbiornik na czystą wodę	Napełnij zbiornik na czystą wodę
	Spust natrysku nie jest naciśnięty	Naciśnij spust natrysku
	Zbiornik na czystą wodę nie jest założony poprawnie	Założ jeszcze raz zbiornik na czystą wodę
	Zbiornik na czystą wodę jest wypełniony brudną wodą i zatkany	Nie należy wlewać brudnej wody do zbiornika na czystą wodę
	Płyn dodany do urządzenia wytwarza zbyt wiele piany	Dodaj odpowiednią ilość płynu
Woda wydostaje się z wylotu powietrza	Budna woda w zbiorniku dotarła do linii MAX	Wyjmij zbiornik na brudną wodę i wylej brudną wodę
	Zbyt silnie potrząśnięto urządzeniem lub uderzono nim	Wyjmij zbiornik na brudną wodę i wylej brudną wodę
	Filtr nie został założony	Założ filtr
	Filtr nie został dokładnie wysuszony przed użyciem	Wysusz filtr po umyciu i przed użyciem


Uwaga: Skontaktuj się z serwisem, jeśli powyższe porady nie rozwiążą problemu lub wymagane są specjalistyczne narzędzia by poprawnie je przeprowadzić.

Rozdział 6 Parametry urządzenia

Parametry techniczne

Numer modelu	HW9
Wejście adaptera	100-240V ~ 50-60Hz 0.8A
Wyjście adaptera	34.2V --- 0.6A
Napięcie znamionowe	28.8V---
Moc znamionowa	300W
Pojemność akumulatora	3000mAh

Diagram obwodów

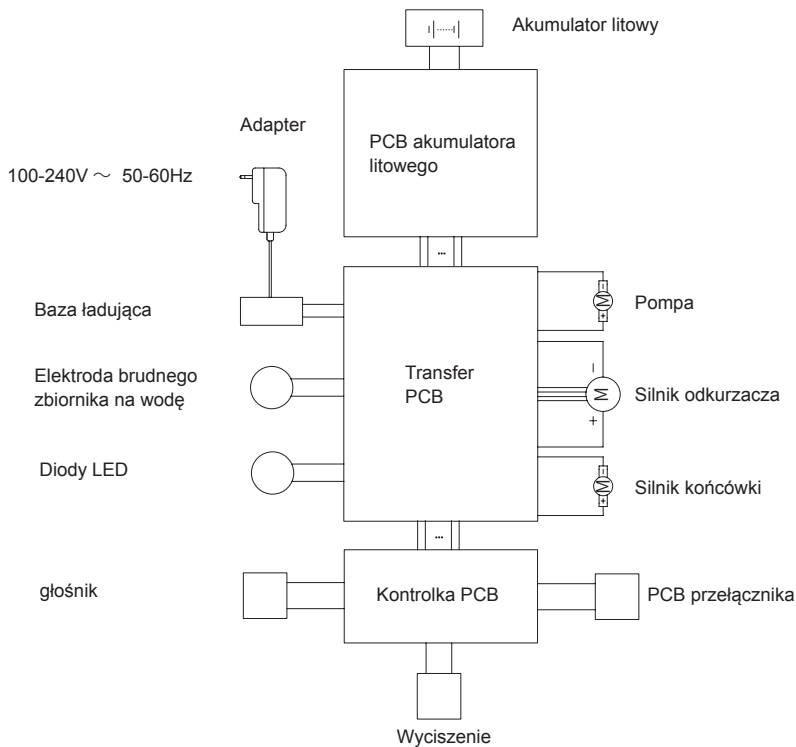

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	nr 1 Xiangyang droga, nowa dzielnica Suzhou, prowincja JiangSu, 215009, Chiny



Utylizacja

Maszynę, akcesoria i opakowanie należy poddać recyklingowi po zużyciu.



Nie należy utylizować produktu z pozostałymi odpadami domowymi.

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z Wytyczną Europejską 2012/19/UE, urządzenia, które nie nadają się już do użytku oraz zgodnie z Wytyczną Europejską 2006/66/WE, wadliwe lub zużyte akumulatory/baterie muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Akumulatory/baterie:

Zintegrowane baterie mogą być wyjmowane do utylizacji wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Otwarcie obudowy obudowy może uszkodzić lub zniszczyć maszynę.

Nie wyrzucać akumulatorów/baterii do odpadów domowych, ognia ani wody. Ogniwa/baterie powinny, jeśli to możliwe, być rozładowywane, zbierane, poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Zmiany mogą nastąpić bez uprzedzenia. Może.

Może ulec zmianie bez powiadomienia.

JIMMY



Contact us -we'll get back within 1 business day.



Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com