



Wentylator sufitowy

10028291
10028292

KLARSTEIN

Drogi kliencie,

Gratulujemy udanego zakupu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej wskazówek w celu uniknięcia uszkodzenia towaru. Nieodpowiadamy za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.


Dane techniczne

Numer produktu	10028291, 10028292
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Moc	55 W


Instrukcje bezpieczeństwa

- Nigdy nie mocuj wentylatora w pobliżu gniazdka elektrycznego, ale do samego sufitu.
- Minimalna odległość między łopatkami wentylatora a podłogą musi być większa niż 2,3 m. Minimalna nośność haka, na którym zawieszony jest wentylator, musi wynosić 100 kg.
- Wentylator musi być chroniony dwubiegunowym przełącznikiem o minimalnej szerokości otworu styków wynoszącej 3 mm w instalacji budynku
- W wentylatorze zainstaluj żarówki odpowiadające technicznej specyfikacji produktu
- Wyłącz zasilanie elektryczne w domu przed podłączeniem.
- Okablowanie elektryczne musi być zgodne z lokalnymi przepisami.
- Wentylator musi być prawidłowo uziemiony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nigdy nie montuj wentylatora w wilgotnym lub mokrym pomieszczeniu.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu obracających się płatów wentylatora


Instalacja

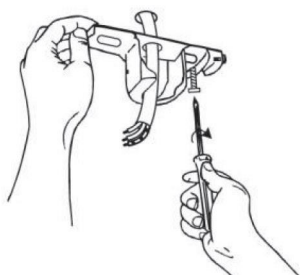


1. Przymocuj płytę montażową do legara sufitowego za pomocą dwóch dostarczonych śrub, podkładek sprężystych i podkładek płaskich. Upewnij się, że wspornik płyty montażowej jest dostatecznie pewny, aby utrzymać ruchomy ciężar wentylatora i bezpieczny

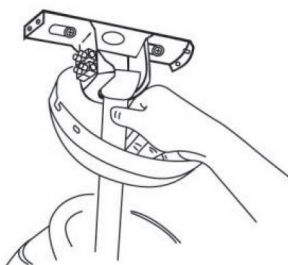


2. Zawieś zespół wentylatora na płycie montażowej. Skieruj kulowy przegub wentylatora w kierunku płyty montażowej.

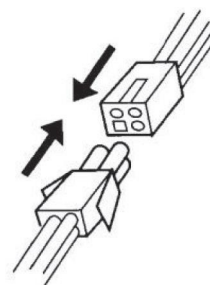


3. Podłącz wewnętrzny przewód do korpusu wentylatora, łącząc ze sobą dwa plastikowe złącza męskie / żeńskie, poprzez ich zatrzaśnięcie.

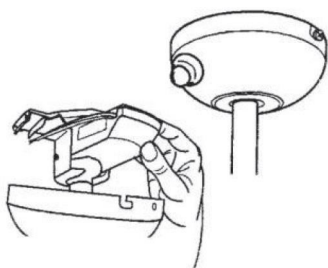


4. Włóż odbiornik zdalnego sterowania między wspornik i przegub kulowy.

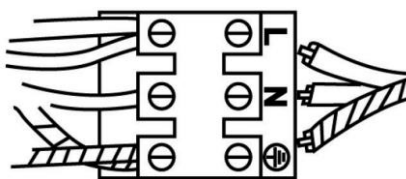


Podłącz przewody od uziemionego źródła zasilania do listwy zaciskowej.

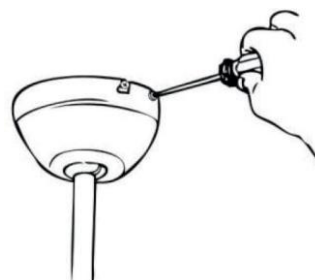


5. Wsuń złącza na czaszy do śrub na obu końcach płyty montażowej, zabezpiecz je czterema śrubami, podkładkami sprężystymi i podkładkami gwiazdowymi.

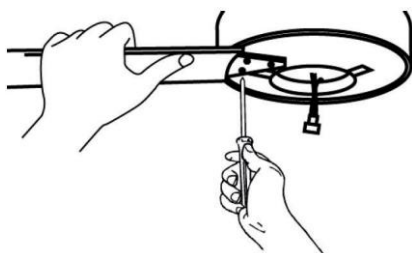


6. Przymocuj łopaty do silnika za pomocą śrub i podkładek sprężystych, które są już przymocowane do silnika.

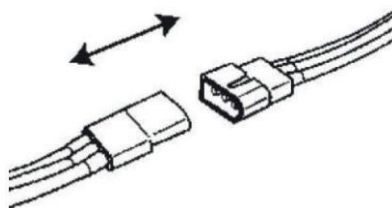


Podłącz oświetlenie, łącząc ze sobą dwa plastikowe złącza męskie / żeńskie.

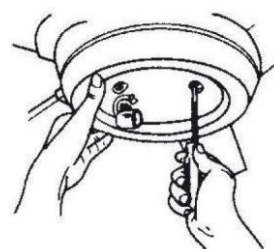

7. Przymocuj oprawkę żarówki do wsporników montażowych i zamocuj ją trzema śrubami montażowymi i tarczami zębatymi. Uważaj, aby nie odłączyć żadnych kabli.

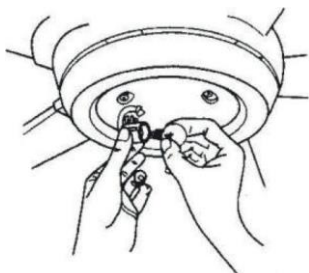

8. Zamocuj żarówkę (maks. 60 W E14, nie są częścią zestawu) do oprawki na żarówkę.

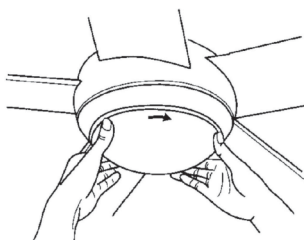

9. Przymocuj osłonę lampy do gniazda, obracając ją w prawo.

Pierwsze uruchomienie i obsługa urządzenia

- Naciśnij przycisk „Speed” na pilocie, aby wybrać prędkość: HI: wysoka - MED: średnia - LOW: niska - OFF: wyłączona.
- Za pomocą przełącznika na obudowie silnika można regulować kierunek przepływu powietrza, który wywołują łopatki wirnika. Uwaga: Wyłącz wentylator przed zmianą kierunku przepływu powietrza i poczekaj, aż wentylator się zatrzyma, aby uniknąć zranienia lub uszkodzenia silnika wentylatora.
- Zimna pogoda: Ustaw przełącznik na UP, aby rozprowadzić gorące powietrze spod sufitu do pomieszczenia.
- Ciepła pogoda: Ustaw przełącznik w DOWN, aby łopatki chłodziły powietrze w pomieszczeniu.
- Naciśnij przycisk ON / OFF na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie wentylatora.

Pilot zdalnego sterowania

- Użyj pilota, aby zmienić prędkość przepływu powietrza i włączyć oświetlenie lub wentylator.
- Przesuń pokrywę komory baterii i włóż dwie baterie AAA (brak w zestawie). Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone. Następnie ponownie zamknij komorę baterii.
- Uważaj, aby komora baterii była szczelnie zamknięta.
- Nie narażaj pilota na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie próbuj ładować rozładowanych baterii. Ładuj tylko akumulatory specjalnie zaprojektowane do tego celu.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, grozi to ich wybuchem.

UWAGA: Upewnij się, że łopaty wirnika zostały zatrzymane przed wymianą łopat wirnika. Aby nie ulec zranieniu i uniknąć uszkodzenia silnika, przełącznik powinien być ustawiony w pozycji UP lub DOWN, podczas gdy wentylator jest włączony.

Uwagi dotyczące likwidacji



Zgodnie z europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2002/96 / UE taki symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie jest odpadem domowym. Na podstawie tej dyrektywy urządzenie powinno zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby wynikać z niewłaściwej utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się odpadami komunalnymi.

Twój produkt zawiera baterie zawarte w dyrektywie europejskiej. 2006/66 / EG nie zezwala na wyrzucanie baterii do odpadów komunalnych. Dowiedz się o możliwościach składowania zużytych baterii. Właściwe składowanie i utylizacja baterii pomaga chronić przed potencjalnymi negatywnymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Deklaracja zgodności

Producent: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi
2012/206/EU (EVPG)
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)