

Instrukcje+ —Uproszczone instrukcje obsługi.



baby einstein 11749-6WS 4 w 1 Kickin Tunes Muzyka i język Odkrywanie siłowni Instrukcje

[Dom](#) » [dziecko Einstein](#) » baby einstein 11749-6WS 4 w 1 Kickin Tunes Muzyka i język Odkrywanie Siłownia Instrukcje 

Zawartość

1 baby einstein 11749-6WS 4 w 1 Kickin Tunes Muzyka i język Odkrywanie siłowni

**2 Pielęgnacja i
czyszczenie 3 Lista części
i rysunek 4 Instrukcja
obsługi 5 Montaż baterii
6 Instrukcje montażu 7
Oświadczenie FCC
8 Dokumenty / Zasoby
8.1 Odniesienia**

9 Powiązanych Postów



baby einstein 11749-6WS 4 w 1 Kickin Tunes Muzyka i język Odkrywanie Siłownia



OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci:

- NIGDY nie zostawiaj dziecka bez opieki. Używaj
- wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie dodawaj do produktu dodatkowych sznurków ani pasków.
- Niemowlętom nie powinno się pozwalać spać leżąc na tej siłowni aktywności.
- Nie używaj tego produktu jako koca.
- Używaj maty wyłącznie na podłodze.
- Nie używać maty w łóżeczku, na placu zabaw itp.
- Nie jest przeznaczona do noszenia dziecka.
- Nie należy łączyć haczyków A z pałką na zabawki z pętlami znajdującymi się na górze maty.
- Nie łącz ogniw w łóżeczku, kojcu lub siłowni. Nigdy nie łącz ogniw, aby utworzyć łańcuch dłuższy niż 12”.

OSTROŻNOŚĆPręty zabawek są napięte. Aby uniknąć obrażeń, chwycić je mocno i powoli rozluźniaj.



Pielęgnacja i czyszczenie

- **Mata do zabawy**–Przed praniem należy wyjąć pałąk z zabawkami, pianino i nogi pianina oraz zabawki. Prać w pralce w zimnej wodzie; cykl delikatny; nie stosować wybielacza. Suszyć na powietrzu na płasko.
- **Montaż pałąka z zabawkami i zabawki**–Wyczyść wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem. Wysuszyć na powietrzu. Nie zanurzać w wodzie. **Aby**
- **ponownie złożyć siłownię**–Połącz haczyki A na końcach pałąków z zabawkami z pętelkami z materiału znajdującymi się w dolnych rogach maty do zabawy.


Lista części i rysunek

NIE. Nie. Nie	Ilość Nie można .Czuję	Opis	Opis	Opis
1	(1)	Mata do zabawy	Kolchoneta aktywności	Tapis de jeu
2	(2)	Montaż pałaka z zabawkami	Conjunto de barras de jugue tes	Moduł drążka do gry
3	(1)	Poduszka	Almohada	Oreiller
4	(1)	Fortepian	Fortepian	Fortepian
5	(2)	Noga	Patas	Srokaty
6	(1)	Zabawka	Zabawka	Zabawa
7	(1)	Zabawka grzechocząca	Arruga baw się dobrze	Mrożna gra
8	(1)	Grzechotka	Sonaja	Hochet
9	(1)	Lustro	Espejo	Lustro
10	(5)	Karty flash	Tarjetas	Pytanie-odpowiedź Cartesa
11	(1)	Książka	książka	książka

Instrukcja obsługi

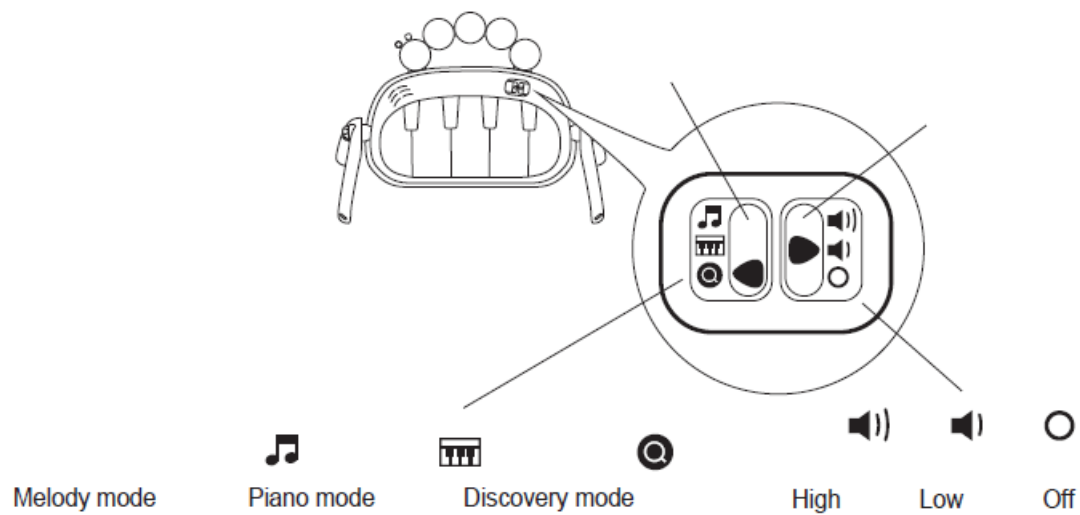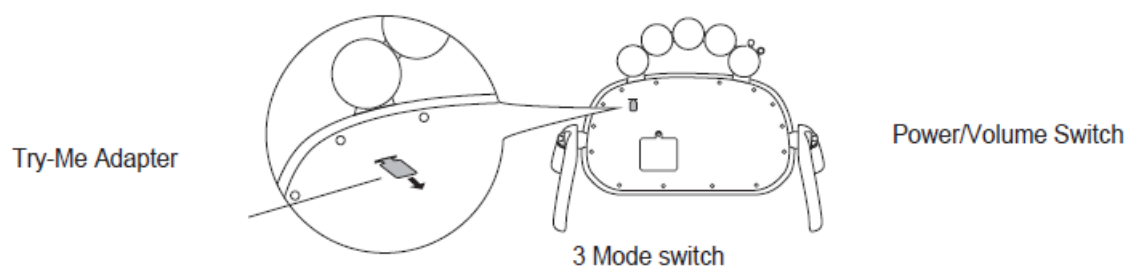

Instalacja baterii

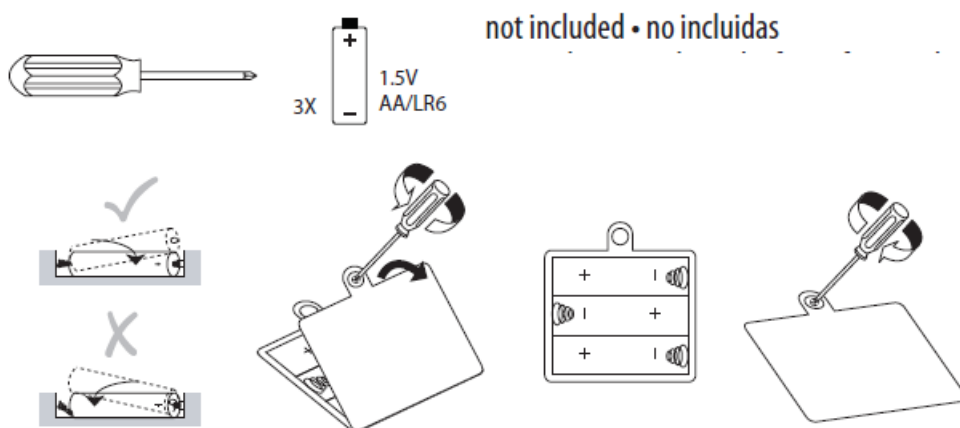


Instrukcja montažu


KROK 1




KROK 2

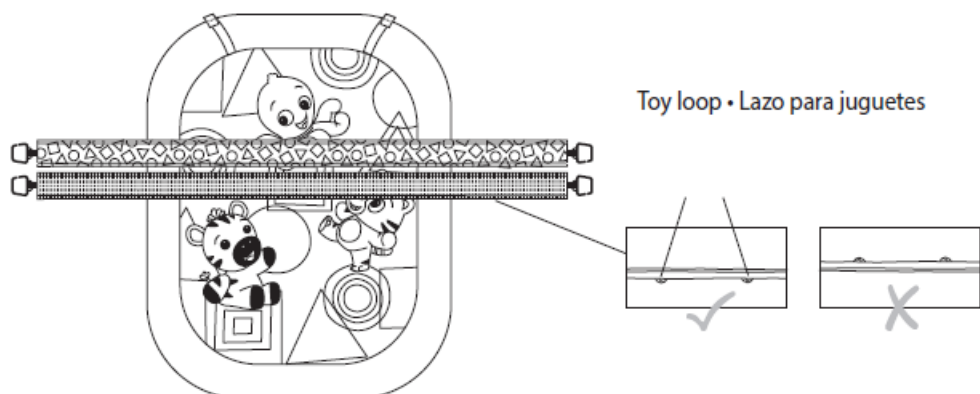


KROK 3

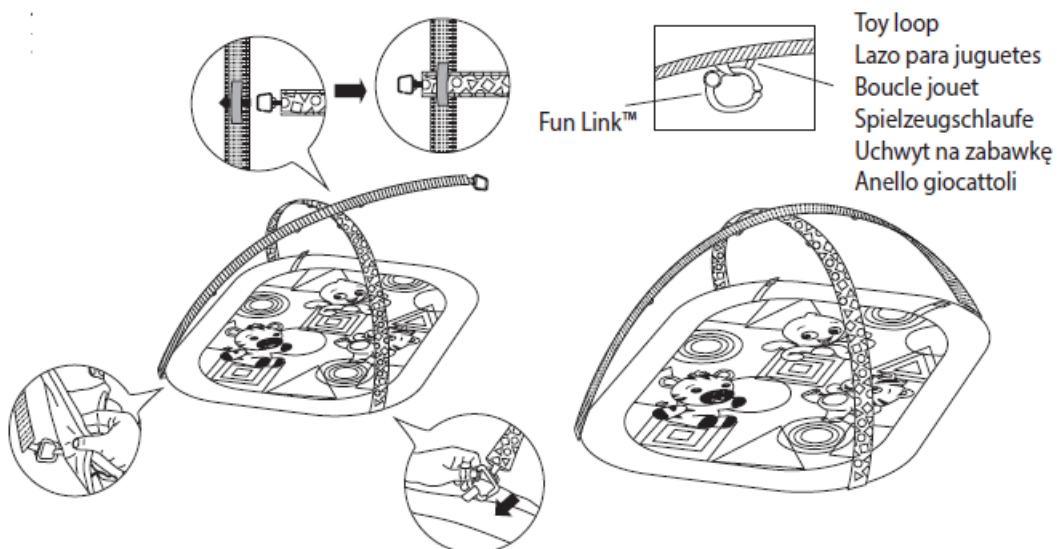


KROK 4

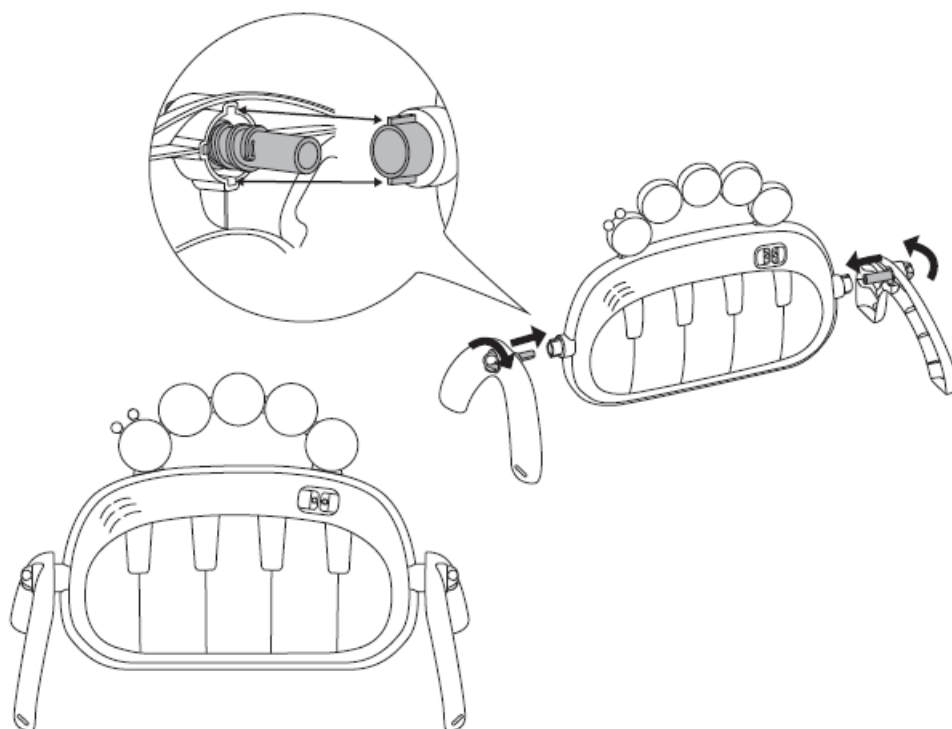


KROK 5

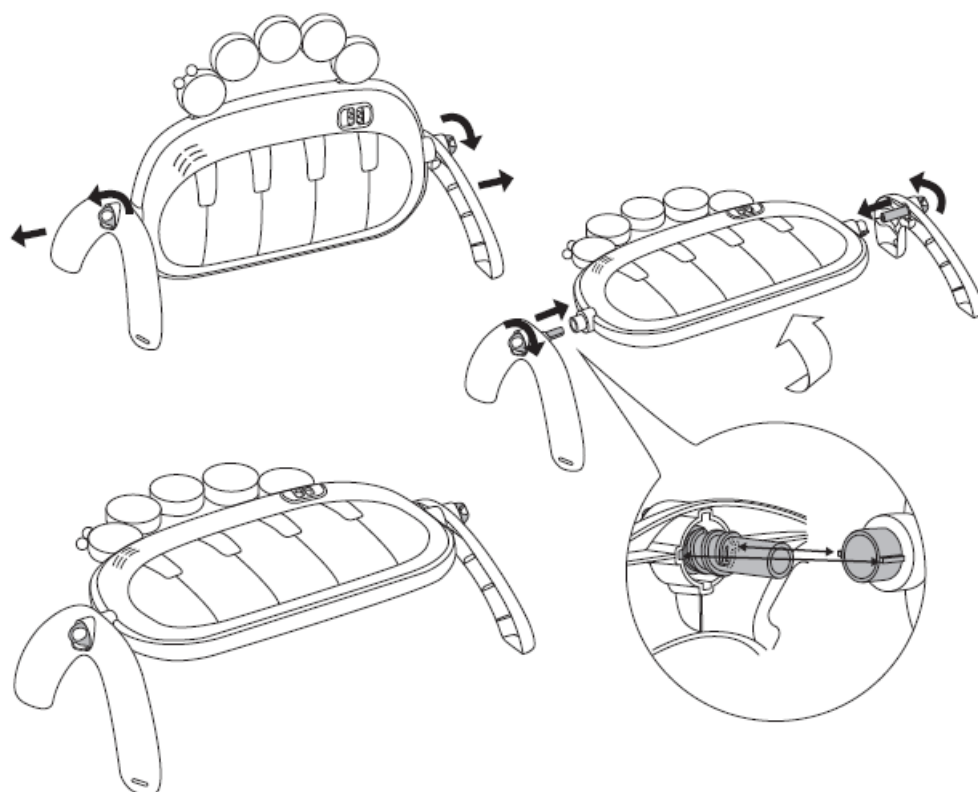

KROK 6

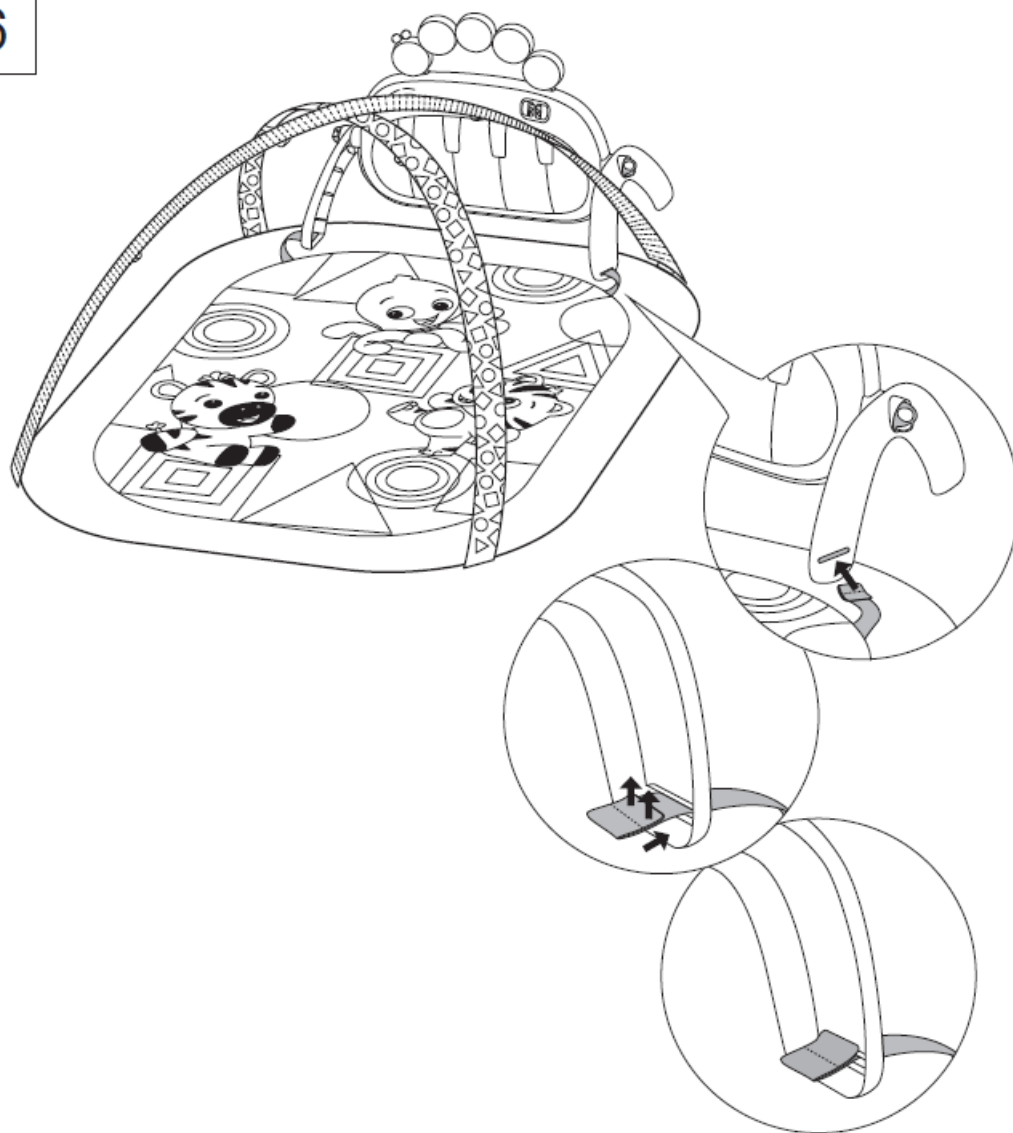

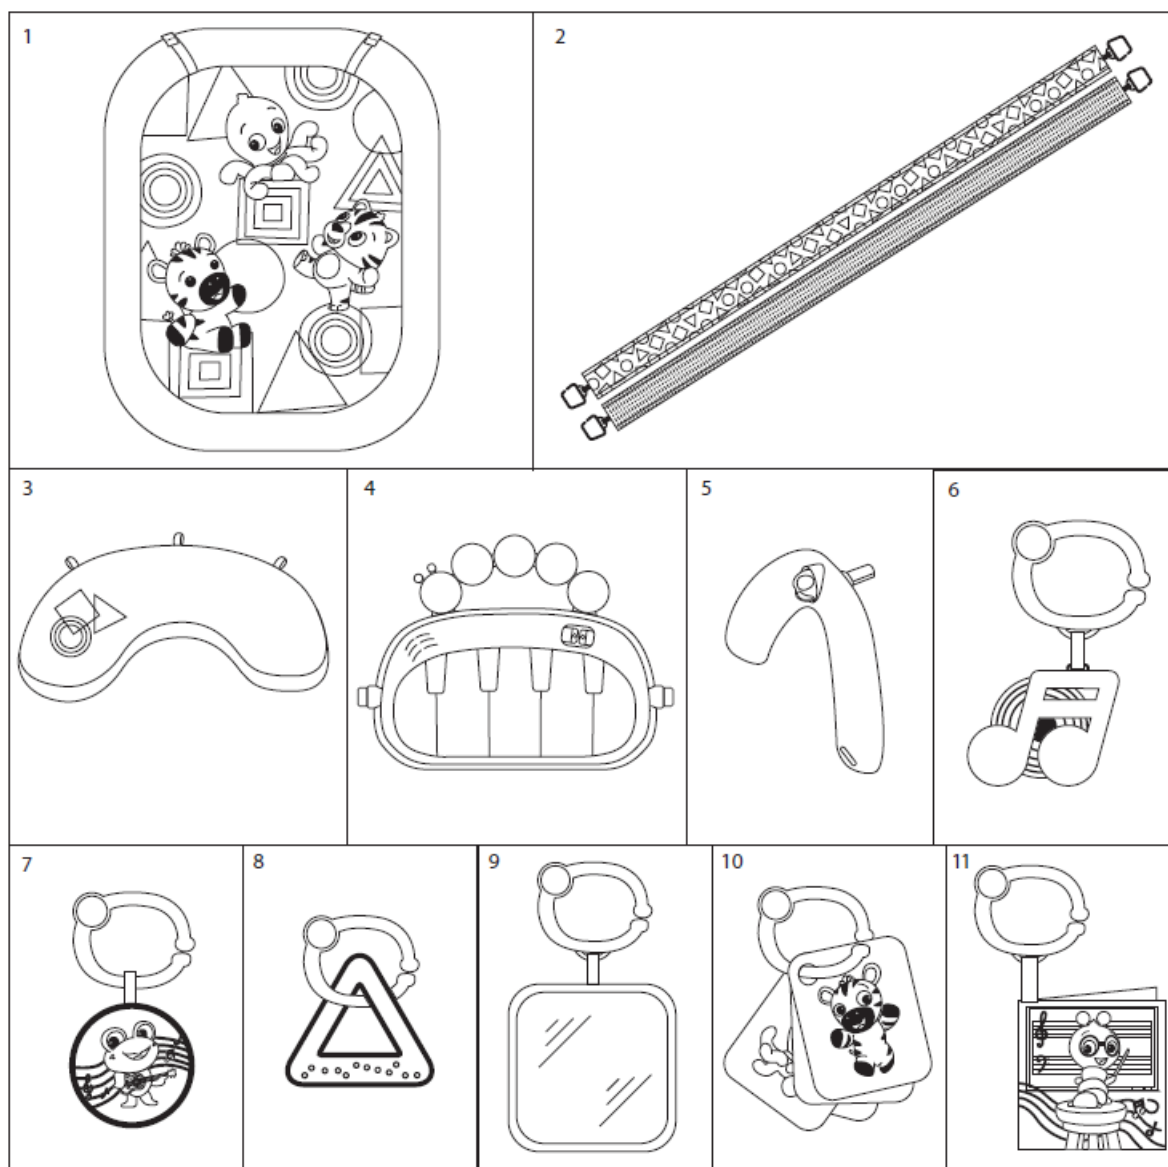

Oświadczenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

1. Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń,
2. Urządzenie to musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

NOTATKA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając sprzęt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Aby uzyskać pomoc, należy zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Dokumenty / Zasoby

	baby einstein 11749-6WS 4 w 1 Kickin Tunes Muzyka i język Odkrywanie Siłownia [pdf] Instrukcja 11749-6WS, 4 w 1 Kickin Tunes Music and Language Discovery Gym
---	---

Odniesienia

-  [Kids2 Skontaktuj się z nami – Kids2 Inc](#)

Instrukcje+,