

Instrukcja obsługi


Programator kart RFID 125kHz **RW-125K**



Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.

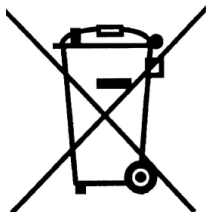

Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

RW-125K służy do programowania (kopiowania) kart, breloków oraz tagów RFID. Dzięki temu nowa karta, brelok lub TAG RFID jest identycznie widziany w systemie jak ten którego zawartość kopiujemy.

1. Obsługa urządzenia:



1	READ – sygnalizacja odczytu karty
2	POWER – sygnalizacja włączenia
3	WRITE – sygnalizacja zapisu danych do karty
4	Antena RFID
5	READ – przycisk odczytu ID karty
6	WŁĄCZNIK – włączanie / wyłączanie urządzenia
7	WRITE – przycisk zapisu ID karty
8	Sygnalizacja akustyczna

2. Kopiowanie karty / breloka

- 1) Włącz programator przełącznikiem (6),
- 2) Zbliż kartę do anteny RFID programatora (4),
- 3) Naciśnij przycisk (5) aby skopiować numer ID karty,
- 4) Zbliż programowaną kartę do anteny RFID programatora (4),
- 5) Naciśnij przycisk (7) aby zaprogramować kartę numerem wcześniej skopiowanym

3. Specyfikacja techniczna

Standard:	Unique EM 125kHz
Kompatybilność:	EM41xx
Zasięg odczytu kart:	max. 10 cm
Współpraca:	• ATLO-105 • ATLO-106 • ATLO-126 • ATLO-136 • ATLO-506
Zasilanie:	2 x bateria alkaliczna AAA (brak w zestawie)
Waga:	0.065 kg
Wymiary:	71 x 116 x 34 mm