

ELITE *line*




Producent
Wörlein GmbH
ulica Gewerbestraße 12
D 90556 Cadolzburg
NIEMCY

Telefon: +49 9103/71670
Faks: +49 9103/716712
Adres e-mail info@soundmaster.de
Strona internetowa: www.soundmaster.de



LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

WIDOK Z PRZODU

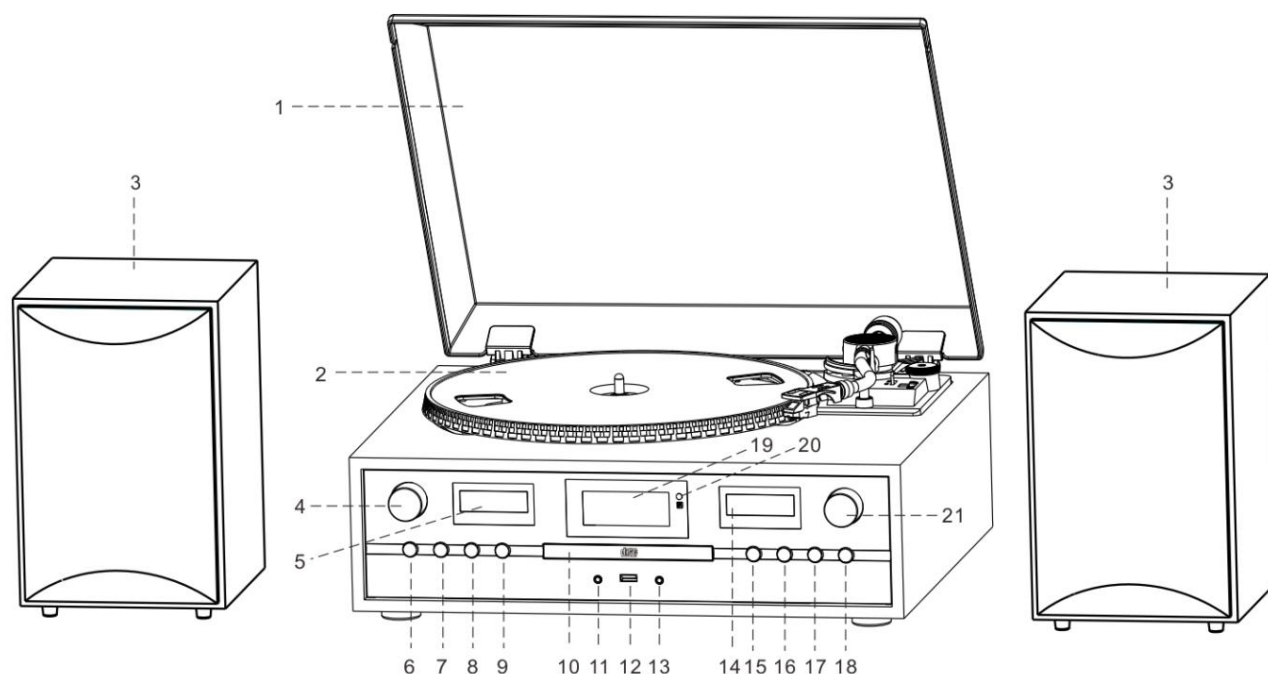

1 Pokrowiec przeciwkurzowy

2 gramofony

3 Głośnik

4 Pokrętko GŁOŚNOŚCI

5 Lewy miernik VU

6 Przycisk STANDBY/MODE

Przycisk 7 PLAY-MODE

8 Przycisk NAGRYWANIA

9 Przycisk OTWÓRZ/ZAMKNIJ

Drzwi na 10 płyt CD

11 Gniazdo słuchawkowe

12 Gniazdo USB

13 Gniazdo AUX-IN

14 Prawy miernik VU

15 Przycisk STOP/PRESET

16 Przycisk ODTWARZANIE/MENU

17 Przycisk DN/FR/SCAN


18 Przycisk UP/FF

19 wyświetlacz LCD

20 Czujnik zdalny

21 Pokrętko SELECT/ENTER

WIDOK Z TYŁU

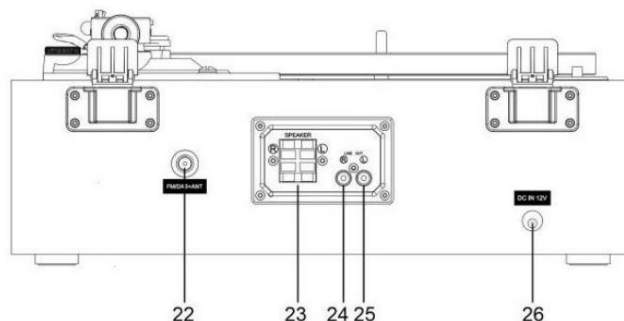

22 Gniazdo antenowe

23 Terminale głośnikowe

24 Gniazdo wyjścia liniowego lewego

25 Gniazdo wyjścia liniowego prawego

26 Gniazdo zasilania DC

ZDALNE STEROWANIE

27. Otwórz Zamknij 28.

ZAPIS

29. DN - Śledź wstecz

30. VOL - Objętość

31. TUNER/MENU - Strojenie/Menu w dół 32. P.MODE

- Powtórz 33. SCAN

34. INFORMACJE Informacje

35. Włączanie/wyłączanie zasilania

36. W GÓRĘ ►► - Przewiń do przodu

37. ►► - Przycisk Odtwórz/Pauza Enter

38. STOP

39. GŁOŚNOŚĆ + Głośność +

40. Funkcja MODE

41. Ustawienia dźwięku EQ 42.

MENU

43. TUNER/MENU + Strojenie/Menu w górę 44.


FOLDER

45. USTAWIENIA WSTĘPNE

46. USUŃ

47. PROGRAM

48. WYCISZENIE

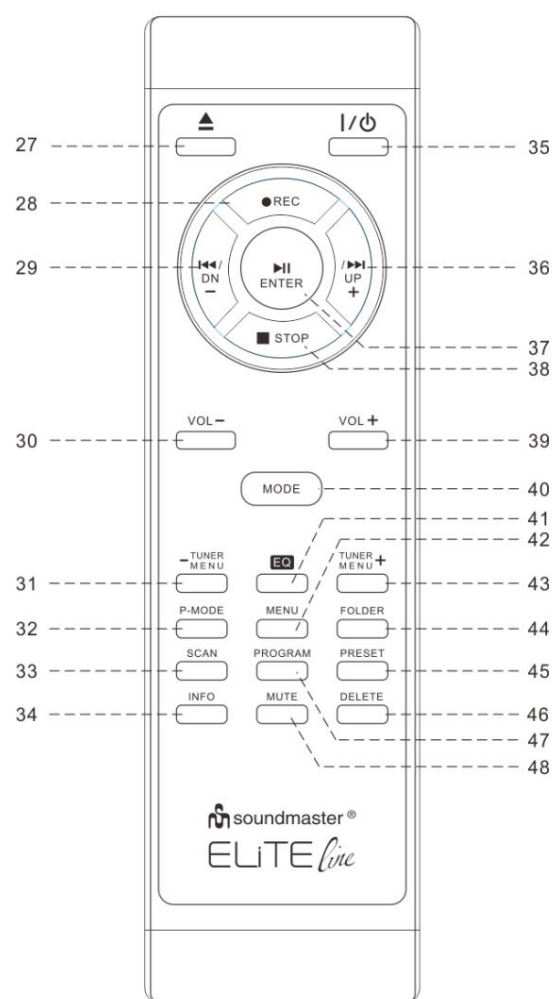

UWAGA: Wszystkie przyciski na pilocie mają taką samą funkcję jak te przyciski na pilocie.

jednostka.

OBROTNICA

49. Pojedynczy adapter 45 RPM 50. Talerz

gramofonu 51. Śruba transportowa

52. Przeciwwaga 53.

Kontrola nachylenia


54. Przełącznik Auto Stop

55. Selektor prędkości (33 i 45 obr./min)

56. Dźwignia kija

57. Blokada ramienia gramofonu

58. Ramię gramofonowe z igłą

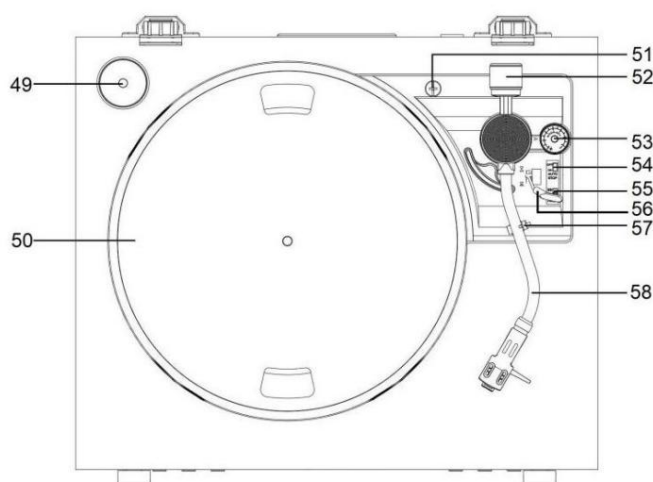

ZAWARTOŚĆ DOSTAWY

Jednostka	Mówca
główna Talerz gramofonu	Mata antypoślizgowa
Ośłona przeciwkurzowa	Antena DAB/FM
Instrukcja obsługi	Zdalne sterowanie
Przeciwwaga ramienia gramofonu	

PIERWSZE KROKI

ŹRÓDŁO ZASILANIA

Rozpakuj zasilacz i podłącz mniejszy koniec do gniazda zasilania DC znajdującego się z tyłu gramofonu. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.


UWAGA: Nie należy używać żadnego innego zasilacza AC-DC niż dołączony.

Podłącz kabel głośnikowy do zacisku głośnikowego znajdującego się z tyłu urządzenia. Podłącz czerwony kabel do czerwonego zacisku, a czarny kabel do czarnego zacisku pozycji głośnika (lewego i prawego).

INSTALACJA BATERII W PILOCIE

Komora baterii znajduje się z tyłu pilota.

1. Zdejmij pokrywę komory baterii, naciskając na zaczep i podnosząc ją.
2. Włóż dwie (2) baterie rozmiaru AAA (brak w zestawie) do komory baterii, przestrzegając oznaczeń biegunowości wewnątrz komory baterii.
3. Załóż z powrotem pokrywę komory baterii.

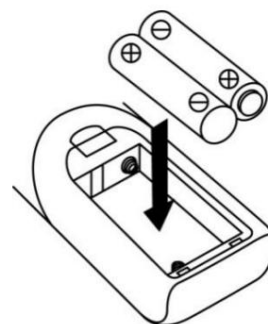

PODSTAWOWE OPERACJE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij przycisk „STANDBY/MODE” na urządzeniu lub trybie „” przycisk na pilocie, aby wejść pracy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „STANDBY/MODE” lub przełącz „” przycisk na pilocie, aby wyłączyć urządzenie w tryb czuwania.

WYBÓR TRYBÓW

Aby przełączać się między trybami, naciskaj wielokrotnie przycisk „STANDBY/MODE” na urządzeniu lub przycisk „MODE” na pilocie.

Regulacja głośności

Obróć pokrętko „VOL” na urządzeniu lub naciśnij przyciski „VOL -/+” na pilocie, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność.

Całkowita głośność 40 poziomów, wyświetlana jest objętość min. – objętość maks.

Zarządzanie energią ERP

Jeśli nikt nie naciśnie i nie przytrzyma przycisku POWER, aby wyłączyć urządzenie po zatrzymaniu odtwarzania, urządzenie wyłączy się automatycznie po około 20 minutach. Naciśnij przycisk „STANDBY/ MODE” na urządzeniu lub  przycisk na pilocie, aby wybudzić urządzenie z trybu czuwania.

OBSŁUGA DAB

1. Podłącz antenę FM / DAB z tyłu urządzenia.
2. Włącz system i naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu DAB. Urządzenie automatycznie przeskanuje stację DAB i odbierze stację DAB.
3. Naciśnij przycisk „TUNER MENU -” lub „TUNER MENU +” lub obróć pokrętło „SELECT/ENTER”, aby ręcznie wybrać stację DAB.
4. W trybie odtwarzania DAB naciśnij przycisk „INFO”, aby wyświetlić na ekranie informacje o odtwarzanej stacji DAB, tj. typ programu, informacje o zespole, transponder, szybkość transmisji audio, siłę sygnału, godzinę/datę, informacje DLS.

Pełne skanowanie DAB

1. W trybie DAB naciśnij przycisk „MENU”, aby wejść do menu DAB.
2. Naciśnij przycisk „TUNER MENU -” lub „TUNER MENU +” lub obróć pokrętło „SELECT/ENTER”, aby wybrać opcję „Full scan” (Pełne skanowanie).
3. Naciśnij  /ENTER” lub „SELECT/ENTER” w celu potwierdzenia.
. Urządzenie przeskanuje wszystkie dostępne stacje.

DAB MANUALNE STROJENIE

1. W trybie DAB naciśnij przycisk „MENU”, aby wejść do menu DAB.
2. Naciśnij przycisk „TUNER MENU -” lub „TUNER MENU +” lub obróć pokrętło „SELECT/ENTER”
pokrętło do wyboru „Strojenie ręczne”

Możesz wybrać żadaną częstotliwość, obracając pokrętło „SELECT/ENTER” i naciskając je.
aby potwierdzić.

FUNKCJA PAMIĘCI W TRYBIE DAB/FM

1. W trybie odtwarzania DAB/FM wybierz żadaną stację radiową.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „PRESET”, aby przejść do listy zaprogramowanych stacji. Wybierz za pomocą pokrętła „SELECT/ENTER” lub przycisku „TUNER MENU -” lub „TUNER MENU +” żadaną zaprogramowaną stację.
3. Naciśnij  /ENTER” lub „SELECT/ENTER” w celu potwierdzenia.
4. Powtórz powyższe kroki 1–3, aby zaprogramować 20 żądanych stacji DAB lub 20 stacji FM.

PRZYWOŁANIE STACJI

1. Naciśnij przycisk „PRESET”, aby przejść do listy zaprogramowanych stacji. Wybierz za pomocą
Naciśnij pokrętło „SELECT/ENTER” lub przycisk „TUNER MENU -” lub „TUNER MENU +”, aby wybrać żadaną
zaprogramowaną stację.
2. Naciśnij  /ENTER” lub „SELECT/ENTER” w celu potwierdzenia.

OPERACJA FM

1. Włącz system i naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu FM.
2. Naciśnij przycisk „SCAN”, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM.
Naciśnij „TUNER MENU+” lub „TUNER MENU-” lub obróć pokrętkę „SELECT/ENTER”, aby ręcznie dostroić stację radiową w krokach co 50 kHz.
3. Jeśli dostroisz się do stacji stereo FM, na wyświetlaczu pojawi się „stereo”. Jeśli dostroisz się do stacji stereo słabszej stacji FM, odbiór automatycznie przełączy się na mono.
Możesz naciśnąć  /ENTER” lub „SELECT/ENTER”, aby zmienić tryb Stereo lub Mono.
4. W trybie pracy FM naciśnij przycisk „INFO”, aby na ekranie wyświetlić następujące informacje: Stereo/mono, Tekst radiowy, Typ programu, Nazwa, Czas/Data.

FM AUTOSTORE

Naciśnij i przytrzymaj „SCAN”, aby uruchomić funkcję automatycznego zapisywania FM. Wszystkie znalezione stacje zostaną zapisane w ustawieniach wstępnych.

CZUŁOŚĆ WYSZUKIWANIA FM

Naciśnij „MENU” i wybierz „Ustawienia skanowania” za pomocą „SELECT/ENTER”. Możesz wybrać „Wszystkie stacje” lub „Tylko silne stacje”.

FUNKCJA BLUETOOTH®

To urządzenie ma wyłącznie funkcję odbioru i nie można go podłączyć do słuchawek Bluetooth® ani podobnych urządzeń.

1. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb Bluetooth® (BT).
1. Wybierz z urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu...) identyfikator Bluetooth® oznaczony jako 'PL895', a następnie potwierdź połączenie.
2. Teraz możesz przesłać muzykę do PL895, a wszystkie operacje możesz wykonywać wyłącznie z poziomu urządzenia mobilnego.

AUX W DZIAŁANIU

Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb AUX. Włóż kabel audio (brak w zestawie) do odpowiedniego gniazda „AUX IN” urządzenia (PL895).

Uruchom odtwarzanie na podłączonym urządzeniu, a usłyszysz dźwięk w formacie PL895.


OBSŁUGA CD - MP3 / USB

Ta jednostka współpracuje z USB w formacie FAT32 i maks. pojemnością pamięci 16 GB

PIELĘGNACJA PŁYT KOMPAKTOWYCH

Aby wyjąć płytę z pudełka, naciśnij środek pudełka i podnieś płytę, trzymając ją ostrożnie za krawędzie.

Odciski palców i kurz należy ostrożnie wycierać z powierzchni płyt miękką ściereczką. W przeciwieństwie do konwencjonalnych płyt, płyty kompaktowe nie mają rowków, w których mogłyby zbierać się kurz i mikroskopijne zanieczyszczenia, więc delikatne przecieranie miękką ściereczką powinno usunąć większość cząsteczek. Przecieraj płytę w linii prostej od wewnątrz do zewnątrz. Małe cząsteczki kurzu i lekkie plamy nie będą miały absolutnie żadnego wpływu na jakość reprodukcji.

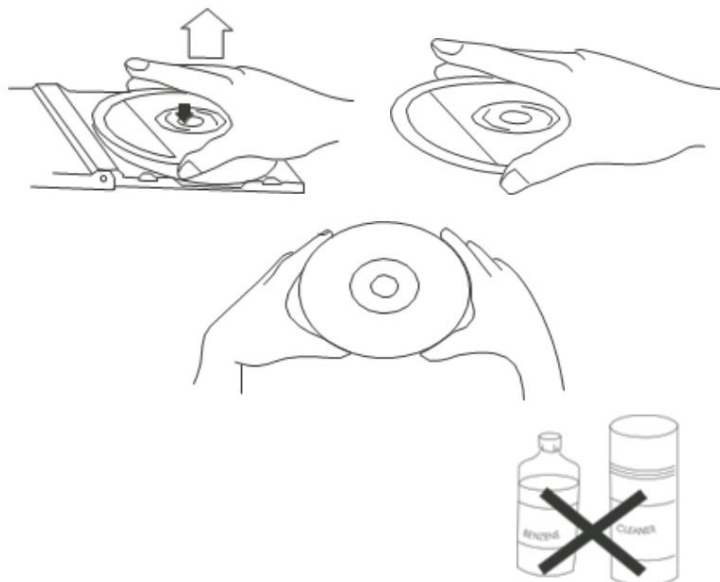

Uwaga: w trybie CD i USB procedury operacyjne są takie same.

Odtwarzanie CD lub USB

1. Włącz system i naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu CD lub USB.
2. CD: Naciśnij przycisk „OP/CL”, aby otworzyć drzwiczki CD. Umieść płytę CD zadrukowaną stroną do góry w tacy, a następnie zamknij drzwiczki CD. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu.
USB: Ostrożnie włóż dysk USB do gniazda USB. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu.
3. Naciśnij przycisk „PLAY/PAUSE”, aby wstrzymać odtwarzanie. Czas utworu zacznie migać. Naciśnij
Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk „ODTWARZAJ/PAUZA”.
4. Naciśnij „STOP”, aby zatrzymać odtwarzanie.

POMIĄGANIE UTWORÓW I SZYBKIE WYSZUKIWANIE UTWORÓW W TRYBIE CD/USB

1. Podczas odtwarzania płyty CD/USB naciśnij przycisk „UP/FF” (szybkie przewijanie do przodu) lub „DN/FR” (szybkie przewijanie do tyłu) przycisk wielokrotnie przeskoczy do wyższych lub niższych utworów. Płyta zacznie odtwarzać się od wybranego utworu.
2. Aby szybko przeszukać utwór do przodu lub do tyłu i zlokalizować konkretny fragment, naciśnij i przytrzymaj przycisk „UP/FF” lub „DN/FR”. Odtwarzacz będzie przeszukiwał utwór do przodu lub do tyłu z dużą prędkością. Zwolnij przycisk, gdy usłyszysz żądany fragment, a odtwarzanie zostanie wznowione normalnie od tego momentu.
3. Aby wybrać następny folder (album) naciśnij przycisk „FOLDER” na pilocie.


INFORMACJE O TYTULE MP3

Naciśnij „INFO”, aby wyświetlić informacje o tytule MP3 (tytuł/artysta).

Funkcja POWTARZAJ/LOSOWO

Naciśnij przycisk „P-MODE” podczas odtwarzania, aby wybrać funkcję powtarzania i odtwarzania losowego.

Pojedynczy utwór, powtarzanie wszystkich utworów lub powtarzanie folderu (tylko MP3) i odtwarzanie losowe można odtwarzać w następujących trybach:

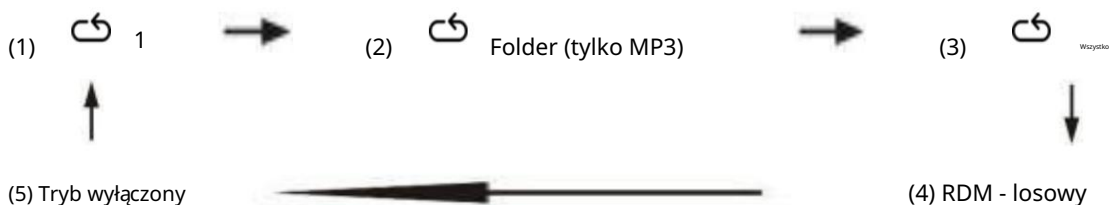FUNKCJA PAMIĘCI W TRYBIE CD/MP3

1. W trybie zatrzymania naciśnij przycisk „PROGRAM” na pilocie, aby przejść do trybu PROGRAMOWANIA. Na ekranie wyświetli się napis „DISC” „MEM” P00” „T001”.
2. Naciśnij przycisk „UP/FF” lub „DN/FR”, aby wybrać żądany utwór, a następnie naciśnij przycisk „PROGRAM”, aby potwierdzić.
3. Aby kontynuować programowanie, powtórz krok 1 i krok 2.
Uwaga: Możesz zapisać łącznie 20 utworów w formacie MP3 i 20 utworów na płycie CD. Po zapisaniu ponad 20 utworów w formacie MP3 lub 20 utworów na płycie CD na ekranie wyświetli się komunikat „P20”.
4. Naciśnij przycisk „PLAY/PAUSE”, aby odtworzyć zapisane utwory, naciśnij „UP/FF” lub „DN/FR”, aby wybrać utwór w zapisanej kolejności.
5. Naciśnij przycisk „STOP” dwa razy, aby opuścić tryb programowania. Cały program zapisany w pamięć jest anulowany.

OBSŁUGA GRAMOFONUWAŻNE


ABY UNIKAĆ USZKODZENIA SZAFKI LUB POKRYWY GŁÓWNEGO GŁÓWNEGO, NIGDY NIE ZAMYKAJ POKRYWY NA SIŁĘ. ZAWSZE PODNOSZ POKRYWĘ, ABY UWOLNIĆ WSPORNIK PODPORY POKRYWY.

UCHWYT DRZWI, POCIĄGNIJ DO PRZODU, ABY ZWOLNIĆ I OPUŚCIĆ DRZWI.

Aby zabezpieczyć gramofon przed uszkodzeniem w czasie transportu, w prawym górnym rogu platformy gramofonu umieszczono śrubę zabezpieczającą.

Przed rozpoczęciem gry należy za pomocą śrubokręta całkowicie przekręcić śrubę mocującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara (śruba w dół).


Aby ponownie zablokować gramofon na czas transportu, przekręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, co spowoduje zablokowanie mechanizmu.

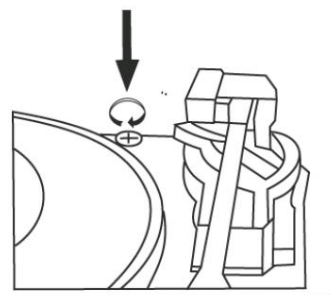Wyrównanie prędkości za pomocą regulacji wysokości tonu

Prędkość gramofonu jest ustawiona wstępnie. Obracając pokrętkę w kierunkach „+” i „-”, możesz ustawić prędkość i tym samym wpłynąć na wynik dźwiękowy zgodnie ze swoim uchem i osobistym gustem.

DOSTOSUJ CIĘŻAR RYSIKA

1. Wsuń przeciwwagę całkowicie do tylnej części ramienia gramofonu, aż do końca, a następnie obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie z wgłębieniem w środku.
2. Przekręć przeciwwagę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i do tyłu, aż osiągnie białą linię, jak na rysunku 2. 3. Przekręć oznaczenie przeciwwagi bez przeciwwagi, aż osiągnie 4. Przekręć przeciwwagę " 3 " pozycja przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i do wewnątrz, aż osiągnie odpowiednią linię roboczą ciśnienie.

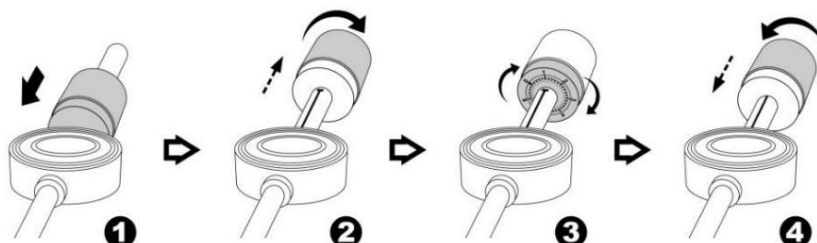

Uwaga: Ciśnienie robocze dołączonego rysika mieści się w zakresie 3 - 4 gramów.

Według producenta wkładu. Wszystkie igły mają własne ciśnienie robocze i należy zapoznać się ze specyfikacją.

ODTWARZANIE PŁYT

Ten system obejmuje pełnowymiarowy, 2-biegowy gramofon z napędem paskowym. Możesz odtwarzać płyty 33 i 45 rpm.

1. Naciśnij przycisk „MODE”, aby przejść do trybu „PHONO”.
2. Upewnij się, że zdjąłeś osłonę rysika z rysika i zwolniłeś blokadę ramienia gramofonu, mocując ramię gramofonu do jego podpórki.
3. Ustaw przełącznik prędkości gramofonu na odpowiednią prędkość 33 lub 45 obr./min. Jeśli grasz na 45 obr./min. obr./min. „pojedyncze”, umieść adapter 45 obr./min. na środkowym wrzecionie.
4. Umieść płytę na środkowym wrzecionie.
5. Podnieś dźwignię cue, aby unieść ramię gramofonu z jego podpórki. Przesuń ramię gramofonu do krawędzi płyty. Gramofon uruchomi się automatycznie. Użyj dźwigni cue, aby delikatnie opuścić ramię gramofonu na płytę.
6. Naciśnij przycisk „VOL-/+” aby ustawić żądany poziom.
7. Ramię gramofonu zatrzyma się automatycznie po zakończeniu płyty.
8. Po zakończeniu odtwarzania płyty ponownie użyj dźwigni tonowej, aby podnieść ramię gramofonu i Następnie umieść podpórkę ramienia na swoim miejscu.

UWAGA: Nie obracaj ani nie zatrzymuj gramofonu ręcznie. Przesuwanie lub wstrząsanie gramofonem bez zabezpieczenia zacisku ramienia gramofonu może spowodować uszkodzenie ramienia.

Uwaga : Jako pewien rodzaj zapisu obszar automatycznego zatrzymania znajdował się poza ustawieniami urządzenia, więc tak się stanie. zatrzymaj się przed ostatnim zakończeniem racka. W takim przypadku ustaw przełącznik automatycznego zatrzymania w pozycji , wtedy gramofon przejdzie do końca płyty, ale nie zatrzyma się automatycznie (wyłącz przycisk zasilania lub przełącz przełącznik „AUTO-STOP ON/OFF” z powrotem w pozycję , aby zatrzymać obrót talerza). Następnie " NA " umieść ramię gramofonu z powrotem w pozycji spoczynkowej.

NAGRYWANIE USB

1. NAGRYWANIE PŁYT CD

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB.
2. Naciśnij „REC”, na wyświetlaczu pojawią się „REC” i „ALL”, a następnie „REC”, „USB” i zostanie zakodowana cała płyta.
3. Naciśnij ponownie przycisk „REC”, na wyświetlaczu pojawią się migające komunikaty „ONE” i „USB”, co oznacza zakodowanie bieżącego odtwarzany utwór.
4. Po naciśnięciu przycisku „REC” podczas odtwarzania płyty CD, tytuł płyty zostanie nagrany od początku.
5. Po zakończeniu nagrywania urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie.

Uwaga:

- Prędkość nagrywania wynosi 1:1 i jest zgodna z rzeczywistym czasem odtwarzania utworu CD
- Po zakończeniu kodowania urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie

Kopia pliku MP3

Jeśli włożysz płytę MP3 zamiast płyty CD, system skopiuje pliki na USB, jeśli naciśniesz „REC”. Procedury operacyjne są takie same jak w przypadku kodowania CD, jak określono powyżej, a system przełączy się na tryb kopiowania tylko wtedy, gdy plik MP3 jest odczytywany.

2. NAGRYWANIE PHONO / BLUETOOTH® / AUX IN / DAB/FM

1. Podłącz dysk USB do gniazda USB
2. W trybie odtwarzania PHONO naciśnij przycisk „REC” jeden raz, na wyświetlaczu pojawi się „REC”. Urządzenie rozpocznie nagrywanie.
3. Jednostki rozpoczynają nagrywanie.
4. Podczas nagrywania naciśnij przycisk „REC”, aby rozdzielić ścieżki.
5. Aby zatrzymać nagrywanie naciśnij przycisk „STOP”.

NOTATKA:

Szybkość kodowania wynosi 192 kbps

USUŃ ŚCIEŻKĘ USB

Usuń jeden utwór:

1. W trybie zatrzymania USB wybierz żądany utwór za pomocą przycisków „DN” lub „UP” na pilocie.
2. Naciśnij przycisk „DELETE” na pilocie jeden raz, na wyświetlaczu pojawi się „1”.
3. Naciśnij „DN” lub „UP”, aby wybrać DEL A, aby usunąć wszystko. 4. Naciśnij ponownie przycisk „DELETE”, aby potwierdzić wybór. Utwór / wszystko zostanie usunięte.

WYCISZENIE / OBSŁUGA EQ

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk „MUTE” na pilocie jeden raz. Dźwięk nie będzie słyszalny z głośników, a na wyświetlaczu pojawi się napis „MUTE”. Naciśnij przycisk „MUTE” lub „VOL +/-”, aby anulować wyciszenie. Dźwięk będzie ponownie słyszalny z głośników.

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk „EQ”, aby wybrać jeden z efektów dźwiękowych spośród „ROCK/POP/JAZZ/FLAT/CLASSIC”. Możesz wybrać ten, którego potrzebujesz.

DZIAŁANIE TELEFONÓW



Podczas normalnego działania włóż kabel słuchawek (nie jest dołączony) do odpowiedniego gniazda „PHONES” urządzenia. Teraz możesz usłyszeć dźwięk eksportowany do słuchawek.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji PHONES należy ustawić suwak głośności na niższym poziomie.

Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać muzyki na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

USTAWIENIA

USTAWIENIA JĘZYKA

W trybie odtwarzania FM lub DAB naciśnij przycisk „MENU”, a następnie naciskaj „UP” lub „DN”, aby wybrać „SYSTEM”, naciśnij przycisk „ENTER”, aby potwierdzić.

Naciśnij „UP” lub „DN”, aby wybrać „Język” i naciśnij „ENTER”, aby potwierdzić wejście do ustawienia „JĘZYK”. Możesz wybrać spośród „EN, FR, IT, DE”.

CZAS

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk „PRESET”, aby przejść do trybu ustawiania CZASU;
2. Obróć pokrętkę „SELECT/ENTER”, aby ustawić czas, naciśnij pokrętkę „SELECT/ENTER”, aby potwierdzić.
3. Obróć pokrętkę „SELECT/ENTER”, aby ustawić dzień tygodnia, naciśnij pokrętkę „SELECT/ENTER”, aby to potwierdzić.

ALARM

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk „MENU”, obracaj „SELECT/ENTER”, aby wybrać wartości i naciśnij aby potwierdzić.
2. Możesz przewijać różne ustawienia alarmu. Jeśli chcesz zmienić ustawienie alarmu, wybierz punkt, który chcesz zmienić i naciśnij pokrętkę „SELECT/ENTER”.
3. Masz następujące opcje:

Tryb:	DAB, FM, CD, USB
Głośność:	Głośność budzenia
Czas	Czas alarmu
4. Po zakończeniu ustawień alarmu alarm jest włączony (ikona alarmu na wyświetlaczu jest włączona). Aby wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij ponownie przycisk „SELECT/ENTER”.

WYŁĄCZENIE ALARMU

Gdy alarm jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk „STANDBY/MODE”, aby wyłączyć urządzenie.

SPAĆ

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MENU” , na ekranie wyświetli się „SLEEP 120”.
2. Obróć pokrętkę „SELECT/ENTER” , aby ustawić timer uśpienia w zakresie od 15 do 90 protokół
3. Naciśnij pokrętkę „SELECT/ENTER”, aby potwierdzić.
4. Po upływie wybranego czasu uśpienia urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W trybie DAB.

1. Naciśnij przycisk „MENU” , aby wybrać System. Na ekranie wyświetli się napis „SYSTEM”.
2. Obróć przycisk „SELECT/ENTER” w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.
3. Naciśnij przycisk „SELECT/ENTER” , aby przejść do trybu wznowiania ustawień. Na ekranie pojawi się „Factory reset?” i „<No> Yes”.
4. Obróć przycisk „SELECT/ENTER”, aby wybrać Nie lub <Tak>.
5. Naciśnij przycisk „WYBIERZ/WEJDŹ”, aby potwierdzić.

ZAKREŚLAĆ

Możesz podłączyć urządzenie do zewnętrznego wzmacniacza lub gramofonu (takiego jak magnetofon taśmowy) przez gniazdo wyjścia liniowego. Aby to zrobić, podłącz urządzenie do konwencjonalnego kabla RCA, który możesz kupić u specjalistycznego sprzedawcy.

Aktualną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.soundmaster.de. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów drukarskich.

Prawa autorskie Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Powielanie wyłącznie za zgodą Woerlein GmbH

