

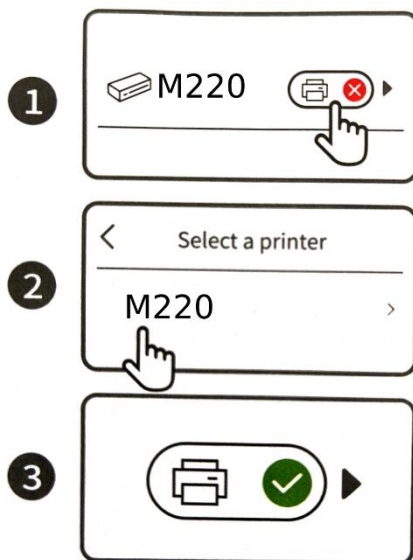


INSTRUKCJA OBSŁUGI | M220

Urządzenie / Drukarka	Nazwa	Wielofunkcyjna drukarka etykiet
	Model	M220
	Technologia druku	Druk termiczny
	Szerokość etykiety	do 80mm
	Typ papieru	Etykieta papierowa, Taśma papierowa, Taśma ze znacznikiem
	Specyfikacja materiałów eksploatacyjnych	Maksymalna szerokość + maksymalna średnica
	Prędkość drukowania	35~50mm/s (regulowana poprzez przekładnię od 1 do 5)
	Gęstość wydruku	regulowane poprzez przekładnię od 1 do 15
	Rozdzielczość drukowania	203dpi
	Żywotność głowicy drukującej	50KM
	Wymiary produktu	125x119x63,5mm
	Pobór mocy	5V --- 2A
	Tryb zasilania	Bateria litowa/gniazdo
Warunki użytkowania	Wspierane systemy operacyjne	Windows 7/8/10 Android iOS
	Zestaw instrukcji	ESC/POS
	Kody kreskowe	Obsługa kodów kreskowych 1D i 2D
	Środowisko pracy	5°C-50°C
	Środowisko przechowywania	-20°C-60°C
	Wilgotność pracy	20%-85%
	Wilgotność przechowywania	5% -95%

1. Włącz/wyłącz
 - Naciśnij przycisk ON/OFF przez 2 sekundy w celu włączenia drukarki.
 - Gdy drukarka jest włączona naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy w celu wyłączenia drukarki.
2. Zainstaluj aplikację Print Master -dostępna w App Store oraz Google Play.
3. Włącz opcję Bluetooth w swoim telefonie.
4. Połącz drukarkę z aplikacją Phomemo za pomocą Bluetooth.

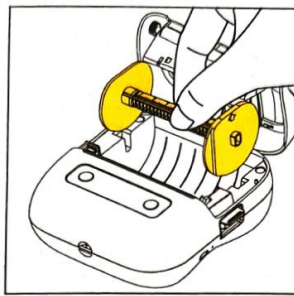

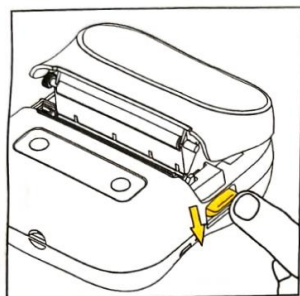

INSTALACJA ROLKI PAPIERU

