



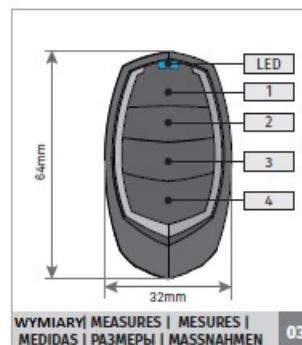


WYMIARY | MEASURES | MESURES |
MEDIDAS | РАЗМЕРЫ | MASSNAHMEN

03

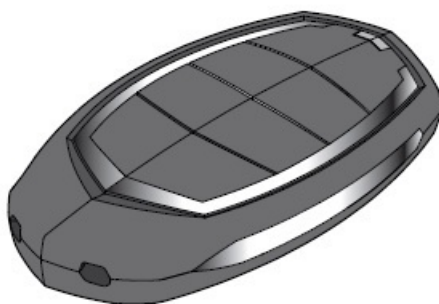


- O Fabricante não pode ser considerado responsável por danos provocados por utilização errada e/ou Indevida do equipamento.
- Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation Incorrecte et / ou Inappropriée de l'équipement.
- El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso Incorrecto y / o Inadecuado del equipamiento.
- Производитель не может нести ответственность за ущерб, причиненный в результате неправильного и / или ненадлежащего использования оборудования.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden die durch eine falsche Handhabung und/oder Betreibname entstehen.

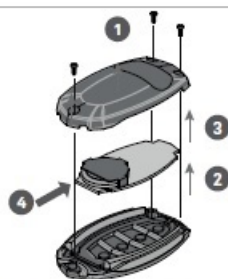

DEMONTAŻ | DISMANTLING | DÉMONTAGE
DESMONTAJE | ДЕМОНТАЖ | DEMONTAGE

02

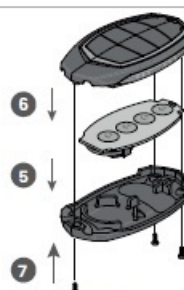

MONTAŻ | MOUNTING | ASSEMBLAGE
MONTAJE | МОНТАЖ | MONTAGE

03

OPIS

• Pilot posiada 4 przyciski do wyboru funkcji.
* Po naciśnięciu przycisku zapala się dioda LED, potwierdzając wystąpienie sygnału do odbiornika radiowego. Jeśli dioda nie świeci, wymień baterie.

WYMIANA BATERII

- 1 • Za pomocą śrubokręta odkręć 3 śruby.
- 2 • Zdejmij przednią pokrywę tylnej pokrywy.
- 3 • Za pomocą śrubokręta wyjmij wewnętrzną płytkę tylnej pokrywy.
- 4 • Za pomocą śrubokręta wypchnij baterię, aby wysunęła się z uchwytu baterii.
- 5 • Po wymianie baterii włóż płytkę do tylnej pokrywy.
- 6 • Załóż przednią pokrywę na tylną.
- 7 • Dokręć śruby.

PT

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

• Napięcie	6V DC
• Bateria	2x Piliha CR2016
• Prąd	≤12mA
• Częstotliwość	433,92 MHz
• Moc sygnału	≤10mW
• Materiał	ABS-Polycarbonat-stop cynku
• Stopień ochrony	IP40
• Zasięg	100m (w terenie otwartym)
• Użytkowanie	Tylko w suchych miejscach
• Kodowanie	Kod zmienny
• Kanały/przyciski	4