

KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK
TEIN NIETSVAK KLAR
KLARSTEIN NIETSVAK

KLARSTEIN

Skytower Grand Smart

Klimator

10035816 10035817

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Opis produktu	4
Akcesoria	5
Panel sterowania i pilot zdalnego sterowania	6
Wskaźniki	7
Obsługa urządzenia	8
Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona	12
Funkcje bezpieczeństwa	13
Napełnianie pojemnika na wodę	14
Czyszczenie i konserwacja	15
Utylizacja urządzenia	16
Deklaracja zgodności	16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu:	10035816, 10035817
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Zasilanie	80 W
Pojemność pojemnika na wodę	8 litrów
Przepływ powietrza	480 m ³ /h
Wydajność nawilżania	1050 ml/h
Poziom hałasu	≤ 60 db

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA


- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić napięcie na tabliczce znamionowej. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka, którego napięcie odpowiada napięciu urządzenia.
- Urządzenie oraz przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, ostrych przedmiotów lub jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie.
- Nie umieszczać przewodu pod dywanami. Nie zakrywać przewodu małymi ubraniami, koszulami lub podobnymi przedmiotami. Urządzenie i przewód należy umieścić z dala od ruchliwych miejsc.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki nie używaj tego urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego, muszą one zostać wymienione przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Nie zakrywać uruchomionego urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić na twardej i stabilnej powierzchni. Podczas pracy należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w pozycji pionowej.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że jest ono wyłączone.
- Zanim zaczniesz sterować urządzeniem, przetęczać wyłączniki lub dotykać wtyczki/gniazdka, zawsze upewnij się, że masz suche ręce.
- Nigdy nie należy zostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru. W przypadku wyjścia z pomieszczenia na dłuższy czas należy urządzenie wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie jest ono używane, a także przed napełnianiem, czyszczeniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi.
- Jeśli chcesz urządzenie odłączyć od zasilania, najpierw należy przetęczyć wyłącznik główny do pozycji „OFF”, a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenia nie należy odłączać od zasilania, ciągnąc za przewód zasilający.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej użyciem niniejszego urządzenia urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń.
- Urządzenia można używać tylko w sposób podany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie wkładać palców do otworów w obudowie urządzenia.
- Włosów, tkanin, obrusów, ubrań ani zasłon nie należy zostawiać w pobliżu otworów wentylatora, ponieważ mogą się one dostać do wewnętrznych ruchomych części wentylatora i uszkodzić urządzenie lub spowodować obrażenie.
- Urządzenia nie należy używać w wilgotnych pomieszczeniach, np. w łazienkach.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli leży na boku lub nie ma kółek.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający jest całkowicie rozwinięty.

- Urządzenie nawilża powietrze otoczenia podczas pracy. Należy jednak unikać nadmiernego nawilżania pomieszczeń. Zalecana wilgotność: 40-50% wilgotności względnej. (Nadmierna wilgotność może prowadzić do pleśni lub problemów zdrowotnych.)
- Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na podłogach odpornych na wodę i wilgoć (mała ilość wody może się rozlać przy wymianie zawartości pojemnika).
- Przy każdej wymianie zawartości pojemnika należy pojemnik całkowicie opróżnić. Aby zapobiec tworzeniu się zarazków, pojemnik należy opróżnić i umyć po 3 dniach użytkowania.

CHARAKTERYSTYKA

- Nawilżanie/chłodzenie
- Funkcja timera: 1-9 godzin (tolerancja do 3%)
- Funkcja zdalnego sterowania
- Funkcja ochrony przed niedoborem wody
- Prędkość wentylatora: niska, średnia i wysoka
- Tryby chłodzenia: normalny, naturalny i nocny
- Funkcja WIFI; Sterowanie za pomocą aplikacji
- Funkcja jonizacji
- Automatyczne obracanie kratki
- Uniwersalna konstrukcja kółek (bez hamulca), łatwe do przenoszenia
- Elektroniczne przyciski
- Łatwy do czyszczenia pojemnik na wodę z pompą wodną
- Funkcja suchego wiatru i automatyczne ściemnianie oświetlenia LED, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu jednej minuty (33% jasności)
- Technologia chłodzenia przez natryskiwanie wody, z dużą cyrkulacją wody i szybszym chłodzeniem

OPIS PRODUKTU

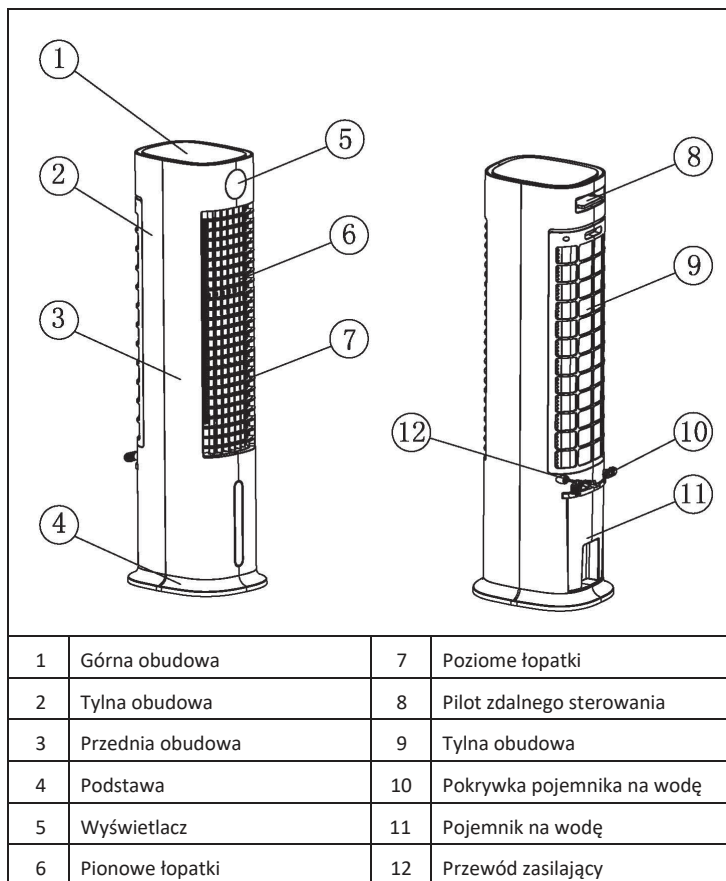


Uwagi dot. korzystania z pojemnika na wodę

Tego produktu można używać w dowolnym momencie bez wody w pojemniku. W takim przypadku będzie pracował jak normalny wentylator. Woda w pojemniku jest potrzebna tylko do chłodzenia.

Urządzenie odparowuje wodę za pomocą rozpylacza i obniża temperaturę powietrza nawet o 3°C, w zależności od temperatury wody. Nie zalecamy korzystania z funkcji chłodzenia w szczególnie wilgotne dni, ponieważ urządzenie dodatkowo zwiększa wilgotność, a tym samym może przyczynić się do problemów z krążeniem.


AKCESORIA

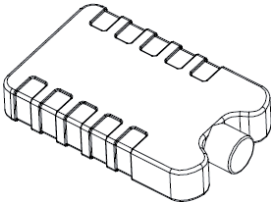Pilot zdalnego sterowania	Wkład chłodzący
	

Pilot zdalnego sterowania

1. Otwórz komorę baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania i włóż do niej baterię 3V CR2032. Aby otworzyć komorę baterii, naciśnij ją w kierunku strzałki (1) i wyciągnij w kierunku strzałki (2).

2. Pilot zdalnego sterowania skieruj do odbiornika na urządzeniu.

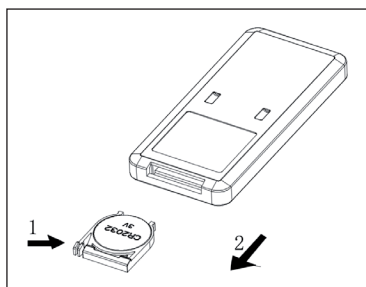

3. Wymiana baterii
Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (+/-). Następnie włóż komorę baterii z powrotem do pilota zdalnego sterowania.

Wkład chłodzący

1. Umieść wkład chłodzący w zamrażarce, aż zostanie całkowicie zamrożony.
2. Włóż wkład chłodzący do pojemnika na wodę. W ciągu 10 minut od włożenia wkładu chłodzącego temperatura w pojemniku na wodę spada poniżej temperatury otoczenia.
3. Opakowanie zawiera dwa wkłady chłodzące. Używaj ich naprzemiennie.
4. Upewnij się, że dzieci nie połkną zawartości wkładu chłodzącego.

Uwaga: Dzięki specjalnym funkcjom chłodzenia i izolacji, wkład chłodzący może powoli absorbować ciepło z wody, a tym samym przez wiele godzin utrzymywać temperaturę w pojemniku poniżej temperatury otoczenia.

PANEL STEROWANIA I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Panel sterowania (przyciski)					
					
Zasilanie (włączyć/ wyłączyć)	Prędkość	Tryb/WiFi	Timer	Funkcja oscylacji	Tryb chłodzenia/ nawilżania

Pilot zdalnego sterowania (przyciski)			
Zasilanie			Funkcja oscylacji
Wyłączenie wyświetlacza			
Prędkość			Timer
Tryb chłodzenia/nawilżania			Tryb/WIFI

WSKAŹNIKI

1	Zasilanie	6	Tryb naturalny
2	Prędkość	7	Tryb chłodzenia/nawilżania
3	Funkcja WIFI	8	Funkcja oscylacji
4	Timer	9	Funkcja jonizacji
5	Tryb nocny		

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przed użyciem

- Wyjmij urządzenie z opakowania i zdejmij wszelkie części opakowania.
- Umieść je na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Urządzenie może być wtedy używane bezpośrednio i nie jest wymagana żadna instalacja.

Pierwsze użycie

Przy pierwszym podłączeniu urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe i przełączy się w tryb czuwania. Wszystkie wskaźniki są wyłączone.

Włączenie/wyłączenie urządzenia

W trybie czuwania naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Przy pierwszym włączeniu urządzenia zapala się wskaźnik prędkości (2). Zapala się wskaźnik niskiej prędkości i funkcja oscylacji jest wyłączona. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

Ustawienia prędkości

Prędkość wentylatora można ustawić za pomocą przycisku prędkości. Naciśnij kilkakrotnie przycisk prędkości , aby ustawić prędkość wentylatora, zmieniając prędkość w następującej kolejności: niska > średnia > wysoka > niska. Stopnie prędkości są wyświetlane w liczbach:

Stopień prędkości	Wyświetlacz
Niska	1
Średnia	2
Wysoka	3

Funkcja „suchego wiatru”

Naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości  przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję „suchego wiatru”. Wskaźnik LED (2) zapala się i miga przez 20 minut. Podczas korzystania z tej funkcji wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisku zasilania są nieaktywne. Naciśnij i przytrzymaj przycisk prędkości  przez trzy sekundy, aby wyłączyć funkcję „suchego wiatru”. Po 20 minutach pracy urządzenie automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania.

Wybór trybu

Po włączeniu urządzenia naciśnij kilkakrotnie przycisk trybu , aby ustawić żądany tryb. Za pomocą przycisku trybu możesz przełączać tryby w następującej kolejności: Tryb normalny > Tryb naturalny > Tryb nocny > Tryb normalny. Zapali się odpowiedni wskaźnik.

Tryb normalny

W trybie normalnym urządzenie pracuje bez zmian z ustawioną prędkością (niską, średnią lub wysoką).

Tryb naturalny

W trybie naturalnym zapali się odpowiedni wskaźnik (6). W tym trybie imitowany jest delikatny naturalny wietrzyk, dzięki czemu strumień powietrza jest przyjemniejszy. Na wyświetlaczu znajduje się tylko pierwotna prędkość wentylatora, zmiany nie są wyświetlane. Schemat tego trybu przedstawiono na poniższym rysunku:

Tryb nocny

Gdy tryb nocny jest aktywny, urządzenie początkowo kontynuuje pracę z wcześniej ustawioną prędkością. Po 30 minutach prędkość zmniejsza się w 30-minutowych odstępach. Tryb ten ma na celu uniknięcie uczucia dyskomfortu podczas zasypiania poprzez ustawienie zbyt dużej prędkości urządzenia.

- a) Jeśli tryb nocny został włączony przy dużej prędkości, urządzenie przełączy się na średnią prędkość po 30 minutach. Zapali się odpowiedni wskaźnik. Po kolejnych 30 minutach pracy na średnich obrotach urządzenie przełączy się na niską prędkość. Zapali się odpowiedni wskaźnik. Następnie urządzenie kontynuuje pracę na niskich obrotach, aż do wyłączenia urządzenia (także za pomocą timera).
- b) Jeśli tryb nocny został aktywowany przy średniej prędkości, urządzenie przełączy się na niską prędkość po 30 minutach. Zapali się odpowiedni wskaźnik. Następnie urządzenie kontynuuje pracę na niskich obrotach, aż do wyłączenia urządzenia.
- c) Jeśli tryb nocny został włączony przy niskiej prędkości, zapali się odpowiedni wskaźnik. Następnie urządzenie kontynuuje pracę na niskich obrotach, aż do wyłączenia urządzenia (także za pomocą timera).

Ustawienia timera

Za pomocą przycisku timera  można ustawić czas, po którym urządzenie automatycznie się wyłączy. Czas można ustawiać w godzinnych odstępach. Ustawienie timera można regulować w godzinnych odstępach i jest ono wyświetlane na wyświetlaczu (0 = brak timera). Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk timera . Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik timera (4) oraz wskaźnik czasu. Teraz możesz ustawić żądany czas, po którym urządzenie wyłączy się automatycznie. Następnie naciśnij dowolny przycisk (oprócz przycisku zasilania) lub odczekaj 5 sekund, ustawienie zostanie automatycznie zapisane. Po uruchomieniu timera pozostały czas do wyłączenia i aktualnie ustawiona prędkość są naprzemiennie wyświetlane na wyświetlaczu w 10-sekundowych odstępach. Zapali się odpowiedni wskaźnik (2/4). Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie i przełączy się w tryb czuwania.

Funkcja oscylacji

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk oscylacji , aby włączyć funkcję obracania od lewej do prawej strony.

Tryb chłodzenia/nawilżania

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk trybu chłodzenia/nawilżania , aby włączyć/wyłączyć funkcję chłodzenia. Zapali się odpowiedni wskaźnik.

Włączenie i wyłączenie wyświetlacza oraz wskaźników (pilot)

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk wyłączenia wyświetlacza na pilocie zdalnego sterowania , aby wyłączyć wyświetlacz i wszystkie wskaźniki. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk wyłączenia wyświetlacza na pilocie zdalnego sterowania  lub inny przycisk, aby wyłączyć wyświetlacz i wszystkie wskaźniki. Naciśnij ponownie żądany przycisk, aby wykonać odpowiednią funkcję przycisku.

Funkcja jonizacji

Po włączeniu urządzenia włączy się również funkcja jonizacji i zapali się odpowiedni wskaźnik (9). Po wyłączeniu urządzenia wyłącza się również funkcja jonizacji.

Funkcja WIFI

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/WIFI  przez 5 sekund. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik WIFI (3) będzie szybko migać przez 5 sekund. Aplikację można skonfigurować w trybie standardowym. Jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie nawiązane połączenie, wskaźnik WIFI (3) zgaśnie. Aby ponownie połączyć urządzenie z smartfonem, naciśnij ponownie przycisk trybu/WIFI . Usłyszysz sygnał dźwiękowy, moduł WIFI zresetuje się, wskaźnik WIFI (3) będzie szybko migać przez 5 sekund. Aplikację można skonfigurować w trybie standardowym. Gdy tylko wskaźnik WIFI (3) zacznie migać, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/WIFI przez 5 sekund. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik WIFI (3) będzie powoli migać przez 5 sekund. Aplikację można teraz skonfigurować w trybie zgodności.

Uwagi dot. korzystania z funkcji WIFI

- Jeśli urządzenie zostanie wyłączone w ciągu 10 sekund od włączenia, wskaźnik WIFI (3) powróci do stanu sprzed wyłączenia. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone po 10 sekundach od włączenia, wskaźnik WIFI (3) zgaśnie i przejdzie w tryb gotowości. Ponownie uruchom urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk przez 5 sekund.
- Jeśli sieć nie zostanie skonfigurowana w ciągu 3 minut, wskaźnik WIFI (3) zgaśnie. Ponownie uruchom urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk przez 5 sekund.
- Jeśli router zostanie wyłączony po udanym połączeniu WIFI, wskaźnik WIFI również zgaśnie. Po ponownym włączeniu routera połączenie z urządzeniem zostanie automatycznie przywrócone.
- Podczas korzystania z funkcji WIFI wskaźnik WIFI (3) musi szybko migać. Do korzystania z aplikacji Klarstein potrzebny jest router (musi mieć możliwość łączenia się z sieciami zewnętrznymi) oraz urządzenie mobilne (np. smartfon). Aplikację Klarstein należy zainstalować na urządzeniu mobilnym, które jest również podłączone do sieci WIFI.

STEROWANIE URZĄDZENIEM ZA POMOCĄ SMARTFONA

Jeśli podłączysz urządzenie do domowej sieci WiFi, możesz nim wygodnie sterować za pomocą odpowiedniej aplikacji Klarstein. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale również dostęp do innych informacji.

Jeśli chcesz połączyć smartfon z urządzeniem Klarstein, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR smartfonem (patrz poniżej) lub pobierz go bezpośrednio z App Store lub Google Play.
2. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci WiFi, do której chcesz podłączyć urządzenie Klarstein.
3. Otwórz aplikację Klarstein.
4. Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Pobranie aplikacji

Skorzystaj z funkcji skanowania, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w smartfonie.

Uwaga: Aplikacja zawiera więcej informacji na temat jej użytkowania i pomaga połączyć się z urządzeniem.

iOS	Android
	

Rozwiązywanie problemów z połączeniem

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia Klarstein w sieci WLAN, należy sprawdzić:

- Czy jest twoje urządzenie podłączone do sieci elektrycznej?
- Czy jest włączona funkcja WiFi w smartfonie?
- Czy jest aktywna funkcja WiFi na urządzeniu Klarstein? (Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.)
- Czy zostało poprawnie wprowadzone hasło do sieci WLAN?
- Czy router, urządzenie Klarstein i smartfon znajdują się blisko siebie podczas próby o połączenie? (Idealnie nie więcej niż 5 m od siebie)
- Jeśli w ustawieniach routera wyłączyłeś/łaś pasmo 2,4 Ghz, należy je ponownie włączyć.

Uwaga: Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować połączenie.

FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Funkcja ochrony przed niedoborem wody

Jeśli pompa wodna będzie pracować przez 45 sekund, a oprogramowanie wykryje brak wody w urządzeniu przez 5 kolejnych sekund (łącznie 50 sekund), pompa wodna zatrzyma się automatycznie i urządzenie wyemituje 10 sygnałów dźwiękowych.

Wykrywanie poziomu wody


W ciągu 10 sekund od włączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu chłodzenia/nawilżania  po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Poziom wody jest następnie określony w ciągu 3 sekund. Jeśli w pojemniku nie ma wody, wyłączy się funkcja chłodzenia, a urządzenie wyemituje 10 sygnałów dźwiękowych. Wykrywanie poziomu wody wyłączy się po naciśnięciu przycisku zasilania lub w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Funkcja pamięci


1. Jeżeli urządzenie nie zostanie odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie kontynuowało pracę w trybie ustawionym przed wyłączeniem. Tryb nocny, tryb „suchego wiatru” i ustawienia timera nie zostaną zapisane.
2. Jeśli urządzenie nie zostanie odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie pracowało przez 3 sekundy ze średnią prędkością, a następnie przełączy się na prędkość ustawioną przed wyłączeniem.

NAPEŁNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ


Podczas korzystania z funkcji chłodzenia i nawilżania należy napełnić pojemnik na wodę wodą. Przed napełnieniem obróć blokadę pokrywki pojemnika na wodę o 90°. Wyciągnij do połowy pojemnik na wodę. Napełnij pojemnik na wodę wodą. Po napełnieniu wsuń pojemnik na wodę z powrotem do urządzenia. Załóż pokrywkę z powrotem na miejsce i ustaw blokadę w prawidłowym położeniu.

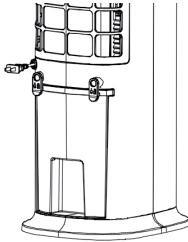

Blokada jest zamknięta.

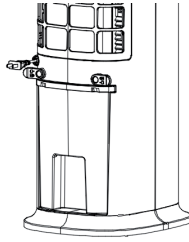

Blokada jest otwarta.

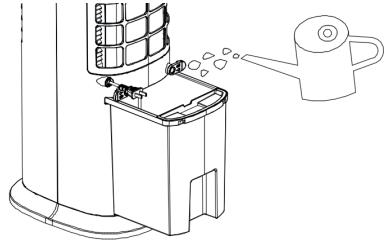

Pojemnik na wodę jest wyciągnięty.

Podczas napełniania pojemnika na wodę zwróć uwagę na wskaźnik poziomu wody:

1. Podczas ręcznego napełniania upewnij się, że poziom wody jest powyżej kreski minimalnego poziomu i poniżej kreski maksymalnego poziomu.
2. Używaj tylko czystej wody pitnej.
3. Przy pierwszym użyciu urządzenia może pojawić się lekki zapach, a woda w pojemniku na wodę może być lekko zabarwiona. Jest to normalne, nieszkodliwe i nie ma to żadnego wpływu na zdrowie.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie


- Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie należy używać chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Kurz należy usunąć miękką szmatką. Do usuwania uporczywych plam należy użyć niewielkiej ilości wody (maks. 50°C) i neutralnego detergentu. Następnie należy wytrzeć powierzchnię urządzenia do sucha miękką szmatką.

Czyszczenie pojemnika na wodę


- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Obróć blokadę pokrywki pojemnika na wodę do pozycji poziomej i wyciągnij pojemnik do połowy.
- Do pojemnika na wodę włóż dłoń, obróć blokadę o 90°. Następnie wciśnij obudowę pompy wodnej i wyjmij pojemnik na wodę.
- Usuń pozostałości kamienia ze pojemnika na wodę wilgotną szmatką i neutralnym detergentem. Następnie wypłucz pojemnik na wodę czystą wodą.

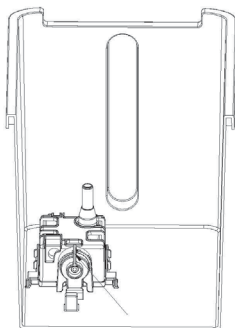

Zamknięta blokada

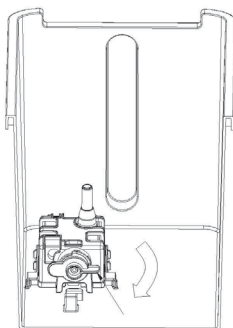

Otwarta blokada

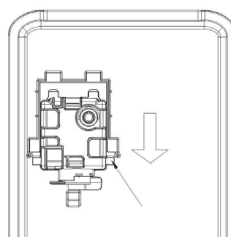

Wciśnij i zdejmij obudowę pompy wodnej, a następnie wyjmij pojemnik na wodę.

Czyszczenie powierzchni

- Urządzenie wytrzyj wilgotną ściereczką. Nie używaj wody, ponieważ może ona przedostać się do urządzenia i uszkodzić elektronikę.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

Przechowywanie

- Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania i zwiń przewód zasilający, aby zapobiec przedostawianiu się kurzu do obudowy.
- Zapakowane urządzenie należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie powyższej dyrektywy urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

Niniejszy produkt jest wyposażony w baterie, których zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE nie można wyrzucać do odpadów komunalnych. Informuj się o możliwościach selektywnego zbierania zużytych akumulatorów. Właściwe zbieranie i utylizacja akumulatorów przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

**Producent:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Niemcy

Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod poniższym linkiem: <https://use.berlin/10035816>

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT