

**PODREČZNIK
OBSŁUGI
USER MANUAL**

**KOMPRESOR SAMOCHODOWY
VEHICLE COMPRESSOR**



UWAGA

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachowaj go do wykorzystania w przyszłości.

IMPORTANT

Read this manual

WAŻNE!

B niniejszym podręczniku omówiono zasady eksploatacji i konserwacji samochodowej sprężarki. Proszę zwrócić szczególną uwagę na napisy ostrzegawcze. Naruszenie instrukcji może spowodować uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.


Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi i przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i bezpieczeństwa. Przestrzeganie wszystkich zawartych w nim wskazówek gwarantuje długą żywotność produktu.

PRZEZNACZENIE

Kompresor jest przeznaczony do uzyskania sprężonego powietrza i jest używany do pompowania opon samochodowych osobowych wszystkich typów, kół rowerowych, materacy gumowych i innych nadmuchiwanym produktów.

Każde nieodpowiednie użycie sprężarki zostanie uznane za niezgodne z jej przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód powstałych wynikające z takiego użytkowania są odrzucane.

KOMPLETNOŚĆ DOSTAWY

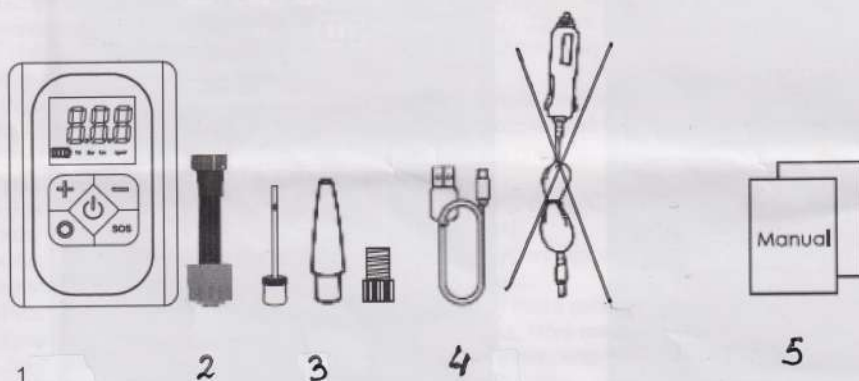

1. Kompresor samochodowy.
2. Wąż powietrza.
3. Adaptery do pompowania.

4. Kabel ładowania.
- ~~5. Przewód do gniazda zapalniczki samochodowej.~~
5. Instrukcja obsługi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia.

Nie zaleca się zbyt pompować opony samochodowe i inne przedmioty, w przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

**UWAGA!**

Pompować opony należy ściśle do poziomu zalecanego przez producentów opon i samochodów.

Nie zaleca się używania i przechowywania kompresora w miejscach o dużej wilgotności.

Nie wolno zanurzać kompresor lub jego części w wodzie lub innej cieczy.


Kompresor nie jest przeznaczony do pracy ciągłej. Nie należy przekraczać maksymalnego cyklu pracy sprężarki.

Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać kompresor. Do naprawy i konserwacji należy skontaktować się ze specjalistycznymi centrami serwisowymi.

Sprężarka nagrzewa się podczas ciągłej pracy. Nie należy dotykać sprężarki podczas i bezpośrednio po użyciu, z wyjątkiem przycisku wyłączenia.

Nie włączać urządzenia w pobliżu ognia, w środowiskach zagrożonych wybuchem, a także w miejscach, w których rozpylane są aerozole.

Nie zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

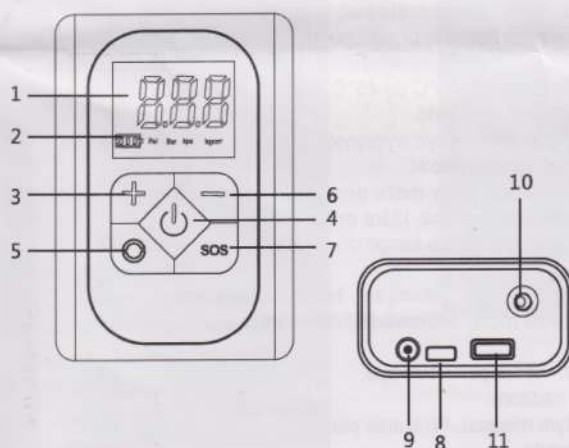URZĄDZENIE

1. Wyświetlacz 2. Wskaźnik baterii 3. Przycisk plus 4. Przycisk zasilania (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć 5. Wybór trybu 6. Przycisk minus 7. Przycisk podświetlenia 8. Port ładowania 9. Dioda LED 10. Wyjście powietrza 11. Port wyjściowy USB

KOLEJNOŚĆ PRACY

Podłącz kompresor za pomocą węża do opony pojazdu. Za pomocą przycisków + lub -, ustaw odpowiednie ciśnienie w oponie (poczekaj, aż cyfry na wyświetlaczu przestaną migać). Należy pamiętać, że jeśli ustawione ciśnienie jest niższe niż ciśnienie w oponie, sprężarka nie włączy się. Naciśnij przycisk zasilania. Sprężarka wyłącza się automatycznie po osiągnięciu wymaganego ciśnienia w oponach.

Manometr sprężarki należy używać tylko w przypadku wcześniejszego pomiaru ciśnienia. Podczas pompowania opon samochodowych, zdecydowanie zaleca się kontrolę ciśnienia za pomocą bardziej precyzyjnych mierników.

Po napompowaniu opony (jeżeli czas użytkowania wynosi ok. 8-10 minut) sprężarkę należy schłodzić w ciągu 10-15 minut.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Ten produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci. Użytkownicy muszą mieć ukończone 16 lat. Zachowaj bezpieczną odległość między dziećmi a sprężarką podczas pompowania.
- ☐ Wewnątrz urządzenia znajduje się wbudowany akumulator litowy. Nie wrzucaj urządzenia do ognia ani nie wyrzucaj baterii.
- Przegrzanie, uszkodzenie lub przedostanie się wody może zwiększyć ryzyko pożaru lub wybuchu. Najlepiej trzymać produkt z dala od źródeł ciepła i nie pozostawiać w nagrzanym samochodzie przez dłuższy czas. Jeśli sprężarka jest bardzo gorąca, istnieje prawdopodobieństwo, że może dojść do jej wybuchu.
- Produkt należy przechowywać w temperaturze od -10°C do 45°C. Bardzo gorące lub zimne środowisko może uszkodzić akumulator i skrócić żywotność sprężarki.
- Długotrwałe przechowywanie produktu może zmniejszyć wydajność baterii. Sprężarkę należy ładować co najmniej raz na dwa miesiące, aby utrzymać jej sprawność.
- Produkt posiada wbudowany silnik prądu stałego, który może generować iskry podczas pracy. Nie należy używać go w środowisku, w którym występuje pył lub gaz, które mogą wybuchnąć.
- Jeżeli podczas pompowania słychać dziwny dźwięk lub temperatura staje się bardzo wysoka, natychmiast wyłącz kompresor.
- ☐ Przed ustawieniem wartości ciśnienia pompowania upewnij się, że jednostka pomiaru ciśnienia jest wybrana prawidłowo. Pomieszanie psi i barów może doprowadzić do niebezpiecznego nadmiernego napompowania.
- Konwersja jednostek: 1 bar = 1,02 kg/cm = 14,5 psi = 100 kpa.
- ☐ Nie zostawiaj pracujący kompresor bez nadzoru.
- * Produkt należy używać w suchym i czystym miejscu. Wnikanie piasku i kurzu może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie myj produktu wodą.
- Użyj certyfikowany adapter 5V/2A i dołączony w zestawie kabel do ładowania tego produktu. • Po długiej pracy temperatura połączenia między powietrza rurą a głównym korpusem może być bardzo wysoka. Aby uniknąć poparzenia, nie dotykaj go.
- Ten kompresor jest wyposażony w zabezpieczenie przed zwarcie. Nie próbuj podłączać niewłaściwego typu kabla do portu USB lub Type-C.