

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

Pistolet alarmowy



STALKER

M906



broń.pl

OBRONA | STRZELECTWO | SURVIVAL

**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.**

Pistolet alarmowy o kalibrze do 6 mm nie wymaga pozwolenia na zakup i posiadanie.
Dostępny dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - (Dz. U. Nr 53, poz. 549, Art. 11 pkt.11
z dnia 21 maja 1999r.).

SCHEMAT



DANE TECHNICZNE

system: półautomatyczny (semi automatic)

mechanizm spustowy: single action

szkielet: metalowy

korpus: polimerowy

kaliber: do 6mm, kartridże hukowe (5,6/16 mm)

pojemność magazynka: 8

długość lufy: 60 mm

długość całkowita: 145 mm

wysokość: 105 mm

szerokość: 22 mm

waga (niezaładowany): 492 g

waga (załadowany magazynek): 500 g

W KOMPLECIE

- polimerowe pudełko
- nasadka do wystrzeliwania rac 15mm

BEZPIECZEŃSTWO



Do obowiązku posiadacza należy dokładne zapoznanie z instrukcją obsługi i sposobem działania tego pistoletu.

1. Pistolet ten traktuj zawsze tak, jakby był załadowany.
2. Zawsze korzystaj z bezpiecznika. Zabezpieczaj pistolet, gdy jest on przenoszony i ładowany, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
3. Palec kładź na spuście bezpośrednio przed oddaniem strzału. Jeśli nie zamierzasz strzelać palec wskazujący powinien być wyprostowany i spoczywać na kabłąku.
4. Używaj tylko i wyłącznie nabojęw hukowych Mega Huk 5,6/16 dedykowanych do tego pistoletu.
5. Kieruj lufę zawsze w bezpiecznym kierunku.
6. Nigdy nie pozostawiaj i nie przenoś pistoletu z nabojem załadowanym do komory. Ładuj go tylko bezpośrednio przed strzelaniem.
7. Przed strzelaniem upewnij się że w strefie strzelania i w otoczeniu można bezpiecznie oddać strzał.
8. Przez cały czas staraj się utrzymać kontrolę nad kierunkiem w którym skierowana jest lufa, nawet jeśli potkniesz się lub upadniesz.
9. W celach ochrony oczu zawsze używaj okularów ochronnych.
10. Nigdy nie zostawiaj załadowanego pistoletu w miejscu niezabezpieczonym przed niepowołanymi osobami, nie zaznajomionymi z obsługą oraz niepełnoletnimi. Amunicja powinna być przechowywana oddzielnie.
11. Wszelkie naprawy i modyfikacje mogą być przeprowadzone jedynie przez dystrybutora lub rusznikarza.
12. Nigdy nie pozostawiaj załadowanego pistoletu bez dozoru.
13. Pistolet można przekazać drugiej osobie jedynie w stanie rozładowanym.
14. Pistolet przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
15. Nie czyść pistoletu załadowanego.
16. Czyść pistolet, a przede wszystkim lufę po każdym strzelaniu strzałów olejkim Ballistol.



WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI! USZKODZONĄ BROŃ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SPRZEDAŻY LUB DO ZAKŁADU RUSZNIKARSKIEGO.

ŁADOWANIE

1. Wyciągnij magazynek z pistoletu. Aby wyciągnąć magazynek należy przesunąć zaczep znajdujący się na dnie rękojeści (Rys.1a/1b).
2. Załaduj maksymalnie 8 nabojów do magazynka zgodnie z rys.2. Trzymając magazynek w lewej ręce lewym kciukiem przytrzymaj wciskany nabój, a kciukiem prawej ręki wciskaj go od góry do magazynka.
3. Umieść magazynek w rękojeści pistoletu

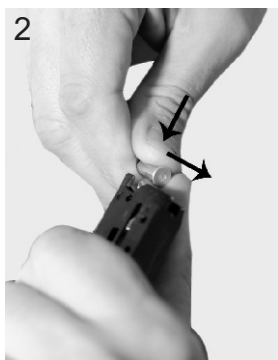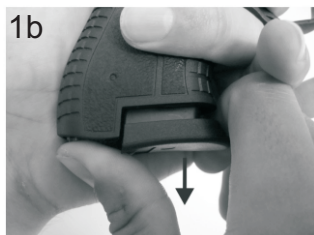

ROZŁADOWYWANIE PISTOLETU

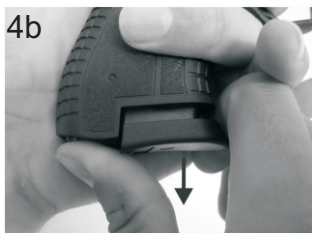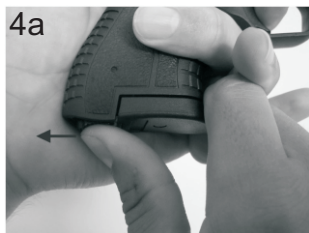

1. Wyciągnij magazynek z pistoletu (Rys.4a /4b)
2. Odciągnij zamek, w celu usunięcia naboju z komory (Rys.5)

SYSTEM SPUSTOWY, STRZELANIE

Jest to pistolet samopowtarzalny, którego mechanizm spustowy działa w trybie Single Action. Po załadowaniu pełnego magazynka w celu oddania pierwszego strzału należy energicznie i szybko przeładować (cofnąć) zamek (Rys.6). Wtedy do komory zostanie wprowadzony kartdridż z magazynka



BEZPIECZNIK

Pistolet posiada zewnętrzny bezpiecznik nastawny, zapobiegający przypadkowemu wystrzałowi.

Ustawiony w dolnej pozycji zabezpiecza pistolet przed wystrzałem. Widoczna jest wówczas litera S – od SAFE – zabezpieczony (Rys.7). Ustawienie bezpiecznika w pozycji górnej odbezpiecza pistolet do strzału. Widoczna jest wówczas litera F – FIRE – strzał (Rys.8).



zabezpieczony
“S”-SAFE



odbezpieczony
“F”- FIRE



Po wystrzeleniu wszystkich naboїв z magazynka zamek pozostaje w tylnym połozeniu. Wówczas po wyjęciu pustego i włożeniu załadowanego magazynka wystarczy wcisnąć w dół dźwignię zrzutu zamka (Rys.9), aby w ułamku sekundy pistolet był znów gotowy do strzału.



WYSTRZELIWANIE RAC

Załaduj pistolet nabojami hukowymi. Wkręć nasadkę do lufy. Umieść racę w nasadce wkładając czarną lub pustą stronę do nasadki.

Wyceluj pistoletem do góry trzymając go w wyprostowanej ręce. Nigdy nie celuj w stronę ludzi i zwierząt oraz obiektów łatwopalnych .

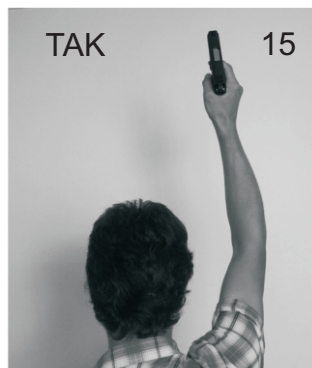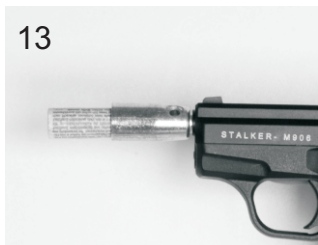

ZACIĘCIE

W przypadku każdego zacięcia, należy - kierując lufę w bezpieczne miejsce - wyciągnąć magazynek, a następnie cofnąć zamek w celu usunięcia zakleszczonego naboju.

ROZKŁADANIE I KONSERWACJA PISTOLETU

W celu wykonania okresowego dokładniejszego, czyszczenia można rozłożyć pistolet. Aby to zrobić należy wykonać następujące czynności:

- wyjąć magazynek, cofnąć zamek w celu usunięcia kartridża
- obrócić dźwignię bezpiecznika w dół
- wyjąć dźwignię bezpiecznika
- zdjąć zamek cofając go do końca i unosząc jego tylną część do góry



W celu wyczyszczenia pistoletu należy w pierwszej kolejności oczyścić komorę lufową oraz lufę. Aby to zrobić należy przy użyciu małej szczoteczki lub wyciora usunąć nagar z komory lufowej i otaczających ją powierzchni (Rys. 19). Następnie kierując lufę do dołu obficie spryskać olejem (np. Ballistol) komorę lufową, tak aby wyciekał przez lufę (Rys. 20). Następnie należy niewielką ilością oleju nanieść na elementy ślizgowe zamka (Rys. 21,22).



SKŁADANIE

Aby złożyć pistolet należy

- wsunąć zamek na lufę i żerdź (Rys. 23)
- trzymając go w tylnym położeniu nasadzić na pistolet (Rys. 24)
- pozwolić zamkowi na powrót do pozycji spoczynkowej (Rys. 25)
- wsunąć bezpiecznik do otworu w pozycji wskazanej na (Rys. 26)
- dociskając bezpiecznik obrócić go o 95 stopni w lewo (Rys. 27)
- wsunąć bezpiecznik do końca w otwór (Rys. 28) Należy zwrócić uwagę, że specjalna krzywka w trzpieniu bezpiecznika ma za zadanie przesunięcie żerdzi do przodu, aby umożliwić całkowite włożenie go. Należy zatem przyłożyć odpowiednią siłę podczas wkładania i obracania dźwigni.



Uwaga!

Po każdym strzelaniu należy wyczyścić lufę w celu zapewnienia jej drożności. W celu wyczyszczenia lufy należy skierować ją wylotem do dołu i przez komorę nabożową obficie skropić olejem do czyszczenia broni np.. Ballistol lub Brunox

Pistolet przechowuj w suchym pomieszczeniu, zawsze odpowiednio zabezpieczony.

Miejsca, w których zgromadził się nagar oraz zanieczyszczenia (piach, kurz, wilgoć itp.), należy ostrożnie wyczyścić, używając małej szczoteczki oraz miękkiej szmatki nasączonej olejem do czyszczenia broni np. Balistol, Brunox.

Aby złożyć pistolet należy wykonać te czynności w odwrotnej kolejności. Należy zwrócić uwagę na to, że specjalna krzywka w trzpieniu dźwigni do rozkładania ma za zadanie przesunięcie żerdzi, aby umożliwić całkowite włożenie dźwigni. Należy zatem przyłożyć odpowiednią siłę podczas wkładania i obracania dźwigni.

Uwaga!

Nie strzelać bez nabożów - “na sucho”. Strzelanie bez nabożów może uszkodzić iglicę.

Uwaga! W pistolecie nie wolno stosować nabożów innych, niż 5,6/16 mm polecanych przez dystrybutora.

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej, jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz rękojmi.
12. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
13. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

USZKODZONY PISTOLET NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PUNKTU SPRZEDAŻY LUB DO ZAKŁADU RUSZNIKARSKIEGO.

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: Pistolet alarmowy
STALKER M906

Numer seryjny.....

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczętka sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce :



ul. Drogowców 33/35
42-202 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl