

Bestway®

58628

www.bestwaycorp.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI

AQUASWEEPER

OSTRZEŻENIE!

TO NIE ZABAWKA!

- Nie pozwalaj dzieciom używać, czy bawić się odkurzaczem. Montaż i demontaż produktu tylko przez osoby dorosłe.
- Zabrania się pływania w basenie gdy odkurzacz jest w użyciu.
- Przed podłączeniem odkurzacza do basenu WYŁĄCZ POMPE.
- W przypadku kamieni, korzeni lub korozji metalu znajdujących się na dnie wykładziny basenu, oczyść ją przed montażem odkurzacza. Jeśli to konieczne, wezwij wykwalifikowanego profesjonalistę, który dokona za Ciebie czyszczenia.
- Jeśli wkładka jest łamiwa, uszkodzona lub pomarszczona, przed montażem odkurzacza, wezwij wykwalifikowany personel w celu wykonania niezbędnych napraw lub jej wymiany.
- Przed każdym zabiegiem chemicznej dezynfekcji basenu, upewnij się, że odkurzacz został wyjęty z basenu.
- Przed naprawą odkurzacza lub wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych WYŁĄCZ POMPE.

UWAGA: Rysunki zostały zamieszczone wyłącznie w celach ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie wykonane w skali.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Automatyczny odkurzacz czyszczący do basenów naziemnych.


Automatycznie czyści dno basenu. Współpracuje ze wszystkimi wiodącymi markami basenów z miękką ścianą. Ten produkt zawiera wąż o długości 7,50 m, pasujący do basenów o wielkości do 6,71 m. Jest to unikalny automatyczny odkurzacz do basenów naziemnych, który jest kompatybilny z filtrami piaskowymi o od 800 gal / h (3028 l / h), do 3000 gal / h (11 356 l / h) oraz kompatybilny z pompami filtracyjnymi o wydajności jak 1000 gal / h (3785 l / h) aż do 2500 gal / h (9 463 l / h). Automatyczny odkurzacz ma wbudowany filtr, który zapobiega zatykaniu się węży i systemu filtracyjnego. Przed podłączeniem automatycznego odkurzacza do czyszczenia basenu sprawdź urządzenie, aby upewnić się, że dolna płyta jest prawidłowo zablokowana i że siatka jest czysta.

WAŻNE: po konserwacji chemicznej odczekaj 4 godziny. Wysoki poziom chemikaliów uszkodzi membranę.

WAŻNE: Po każdym użyciu membranę należy myć czystą wodą przez 1 minutę.


SKŁADANIE CZĘŚCI WĘŻA

Podłącz kolejno F₃ - K - B - A a następnie połącz kolejne odcinki (A+A+A...)



W przypadku okrągłych i prostokątnych basenów o długości/średnicy 6,71 m połącz wszystkie 10 długich węży (A + B). W przypadku basenów mniejszych niż 22 stóp (6,71 m) zmniejsz liczbę długich węży (A) tak, aż całkowita długość węży będzie równa długości od skimmera i dedykowanej linii ssącej do najdalejszego punktu w basenie plus długość równa jednemu węzowi A. (ryc. 1)

ryc. 1




JAK PODŁĄCZYĆ SWÓJ AUTOMATYCZNY ODKURZACZ DO BASENU

Uwaga: WYŁĄCZ filtrację przed podłączeniem automatycznego odkurzacza do basenu.

1. Dwa złącza (F₁ / F₃) i wąż przyłączeniowy A umożliwiają automatyczne czyszczenie basenu pasujące do większości marek basenów naziemnych na rynku. Wybierz odpowiednie złącze i zapoznaj się z poniższymi schematami prawidłowego podłączenia do wylotu wody z basenu.


Typ połączenia F₃

Odkręć sitko filtra i włóż F₃ do otworu filtra.

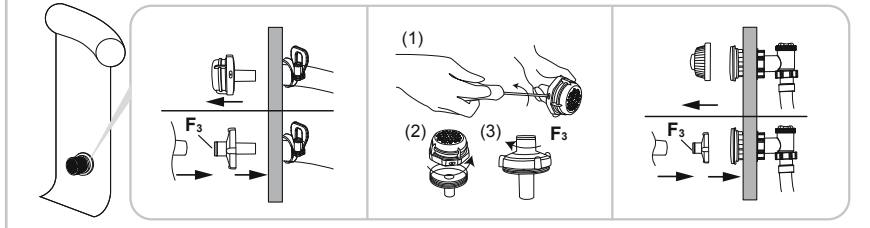


Otwór filtra siatkowego 1,4 cala (36 mm)

Zdejmij osłonę kratki i bezpośrednio włóż kolnierz węża A do otworu filtra siatkowego.

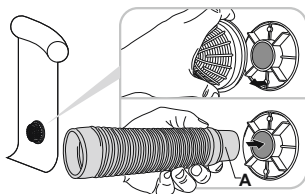


Typ połączenia F₃+F₁:

Przykręć F₃ do F₁, a następnie wyrównaj i przykręć F₁ do sitka.

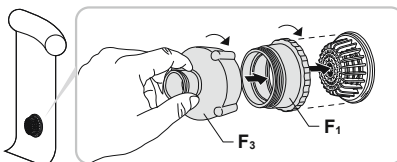


- 2.1** Całkowicie zanurz węże i automatyczny odkurzacz czyszczący basen, aby umożliwić ujście powietrza, a następnie podłącz nie podłączony koniec węża do basenu (ryc. 3).

ryc. 2

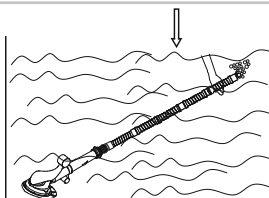


2.2

ryc. 3 (a)




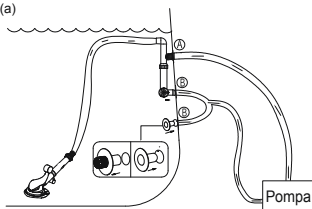


ryc. 3 (b)

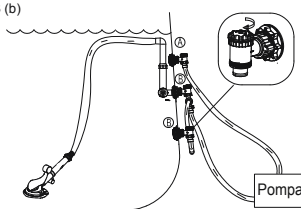

UWAGA: Jeśli basen ma dwie linie ssące, przed użyciem odkurzacza należy zatkać jedną linię ssącą (ryc. 3)

- 2.3** Wąż wodny powinien mieć kształt litery C, a produkt należy umieścić w wodzie, w następujący sposób.

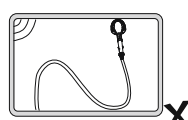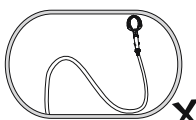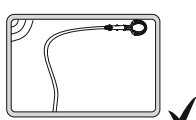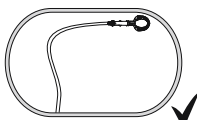



3. Ustawienie zaworu regulacyjnego

Odkręć zawór, nakrętkę zabezpieczającą i wyreguluj zawór typu Z w górę i w dół, aby upewnić się, że wąż wodny znajduje się na poziomej powierzchni (jak pokazano po prawej stronie) i dokręć nakrętkę zabezpieczającą zaworu.

OSTRZEŻENIE! WYŁĄCZ POMPĘ PRZED REGULACJĄ ZAWORU REGULACYJNEGO.

- 1) W przypadku stosowania z pompami o natężeniu przepływu: 3000 gal./h (11,356 l / h), obracaj górnę pokrętkę, aż dolna linia osiągnie linię 1.
- 2) W przypadku stosowania z pompami o natężeniu przepływu: 2,200-2,500 gal / h (8,327-9,463 l / h), obracaj górnę pokrętkę, aż dolna linia osiągnie linię 2.
- 3) W przypadku stosowania z filtrami piaskowymi o natężeniu przepływu: 1,500 gal / h (5,678 l / h) lub pompami filtracyjnymi o natężeniu przepływu: 2,000 gal / h (7,571 l / h), obróć górnę pokrętkę, aż do dołu osiągnie linię 3.
- 4) Filtr piaskowy 800 gal./h (3,028 l / h), Pompy filtracyjne: 1,000 gal / h (3,785 l / h) do 1,500 gal / h (5,678 l / h), przykręć zawór regulatora do końca.

UWAGA: Różne marki pomp o tej samej mocy mogą różnić się wydajnością. Może być konieczne dostosowanie regulatora do następnego najwyższego ustawienia, jeśli odkurzacz przylega do podłogi basenu i nie porusza się z powodu silnego zasysania.

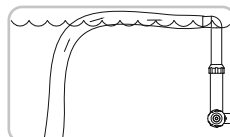

PRZED URUCHOMIENIEM SYSTEMU FILTRACYJNEGO NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE CAŁE POWIETRZE WEWNĄTRZ WĘŻA ODKURZACZA JEST WYELIMINOWANE. JEŚLI POWIETRZE POZOSTAJE WEWNĄTRZ WĘŻA, UKŁAD FILTRACYJNY ZASYSA POWIETRZE, ORAZ POWODUJE POWAŻNE USZKODZENIE POMPY FILTRUJĄCEJ LUB FILTRA PIASKOWEGO. ABY UNIKNĄĆ USZKODZEŃ W SYSTEMIE FILTRACYJNYM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ:

FILTRACJA PAPIEROWA:

1. Podłącz wąż do czyszczenia basenu do wylotu basenu, wykonując powyższe kroki. Urządzenie do czyszczenia basenu musi znajdować się w wodzie, a wąż musi być prawidłowo podłączony do basenu.
2. Uruchom pompę filtracyjną na 30 sekund.
3. Wyłącz pompę filtracyjną i otwórz zawór odpowietrzający pompy filtrującej, aby usunąć zgromadzone powietrze. Kiedy woda wypłynie, zamknij zawór odpowietrzający.
4. Uruchom pompę filtracyjną na kolejne 30 sekund.
5. Wyłącz filtr i opróżnij pułapkę powietrzną w pompie filtra zgodnie z czynnościami opisanymi w punkcie 3.
6. Powtarzaj operację, aż będzie można otworzyć zawór odpowietrzający i nie wydostanie się powietrze.

FILTRACJA PIASKOWA:


1. Podłącz wąż do czyszczenia basenu do wylotu basenu, wykonując powyższe kroki. Urządzenie do czyszczenia basenu musi znajdować się w wodzie. Wąż musi być prawidłowo podłączony do basenu.
2. Uruchom filtr piaskowy na 30 sekund.
3. WYŁĄCZ filtr piaskowy i odkręć delikatnie przezroczystą pokrywę filtra przedwstępnego, aż powietrze wypłynie.
4. Uruchom filtr piaskowy na kolejne 30 sekund.
5. Zatrzymaj filtr piaskowy i wyczyść pułapkę powietrzną wewnątrz, wykonując czynności opisane w punkcie 3.
6. Powtarzaj operację, aż do momentu, gdy będziesz w stanie zatrzymać filtr przedwstępny, z przezroczystą pokrywką pełną wody.

WAŻNE: Po skonfigurowaniu urządzenia do czyszczenia basenu produkt może nie zatrzymać się poprawnie. Może to być spowodowane różnymi sytuacjami, takimi jak nierówność podłoża, splątanie węża lub wiele innych rzeczy. W takim przypadku może być konieczne ręczne przesunięcie elementu.

WAŻNE: Jeśli dno basenu jest brudne, siatka w środku odkurzacza, wkład filtra lub mogą wymagać mycia. Jeśli siatka, wkład filtra lub piasek są brudne, odkurzacz przestanie działać. Pamiętaj, aby odpowietrzyć układ po czyszczeniu siatki w odkurzaczu.

ZASTOSOWANIE OBCIĄŻNIKA WĘŻA

Idealnie, dolna powierzchnia odkurzacza powinna spoczywać płasko na dnie basenu. Najpierw zamontuj obciążnik węża na pierwszym długim białym wężu (A) od odkurzacza. Jeśli urządzenie pochyla się do przodu, przesuń obciążnik węża wzdłuż długiego białego węża w kierunku urządzenia. Jeśli odkurzacz pochyla się do tyłu, przenieś obciążnik węża na następny długi biały wąż.

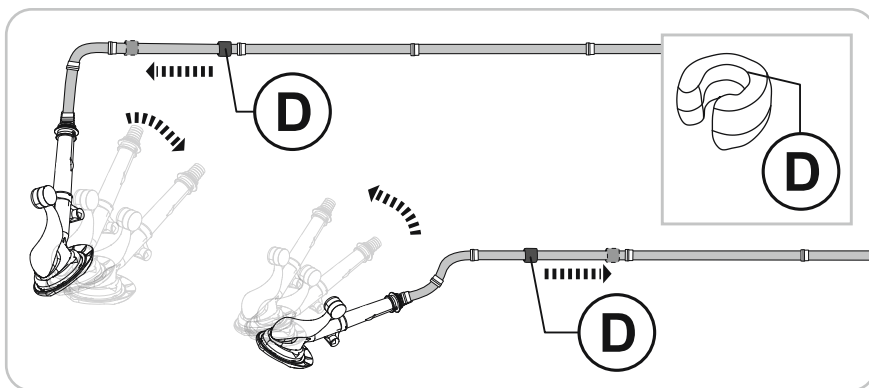

JAK UŻYWAĆ AUTOMATYCZNEGO ODKURZACZA BASENOWEGO

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM WYJMIJ DRABINKĘ BASENOWĄ.

Po podłączeniu automatycznego odkurzacza basenowego włącz pompę. Automatyczny odkurzacz basenowy zaczyna czyścić dno Twojego basenu. Będzie on działał automatycznie aż do zapelnienia kosza filtra. Kosz filtra zawiera wymienne sitko filtrujące piasek i niewielkie zanieczyszczenia znajdujące się na dnie basenu.

WAŻNE! Upewnij się, że podczas pracy odkurzacza sitko jest na swoim miejscu.

Dla zapewnienia maksymalnego ssania regularnie opróżniaj sitko. Jeśli na dnie basenu znajduje się dużo liści lub innych dużych śmieci, należy je usunąć przy pomocy skimera (nie załączony). Zapobiegnie to przedwczesnemu zapelnieniu kosza i pozwoli na zbieranie mniejszych zanieczyszczeń.


JAK CZYŚCIĆ

(1) Patrz „a” na zdjęciu A. Naciśnij w środku, aby otworzyć dolną pokrywę.

(2) Patrz „b” z obrazka B. Wyjmij instalację filtrów.

(3) Patrz „c” na zdjęciu C. Oddziel siatkę filtra „c” i ramkę filtra „c1”, a następnie wyczyść instalację filtrów.

Uwaga: rzep może przykleić się do tyłnej siatki i odfiltrować siatkę wewnątrz. Rozdziel je prawidłowo, aby uniknąć uszkodzenia siatki filtra.

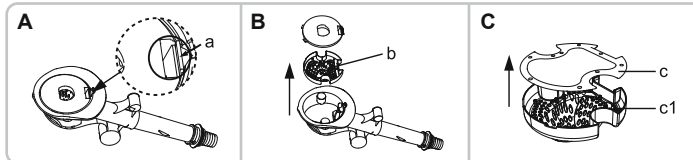

JAK WYMIENIĆ MEMBRANĘ

(1) Otwórz dolną pokrywę i wyjmij siatkę filtra.


(2) Patrz zdjęcie A. Wyciągnij część montażową membrany z produktu.

(3) Patrz zdjęcie B. Oddziel membranę „a” od rurki przyłączeniowej i wyjmij O-ring membrany.

(4) Załóż nową membranę z pierścieniem i podłącz je z powrotem do rurki zgodnie z rysunkiem C.

(5) Włóż część zespołu membrany w pierwotne położenie, patrz „b” z rysunku D. Przekręć membranę, aż znajdzie się w pozycji pionowej.

(6) Załóż filtr i przykryj pokrywką.

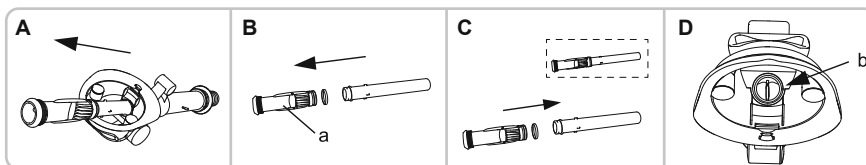

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ostrzeżenie! Wyłącz pompę przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji i rozwiązywania problemów.

Urządzenie czyszczące przestaje działać z następującego powodu:

Problem	Rozwiązanie
- Powietrze wewnątrz pompy	Zatrzymaj pompę filtracyjną lub filtr piaskowy, wypuść powietrze i zacznij od nowa. Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej, www.bestwaycorp.com .
- Wąż jest za długi	Skróć węże zgodnie z instrukcją obsługi.
- Węże są zaplątane	Wyłącz pompę, podłącz ponownie produkt po przekątnej basenu, wąż wodny powinien mieć kształt litery C, produkt należy umieścić w wodzie w kierunku węża wodnego.
- Siatka na zanieczyszczenia wewnątrz głowicy odkurzacza jest pełna zanieczyszczeń	Zatrzymaj pompę, wyjmij odkurzacz z wody i usuń zanieczyszczenia.
- Wkład filtra lub piasek jest zbyt brudny	Pompa filtrująca - Zatrzymaj pompę, zablokuj złącza A i B, aby uniknąć wypływu wody z basenu, i wyczyść wkład filtra lub wymień w razie potrzeby. Pompa z filtrem piaskowym - Odłącz odkurzacz od basenu, wykonać płukanie i układanie, aby oczyścić piasek.
- Membrana jest popsuta	Sprawdź, czy w membranie nie ma otworów lub pęknięć. Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymiany membrany
- Odkurzacz utknął na fałdach	Sprawdź dno basenu. Jeśli występują zmarszczki, wypoziomuj basen, aby je zmniejszyć. Sprawdź, czy sito na zanieczyszczenia wewnątrz głowicy nie jest zabrudzone. Wyczyść ekran zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wkład filtra lub piasek filtracyjny nie jest zabrudzony. Wyczyść wkład filtra lub wypłucz piasek filtracyjny. Przesuń obciążnik do tyłu.