

DELICATESSA 90 SLIM

Płyta indukcyjna

10035734 10045611 10045612 10045613



COOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIIS TREŚCI

Karta informacyjna produktu 2
Instrukcje dot. bezpieczeństwa 3
Instrukcje dot. obsługi i konserwacji 4
Opis działania 6
Opis 7
Panel sterowania 7
Instrukcje dot. instalacji 8
Naczynia do gotowania 11
Obsługa 12
Wskaźniki na wyświetlaczu 15
Czyszczenie i konserwacja 15
Rozwiązywanie problemów 16
Utylizacja urządzenia 10
Producent 10

DANE TECHNICZNE

Kod produktu:	10035734, 10045611, 10045612, 10045613
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Całkowite zużycie energii	7000 W
Pola grzejne	3
Wymiary (S x W x G)	900 x 63 x 350
Wymiary - montaż do zabudowy S x G (mm)	880 x 330

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

	Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Identyfikator modelu	10035734, 10045611, 10045612, 10045613		
Typ płyty grzejnej	Płyta grzejna do zabudowy		
Liczba pól lub obszarów grzejnych		3	
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)	Indukcyjne pola		
W przypadku owalnych pól lub obszarów grzejnych: średnica powierzchni użytkowej dla każdego pola grzejnego elektrycznego, w zaokrągleniu do 5 mm	Ø	18/18	cm
W przypadku nieowalnych pól lub obszarów grzejnych: długość i szerokość powierzchni użytkowej dla każdego elektrycznego pola lub obszaru grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm	L W	38 18	cm
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kg	EC electric cooking	181,2/192,2/180,9/ 197,8/180,9	Wh/kg
Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg	EC electric cooking	186,6	Wh/kg

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Ryzyko porażenia prądem!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć urządzenie od zasilania.
- Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- Zmiany w instalacji elektrycznej może wprowadzać tylko wykwalifikowany elektryk.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem lub śmierć.



Uwaga! Ryzyko wypadku! Krawędzie płyty grzewczej są ostre. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub skaleczenia.

Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przed montażem i/lub użytkowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.
- Nie umieszczać na płycie grzewczej łatwopalnych produktów.
- Instrukcję obsługi należy przekazać także osobie montującej urządzenie, ponieważ może to zaoszczędzić kosztów montażu.
- Płyta indukcyjna musi zostać zainstalowana zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby zapobiec uszkodzeniom mienia i obrażeniom ciała.
- Urządzenie musi być instalowane i uziemione przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Urządzenie należy podłączać do obwodu wyposażonego w wyłącznik instalacyjny umożliwiający całkowite odłączenie od prądu.
- Niewłaściwy montaż może spowodować unieważnienie gwarancji lub nieprawidłową pracę płyty grzewczej.
- Dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu związanych z nim zagrożeń.
- Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowane centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, jeśli powierzchnia (powierzchnia płyty grzewczej wykonana z ceramiki szklanej lub podobnego materiału, który chroni części pod napięciem) jest popękana.
- Nie stawiać na płycie grzewczej metalowych przedmiotów, takich jak noże, widelce, łyżki i pokrywki garnków, ponieważ mogą się one nagrzewać. Nie używać myjki parowej do czyszczenia płyty grzewczej.
- Nie używać myjki parowej do czyszczenia urządzenia.
- Płyty grzewczej nie wolno podłączać za pomocą programatora czasowego lub gniazdka zdalnie sterowanego.
- W trakcie gotowania konieczne jest pozostawienie urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej, nawet w trakcie krótkiego gotowania. W trakcie gotowania konieczne jest pozostawienie płyty grzewczej pod nadzorem osoby dorosłej, nawet w trakcie krótkiego gotowania.
- Pozostawienie płyty grzewczej bez nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem oleju i tłuszczu może spowodować zagrożenie i prowadzić do powstania pożaru. Nigdy nie gasić gorącego tłuszczu wodą. Zamiast tego należy wyłączyć urządzenie i przykryć płomień kocem lub pokrywką od garnka.



UWAGA:

Ryzyko pożaru! Nigdy nie umieszczać przedmiotów na powierzchni do gotowania innych niż patelnie i garnki.

INSTRUKCJE DOT. OBSŁUGI I KONSERWACJI

Ryzyko porażenia prądem!

- Nigdy nie gotować na uszkodzonej lub pękniętej płycie grzewczej. Jeśli płyta grzewcza pęknie lub złamie się, należy ją natychmiast wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy wyłączyć płytę grzewczą i odłączyć ją od prądu.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

Zagrożenia dla zdrowia

- Urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
- Osoby z rozrusznikami serca lub innymi implantami elektrycznymi (pompy insulinowe) muszą najpierw skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem implantu przed użyciem tego urządzenia, aby upewnić się, że ich implanty nie będą narażone na działanie pól elektromagnetycznych.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie płyty grzewczej.
- Uchwyty garnków mogą się nagrzać podczas gotowania. Uchwyty garnków nie mogą znajdować się bezpośrednio nad polami grzewczymi.
- Uchwyty naczyń muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do oparzeń i poparzeń.



UWAGA: Ryzyko odniesienia obrażeń ciała! Ostrze skrobaka jest bardzo ostre. Używaj ich ze szczególną ostrożnością i zawsze przechowuj skrobak w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub skaleczenia.


Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej podczas użytkowania. Rozlana woda lub przypalona żywność może wytwarzać dym, a rozpryski tłuszczu mogą się zapalić.
- Na płycie grzewczej nie należy umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
- Nigdy nie pozostawiać na urządzeniu przedmiotów lub innych naczyń.
- W pobliżu urządzenia nie przechowywać żadnych przedmiotów podatnych na rozmagnesowanie (np. kart kredytowych, kart pamięci) ani urządzeń elektronicznych (np. komputerów, odtwarzaczy MP3), ponieważ może na nie oddziaływać pole elektromagnetyczne.
- Nie używać urządzenia do ogrzewania pomieszczenia.
- Po zakończeniu użytkowania wyłączyć płytę grzewczą w sposób opisany w niniejszej instrukcji (np. za pomocą przycisku na panelu sterowania).
- Nie należy polegać na funkcji wykrywania naczyń, która wyłącza płytę grzewczą po zdjęciu naczyń.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się płytą grzewczą, siadać lub stać na niej lub wspinać się na nią.
- Nie przechowywać żadnych przedmiotów w szafkach nad płytą grzewczą. Dzieci, które wspinają się na urządzenie, mogą zostać poważnie zranione przez spadające przedmioty.
- Nie zostawiać dzieci bez nadzoru osoby dorosłej w pomieszczeniu, w którym jest używane urządzenie.


- Dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej lub postrzeżeniowej mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej albo po otrzymaniu instrukcji dot. jego bezpiecznej obsługi i zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Instruktor powinien upewnić się, że instruowana osoba może korzystać z urządzenia bez stwarzania zagrożenia dla siebie lub osób znajdujących się jego w pobliżu.
- Nie naprawiać i nie wymieniać samodzielnie części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w niniejszej instrukcji obsługi. Wszystkie zmiany na urządzeniu muszą być przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.
- Nie stawiać na płycie grzewczej.
- Nie używać garnków z ostrymi krawędziami. Nie przeciągać garnków po szklanej powierzchni, ponieważ mogą ją porysować.
- Do czyszczenia powierzchni płyty nie używać metalowych szczotek ani innych agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą ją porysować.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w domach i podobnych środowiskach, takich jak:
kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, gospodarstwa rolne, dla gości hotelach, motelach i pensjonatach.
- Płyta grzewcza i jej dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania.
- Podczas użytkowania nigdy nie dotykać pól grzejnych gołą ręką.
- Dzieci w wieku do 8 lat nie powinny zbliżać się do płyty grzewczej bez nadzoru osoby dorosłej.

ZASADA DZIAŁANIA

Gotowanie indukcyjne to zaawansowana, wydajna i niedroga technologia gotowania. Działa ono na zasadzie vibracji elektromagnetycznej i przekazuje ciepło bezpośrednio do garnka, zamiast ogrzewać go pośrednio przez szklaną powierzchnię. Szkło nagrzewa się tylko dlatego, że jest podgrzewane przez naczynia.

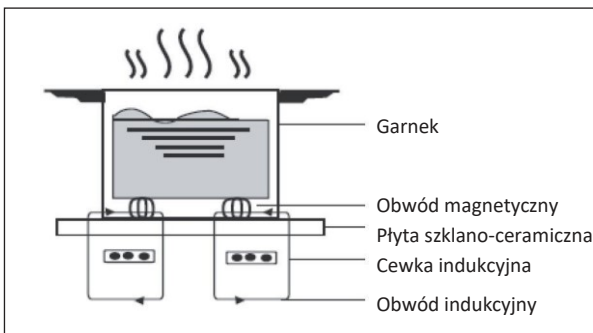


OPIS

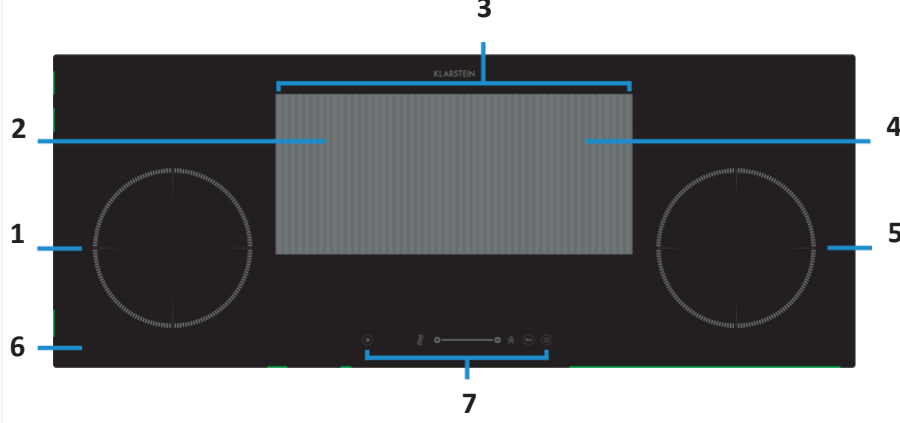

1	Lewe pole grzejne (φ180), 1500/1800 W	5	Prawe pole grzejne (φ180), 2000/2300 W
2	Środkowe lewe pole grzejne (φ180), 2000/2300 W	6	Szkoło
3	Wolna strefa, 2500/2800 W	7	Panel sterowania
4	Środkowe prawe pole grzejne (φ180), 1500/1800 W		

PANEL STEROWANIA

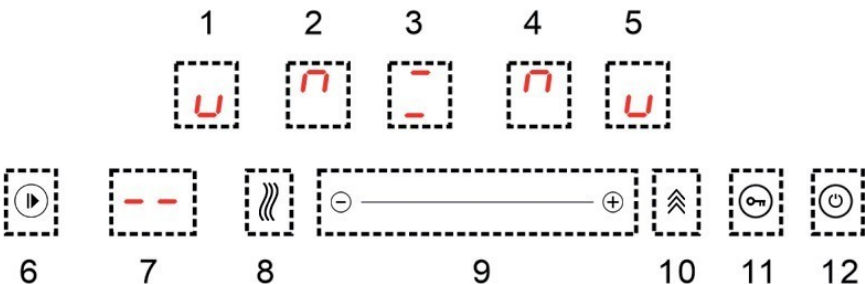


1	Lewe pole grzejne	5	Prawe pole grzejne	9	Suwak
2	Środkowe lewe pole grzejne	6	Przerwa	10	Funkcja Boost
3	Wolna strefa	7	Minutnik	11	Blokada przycisków
4	Środkowe prawe pole grzejne	8	Funkcja utrzymywania ciepła	12	Przycisk Wł./Wył.

MONTAŻ

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdź, czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W razie problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta.

Wymiary do zabudowy i minimalne odległości

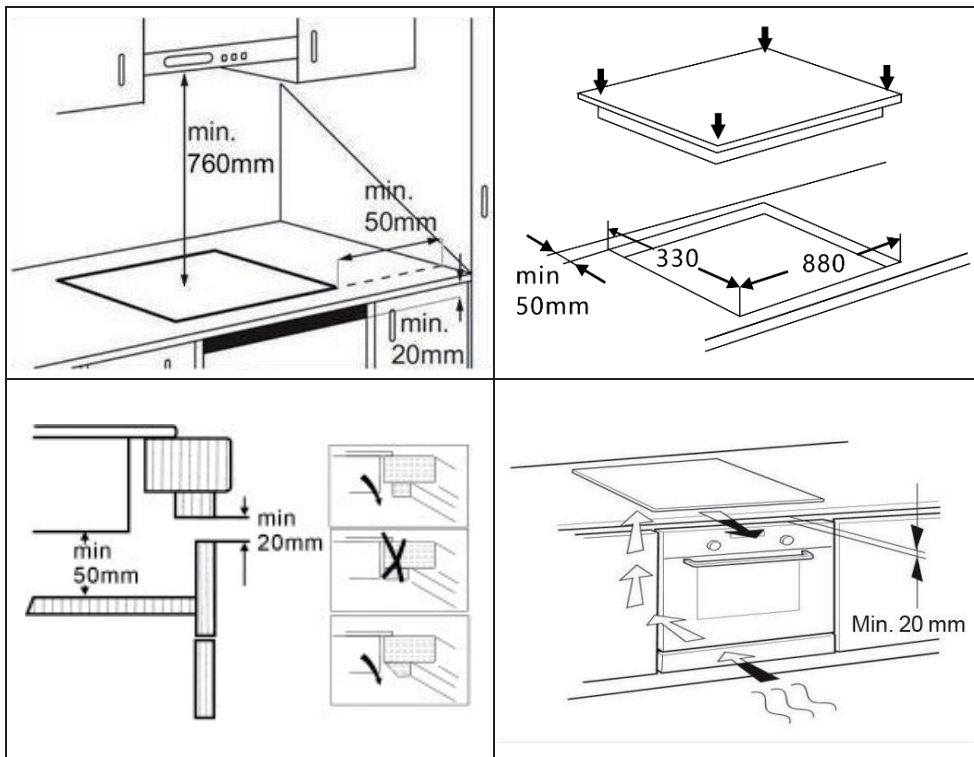


Uwaga: Odległość między dolną częścią urządzenia a panelem oddzielającym musi odpowiadać wymiarom podanym na rysunku (min. 50 mm).

- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, nie zastanawiać wymaganej odległości minimalnej (min. 20 mm) na blacie kuchennym, aby umożliwić prawidłowy przepływ powietrza.
- Jeśli pod urządzeniem zainstalowany jest piekarnik, sprawdzić, czy jest on wyposażony w system chłodzenia.
- Nie instalować płyty grzewczej nad zmywarką lub pralką, aby zapobiec kontaktowi obwodów elektrycznych z parą lub wilgocią, które mogłyby je uszkodzić.

Regulacja położenia wsporników

- Urządzenie umieścić na stabilnej i gładkiej powierzchni. Uważaj na elementy sterujące wystające z płyty grzewczej.
- Przymocuj płytę do blatu za pomocą śrub na czterech wspornikach znajdujących się na spodzie płyty (patrz rysunek).
- Dopasuj pozycję wsporników do grubości blatu.

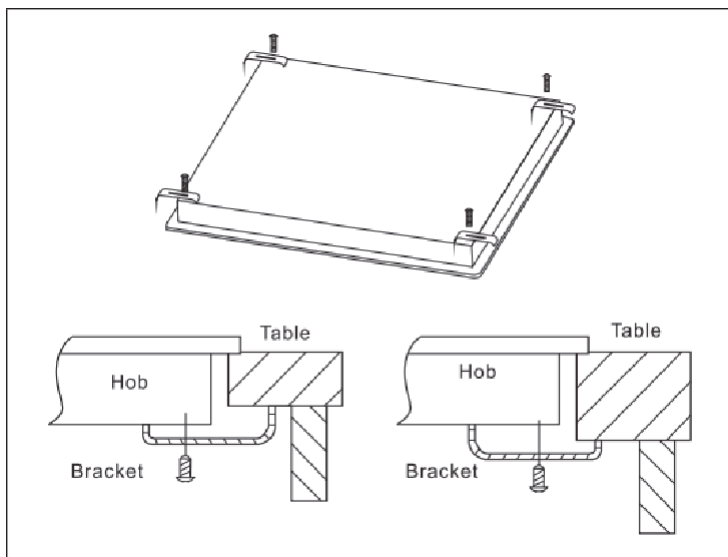


Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej



UWAGA: Ryzyko odniesienia obrażeń ciała! Wyjmij wtyczkę płyty grzewczej z gniazdka. Płytę grzewczą może podłączać tylko wykwalifikowany elektryk, który zna obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i instalacji.

- Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia osób lub zwierząt oraz za szkody majątkowe wynikające z nieprzestrzegania zasad określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Przewód zasilający musi być na tyle długi, aby umożliwić wyjęcie płyty grzewczej z blatu.


- Przed podłączeniem płyty do instalacji elektrycznej należy sprawdzić, czy spełnione są poniższe warunki:
 - okablowanie w domu jest odpowiednie do mocy wymaganej przez urządzenie;
 - napięcie odpowiada napięciu podanemu na etykiecie urządzenia;
 - przewody wytrzymują obciążenie podane na etykiecie urządzenia.
- Nie używać adapterów, reduktorów lub rozgałęziaczy do podłączenia urządzenia, ponieważ mogą one spowodować przegrzanie i pożar.
- Kabel zasilający nie może stykać się z gorącymi częściami urządzenia i musi być umieszczony tak, aby nie nagrzewał się do temperatury powyżej 75°C.
- Płyta grzewcza musi być podłączona zgodnie z odpowiednimi normami i do wyłącznika instalacyjnego. Poniżej przedstawiono metodę okablowania.

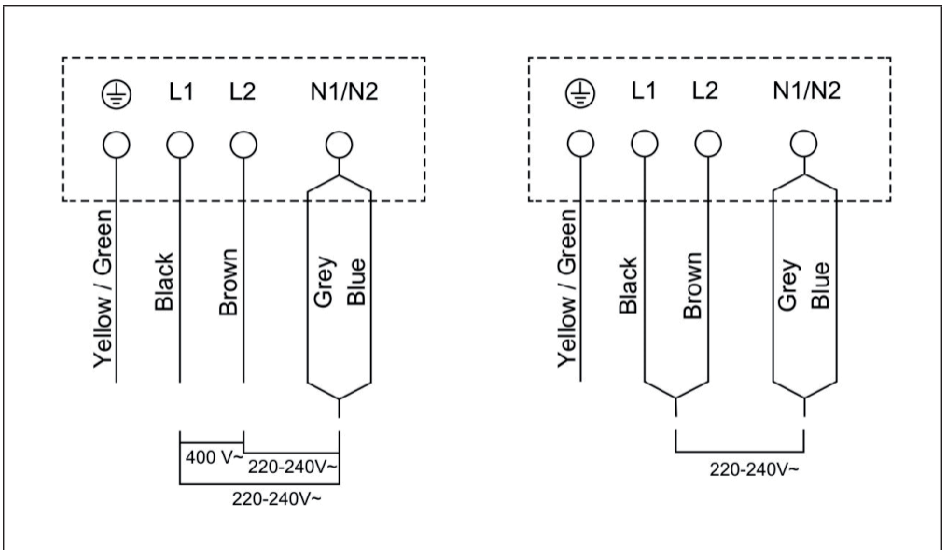

- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony i wymaga wymiany, należy skontaktować się z producentem lub działem obsługi klienta, aby zapobiec uszkodzeniu mienia i/lub obrażeniom ciała.
- Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do sieci elektrycznej, przełącznik musi być zainstalowany z minimalnym odstępem 3 mm między stykami.
- Elektryk musi sprawdzić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej i upewnić się, że spełnia ona wszystkie normy.
- Kabel zasilający nie może być zagięty ani ściśnięty.
- Kabel zasilający musi być regularnie sprawdzany i może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę..

NACZYNIA DO GOTOWANIA

Uwaga: Pola grzejne nie mogą zostać włączone, jeśli naczynia nie mają odpowiedniego rozmiaru. Używać wyłącznie naczyń oznaczonych symbolem deklarującym przydatność naczynia do indukcji (patrz rysunek poniżej). Przed włączeniem płyty grzewczej umieścić naczynie na wybranym polu grzejnym.

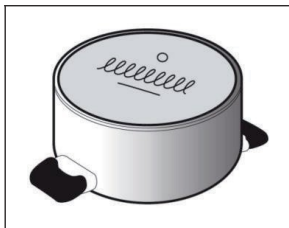


Garnki i patelnie

Użyj magnesu, aby sprawdzić, czy naczynie jest odpowiednie dla indukcji.

Naczynia, których nie można wykryć za pomocą magnesu, są nieodpowiednie.

- Naczynia wykonane z tego typu materiałów nie nadają się do gotowania na płycie indukcyjnej: stal nierdzewna, aluminium lub miedź bez dna magnetycznego, szkło, drewno, porcelana, ceramika.
- Upewnij się, że naczynia mają gładkie dna, w przeciwnym razie mogą zarysować powierzchnie płyty grzewczej. Sprawdź naczynia.
- Nigdy nie umieszczaj gorących naczyń na panelu sterowania. Może to spowodować jego uszkodzenie.

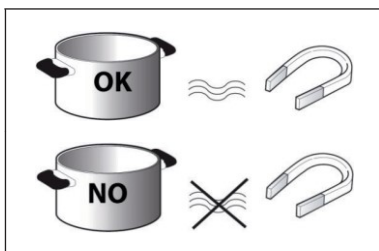

- Średnica dna naczyń powinna wynosić co najmniej 10 cm.

Uwaga: Aby uniknąć trwałego uszkodzenia powierzchni szklano-ceramicznej, nie używać naczyń, które nie są całkowicie płaskie, i metalowych naczyń z emaliowanym dnem.


OBSŁUGA

Zalecenia dot. oszczędzania energii

- Używaj naczyń, których szerokość dna odpowiada szerokości pola grzejnego.
- Używaj tylko naczyń z płaskim dnem.
- Jeśli to możliwe, podczas gotowania pozostaw naczynia na miejscu przez cały czas.
- Zaoszczędź jeszcze więcej energii i czasu, używając szybkowaru.
- Umieszczaj naczynia na środku pola grzejnego.

Wskazówki dot. sterowania dotykowego


- Przyciski dotykowe reagują na dotyk, więc nie ma potrzeby wywierania dodatkowego nacisku.
- Dotykaj przycisków opuszką palca.

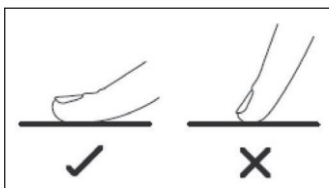

- Po każdym naciśnięciu przycisku usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Panel sterowania powinien być zawsze czysty, suchy i bez naczyń, które mogłyby go zakrywać. Nawet cienka warstwa wody może utrudnić jego obsługę.


Włączenie/wyłączenie

Aby włączyć płytę grzewczą, podłącz ją do zasilania i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Wł./WYł. (12). Zapala się wskaźnik pola grzejnego.



Regulacja poziomu mocy

Po włączeniu płyty grzewczej i ustawieniu garnka na wybranym polu grzejnym dotknij odpowiedniego przycisku wybranego pola grzejnego. W miejscu dotknięcia będzie migał wskaźnik. Następnie wyreguluj poziom mocy grzania za pomocą suwaka (9).



Blokada przycisków

Funkcja ta blokuje panel sterowania, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu płyty grzewczej.

- Aby aktywować blokadę przycisków, przytrzymać przez 3 sekundy przycisk blokady (11). Wskaźnik timera pokazuje „Lo”. Panel sterowania zostanie wówczas zablokowany.
- Aby wyłączyć blokadę przycisków, włącz płytę grzewczą i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk blokady (11). Wyświetlacz Wskaźnik „Lo” zgaśnie i płyta będzie ponownie aktywna.

Minutnik

Za pomocą minutnika możesz ustawić czas gotowania do maksymalnie 99 minut dla wszystkich pól grzejnych.

- Wybierz pole grzejne, które ma być używane z minutnikiem i dotknij przycisku minutnika. Dotknij przycisku minutnika (7), na wskaźniku pojawi się „10”, a „0” będzie migać. Ustaw czas gotowania za pomocą suwaka (9).
- Dotknij ponownie przycisku minutnika (7), miga „1”. Ustaw czas gotowania za pomocą suwaka (9).
- Po kilku sekundach minutnik zaczyna odliczać ustawiony czas.
- Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i płyta grzewcza wyłączy się automatycznie.
- Jeśli chcesz anulować funkcję minutnika, wybierz pole grzejne, które jest używane z funkcją minutnika i dotknij przycisku minutnika (7). Za pomocą suwaka (9) ustaw czas gotowania na „00”.

Funkcja Boost

Wybierz pole grzejne, a następnie naciśnij przycisk funkcji Boost (10). Wskaźnik pola grzejnego wyświetla „b” dla danego pola grzejnego i pole grzejne jest podgrzewane do maksymalnej mocy.

Funkcja utrzymywania ciepła

Wybierz pole grzejne, a następnie naciśnij przycisk utrzymywania ciepła (8). Wskaźnik pola grzejnego pokazuje „c”. Wybierz poziom mocy grzania, aby ogrzać i utrzymać temperaturę (około $55 \pm 15^{\circ}\text{C}$) do podgrzewania 2 litrów wody.

Przerwa


- Gdy pola grzejne są włączone, dotknij przycisku przerwy (8), na wszystkich wskaźnikach pojawi się „P” i moc grzania zostanie obniżona.
- W tym czasie można nacisnąć jedynie przycisk przerwy (6), przycisk WŁ./WYŁ. (12) oraz przycisk blokady (11).
- Ponownie dotknij przycisku przerwy (8), na wskaźnikach pojawi się pierwotne ustawienie, a pola grzejne będą się nagrzewać.

Wolna strefa

- Strefa ta może być używana jako jedno duże pole grzejne lub jako dwa oddzielne pola grzejne, w zależności od twojego wyboru.
- Wolna strefa składa się z dwóch niezależnych cewek indukcyjnych, którymi można sterować oddzielnie. W przypadku stosowania jako wolna strefa, przenoszenie naczyń z jednego pola do drugiego w obrębie wolnej strefy utrzyma ten sam poziom mocy grzania, w której naczynie zostało pierwotnie umieszczone. Część, która nie jest przykryta naczyniami, zostanie automatycznie wyłączona.

Uwaga: Upewnij się, że naczynia znajdują się na środku każdego pola grzewczego, nawet jeśli używasz wolnej strefy. W przypadku dużych garnków, owalnych i prostokątnych patelni należy pamiętać o takim ustawieniu naczyń, aby pokrywały one obie pola grzejne.

Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego umieszczenia naczyń:

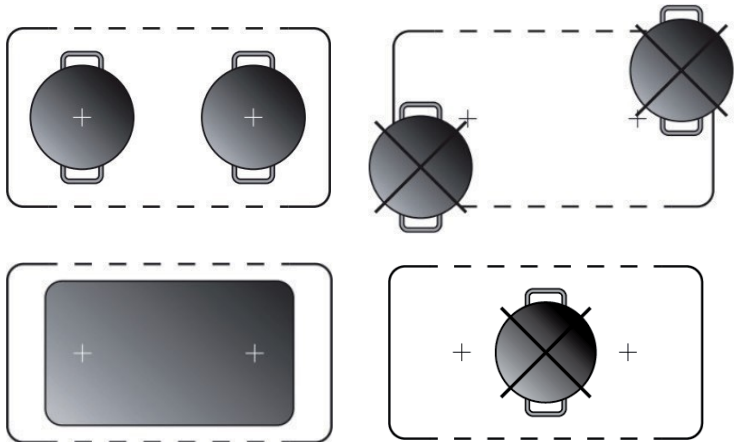

Zabezpieczenie przed wykipieniem

Płyta grzewcza wyłącza się automatycznie w ciągu 10 sekund, jeśli na panel sterowania wyleje się woda.

Automatyczne wyłączenie

Płyta grzewcza wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie ustawiony czas gotowania, nie zostanie ona wyłączona przez użytkownika lub w ogóle nie jest używana.

Domyślnie ustawione czasy użytkowania różnych poziomów mocy przedstawiono w poniższej tabeli:

Poziom mocy	Utrzymywanie ciepła (c)	1	3	4	5	6	7	8	9
Czas (h)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU

Wskaźnik ciepła resztkowego

- Płyta grzewcza wyposażona jest we wskaźnik ciepła resztkowego dla każdego pola grzejnego.
- Wskaźniki te ostrzegają użytkownika, jeśli pola grzejne są jeszcze gorące.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat **H**, pole grzejne jest wciąż gorące.
- Jeśli wskaźnik ciepła resztkowego świeci się, pole grzejne może być używane na przykład do utrzymywania temperatury potraw lub do roztopiania masła.
- Gdy pole grzejne ostygnie, wskaźnik ten zgaśnie.

Niewłaściwe naczynie lub brak naczyń

- Jeśli używasz naczyń, które jest nieodpowiednie, nieprawidłowo ustawione lub ma niewłaściwy rozmiar, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **L**
- Jeśli w ciągu 120 sekund nie zostaną wykryte żadne naczynia, płyta grzewcza się wyłączy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nigdy nie czyść urządzenia za pomocą myjki parowej.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że płyta grzewcza są wyłączona, a wskaźnik ciepła resztkowego „H” jest wyłączony.

Uwaga: Nie używaj szorstkich gąbek. Ich użycie może spowodować uszkodzenie szklanej powierzchni.

- Po każdym użyciu wyczyść płytę grzewczą (musi być chłodna), aby z niej usunąć wszelkie osady i plamy.
- Cukier lub pokarmy o wysokiej zawartości cukru uszkadzają płytę grzewczą i muszą być natychmiast usunięte.
- Sól, cukier i piasek mogą porysować szklaną powierzchnię płyty.
- Użyj delikatnej szmatki, ręcznika papierowego lub specjalnego środka do czyszczenia płyt grzewczych (postępować zgodnie z instrukcją producenta).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Przeczytaj instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z zasadami w rozdziale „Obsługa”.
- Upewnij się, że wtyczka jest wyciągnięta z gniazdka.
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wysusz płytę grzewczą.
- Jeśli po włączeniu płyty grzewczej na wyświetlaczu pojawią się kody alfanumeryczne, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w poniższej tabeli.
- Jeśli po użyciu nie można wyłączyć płyty grzewczej, należy wyciągnąć jej wtyczkę z gniazdka elektrycznego.


Komunikaty o błędach	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
	Nieodpowiednie naczynia.	Umieść odpowiednie naczynie na środku płyty grzejnej.
E0	Wyświetlacz nie odbiera sygnału.	Sprawdź połączenie między wyświetlaczem a płytą główną. W przypadku awarii wymień płytę główną.
EA	Wyświetlacz nie odbiera sygnału zasilania.	Sprawdź połączenie między płytą wyświetlacza a płytą główną. W przypadku awarii wymień płytę główną.
E1	Zabezpieczenie przed przepięciami.	Sprawdź, czy napięcie zasilania jest prawidłowe. Włącz płytę grzewczą, jeśli zasilanie ma normalne parametry.
E2	Zbyt niskie napięcie.	Sprawdź, czy napięcie zasilania jest prawidłowe. Włącz płytę grzewczą, jeśli zasilanie ma normalne parametry.
E3 - E4	Nietypowa temperatura.	Sprawdź garnek. Ponownie uruchom płytę, gdy ona ostygnie.
F3 - F5 F9 - FA	Otwarty obwód NTC lub zwarcie.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta i podaj kod błędu.

Uwagi: Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu pomimo zastosowania powyższych instrukcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Opisz problem jak najdokładniej.

Dźwięki emitowane przez produkt

- Płyty indukcyjne mogą podczas użytkowania emitować piszczące lub trzeszczące dźwięki spowodowane przez naczynia ze względu na właściwości ich podstaw (np. podstawy wykonane z kilku warstw materiału lub wypukłe dna).
Dźwięki te różnią się w zależności od używanych naczyń i ilości zawartej w nich żywności i nie są oznaką żadnej usterki.
- Dodatkowo płyta indukcyjna wyposażona jest w wewnętrzny system chłodzenia, który reguluje temperaturę części elektronicznych. Szum wentylatora chłodzącego będzie słyszalny podczas pracy i przez kilka minut po wyłączeniu płyty. Jest to całkowicie normalne i wręcz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

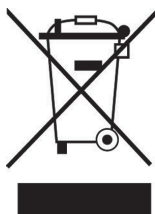

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do utylizacji w wyznaczonym punkcie zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego produktu skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



KLARSTEIN