


Instrukcja obsługi

System wentylacji szklarni




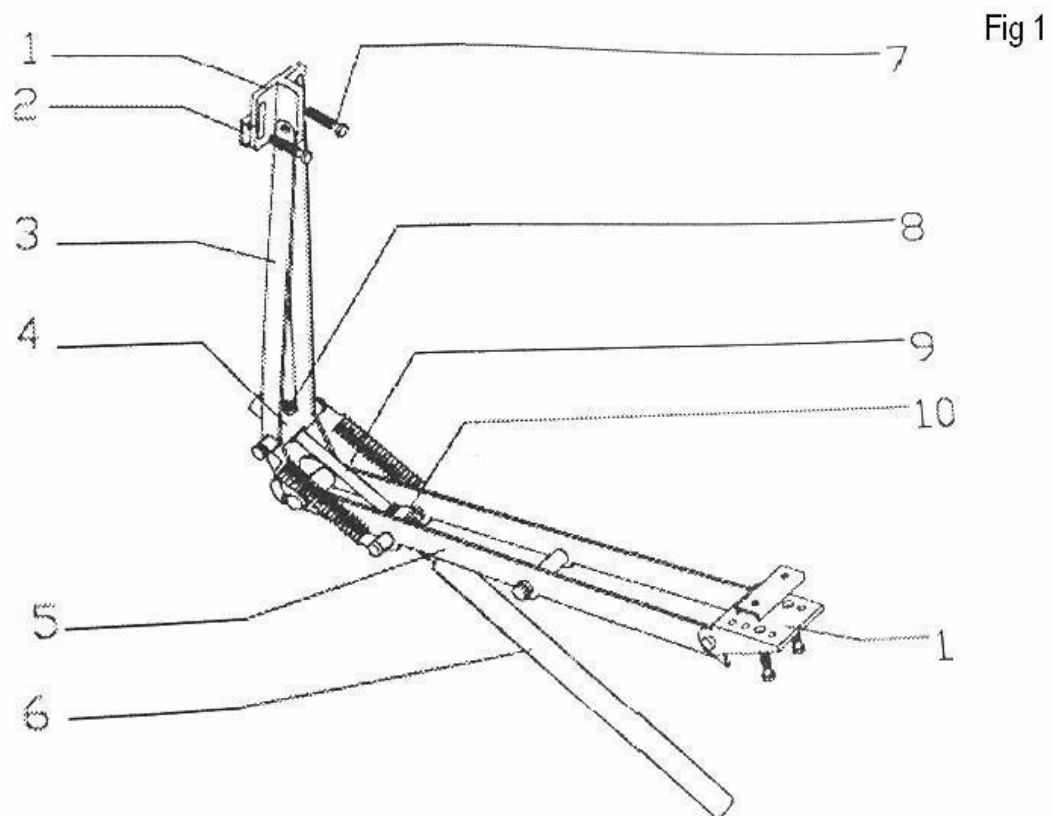


- 1. Uchwyt
- 2. Zapięcie
- 3. Ramię okna
- 4. T tuba
- 5. Ramię konstrukcji
- 6. Cylinder
- 7. Śruba
- 8. Trzpień
- 9. Tłok
- 10. Nakrętka cylindra

Instrukcja montażu:


- 1. Połącz zacisk (2) z wspornikiem(1) za pomocą śrub (7)
- 2. Upewnij się, że zapięcia są możliwie blisko ramy okiennej

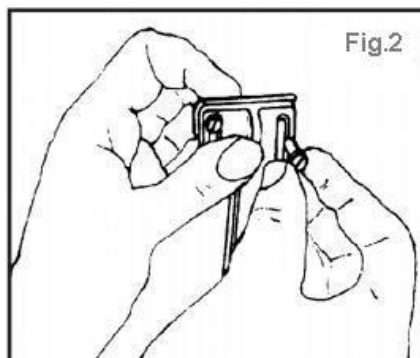


3. Przełóż nakrętkę (10) cylindra przez tłoczysko (9) i włóż tłok w rurkę T (4), upewnij się, że otwór rury T i tłoczyska są w linii. Włóż sworzeń do otworu tłoczyska.

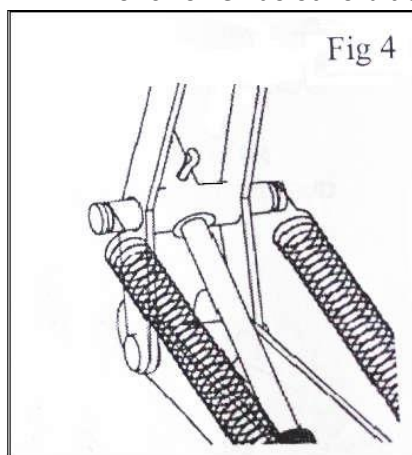

4. Zamontuj wsporniki do okna i ramy szklarni

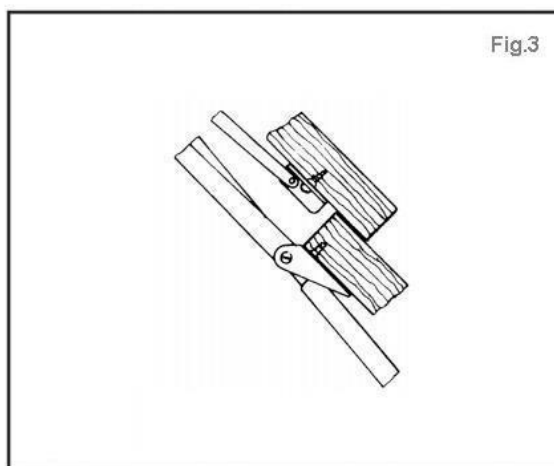

5. Stopniowo otwieraj okno, i obracaj cylinder do momentu aż śruba będzie wystawać

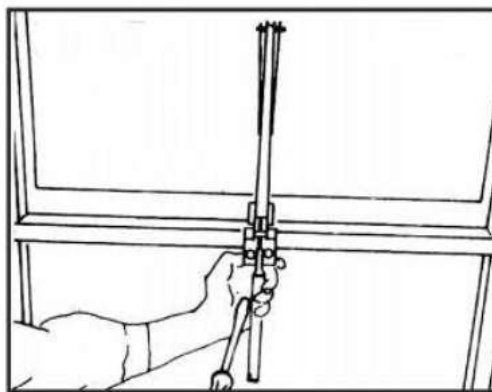

6. Puść okno

Regulacja

Obracanie cylindra będzie powodowała otwarcie przy różnych temperaturach.

Obrót zgodnie z wskazówkami zegara będzie powodować wcześniejsze otwarcie

Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara będzie powodować późniejsze otwarcie

Pełny obrót to 0,5 stopnia Celcjusza.

Obsługa

Po zainstalowaniu i w trakcie eksploatacji należy dbać o odpowiednie smarowanie części ruchomych.

Uwaga:

Automatyczna wentylacja nie może być używana powyżej 60 stopni Celcjusza.

Upewnij się, że okna szklarni otwierają się bez oporów.

Specyfikacja:

Max wysokość otwierania 45cm

Temperatura otwarcia max 33 stopnie Celcjusza (zależy od regulacji i obciążenia)

Max waga okna (do 15kg)

Regulacja temperatury otwarcia 16-25 stopni Celcjusza

Jeżeli montujesz urządzenie w temperaturach letnich, należy schłodzić cylinder przed montażem.