

MAGICZNA TABLICA DO RYSOWANIA

PL

model: WD2388

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Niniejsza tablica do rysowania może być doskonałą rozrywką zarówno w domu, jak i w podróży. Jest bardzo kreatywną zabawką, można na niej w prosty sposób rysować neonowym piórem, a następnie nacisnąć przycisk i podziwiać świecące się swoje dzieło. Potem można je łatwo wymazać i rozpocząć tworzenie nowego.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA – Zawiera małe elementy. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x magiczna tablica do rysowania
- 1 x czarny arkusz
- 30 x szablon z wzorem
- 3 x dwustronne pióro neonowe
- 1 x instrukcja użytkownika
- 1 x szmatka do czyszczenia


Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów:

- Należy używać tylko oryginalnych piór neonowych. Nie wolno używać piór suchych lub permanentnych (fix'ów).
- Magiczna tablica do rysowania najlepiej sprawuje się w warunkach słabego oświetlenia. Efekt świecenia nie będzie dobrze widzialny w bezpośrednim świetle słonecznym.

Zasilanie: 3 x baterie 1,5 V typu AAA (baterie nie są dostarczane z zabawką).

Sposób czyszczenia i konserwacji:

- Szmatka do czyszczenia znajduje się w opakowaniu. Szmatki można używać zarówno na sucho, jak i na mokro. Aby uzyskać najlepszy efekt czyszczenia, zaleca się zmoczyć szmatkę.
- Magiczna tablica nie jest wodoodporna. Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać jej w wodzie.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy pozwolić ekranowi całkowicie wyschnąć.

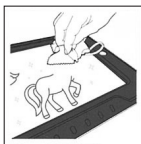


Jak używać szmatki do czyszczenia:

- Przetrzyj ekran szmatką, aby zmasać rysunek.
- Usuwanie rysunków, znajdujących się na tablicy przez dłuższy okres może wymagać mocniejszego docięcia szmatki lub jej namoczenia.
- Zabrudzoną szmatkę można wyprać ręcznie w ciepłej wodzie z mydłem.

Wkładanie i wymiana baterii:

OSTRZEŻENIE: BATERIE POWINNY BYĆ INSTALOWANE PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.
WYMAGANIA: 3 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z zabawką).

- 1. Za pomocą śrubokręta krzyżowego (nie znajduje się w

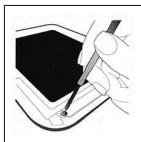

opakowaniu) odkręcamy śrubkę zabezpieczającą pokrywę komory baterii i zdejmujemy ją.

2. Włóż trzy baterie typu AAA, zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.

3. Załóż pokrywę i zabezpiecz wkręcając śrubkę.



Jeżeli nie używasz tablicy przez dłuższy okres, wyjmij z niej baterie.

Uwaga można się pobrudzić:

Pióra neonowe zawierają barwniki, które mogą na trwałe zabrudzić ubrania i pościel. Należy je trzymać z dala od tapet, malowanych i niepomalowanych ścian, drewna po obróbce lub nieobrobionego, winylu, skóry, dywanów i innych nienadających się do mycia materiałów.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Zabawka nie może być używana w łóżeczku dziecięcym. Nie wolno pozostawić bez nadzoru dzieci bawiących się tą zabawką. Należy zachować opakowanie z informacjami kontaktowymi (producent i sprzedawca), aby móc z nich skorzystać w razie potrzeby. Po wyczerpaniu się baterii należy wymienić je na nowe. Baterie powinny być instalowane pod nadzorem osoby dorosłej, należy zwracać uwagę na prawidłową polaryzację oraz przestrzegać zaleceń producenta zabawki i baterii. Nie wolno mieszać ze sobą różnych typów baterii ani starych z nowymi. Baterie akumulatorki mogą być ładowane wyłącznie przed rozpoczęciem ładowania. Nie wolno ładować tradycyjnych baterii!!! Baterie akumulatorki mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Do zasilania zabawki należy używać wyłącznie baterii 1,5 V typu AAA. Nie wolno zwierać biegunów baterii. Z zabawki należy zawsze wyjmować wyczerpane baterie. Gdy zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres, należy wyjąć z niej baterie. Baterie może wymieniać wyłącznie osoba dorosła.

OSTRZEŻENIE Wyciek elektrolitu z baterii może być przyczyną zranienia i spowodować uszkodzenie zabawki, ewentualnie rzeczy znajdujących się w jej pobliżu. Jeżeli dojdzie do kontaktu skóry z elektrolitem, należy to miejsce dobrze przemyć wodą. Wszelkiego rodzaju ubrania lub inne powierzchnie po poplamieniu elektrolitem z baterii, należy natychmiast przepłukać wodą.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Wszystkie materiały, z których wykonane są elementy zabawki są nietoksyczne.

SPOSÓB UŻYCIA

Tryby podświetlania:

- Załącz tablicę naciskając przycisk aktywacyjny znajdujący się na spodzie podstawki.
- Każdorazowo po naciśnięciu przycisku aktywacyjnego otrzymujemy inny efekt podświetlenia a na koniec tablica wyłącza się.

Efekty naciskania przycisku aktywacyjnego:

- 1x ekran zapala się na czerwono
- 2x ekran zapala się na zielono
- 3x ekran zapala się na niebiesko
- 4x ekran zapala się na żółto
- 5x ekran zapala się na jasno-niebiesko
- 6x ekran zapala się na różowo
- 7x ekran zapala się na biało
- 8x ekran zmienia kolory



ekran wyłącza się *

- * Magiczna tablica posiada funkcję automatycznego wyłączania się po 20 minutach

Sposób użycia arkuszy szablonów:


- Możesz wybrać z trzech typów szablonów: Możesz się uczyć, grać lub rysować.
- Umieść wybrany arkusz szablonu za przezroczystą panelem, stroną z projektem skierowaną na zewnątrz
- Postaw magiczną tablicę na stabilnym podłożu.
- Neonowym piórem odrysuj linie szablonu na przezroczystym panelu.
- Wyjmij szablon i załącz źródło światła magicznej tablicy naciskając przycisk aktywacyjny.

Wskazówka: Zalecamy zachowanie woreczka, w którym spakowane były szablon, aby je w nim przechowywać.




Dla uzyskania najlepszego efektu świecenia.

- Przyciemnij światło w pomieszczeniu.
- Użyj jak największą ilość kolorów.
- Umieszczając czarne arkusze za przezroczystym panelem wzmacniasz efekt świecenia swoich rysunków.

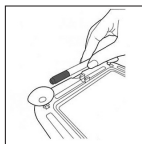

Przechowywanie piszących piór:


- Załóż osłonki na pióra neonowe i umieść je w miejscu przeznaczonym do ich przechowywania znajdującym się z tyłu tablicy.

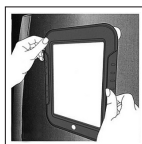

Istnieje kilka sposobów prezentacji swoich rysunków na magicznej tablicy:

1. Za pomocą przysawek

- Tablicę można zawiesić na lodówce, drzwiach sypialni, na ścianie i w wielu innych miejscach.
- Docisnij przysawki do stabilnego, gładkiego, wybranego przez Ciebie podłoża.

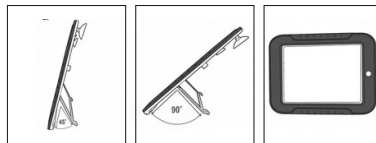

2. Na stojaku

Rozłóż podstawkę znajdującą się z tyłu magicznej tablicy i postaw ją na stabilnym podłożu.

- Pionowo pod kątem 45°
- Pionowo pod kątem 90°
- Poziomo

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.