



operacyjny
wskazówki

AMBIANO®

TERMO

MASZYNA DO KAWY

MD18488



Zawartość

Informacje o niniejszej instrukcji obsługi.....	5
Objaśnienie symboli	5
Przeznaczenie.....	7
Instrukcje bezpieczeństwa	8
Zakres dostawy.....	13
Przegląd urządzenia.....	14
Sterownica.....	16
Instalacja	17
Cykl płukania.....	17
Ustawianie czasu	17
Obsługa ekspresu do kawy	17
Regulacja mocy kawy	18
Funkcja zatrzymania kapania	18
Garnek do podgrzewania.....	19
Korzystanie z timera.....	19
Wyłączanie ekspresu do kawy	20
Czyszczenie i odkamienianie	20
Odkamienianie	21
Utylizacja	21
Dane techniczne.....	22
Informacje o zgodności UE	22
Informacje o serwisie	23
Ochrona danych	23
Odcisk.....	24

Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

Objaśnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



To słowo ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.




To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie o niskim poziomie ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia.



To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji na temat montażu i obsługi.



Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi!



Sprawdzone bezpieczeństwo: Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów.



oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności UE”).



Symbol prądu przemiennego



Oznakowanie materiałów opakowaniowych przy segregacji odpadów

Oznaczenie skrótami (a) i cyframi (b) o następującym znaczeniu: 1-7: tworzywa sztuczne/20-22: papier i tektura/80-98: kompozyty



Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”).



Opakowanie utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”).

Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do przygotowywania kawy z dodatkiem kawy mielonej.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- w kuchniach dla pracowników sklepów, biur i innych powierzchni komercyjnych;
- w nieruchomościach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- w pensjonatach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.
- Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

instrukcje bezpieczeństwa



Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń u dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i jego obsługi. wynikające z tego niebezpieczeństwa zrozumiał.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla łączącego.
- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem.
- Nie pozostawiać urządzenia w trakcie pracy bez nadzoru.



Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia ze względu na części pod napięciem.

- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka, znajdującego się blisko miejsca instalacji. Lokalne napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia urządzenia gniazdko musi być łatwo dostępne.
- Po każdym użyciu, przed każdym czyszczeniem oraz w przypadku braku nadzoru należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
- Zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie miał kontaktu z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami (np. płytą kuchenną).
- Nie używaj urządzenia, jeśli na urządzeniu lub kablu zasilającym widoczne są widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie zostało upuszczone.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu ani próbować samodzielnie otwierać i/lub naprawiać części urządzenia.
- Naprawę kabla zasilającego należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu lub skontaktować się z serwisem, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu należy sprawdzić urządzenie i kabel zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Całkowicie rozwinąć kabel zasilający.
- Nie zginać ani nie zginać przewodu zasilającego.
- Nie używać urządzenia, jeżeli na urządzeniu lub na kablu zasilającym widoczne są widoczne uszkodzenia.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy natychmiast skontaktować się z serwisem.

Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

- Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, zlewów itp.
- Żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, np. B. Umieść wazony lub napoje na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia ani dzbanka w wodzie lub innych płynach.
- Urządzenie należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka, jeżeli
 - czyścisz urządzenie,
 - urządzenie zostało zawilgocone lub zamoczone,
 - nie korzystasz już z urządzenia,
 - w przypadku braku nadzoru,
 - podczas burz.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:
 - Wysoka wilgotność lub wilgoć,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
 - otwarty ogień.

**OSTRZEŻENIE!****Niebezpieczeństwo pożaru!**

Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Przedmioty łatwopalne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia mogą się zapalić.

- Nie stawiać urządzenia nad płytą grzejną lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło (grill, frytkownica); nawet jeśli nad nim zamontowany jest okap kuchenny.
- Pomiedzy urządzeniem a innymi urządzeniami lub ścianą należy pozostawić wolną przestrzeń, aby powietrze mogło swobodnie przepływać.
- Nie zakrywać urządzenia podczas pracy.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu lub pod łatwopalnymi przedmiotami, takimi jak zasłony, zasłony, papier itp.
- Nie należy używać urządzenia z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Nie używać urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Należą do nich na przykład: B. Systemy zbiorników, obszary przechowywania paliwa lub obszary, w których przetwarzane są rozpuszczalniki. Urządzenia nie wolno także używać w pomieszczeniach, w których powietrze jest zanieczyszczone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).

**OSTRZEŻENIE!****Ryzyko zranienia!**

Istnieje ryzyko poparzenia gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

- Podczas przygotowywania kawy unosi się gorąca para. Nie dotykaj pary wodnej.
- Podczas pracy obudowa urządzenia oraz płyta grzewcza nagrzewają się. Dlatego podczas pracy należy dotykać wyłącznie dostarczonych uchwytów.

UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Szkody rzeczowe spowodowane niewłaściwym użytkowaniem/
nieprawidłową instalacją urządzenia.

- Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Nie stawiać urządzenia na krawędzi stołu; mógłby się przewrócić i upaść.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi blatu.

- Dzbaneł ze stali nierdzewnej nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej i nie wolno go podgrzewać w piekarniku ani na kuchence.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie stwarza ryzyka potknięcia się i nie używaj przedłużacza.
- Zbiornik na wodę napełniać wyłącznie zimną wodą pitną.
- Do pojemnika na wodę nie wlewaj żadnych innych płynów niż woda (z wyjątkiem odkamieniania, patrz poniżej).
- Nie wlewaj do dzbanka żadnych innych płynów niż woda lub kawa. Nie wolno używać wody mineralnej ani innych płynów gazowanych.
- Nie używać dzbanka do podgrzewania produktów mlecznych lub jedzenia dla dzieci (ryzyko rozwoju bakterii).
- Nie zostawiaj niewykorzystanej wody w zbiorniku na wodę. Natychmiast usuń pozostałą wodę, aby uniknąć tworzenia się kamienia i glonów.
- Regularnie czyść dzbanek ze stali nierdzewnej, a następnie dokładnie wypłucz go czystą wodą.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych chemicznych środków czyszczących, środków szorujących, twardych gąbek itp. Mogą one porysować powierzchnię.
- Podczas odkamieniania urządzenia należy postępować zgodnie ze specjalnymi instrukcjami (patrz „Czyszczenie i odkamienianie” na stronie 20).

Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą uszkodzić materiał nóżek urządzenia i spowodować osady na powierzchni mebli.

- W razie potrzeby ustawić urządzenie na powierzchni niewrażliwej na ciepło i wodę.

Zakres dostawy



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.


- Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.

Proszę sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nienaruszona, a jeśli dostawa nie jest kompletna lub uszkodzona, prosimy o powiadomienie nas w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Maszyna do kawy
- Dzbane do podgrzewania z pokrywką do zaparzania
- Pojemnik filtrujący
- Instrukcja obsługi z informacjami gwarancyjnymi


Przegląd urządzenia

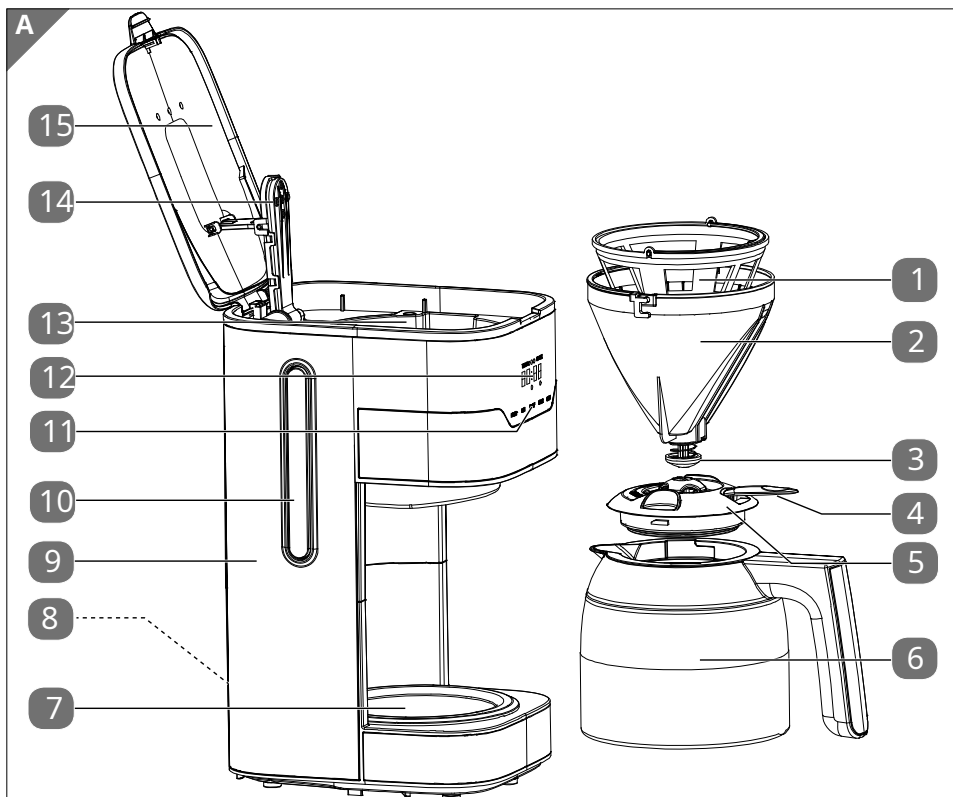

- 1 Filtr stały
- 2 Nośnik filtra
- 3 Zawór zatrzymujący kapanie
- 4 Otwieracz do pokrywy
- 5 Zaparz pokrywkę
- 6 garnek rozgrzewający
- 7 płyta podstawowa
- 8 Przewód zasilający z wtyczką (z tyłu, nie pokazano)

- 9 zbiornik wodny
- 10 Wskaźnik poziomu wody
- 11 Sterownica
- 12 wyświetlacz
- 13 Pojemnik z filtrem
- 14 Wylot wody
- 15 Zawiasowa pokrywa zbiornika filtra z wylotem pary

Sterownica

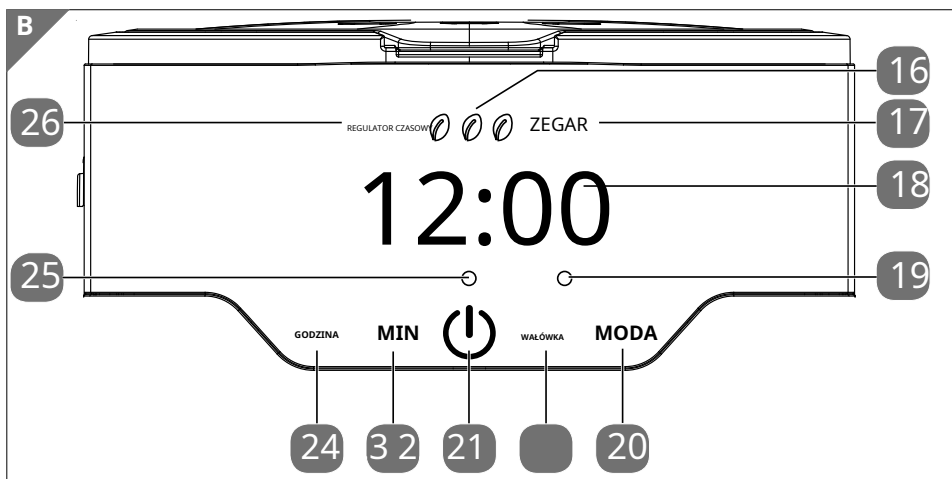

- 16 Wyświetlanie ustawionej mocy kawy
- 17 Wskazanie podczas programowania czasu
- 18 czas
- 19 Dioda LED timera (świeci na niebiesko)
- 20 przycisk **MODA** aby dostosować moc kawy poprzez ilość wody
- 21 przycisk **WAŁÓWKA** aby aktywować programowanie czasu lub timera
- 22 przycisk 
- 23 przycisk **MIN** aby ustawić minuty
- 24 przycisk **GODZINA** aby ustawić godziny
- 25 Dioda zasilania (świeci na czerwono)
- 26 Wyświetlacz podczas programowania timera

Instalacja

- Usunąć cały materiał opakowaniowy.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie wypłucz dzbanek do podgrzewania, filtr i, jeśli to konieczne, filtr stały.
- Podłączyć ekspres do kawy do gniazdka elektrycznego.

Przepłukiwanie przejścia

- Wyczyścić ekspres do kawy, przeprowadzając trzy procesy parzenia, używając wyłącznie wody, bez kawy i filtrów.
- Ze względów higienicznych należy wyrzucić pierwsze nadzienia nowego ekspresu.
- Pojemnik filtra posiada uchwyt do wyjmowania. Dzięki temu można go łatwo usunąć.
- Po każdym procesie parzenia odczekaj około 5 minut, aż urządzenie ostygnie.

Ustawianie czasu


- Nacisnąć przycisk **raz**, aby włączyć wyświetlacz.

Po pierwszym podłączeniu do prądu na wyświetlaczu miga wskazanie czasu (**12:00**).

- Nacisnąć przycisk **drugi raz**, aby rozpocząć programowanie czasu. pojawia się na wyświetlaczu **ZEGAR**.
- Nacisnąć przyciski **I** **4** aby ustawić minuty i godziny.

Uruchomić ekspres do kawy

- Otwórz pokrywę i korzystając ze skali umieszczonej na pojemniku na wodę, napełnij pojemnik odpowiednią ilością zimnej wody na żadaną liczbę filiżanek.



W przypadku dużych filiżanek napełnij zbiornik wodą w ilości 125 ml na filiżankę. W przypadku małych filiżanek napełnij zbiornik na wodę 80 ml wody na filiżankę.

- Zdjąć dzbanek do podgrzewania z talerza.
- Umieścić pojemnik filtra w uchwycie filtra wgłębieniem skierowanym w stronę wylotu wody. Złożyć uchwyt w dół. Pojemnik filtra można włożyć do nośnika filtra tylko w jednym kierunku.

- Włożyć filtr stały lub, jeśli to konieczne, papierowy filtr do kawy (rozmiar 1x4) do pojemnika filtra. Upewnij się, że filtr leży równomiernie we wkładzie filtra.
- Do filtra wsyp odpowiednią ilość mielonej kawy. Zaleca się 1 czubatą łyżeczkę na dużą filiżankę.
- Zamknij pokrywę, aż usłyszysz kliknięcie.
- Zamknąć dzbanek do podgrzewania pokrywką do zaparzania i umieścić go w urządzeniu. Upewnij się, że dzbanek do podgrzewania i pojemnik z filtrem są ustawione dokładnie jeden na drugim.



Aby zapewnić lepszą izolację cieplną, dzbanek do podgrzewania należy przed użyciem przepłukać gorącą wodą.

- Pokrywę garnka do podgrzewania należy mocno dokręcić, aby przygotować i utrzymać temperaturę kawy.
- Nacisnąć przycisk .

Lampka pracy zapala się na czerwono i rozpoczyna się proces parzenia.



Urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach od zakończenia procesu parzenia.

Regulacja mocy kawy

- Naciskaj przycisk wielokrotnie  aby dostosować moc kawy w zależności od ilości wody:
 -    Kawa mocna (mniej wody)
 -   Średnia (normalna ilość wody)
 -  Kawa jasna (więcej wody)

Funkcja zatrzymania kapania

Funkcja drip stop pozwala na podanie gotowej kawy już w trakcie procesu parzenia.

- Ostrożnie zdjąć dzbanek do podgrzewania z talerza. Przepływ kawy z filtra do dzbanka zostaje przerwany; woda zablokowała się w filtrze.
- W ciągu 30 sekund umieścić dzbanek do podgrzewania z powrotem pod filtrem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przepełnienia filtra.


Moc kawy wypitej w trakcie parzenia może różnić się od mocy kawy po całkowitym zaparzeniu.

garnek rozgrzewający



Zamknięcie ze względów technicznych nie jest hermetycznie zamknięte, tak aby nie mogło się zakleszczyć. Dlatego dzbanek do podgrzewania należy trzymać pionowo tylko wtedy, gdy jest pełny.

- Zawsze napełniaj dzbanek do podgrzewania, aby dłużej utrzymać ciepło. Częściowe napełnienie lub przechowywanie pozostałej ilości powoduje znacznie krótszy czas utrzymywania ciepła potrawy.
- Przed użyciem wypłucz garnek do podgrzewania gorącą wodą, aby kawa dłużej pozostawała gorąca.



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.

- Nigdy nie pij bezpośrednio z dzbanka do podgrzewania ani nie sięgaj do niego. Zawsze zamykaj dzbanek pokrywką. Kawę można podawać bez zdejmowania pokrywki.
- Nie pozostawiaj dzbanka do podgrzewania bez nadzoru w pobliżu dzieci.

Użyj timera



Aby skorzystać z timera, należy dokonać ustawienia czasu.

- Naciśnąć przycisk wielokrotnie, aż do wyświetlenia **REGULATOR CZASOWY** pojawia się na wyświetlaczu.
- Ustaw za pomocą przycisków 3/2/4 Ustaw godzinę, o której powinien rozpocząć się proces parzenia.
- Naciśnąć przycisk, aż zaświeci się niebieska dioda LED timera.

Ekspres rozpoczyna proces parzenia o ustawionej godzinie. Niebieska dioda LED timera zgaśnie, a czerwona dioda LED pracy zacznie się świecić

- Aby wyłączyć ustawiony timer, należy nacisnąć przycisk, aż niebieska dioda LED timera na wyświetlaczu zgaśnie.

Wyłączyć ekspres do kawy

Po zakończeniu procesu parzenia urządzenie automatycznie się wyłączy, a dioda LED lampki operacyjnej gaśnie.

- Pozostawić urządzenie do ostygnięcia na 5 minut przed kolejnym procesem parzenia.
- Jeżeli chcesz całkowicie wyłączyć urządzenie lub nie używać go przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli ekspres do kawy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zawsze trzymać dzbanek otwarty, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i bakterii.

Czyszczenie i odkamienianie



Ryzyko porażenia prądem/zwarcia!

Istnieje ryzyko porażenia prądem/zwarcia ze względu na części pod napięciem.

- Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko poparzenia gorącymi powierzchniami i unoszącą się parą.

- Przed czyszczeniem poczekać, aż urządzenie ostygnie.

- Wyjmij dzbanek do podgrzewania i, jeśli to konieczne, filtr.
- Obudowę ekspresu do kawy czyścić wyłącznie wilgotną szmatką i, jeśli to konieczne, niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Do czyszczenia dzbanka do podgrzewania nie należy używać twardych szczotek ani ściernych środków czyszczących. Dzbane i pokrywę umyj wodą i w razie potrzeby odrobiną płynu do mycia naczyń. W żadnym wypadku dzbanek do kawy i pokrywa nie powinny być zanurzane w wodzie.
- Dzbanka do podgrzewania nie można myć w zmywarce.
- Wyczyść ręcznie pojemnik filtra i filtr stały.

Odkamienianie

Aby urządzenie służyło długo, a proces parzenia nie trwał dłużej niż to konieczne, należy regularnie odkamieniać ekspres. Przedział czasu zależy od zawartości wapna w wodzie i częstotliwości użytkowania. Urządzenie należy odkamieniać najpóźniej w momencie znacznego wydłużenia czasu pracy. Zalecamy przyjazne dla środowiska odkamienianie octem:

- Dodaj osiem szklanek wody do dwóch szklanek octu.
- Wlej płyn do pojemnika na wodę, zamknij pokrywę pojemnika z filtrem i umieść pod nim dzbanek.
- W razie potrzeby przepuścić roztwór kilka razy. Efekt czyszczenia wzrasta, jeżeli po przepłukaniu połowy roztworu wyłączysz urządzenie na ok. 15 minut i następnie przepuścisz resztę roztworu.
- Następnie dobrze wypłucz dzbanek do podgrzewania i pojemnik z filtrem.
- Na koniec przelej kilka razy czystą wodę.

Jeśli chcesz zastosować dostępny w handlu odkamieniacz (produkt chemiczny), postępuj zgodnie z instrukcją producenta.

Nie dopuścić do kapania chemicznych środków odkamieniających na obudowę lub płytę!

sprzedaż



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Żadnych starych urządzeń oznaczonych poniższym symbolem nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.

Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.

Dane techniczne

Napięcie sieciowe:	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Wydajność:	ok. 900 W
Pojemność zbiornika na wodę:	ok. 1,3 l
Pojemność dzbanka do podgrzewania:	ok. 1,1 l
Wymiary/Waga:	16,5 x 32,5 x 22 cm / ok. 2,35 kg



Informacje o zgodności UE



Producent niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE,
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE,
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE.

Informacje serwisowe

Jeśli Twoje urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub oczekiwaniami, skontaktuj się najpierw z naszym działem obsługi klienta. Można się z nami skontaktować na różne sposoby:

- W naszej społeczności serwisowej poznasz innych użytkowników i naszych pracowników, będziesz mógł wymienić się swoimi doświadczeniami i przekazać swoją wiedzę.
Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem [Community.medion.com](https://community.medion.com).
- Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie www.medion.com/contact.
- Oczywiście nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji również za pośrednictwem naszej infolinii lub drogą pocztową.

godziny otwarcia	Numer telefonu
Pon. - Piątek: 8:00 - 20:00 Sob.: 10:00 - 18:00	- 01 928 7661
Adres usługi	
Centrum Serwisowe MEDION Franz-Fritsch-Str. 11 4600 sumów Austria	



Tę i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać na portalu serwisowym www.medionservice.com.

Możesz także zeskanować poniższy kod QR i pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

Ochrona danych

Szanowny Kliencie,

Informujemy, że my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator.

W sprawach dotyczących ochrony danych kontaktuje się z nami inspektor ochrony danych naszej firmy, z którym można się skontaktować pod adresem MEDION AG, Data Protection, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; datenschutz@medion.com obsługiwane. Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw) i opieramy przetwarzanie Twoich danych na zawartej z nami umowie kupna.

odcisk

Twoje dane będziemy przekazywać zleconym przez nas dostawcom usług naprawczych w celu realizacji gwarancji i procesów z nią związanych (np. naprawy). Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trzech lat, aby spełnić Twoje ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi.

Masz prawo do informacji o danych osobowych, których dotyczą, a także do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Jednakże obowiązują ograniczenia w zakresie prawa do informacji oraz prawa do usunięcia zgodnie z sekcjami 34 i 35 BDSG (art. 23 RODO). Ponadto istnieje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO w związku z sekcją 19 BDSG). W przypadku MEDION AG jest to Komisarz Krajowy ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenia Północna-Westfalia, PO Box 200444, 40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji gwarancji; Bez podania wymaganych danych realizacja gwarancji nie jest możliwa.

odcisk

Prawa autorskie © 2022

Stan na: 19 kwietnia 2022 r

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie przysługują firmie:

MEDION AG

Przy Zehnthofie 77

45307 Jedzenie

Niemcy

Należy pamiętać, że powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Zawsze najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Szybko i łatwo dotrzyj do celu dzięki kodom QR

Nieważne, czy ty **Informacje o produkcie**, **części zamienne** lub **Akcesoria** potrzebują informacji nt **Gwarancje producenta** lub **Punkty serwisowe** poszukaj takiego lub wygodnie go zdobądź **Instrukcje wideo**! Jeśli chcesz na to spojrzeć, nasze kody QR pomogą Ci łatwo tam dotrzeć.

Co to są kody QR?

Kody QR (QR = Quick Response) to kody graficzne odczytywane za pomocą aparatu w smartfonie i zawierające np. link do strony internetowej lub dane kontaktowe.

Twoja zaleta: Koniec z irytującym wpisywaniem adresów internetowych i danych kontaktowych!

tak to działa

Do zeskanowania kodu QR wystarczy smartfon, zainstalowany czytnik kodów QR i połączenie z Internetem.

Zwykle czytnik kodów QR można znaleźć bezpłatnie w sklepie z aplikacjami na smartfonie.

Spróbuj teraz

Wystarczy zeskanować smartfonem poniższy kod QR i dowiedzieć się więcej o nowo zakupionym produkcie ALDI.

Twój portal serwisowy Hofer

Wszystkie powyższe informacje są dostępne również online za pośrednictwem portalu serwisowego Hofer pod adresem www.hofer-service.at.



Podczas korzystania z czytnika kodów QR mogą pojawić się koszty połączenia internetowego, w zależności od taryfy.



Dystrybuowane przez:

MEDION AG
AM ZEHNTHOFA 77
45307 JEDZENIE
NIEMCY

OBSŁUGA KLIENTA

819492



01 928 7661

(według zwykłej stawki za telefon stacjonarny
Twojego operatora).



www.medion.at

MODEL:

MD18488

11/2022

3

**LATA
GWARANCJA**