

lěvoit

Wentylator cyrkulacyjny Pedestal



Spis treści

Zawartość opakowania
Specyfikacje
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Poznaj swój wentylator
Elementy sterujące i wyświetlacz
Pilot zdalnego sterowania
Pierwsze kroki
Korzystanie z wentylatora stojącego
Pielęgnacja i konserwacja
Rozwiązywanie problemów

Zawartość opakowania

- 1 x Głowa wentylatora
- 1 x Podstawa
- 1 x Słupek
- 1 x Pilot zdalnego sterowania
- 1 x Zasilacz
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi
- 1 x Instrukcja obsługi

Specyfikacje

Model	LPF-R432-AEUR
Zasilanie	24V~ 30W
Timer	1–12 hr
Maksymalna prędkość	7.5 m/s
Poziom hałasu	20–52dB
Wymiary	36.5 x 32.0 x 110.8 cm
Waga	5.8 kg

Pozycja w spisie	Symbol	Wartość	Jednostka
Maksymalne natężenie przepływu wentylatora	F	27.1	m³/min
Moc wejściowa wentylatora	P	28.9	W
Wartość eksploatacyjna	SV	0.9	(m³/min)/W
Pobór mocy w trybie czuwania	PSB	0.2	W
Sezonowe zużycie prądu	Q	9.5	kWh/a
Poziom głośności wentylatora	LWA	61	dB(A)
Maksymalna prędkość powietrza	c	5.9	meters/sec
Standard pomiaru wartości eksploatacyjnej	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji	VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. 6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore		

Uwaga :

- 61dB(A)Lw (poziom mocy akustycznej) ≈ 47dB(A)Lpm (średni poziomy ciśnienia akustycznego).
- Maksymalna prędkość powietrza mierzona na wylocie powietrza wynosi 7,5m/s
- Na natężenie przepływu wentylatora wpływa rodzaj użytego anemometru. Podczas testów ERP wykorzystuje anemometr z wirnikiem o średnicy 100 mm, podczas gdy GTT wykorzystuje anemometr termiczny o wysokiej czułości. W rezultacie natężenie przepływu wentylatora mierzone przez ERP wynosi 27,1 m3/min, a mierzone przez GTT wynosi 41,1 m3/min.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, należy przestrzegać wszystkich instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ogólne

- Używaj wentylatora wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Nie używaj wentylatora na zewnątrz.
- Aby chronić się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu wentylatora, adaptera ani obudowy w wodzie oraz nie spryskuj ich płynami.
- Trzymaj wentylator z dala od wody i mokrych lub wilgotnych miejsc.
- Nie umieszczaj wentylatora w oknie.
- Trzymaj wentylator z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła lub innych urządzeń grzewczych i kuchennych.
- Nie używaj w miejscach, w których obecne są gazy palne, opary, pył metaliczny, produkty w aerozolu (sprayu) lub opary oleju przemysłowego.
- Nie umieszczaj niczego w żadnym otworze wentylatora.
- Nie używaj, gdy którykolwiek z otworów jest zablokowany; utrzymuj urządzenie w czystości, bez kurzu, kłacek, włosów i wszystkiego, co może ograniczyć przepływ powietrza.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami wentylatora.
- Nie wieszaj ani nie montuj wentylatora na ścianie lub suficie.
- Używaj wentylatora wyłącznie na suchej i równej powierzchni.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy wentylator jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się wentylatorem.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie wkładają palców ani przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Dzieci nie powinny czyścić ani wykonywać konserwacji wentylatora bez nadzoru.
- Odłącz wentylator od zasilania, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie używaj akcesoriów ani części innych firm jako części zamiennych do tego wentylatora.
- Nie używaj wentylatora, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, lub jeśli przewód lub adapter są uszkodzone. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

- **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy używać tego wentylatora z jakimikolwiek półprzewodnikowymi regulatorami prędkości (takimi jak ściemniacz).
- Nie do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Tylko do użytku domowego.
- Przed zdjęciem osłony upewnij się, że wentylator jest wyłączony z sieci zasilającej.
- Nie używaj wentylatora z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Wyrzuć wentylator lub oddaj go do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
- Nie przykrywaj przewodu dywanami, wykładzinami oraz innymi podobnymi pokryciami. Ułóż przewód z dala od obszaru ruchu i tam, gdzie nie będzie można się o niego potknąć.
- Z wentylatora mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, a także osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z wentylatora i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Zasilacz

- To urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Wyłącz wentylator przed wyjęciem adaptera z gniazdka. Aby odłączyć, chwyć adapter i pociągnij za niego z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
- Trzymaj wentylator blisko gniazdka, do którego jest podłączony. Nie zaleca się używania przedłużacza.
- Zawsze wyłączaj wentylator i odłączaj go od zasilania, gdy nie jest używany, a także przed przenoszeniem, czyszczeniem lub serwisowaniem wentylatora.
- Wyłączaj i odłączaj adapter, gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nigdy nie umieszczaj przewodu w pobliżu źródła ciepła.
- Nie przykrywaj przewodu dywanem, wykładziną oraz innym pokryciem. Nie umieszczaj przewodu pod meblami oraz urządzeniami.
- Aby uniknąć ryzyka potknięcia się, trzymaj przewód poza miejscami, w których ludzie często chodzą. Umieść przewód w miejscu, w którym nie będzie można się o niego potknąć i bezpiecznie zwinąć.
- Luźne dopasowanie między gniazdem a wtyczką może spowodować przegrzanie i zniekształcenie adaptera. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby wymienić luźne lub zużyte gniazdko.
- Jeśli zasilacz jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez Arovest Corporation lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia elektrycznego lub pożarowego. Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Wentylator powinien być używany wyłącznie w systemach elektrycznych 220–240 V, 50/60 Hz. Nie podłączaj go do innego typu gniazdka.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Twój wentylator Levoit spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Jeśli urządzenie jest obsługiwane prawidłowo i zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, użytkowanie urządzenia jest bezpieczne, co potwierdzają dostępne obecnie dowody naukowe.

Ten produkt zawiera baterię guzikową/pastylkową.



**OSTRZEŻENIE:
NIEBEZPIECZEŃSTWO
OPARZENIA
CHEMICZNEGO.
PRZECHOWYWAĆ POZA
ZASIĘGIEM DZIECI.**

Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.

- Owiń taśmą klejącą obie strony baterii i natychmiast wyrzuć ją do zewnętrznego kosza na śmieci lub poddaj recyklingowi w bezpieczny sposób;
- Przechowuj zapasowe baterie w bezpieczny sposób;
- Regularnie opróżniaj pojemniki do recyklingu;
- Używaj nieprzezroczystych pojemników, aby baterie nie były widoczne.

Niestety, nie jest oczywiste, kiedy bateria guzikowa lub monetowa utknęła w przełyku dziecka (przewodzie pokarmowym). Dziecko może:

- Mieć kaszel, odruch wymiotny lub ślinienie się;
- Wydawać się, że ma rozstrój żołądka lub wirusa;
- Być chorym;
- Wskazywać na gardło lub żołądek;
- Mieć ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła;
- Być zmęczonym lub ospałym;
- Być cichszym lub bardziej przywiązany niż zwykle lub w inny sposób „nie być sobą”;
- Utracić apetyt lub mieć zmniejszony apetyt;
- Nie chcieć jeść stałego pokarmu / nie być w stanie jeść stałego pokarmu.

Tego rodzaju objawy są różne lub wahają się, ból narasta, a następnie ustępuje.

Konkretnym objawem połknięcia baterii guzikowych i pastylkowych jest wymiotowanie świeżą (jasnoczerwoną) krwią. Jeśli dziecko to zrobi, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską.

Brak wyraźnych objawów jest powodem, dla którego ważne jest zachowanie ostrożności w przypadku „płaskich” lub zapasowych baterii guzikowych lub pastylkowych w domu oraz produktów, które je zawierają. Należy pamiętać, że nawet zużyte baterie guzikowe lub pastylkowe mogą spowodować obrażenia.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do odpadów domowych i należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, zakładu recyklingu.

Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko.

Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalną gminą, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym kupiłeś ten produkt.



Instrukcje dla użytkowników dotyczące usuwania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii

Aby wyjąć baterie ze sprzętu lub pilota, należy wykonać procedurę odwrotną do opisanej w instrukcji obsługi dotyczącą wkładania baterii. W przypadku produktów z wbudowaną baterią, która wystarcza na cały okres użytkowania produktu, wyjęcie baterii może nie być możliwe dla użytkownika. W takim przypadku rozmontowaniem produktu i wyjęciem baterii zajmują się centra recyklingu lub odzyskiwania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczna stanie się wymiana takiej baterii, procedurę tę musi wykonać autoryzowany serwis. W Unii Europejskiej i innych miejscach nielegalne jest wyrzucanie baterii do śmieci domowych. Wszystkie baterie muszą być utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Skontaktuj się z lokalnymi urzędnikami ds. gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje dotyczące przyjaznego dla środowiska zbierania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii.

OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub wycieku łatwopalnego płynu/gazu, nie rozmontowuj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie zwieraj zewnętrznych styków, nie wystawiaj na działanie temperatury powyżej 60° C (140°F), światła słonecznego lub podobnych, nie wystawiaj na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza ani nie wrzucaj do ognia lub wody. Wymieniaj wyłącznie na określone baterie. Symbolem wskazującym „selektywną zbiórkę” wszystkich baterii i akumulatorów jest przekreślony kosz na śmieci pokazany poniżej:



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS.

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE i jej poprawkami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

POZNAJ SWÓJ WENTYLATOR STEROWANIE I WYŚWIETLACZ

[Rysunek 1]

- A. Głowica wentylatora
- B. Przednia kratka
- C. Panel sterowania
- D. Słupek
- E. Podstawa
- F. Wlot powietrza
- G. Pilot zdalnego sterowania
- H. Dok magnetyczny
- I. Łopatki wentylatora
- J. Pokrętło
- K. Zasilacz
- L. Gniazdo adaptera

Panel sterowania

- M. Przycisk timera
- N. Przycisk oscylacji w górę/w dół
- O. Przycisk oscylacji w lewo/w prawo
- P. Przycisk prędkości wentylatora
- Q. Przycisk zasilania

Wyświetlacz LED

- R. Wskaźnik trybu ECO
- S. Wskaźnik oscylacji góra/dół
- T. Wskaźnik oscylacji lewo/prawo
- U. Wskaźnik Celsjusza
- V. Wskaźnik godziny
- W. Wskaźnik trybu uśpienia
- X. Wskaźnik trybu normalnego
- Y. Wskaźnik trybu turbo
- Z. Wskaźnik wyłączania dźwięku/wyświetlacza



Przycisk zasilania

- Stuknij, aby włączyć wentylator. Domyślna prędkość wentylatora to 1 (niska).
- Stuknij, aby włączyć/wyłączyć wentylator.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby przywrócić ustawienia domyślne wentylatora.



Przycisk timera

- Dotknij, aby przełączać opcje timera od 1 do 12 godzin.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przełączać opcje w odstępach co 1 godzinę.



Przycisk prędkości wentylatora

- Dotknij, aby przełączać prędkości wentylatora od 1 (niska) do 12 (wysoka).
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć dźwięki wyboru i wyświetlacz (patrz Dźwięk/Wyłączanie wyświetlacza).






Przycisk oscylacji lewo/prawo



- Dotknij, aby włączyć/wyłączyć oscylację lewo/prawo. Domyślny kąt oscylacji wynosi 90°.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby dostosować kąt oscylacji lewo/prawo (patrz Regulacja kąta oscylacji).



Przycisk oscylacji w górę/w dół

- Dotknij, aby włączyć/wyłączyć oscylację w górę/w dół. Domyślny kąt oscylacji wynosi 120°.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby dostosować kąt oscylacji w górę/w dół (patrz Regulacja kąta oscylacji).

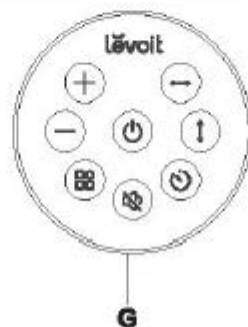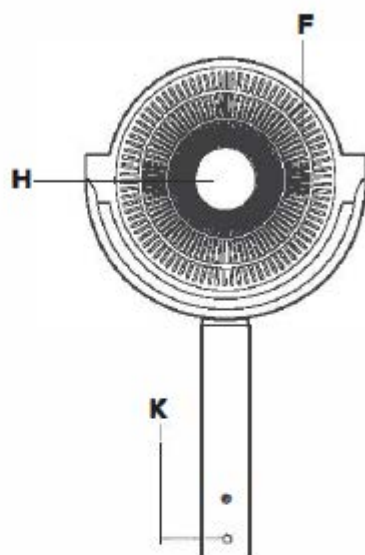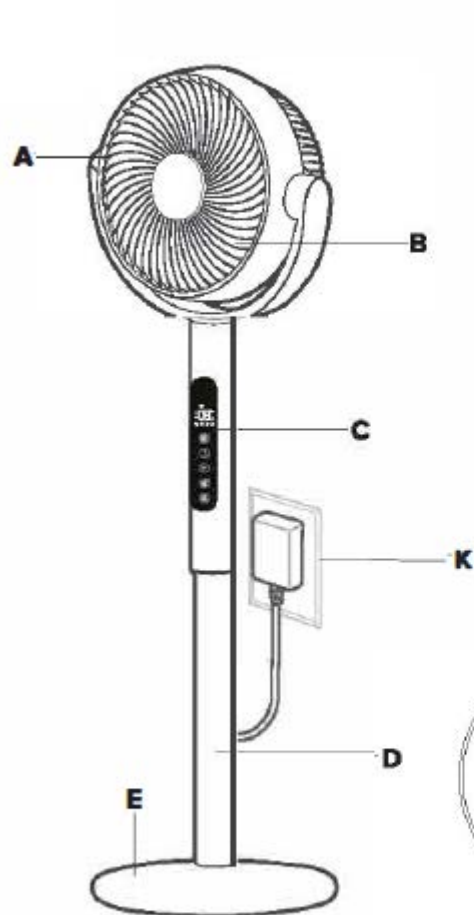

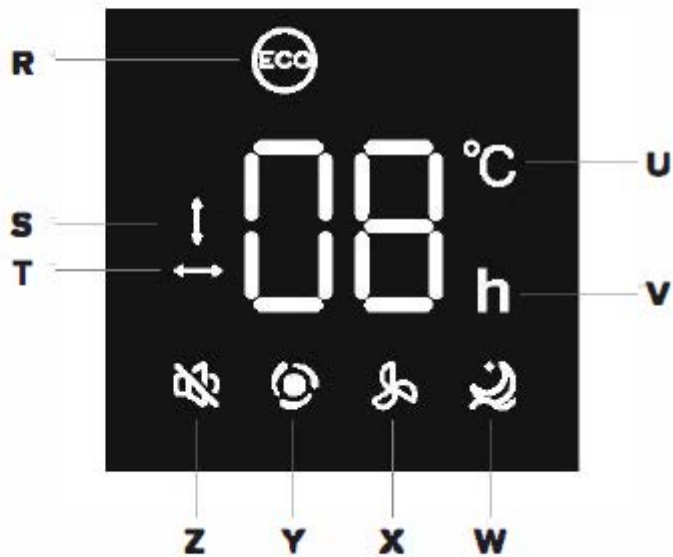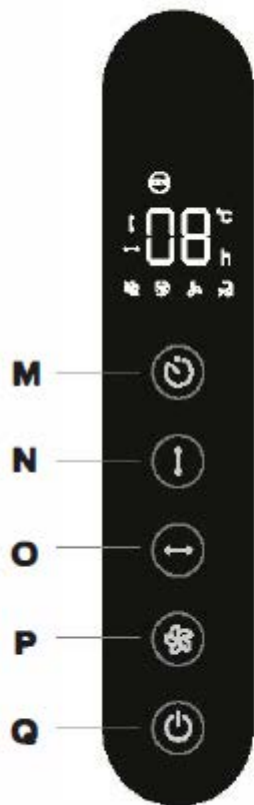

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania może być używany do sterowania dowolną funkcją wentylatora z odległości. Pilot musi znajdować się w odległości do 5 m od wentylatora, aby działał.

Uwaga:

- Przed użyciem należy wyjąć plastikową zakładkę z komory baterii pilota.
- Aby wymienić baterię, patrz dźwięk.




Przycisk wyłączenia wyświetlacza

- Naciśnij, aby włączyć dźwięki wyboru i włączyć/wyłączyć wyświetlacz.



Przycisk trybu wentylatora

- Naciśnij, aby przełączać tryby wentylatora: Normalny, Turbo, ECO i Uśpienie (patrz Tryby wentylatora).

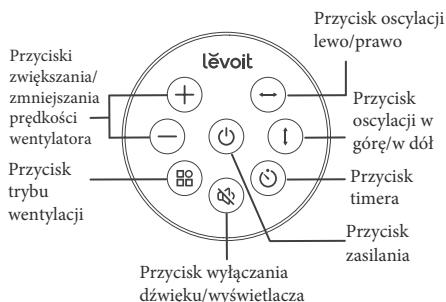

PIERWSZE KROKI

OSTRZEŻENIE: Nie używaj wentylatora przed zakończeniem montażu.

1. Usunąć całe opakowanie.
2. Obrócić słupkę w prawo, aby przymocować go do podstawy. Obrócić głowicę wentylatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na słupkę. [Rysunek 2.1]
3. Opcjonalnie możesz przymocować głowicę wentylatora bezpośrednio do podstawy, aby uzyskać krótszy wentylator. [Rysunek 2.2]
4. Umieścić wentylator na płaskiej, stabilnej powierzchni, takiej jak podłoga.
5. Włożyć zasilacz do portu znajdującego się na dole wentylatora. Podłączyć i włączyć. [Rysunek 2.3]
6. Podczas korzystania z wentylatora należy zachować co najmniej 38 cm odległości od przodu wentylatora. Trzymaj się z dala od wszystkiego, co mogłoby blokować przepływ powietrza, np. zasłony. [Rysunek 2.4]

UMIEJSZENIE WENTYLATORA NA PODSTAWIE

- Skieruj wentylator w stronę sufitu, aby zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. [Rysunek 3.1]
- Skieruj wentylator do przodu, aby zapewnić cyrkulację chłodnego powietrza, gdy klimatyzator jest włączony. [Rysunek 3.2]
- Skieruj wentylator na drzwi lub okno, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. [Rysunek 3.3]
- Skieruj wentylator w górę, aby cyrkulować ciepłe powietrze, gdy grzejnik jest włączony. [Rysunek 3.4]
- Skieruj wentylator w stronę mokrego prania, aby przyspieszyć suszenie. [Rysunek 3.5]

2.1




2.2




2.3




2.4

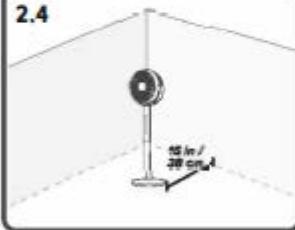


3.1

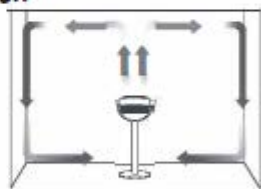

3.2

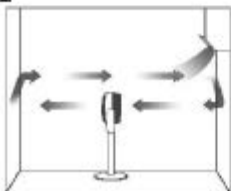

3.3

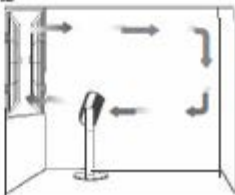

UŻYWANIE WENTYLATORA

1. Dotknij  aby włączyć wentylator. Na wyświetlaczu przez 5 sekund będzie wyświetlana wybrana prędkość wentylatora, a następnie przez 5 sekund będzie wyświetlana aktualna temperatura w pomieszczeniu.
2. Dotknij  aby zmienić prędkość wentylatora z 1 (niska) na 12 (wysoka).
3. Dotknij  i/lub  włączyć oscylację.
4. Opcjonalnie naciśnij  na pilocie, aby wybrać inny tryb pracy wentylatora.

Tryby wentylatora

Naciśnij  na pilocie, aby przełączać tryby wentylatora: Normalny, Turbo, ECO i Uśpienie.

Tryb normalny

Użyj trybu normalnego, aby ręcznie sterować prędkością wentylatora. Dotknij  aby zmienić prędkość wentylatora z 1 (niska) na 12 (wysoka).

- Jest to domyślny tryb wentylatora.
-  pojawi się na wyświetlaczu.

Tryb Turbo

Używaj trybu Turbo z klimatyzacją, aby szybko cyrkulować powietrze w domu.

1. Dotknij  i wybierz Tryb Turbo  i  i  pojawi się na wyświetlaczu.
2. Wentylator automatycznie zaczyna oscylować i pracuje z prędkością 12.

Uwaga:

- Jeśli ręcznie zmienisz prędkość wentylatora, automatycznie przełączy się on w tryb normalny.
- Możesz wyłączyć oscylację, dotykając  i/lub .

Tryb ECO

Użyj trybu ECO do automatycznej regulacji prędkości wentylatora w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

1. Dotknij  i wybierz tryb ECO.  pojawi się na wyświetlaczu.
2. Prędkość początkowa wentylatora jest ustalana na podstawie aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

Temperatura w pomieszczeniu	Prędkość wentylatora
$\leq 21^{\circ}\text{C}$	1
22°C	2
23°C	3
24°C	4
25°C	5
26°C	6
27°C	7
28°C	8
29°C	9
30°C	10
31°C	11
$> 31^{\circ}\text{C}$	12

Uwaga: Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy wynosi 40°C .

UŻYWANIE WENTYLATORA (CD.)

3. Opcjonalnie dotknij,  aby ręcznie dostosować prędkość wentylatora w trybie ECO. Wentylator będzie działał zgodnie z następującą logiką:
 - a. Jeśli temperatura wzrośnie o 1°C, prędkość wentylatora wzrośnie o jeden poziom.
 - b. Jeśli temperatura spadnie o 1°C, prędkość wentylatora zmniejszy się o jeden poziom.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia jest zoptymalizowany tak, aby uwzględniać fazy snu przed snem, w trakcie snu i po przebudzeniu.

1. Dotknij  i wybierz Tryb uśpienia  i  pojawi się na wyświetlaczu.
 - a. Po 5 sekundach wyświetlacz wyłączy się, a dźwięki wyboru zostaną wyłączone.
 - b. Po wybraniu trybu uśpienia początkowa prędkość wentylatora będzie oparta na bieżącej prędkości wentylatora.
2. Po 1 godzinie prędkość wentylatora zmniejszy się, ponieważ temperatura w pomieszczeniu się ustabilizuje.
 - a. Jeśli temperatura wzrośnie o 1°C, prędkość wentylatora wzrośnie o jeden poziom.
 - b. Jeśli temperatura spadnie o 1°C, prędkość wentylatora zmniejszy się o jeden poziom.
3. Dotknij  aby wyłączyć tryb uśpienia.

REGULACJA KĄTA OSCYLACJI

Oscylacja lewa/prawa

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy aż  będzie migać.
2. Dotknij  aby przełączać między 90°, 30° i 60° kątami oscylacji.
3. Po 5 sekundach bezczynności nowy kąt oscylacji zostaje ustawiony automatycznie.

Oscylacja w górę/w dół

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy aż  będzie migać.
2. Dotknij  do przełączania między kątami oscylacji 120° (wyświetlanymi jako 99°), 30°, 60° i 90°.
3. Po 5 sekundach bezczynności automatycznie ustawiany jest nowy kąt oscylacji.

Wyłączony dźwięk i wyświetlacz

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy (lub naciśnij  na pilocie), aby wyłączyć dźwięki wyboru i wyświetlacz.
2. Po 5 sekundach bezczynności wyświetlacz wyłączy się automatycznie i dźwięki wyboru zostaną wyciszone.
3. Naciśnij dowolny przycisk, aby tymczasowo ponownie włączyć wyświetlacz. Jeśli nie naciśniesz innego przycisku, wyświetlacz wyłączy się po 5 sekundach.
4. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy (lub naciśnij  na pilocie), aby ponownie włączyć dźwięki wyboru i wyświetlacz.

UŻYWANIE WENTYLATORA (CD.)

Tryb czuwania

- Wentylator znajduje się w trybie czuwania, gdy jest wyłączony, ale podłączony do zasilania.
- Dotknij  aby włączyć wentylator.

Funkcja pamięci

- Gdy wentylator jest w trybie czuwania, zapamiętuje wszystkie swoje poprzednie ustawienia, z wyjątkiem timera.
- Gdy wentylator jest wyłączony i odłączony od zasilania, zapamiętuje wszystkie swoje poprzednie ustawienia, z wyjątkiem timera i oscylacji.

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie wentylatora

Zalecamy regularne czyszczenie wentylatora, ponieważ na przedniej kratce, wlocie powietrza i łopatkach wentylatora gromadzi się nadmiar kurzu. Może to spowodować zmniejszenie wydajności wentylatora, a także zwiększenie hałasu i wibracji.

1. Odłącz przed czyszczeniem.
2. Wytrzyj zewnętrzną część wentylatora miękką, suchą szmatką. W razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką, a następnie natychmiast osusz.
3. Użyj odkurzacza, ściereczki lub sprężonego powietrza, aby usunąć kurz.
4. Aby dokładniej wyczyścić, użyj śrubokręta, aby wykręcić śrubę spod przedniej kratki. Obróć przednią kratkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją. **[Rysunek 4.1]**
5. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je wyjąć. Wyciągnij łopatkę wentylatora. **[Rysunek 4.2]**
6. Wyjmij śrubę na dole wlotu powietrza. Obróć wlot powietrza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go wyjąć. **[Rysunek 4.3]**

7. Przetrzyj części wilgotną szmatką, a następnie natychmiast osusz. W razie potrzeby użyj łagodnego detergentu, aby usunąć brud. **[Rysunek 4.4]**

Uwagi:

- Wymagany jest śrubokręt krzyżakowy.
- Nie używaj wiertarki elektrycznej.
- Przed wyjęciem części upewnij się, że wentylator jest wyłączony.
- Nie czyść za pomocą ściernych środków chemicznych ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj wentylatora w wodzie i nie pozwalaj, aby woda dostała się do obudowy silnika.


Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

1. Naciśnij zatrzask i pociągnij, aby wyjąć komorę baterii. **[Rysunek 5.1]**
2. Wyjmij starą baterię. **[Rysunek 5.2]**
3. Wymień na nową baterię 3 V CR2025. Upewnij się, że bieguny są zgodne.
4. Zainstaluj ponownie komorę baterii. **[Rysunek 5.3]**


Przechowywanie

Jeśli wentylator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go przykryć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego wilgocią.

3.4

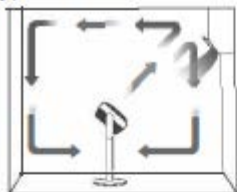

3.5

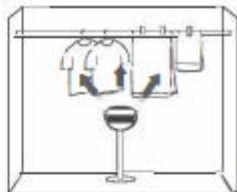

4.1



4.2




4.3



4.4



5.1

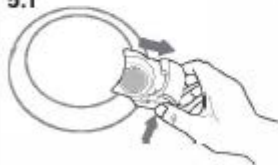

5.2



5.3



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Wentylator nie włącza się lub nie reaguje na przyciski sterujące.	Włącz wentylator.
	Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli tak, przestań używać wentylatora i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
	Podłącz wentylator do innego gniazdka.
	Wentylator może działać nieprawidłowo. Skontaktuj się z obsługą klienta.
Wentylator wydaje nietypowy dźwięk, gdy jest włączony.	Upewnij się, że wentylator pracuje na twardej, płaskiej i równej powierzchni.
	Wentylator może być uszkodzony lub wewnątrz może znajdować się obcy przedmiot. Zaprześć używania wentylatora i skontaktuj się z działem obsługi klienta. Nie próbuj naprawiać wentylatora.
Wentylator losowo się wyłącza.	Wentylator nie działa prawidłowo. Zaprześć używania wentylatora i skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeżeli Twój problem nie ma na liście, skontaktuj się z obsługą klienta.