

Mary Ann / Julie Ann / Bella Ann

Gramofon z radiem FM / DAB+

10041388 10041389 10039052 10039053 10039054 10039055

auna

www.auna-multimedia.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego sprzętu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie poniższych wskazówek w celu uniknięcia uszkodzeń. Wszelkie awarie powstałe w wyniku zignorowania wymienionych elementów i ostrzeżeń, o których mowa w instrukcji obsługi, nie są objęte naszą gwarancją i odpowiedzialnością. Zeskanuj kod QR , aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje Bezpieczeństwa	4
Przegląd produktu i Najważniejsze funkcje	5
Najważniejsze funkcje	6
Zdalne sterowanie	7
Gramofon	8
Widok z tyłu	8
Instalacja	9
Montaż nóżek	10
Rozruch i eksploatacja	11
Dodatkowe funkcje operacyjne	16
Czyszczenie i pielęgnacja	18
Uwagi dotyczące utylizacji	20
Deklaracja zgodności	20

DANE TECHNICZNE


Numer urządzenia	10041388 10039054	10039052 10039053	10041389 10039055
Zasilanie	DC 12 V / 2000 mA		
Prędkości odtwarzania	33/45/78 obr		
Radio FM	88 - 108 MHz		
CD	CD / CD-R / CD-RW / MP3		
USB	Kompatybilny z plikami MP3 zapisanymi na USB Pamięć		
Wyjście	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 10 W
Zużycie energii	24 W maks.		
Wymiary (mm)	49 x 33 x 22,5	49 x 33 x 66,5	73 x 32,5 x 64
Waga	7.00 kg	7.75 kg	8.90 kg

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Wybierz bezpieczną lokalizację i unikaj umieszczania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła.
2. Unikaj środowisk narażonych na wibracje, nadmierne zapylenie, zimno lub wilgoć.
3. Ze względu na ryzyko porażenia prądem nie należy otwierać obudowy. Jeśli do wnętrza urządzenia przypadkowo dostanie się obcy przedmiot, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
4. Nie próbuj czyścić urządzenia rozpuszczalnikami chemicznymi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wykończenia. Do czyszczenia zalecana jest czysta, sucha ściereczka.
5. Instrukcję należy przechowywać, aby móc z niej korzystać w przyszłości.


Niniejsze urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną, która rozumie związane z tym ryzyko.

PRZEGLĄD PRODUKTU I NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

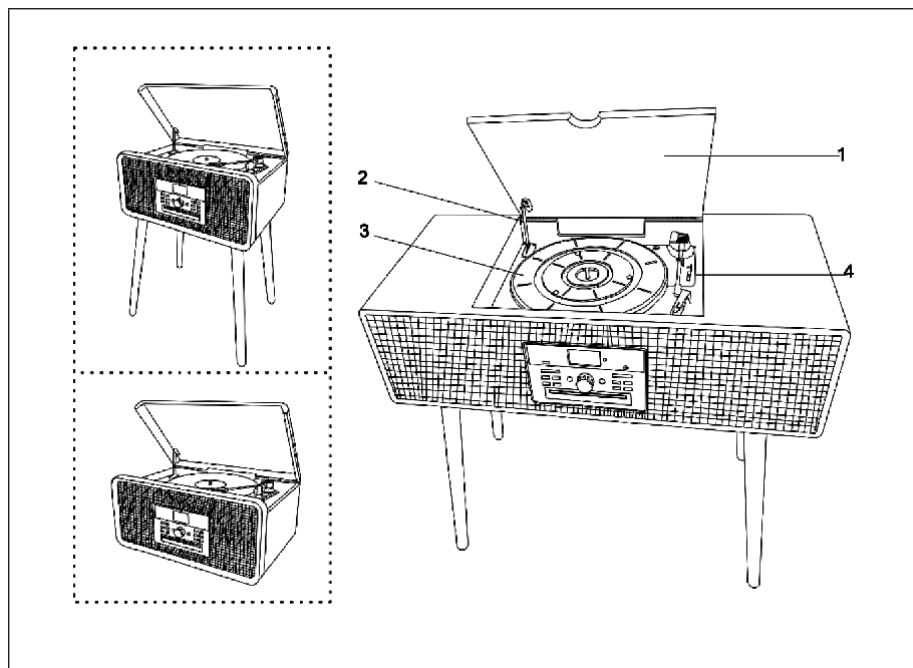

1	Pokrywa gramofonu	3	Gramofon
2	Wspornik	4	Wybór prędkości


NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

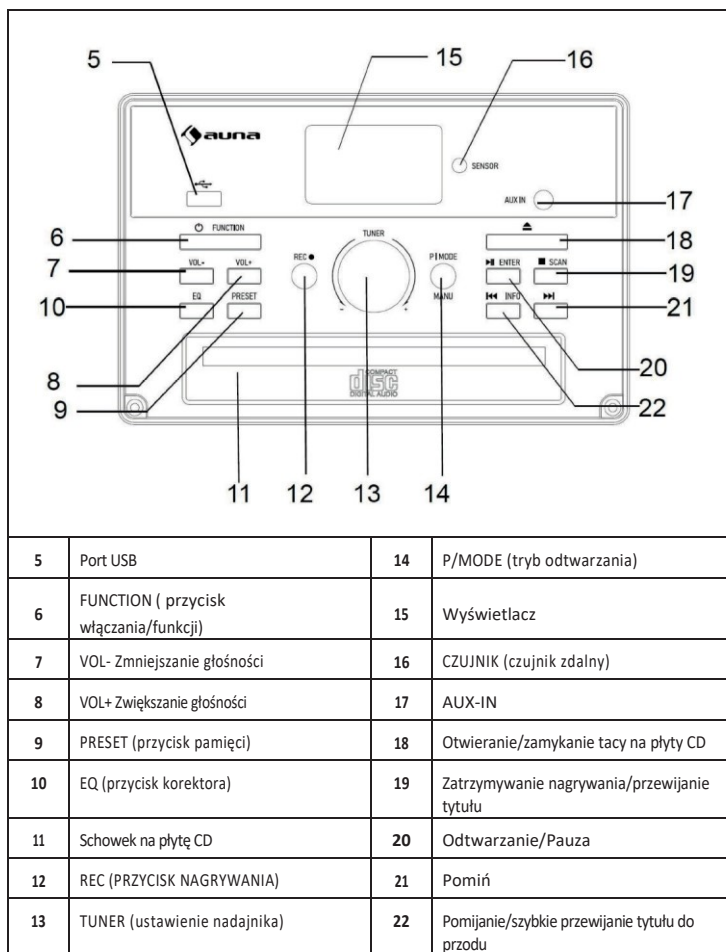


ZDALNE STEROWANIE

23	Moc	33	Odtwarzanie/Pauza
24	WYCISZENIE	34	Tytuł przewijania do tyłu/przeskakiwania
25	Funkcja	35	ENTER (przycisk ustawień/potwierdzenia)
26	REC Nagrywanie	36	Pomijanie/szybkie przewijanie tytułu do przodu
27	USUŃ	37	INFO/FD-
28	VOL+ Zwiększanie głośności	38	FD+/PRESET
29	VOL- Zmniejszanie głośności	39	Equalizator
30	ZEGAR	40	Klawisze numeryczne
31	MENU	41	Alarm
32	STOP/SCAN	42	SEN

GRAMOFON

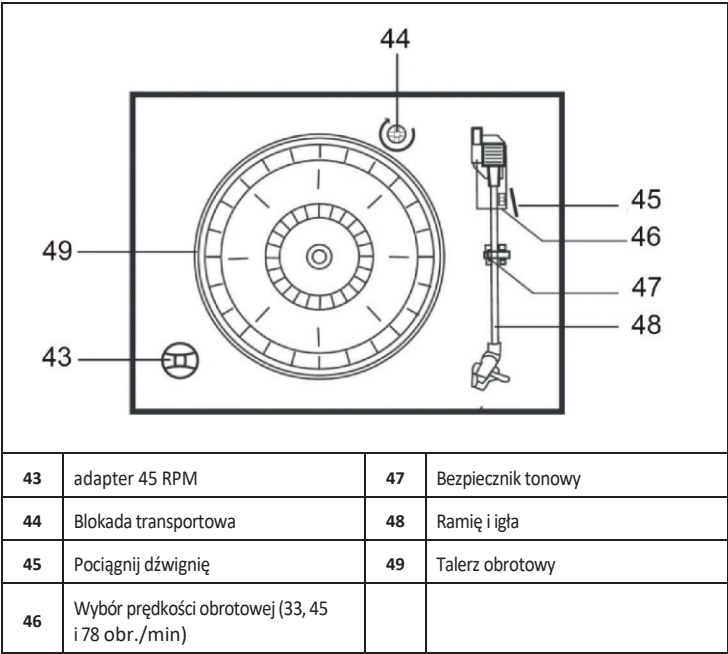


WIDOK Z TYŁU

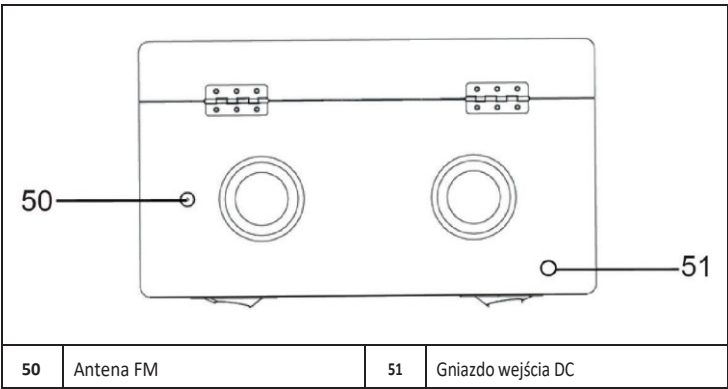




INSTALACJA

- Ostrożnie wyjmij urządzenie z opakowania i wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia.
- Rozwiń przewód zasilający i odłącz go na całej długości.
- Rozwiń całkowicie antenę kablową FM i wyciągnij ją na pełną długość.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni w pobliżu gniazdka ściennego i z dala od silnych pól magnetycznych.
- Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka ściennego.
- Pokrywa gramofonu Gramofon został wyposażony w blokadę transportową. Aby usunąć blokadę transportową, użyj monety lub śrubokręta i odkręć blokadę transportową zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Może to spowodować obracanie się talerza.
- Zdejmij białą plastikową osłonę z igły, przesuwając ją w dół w kierunku wskazanym strzałką.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić igły podczas użytkowania, ponieważ nie jest to objęte gwarancją.
- Wyjmij bezpiecznik ramienia tonowego.
- Zwolnij dźwignię blokującą ramię tonowe.
- Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda 230 V ~ 50 Hz, a przewód zasilający do złącza zasilania z tyłu urządzenia.

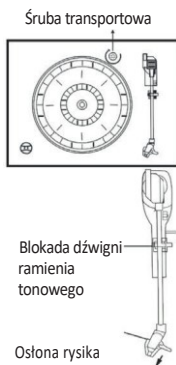

MONTAŻ NÓŻEK

Obowiązuje tylko dla: 10039052, 10039053, 10041389, 10039055

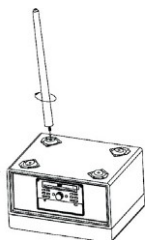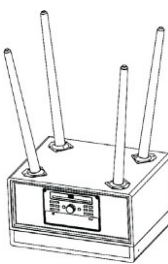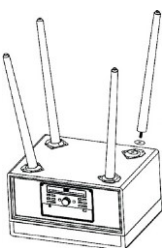		
Umieść urządzenie do góry nogami na płaskiej powierzchni. Włóż podporę nogi w otworach przewidziane w urządzeniu i napraw je, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.	W ten sposób można dołączyć wszystkie cztery wsporniki do urządzenia.	Jeśli jedna z nóg nie dotykać podłogi prawidłowo, odkręć nogę i włóż jedną lub dwie podkładki do wypoziomowania wszystkie stopy.

ROZRUCH I EKSPLOATACJA

Zasilanie

- Upewnij się, że napięcie sieciowe (230 V ~ 50 Hz) w Twoim domu odpowiada napięciu robocznemu adaptera.
- Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.
- Podłącz złącze DC do gniazda DC IN (12 V / 2000 mA) z tyłu urządzenia.

Uwaga: Jeśli wtyczka zasilania nie pasuje do gniazda, prawdopodobnie gniazdo jest przestarzałe. Wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.

Podnoszenie i opuszczanie pokrywy gramofonu

Podnieś pokrywę tak daleko, jak to możliwe, aż wsporniki zatrzasną się, a pokrywa pozostanie otwarta. Aby zamknąć pokrywę, przesunij ją lekko w górę, tak aby wsporniki nie były już zatrzaśnięte, a następnie ostrożnie opuść pokrywę w dół.

Uwaga: Nigdy nie opuszczaj pokrywy na siłę, aby zapobiec uszkodzeniu obudowy lub pokrywy. Podczas opuszczania należy zawsze upewnić się, że wsporniki nie są już zablokowane.

Przycisk włączania On/Off

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk FUNKCJE, aby wybrać żądany tryb.
3. Użyj pokrętki głośności, aby wyregulować głośność.
4. Naciśnij ponownie przycisk POWER/FUNCTION, aby wyłączyć zasilanie.

Uwaga: Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty 15 minut po zatrzymaniu odtwarzania, urządzenie wyłączy się automatycznie.

USB

- Naciśnij przycisk FUNKCJE i wybierz żądany tryb USB.
- Podłącz urządzenie USB do portu USB. Urządzenie będzie automatycznie odtwarzać pierwszą ścieżkę urządzenia USB.
- Po wykryciu pliku MP3 na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MP3".
- Przyciski , , ,  pełnią te same funkcje, co w trybie CD.

Odtwarzanie w trybie MP3 (CD/USB)

- W trybie CD/USB  naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Podczas odtwarzania tytułu na wyświetlaczu pokazywane są numery tytułu i folderu. Na wyświetlaczu pojawi się również ikona MP3.
- Naciśnij przy , aby wstrzymać odtwarzanie.

Pomijanie/przewijanie utworów do przodu/przewijanie utworów do tyłu

- Podczas odtwarzania płyty CD/USB naciśnij , , przyciski/przyciski wielokrotnie, aby przeskakiwać utwory do przodu lub do tyłu. Zwolnij przycisk, gdy na wyświetlaczu pojawi się żądany utwór. Odtwarzanie zostanie wznowione od wybranej ścieżki.
- Naciśnij i przytrzymaj przyciski , , aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu. Zwolnij przycisk po osiągnięciu żądanej sekcji. Odtwarzanie zostanie wznowione od tej sekcji.

Uwaga: Naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać żądaną muzykę.

Powtarzanie odtwarzania

	Po naciśnięciu przycisku P/MODE z przodu urządzenia urządzenie powtarza bieżącą ścieżkę odtwarzania. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.
 FOLDER	Jeśli przycisk zostanie naciśnięty po raz drugi, wszystkie ścieżki w wybranym folderze zostaną powtórzone.

 WSZYSTKO	Jeśli przycisk zostanie naciśnięty po raz trzeci, wszystkie utwory zostaną powtórzone, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.
RDM	Jeśli przycisk P/MODE zostanie naciśnięty po raz czwarty, wszystkie ścieżki będą odtwarzane w kolejności losowej. Wyświetlacz pokaże "RANDOM".

Naciśnij przyciski   , aby wybrać dowolny tytuł. Aby zatrzymać odtwarzanie losowe, naciśnij ponownie przycisk P/MODE. Naciśnij przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie.

Uwaga: Jeśli na nośniku MP3 nie ma folderu, funkcja powtarzania folderu nie będzie działać.

Funkcja zapamiętywania w trybie CD/MP3

1. W trybie CD naciśnij najpierw przycisk STOP. Następnie naciśnij przycisk P./MODE na urządzeniu lub przycisk PRESET na pilocie, aby przejść do trybu pamięci.
2. Naciśnij przyciski   , aby wybrać tytuł, który chcesz zapisać. Naciśnij ENTER aby potwierdzić.
3. Powtórz krok 2, aby zapisać więcej ścieżek.
- 4 W trybie MP3 zapisywanie ścieżek działa tak samo jak w trybie CD (patrz powyżej).
5. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby odtworzyć zapisane utwory. Naciśnij   , aby wybrać zapisaną ścieżkę z listy pamięci. Naciśnij przycisk STOP, aby wyjść z trybu zapisywania. Wszystkie wcześniej zapisane utwory zostaną usunięte.

Uwaga: Można zapisać do 99 utworów MP3 i 20 utworów CD.

Funkcja nagrywania

1. W trybie PHONO/TAPE/CD/BT lub AUX-IN naciśnij przycisk RECORD.
2. Naciśnij przycisk RECORD, aby potwierdzić. Podczas nagrywania wskaźnik "USB" w prawym górnym rogu wyświetlacza będzie migać, dopóki nagrywanie jest zakończone.

Uwaga: Prędkość nagrywania wynosi 1:1.

Usuwanie nagranych tytułów lub plików

W trybie odtwarzania USB dwukrotne naciśnięcie przycisku DELETE na pilocie spowoduje usunięcie aktualnie nagranej ścieżki.

Radio

- Ustaw niski poziom głośności, a następnie naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć zasilanie. Ustaw tryb FM za pomocą przycisku FUNCTION.
- Wyłącz żądaną stację radiową za pomocą pokrętki TUNER.
- Jeśli nie chcesz już słuchać radia, naciśnij ponownie przycisk ZASILANIE/FUNKCJA, aby wyłączyć urządzenie. Wyłączone zostanie również podświetlenie.

Antena FM

Antena FM znajduje się na tylnej ścianie urządzenia. Dostosuj położenie i kierunek anteny FM, aby uzyskać najlepszy odbiór.

Odtwarzanie płyt CD

- Naciśnij przycisk FUNKCJE i wybierz żądany tryb CD. Urządzenie może odtwarzać płyty CD, CD-R i CD-RW.
- Otwórz schowek  na płytę CD, naciskając przycisk.
- Włóż płytę CD (zgodną z formatem MP3) do przegródki na płyty CD stroną z etykietą skierowaną do góry.
- Naciśnij ponownie przycisk , aby zamknąć komorę na płytę CD. Płyta CD będzie się obracać przez kilka sekund, podczas gdy urządzenie będzie ją odczytywać. Następnie płyta CD przestanie się obracać i zostanie odtworzona pierwsza ścieżka płyty CD.

Powielanie zapisów

Urządzenie jest wyposażone w pełnowymiarowy stół obrotowy z napędem pasowym i trzema poziomami prędkości. Można odtwarzać płyty 33, 45 i 78 RPM.

1. Naciśnij przycisk POWER/FUNCTION, aby włączyć urządzenie, a następnie ustaw niski poziom głośności.
2. Użyj przycisku POWER/FUNCTION, aby przejść do trybu Phono. W górnej części wyświetlacza pojawi się PHONO. Można teraz rozpocząć odtwarzanie nagrania.
3. Upewnij się, że zdjąłeś osłonę igły i odblokowałeś blokadę ramienia.
4. Ustaw prawidłową prędkość (33, 45 lub 78 obr./min). Jeśli chcesz odtwarzać płyty 45 RPM, umieść adapter 45 RPM na środkowym wrzecionie.
5. Umieść płytę na wrzecionie środkowym.
6. Pociągnij dźwignię w górę, aby podnieść ramię z uchwytu. Przesuń ramię w celu krawędzi płyty. Gramofon zacznie obracać się automatycznie. Ostrożnie przesun ramię na płytę za pomocą dźwigni.
7. Dostosuj żądaną głośność.
8. Gdy tylko ramię tonowe osiągnie koniec płyty, talerz automatycznie przestanie się obracać. Przed zakończeniem użytkowania lub zmianą płyty należy ręcznie zamocować ramię tonowe w uchwycie.
9. Naciśnij przycisk POWER ponownie, aby wyłączyć urządzenie.

Uwaga: Nie obracaj ani nie zatrzymuj gramofonu ręcznie. Ręczne przesuwanie gramofonu bez zamocowania ramienia w uchwycie może spowodować jego uszkodzenie.

POŁĄCZENIE z BT

1. Wybierz tryb BT, naciskając przycisk FUNCTION
2. Wybierz urządzenie z listy urządzeń urządzenia mobilnego.

Nazwa pary dla 10039052/10039053 = Mary Ann
Nazwa pary dla 10041388/10039054 = Bella Ann
Nazwa pary dla 10041389/10039055 = Julie Ann

3. Po ustanowieniu połączenia BT można słuchać muzyki z urządzenia mobilnego za pośrednictwem radia. Ustawienia można wprowadzać wyłącznie za pośrednictwem urządzenia.

Uwaga: Jeśli funkcja BT nie została wyłączona w urządzeniu, połączenie BT zostanie automatycznie przywrócone, gdy tylko funkcja BT zostanie włączona w urządzeniu mobilnym, a urządzenie mobilne znajdzie się w zasięgu.

AUX-IN

Naciśnij przycisk FUNKCJE i wybierz żądany tryb CD. Następnie podłącz kabel audio 3,5 mm do zewnętrznego odtwarzacza multimedialnego i podłącz drugi koniec kabla do złącza AUX-IN urządzenia. Użyj urządzenia zewnętrznego do sterowania odtwarzaniem.

DODATKOWE FUNKCJE

Radio DAB

- Naciśnij przycisk FUNKCJE i wybierz żądany tryb DAB.
- Urządzenie automatycznie rozpocznie skanowanie stacji do momentu odebrania stacji DAB.
- Obróć pokrętko TUNER/SELECT, aby ręcznie wybrać stację DAB. Naciśnij przycisk ENTER lub poczekaj około 3 sekund, aby potwierdzić wybór. Po wybraniu stacji stereo DAB na wyświetlaczu pojawi się napis DAB.
- Po naciśnięciu przycisku INFO w trybie DAB wyświetlane są informacje dostarczane przez nadajnik DAB, takie jak typ, numer programu, zakres częstotliwości, siła sygnału, godzina, data i inne wartości.

FM/DAB

- W trybie odtwarzania DAB/FM wybierz żadaną stację radiową. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk PRESET. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Preset Store 1: (Empty)". Naciśnij pokrętko TUNER/SELECT, aby zapisać wybraną stację. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Preset 1 Stored".
- Obróć pokrętko TUNER/SELECT lub naciśnij przyciski SKIP+/- na pilocie, aby wybrać inną stację radiową do zapisania.
- Powtórz kroki 1 i 2. Można zapisać łącznie 10 stacji DAB i 10 stacji FM.
- Naciśnij przycisk PRESET jeden raz, aby odtworzyć zaprogramowane stacje. Obróć pokrętko TUNER/SELECT lub naciśnij przyciski SKIP+/- na pilocie zdalnego sterowania, aby odtworzyć żądane zaprogramowane ścieżki.

USTAWIENIE JĘZYKA

W trybie FM/DAB naciśnij przycisk MENU i użyj pokrętła TUNER/SELECT, aby wybrać opcję "System". Za pomocą pokrętła TUNER/SELECT wybierz opcję "Language" (Język) i naciśnij przycisk ENTER, aby wprowadzić ustawienia języka. Do wyboru są języki: angielski-niderlandzki-niemiecki-norweski-szwedzki.

Ustawianie godziny i daty

- W trybie FM/DAB naciśnij przycisk MENU i użyj pokrętła TUNER/SELECT, aby wybrać opcję "System". Naciśnij ponownie przycisk ENTER, aby potwierdzić.
- Obróć pokrętło TUNER/SELECT, aby wybrać opcję "Time" i naciśnij przycisk ENTER aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi "Czas" "Ustaw datę i czas".
- Wybierz "Ustaw czas/datę". "Auto update" i "Set 12/24 hour" pojawią się na wyświetlaczu po obroceniu pokrętła TUNER/SELECT.
- Po potwierdzeniu opcji "Auto Update" (Automatyczna aktualizacja): Po obroceniu pokrętła TUNER/SELECT na wyświetlaczu pojawi się komunikat "No update", "Update from any", "Update from DAB", "Update from FM". Użyj pokrętła, aby wybrać żądane ustawienie i naciśnij je, aby potwierdzić wybór.
- Po potwierdzeniu opcji "Ustaw 12/24 godziny", opcje "Ustaw 12 godzin" i "Ustaw 24 godziny" są dostępne na wyświetlaczu.
- Aby ustawić godzinę, wybierz tryb 12- lub 24-godzinny. na wyświetlaczu pojawi się "Set Time"/"Hour", "Minute" ("AM or PM"). Naciśnij ponownie przycisk ENTER, aby potwierdzić.
- Po zakończeniu ustawiania godziny można ustawić datę. na wyświetlaczu pojawi się "Set Date" "9-12-2013". Ustaw datę za pomocą pokrętła TUNER/SELECT i potwierdź, naciskając przycisk ENTER.

Wyciszenie/korektor

Jednokrotne naciśnięcie przycisku MUTE na pilocie zdalnego sterowania spowoduje automatyczne wyłączenie głośnika, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MUTE ON". Wyciszenie można anulować, naciskając ponownie przyciski MUTE. Głośnik włączy się ponownie i rozlegnie się muzyka. Po naciśnięciu przycisku EQ w dowolnym trybie pracy można wybrać jeden z pięciu różnych efektów dźwiękowych: POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ/ FLAT. Ustawiony efekt zależy od osobistych preferencji użytkownika.

Zresetuj do ustawień fabrycznych

W trybie DAB naciśnij i przytrzymaj przycisk P/MODE, aby przejść do ustawień SYSTEM. Następnie **◀◀/▶▶** naciśnij/trzymaj aż pojawi się "FACTORY RESET". Naciśnij przycisk ENTER, aby wprowadzić ustawienia, naciśnij przyciski **◀◀/▶▶**, aby wybrać "YES" lub "NO". Jeśli wybierzesz "YES", wystarczy nacisnąć przycisk ENTER, aby zakończyć przywracanie ustawień fabrycznych.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

Zabezpieczenie mebli

Urządzenie jest wyposażone w antypoślizgowe gumowe nóżki, które zapobiegają przesuwaniu się urządzenia podczas pracy. Te gumowe nóżki są wykonane z antypoślizgowej gumy, która nie pozostawia śladów ani plam na meblach. Może się jednak zdarzyć, że gumowe nóżki zostaną "zmiękczone" przez środki do polerowania mebli na bazie oleju, produkty do pielęgnacji drewna lub spraye czyszczące, które mogą pozostawiać ślady na meblach. W związku z tym zalecamy przymocowanie samoprzylepnych filcowych ślizgaczy do gumowych nóżek, aby zapobiec uszkodzeniu mebli, a następnie umieszczenie urządzenia na meblach.

Opieka mieszkaniowa


- Dbaj o obudowę tak samo starannie, jak dbasz o swoje meble.
- Jeśli obudowa jest zakurzona, przetrzyj ją miękką szmatką.
- Jeśli na obudowie znajdują się odciski palców, usuń je za pomocą wysokiej jakości środka czyszczącego w sprayu. Upewnij się, że nie dostanie się on na metalowe i plastikowe części urządzenia. Najlepiej nie rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na obudowę, ale najpierw na szmatkę, a następnie przetrzeć obudowę szmatką.

Czyszczenie płyt CD

- Wyjmij płytę CD z etui na płytę CD, naciskając na środku etui. Delikatnie przytrzymaj płytę CD za krawędzie.
- Odciski palców z płyty CD i kurz należy usuwać miękką ściereczką. Ponieważ płyty CD, w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami zapisu, nie mają rowków, w których może gromadzić się kurz i mikroskopijne pozostałości, czyszczenie miękką ściereczką jest wystarczające. Wyczyść płytę CD od środka na zewnątrz. Niewielkie cząsteczki kurzu i lekkie zabrudzenia nie mają wpływu na jakość odtwarzania płyt CD.
- Płyty CD należy regularnie czyścić miękką, niezawierającą rozpuszczalników, suchą ściereczką. Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących. W razie potrzeby użyj zestawu do czyszczenia płyt CD.
- Nigdy nie pisz na płycie CD ani nie naklejaj etykiet na jej powierzchni.

Blokada transportowa

- Aby zabezpieczyć gramofon przed uszkodzeniem podczas transportu, w prawym górnym rogu gramofonu znajduje się srebrna śruba transportowa.
- Przed rozpoczęciem odtwarzania użyj śrubokręta, aby odblokować gramofon, obracając śrubę transportową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Przekręć śrubę transportową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jeśli chcesz ponownie przetransportować urządzenie.

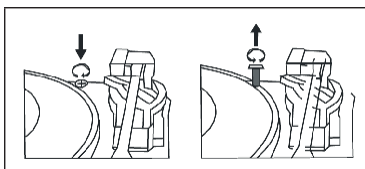

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produkt nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego powinien on zostać przekazany do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliznich przed negatywnymi skutkami. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w danym kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji baterii, nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Pozbywając się ich zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliznich przed negatywnymi skutkami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejszym firma Chal-Tec GmbH oświadcza, że typ urządzenia radiowego Mary Ann / Julie Ann / Bella Ann jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: use.berlin/10039055

