

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JEŹDZIK PCHACZ CZERWONY DŹWIĘKI ŚWIATŁA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3 – 6 lat
- Maksymalne obciążenie: 23 kg
- Wymiary: 87 cm x 66 cm x 41 cm
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż trzy baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.

MONTAŻ



1. Zamontuj przednie koła na jeźdźniku, a następnie zabezpiecz je za pomocą śrubki. Zamontuj kołpak.




2. Tylko koła zamontuj na osi.



3. Zamontuj podstawki pod nogi w odpowiednim miejscu.



4. Dokręć podstawę za pomocą czterech śrubek.

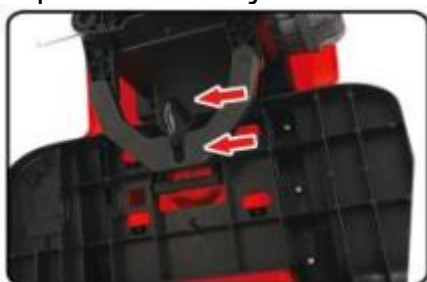

5. Zamontuj drążek kierowniczy w odpowiednim miejscu.



6. Zamontuj kierownicę na ramie.



7. Połącz przewody kierownicy ze złączem jeźdźnika.



8. Zamontuj kierownicę na jeźdźniku i dokręć śrubki.



9. Zamontuj oparcie wciskając je.



10. Zamontuj boczne barierki.



11. Wciskając czarny przycisk zamontuj barierki na osłonie wychodzącej z kierownicy.



12. Wciśnij biały przycisk, aby zamontować rączkę do prowadzenia jeźdźnika.



13. Zamontuj trzy baterie AA w gniazdach zgodnie z oznaczeniami.



14. Produkt jest gotowy do użycia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z produktu na pochyłach, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX4412 Jeździec pchacz czerwony dźwięki światła

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

Wyprodukowano w Chinach