

GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Rolna 8, Sady

62 - 080 Tarnowo Podgórne

Tel. (061) 896 74 80, fax. (061) 896 74 60



INSTRUKCJA OBSŁUGI



AGTECH PODNOŚNIK DO KOSIARKI, TRAKTORKA, QUADA, ATV

NR ARTYKUŁU: 18542846

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



1. WSTĘP	3
1.1. Przeznaczenie podnośnika	3
1.2. Zastosowanie i ograniczenia	4
1.3. Środki ostrożności.....	4
1.4. Deklaracja zgodności	4
2. DANE TECHNICZNE	5
2.1. Zawartość produktu	5
2.2. Budowa podnośnika.....	5
2.3. Parametry techniczne	5
3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I OSTRZEŻENIA.....	7
3.1. Zasady bezpiecznej pracy	7
3.2. Procedura postępowania w przypadku awarii.....	8
3.3. Strefy zagrożenia	8
3.4. Ryzyko resztkowe.....	8
3.5. Ocena ryzyka resztkowego	9
3.6. Piktogramy	9
4. MONTAŻ I DEMONTAŻ.....	10
4.1. Montaż	10
4.2. Demontaż	12
5. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA.....	13
5.1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	13
5.2. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem	13
5.3. Przygotowanie podnośnika do pracy	14
5.4. Sposób podnoszenia kosiarki, traktorka i quada.....	14
5.5. Zabezpieczenie pojazdu na podnośniku.....	14
5.6. Opuszczanie pojazdu	14
6. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	15
6.1. Czyszczenie podnośnika	15
6.2. Kontrola techniczna	15
6.3. Warunki przechowywania	15
6.4. Składanie podnośnika na czas przechowywania.....	15
7. WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI I UTYLIZACJA	16
8. DANE IDENTYFIKACYJNE.....	16
9. PRZEPISY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO	17
KARTA GWARANCYJNA.....	18
DEKLARACJA ZGODNOŚCI	19

1. WSTĘP

Niniejszą instrukcję obsługi użytkownik otrzymuje razem z podnośnikiem do kosiarek, traktorków, quadów i ATV AGTECH nr 18542846 i stanowi integralną część podnośnika, która zawiera ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa. Dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi należy do obowiązków użytkownika. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem produktu. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie produktu lub mienia.

UWAGA: Używanie podnośników do kosiarki niezgodnie z w/w zasadą, może stanowić ryzyko dla zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa ładunku. Użytkować wyłącznie w charakterze środka pomocniczego.

Użytkownik nie ma prawa do modyfikacji i wprowadzania zmian konstrukcyjnych w produkcie. Nie zastosowanie się skutkuje utratą gwarancji oraz może prowadzić do zwiększenia ryzyka wypadku.



1.1. Przeznaczenie podnośnika

Podnośnik do kosiarek, traktorków i quadów to solidne i funkcjonalne urządzenie, które ułatwia serwisowanie i konserwację pojazdów ogrodniczych oraz rekreacyjnych. Dzięki niemu można wygodnie i bezpiecznie unieść pojazd, co umożliwia dostęp do jego dolnej części, np. w celu ostrzenia noży, wymiany oleju, czyszczenia, naprawy lub przeglądu technicznego.

Podnośnik został zaprojektowany z myślą o podnoszeniu:

- kosiarek samojezdnych,
- traktorków ogrodowych,
- quadów i pojazdów ATV.

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w garażach, warsztatach oraz przydomowych posesjach, gdzie użytkownik wykonuje podstawowe prace serwisowe samodzielnie.

1.2. Zastosowanie i ograniczenia

Podnośnik jest przeznaczony wyłącznie do unoszenia pojazdów w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych. Nie jest przeznaczony do długotrwałego przechowywania pojazdu w pozycji uniesionej ani do podnoszenia innych przedmiotów, np. samochodów osobowych czy ciężkich maszyn rolniczych.

Należy pamiętać, że:

- podnośnik powinien być użytkowany wyłącznie na stabilnym, równym i twardym podłożu,
- maksymalne obciążenie urządzenia nie może być przekraczane,
- podniesiony pojazd powinien być odpowiednio zabezpieczony przed przypadkowym opuszczeniem.

1.3. Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem użytkowania podnośnika należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych zasad może prowadzić do uszkodzenia pojazdu, podnośnika lub nawet obrażeń ciała.

Podstawowe środki ostrożności obejmują:

- Zakładanie rękawic ochronnych i odpowiedniego obuwia podczas pracy.
- Upewnienie się, że nikt nie znajduje się pod pojazdem podczas jego podnoszenia i opuszczania.
- Sprawdzenie, czy podnośnik nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Nieprzekraczanie maksymalnej nośności podnośnika.
- Niepozostawianie podniesionego pojazdu bez nadzoru.

Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli na bezpieczne i wygodne użytkowanie podnośnika.

1.4. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności WE stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji obsługi. Załącznik jest integralną częścią instrukcji obsługi.


2. DANE TECHNICZNE

2.1. Zawartość produktu

- kompletny podnośnik
- wieszak ścienny
- pasy transportowe
- instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności

2.2. Budowa podnośnika


Podnośnik składa się z elementów, które oznaczone są na poniższym schemacie:

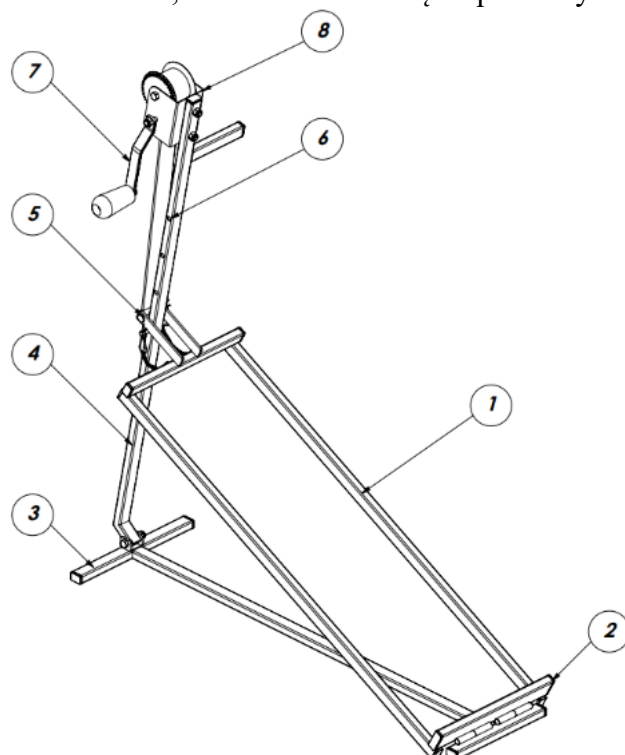

1 - Rama; 2 - Nakładka; 3 - Stopka; 4 - Kolumna; 5 - Płaskownik pasa wciągarki; 6 - Korba wciągarki; 7 - Wciągarka; 8 - Otwory do sworzni zabezpieczającego wciągarkę w kolumnie

2.3. Parametry techniczne

- Długość: 118,5 cm
- Szerokość: 37 cm
- Wysokość w stanie złożonym: 21,5 cm
- Wysokość po rozłożeniu: 123,5 cm
- Szerokość najazdu: 102 cm
- Waga własna: 12,7 kg
- Maksymalny udźwig: 250 kg
- Materiał: stal
- Kolor: szary
- Lakierowanie: metodą proszkową

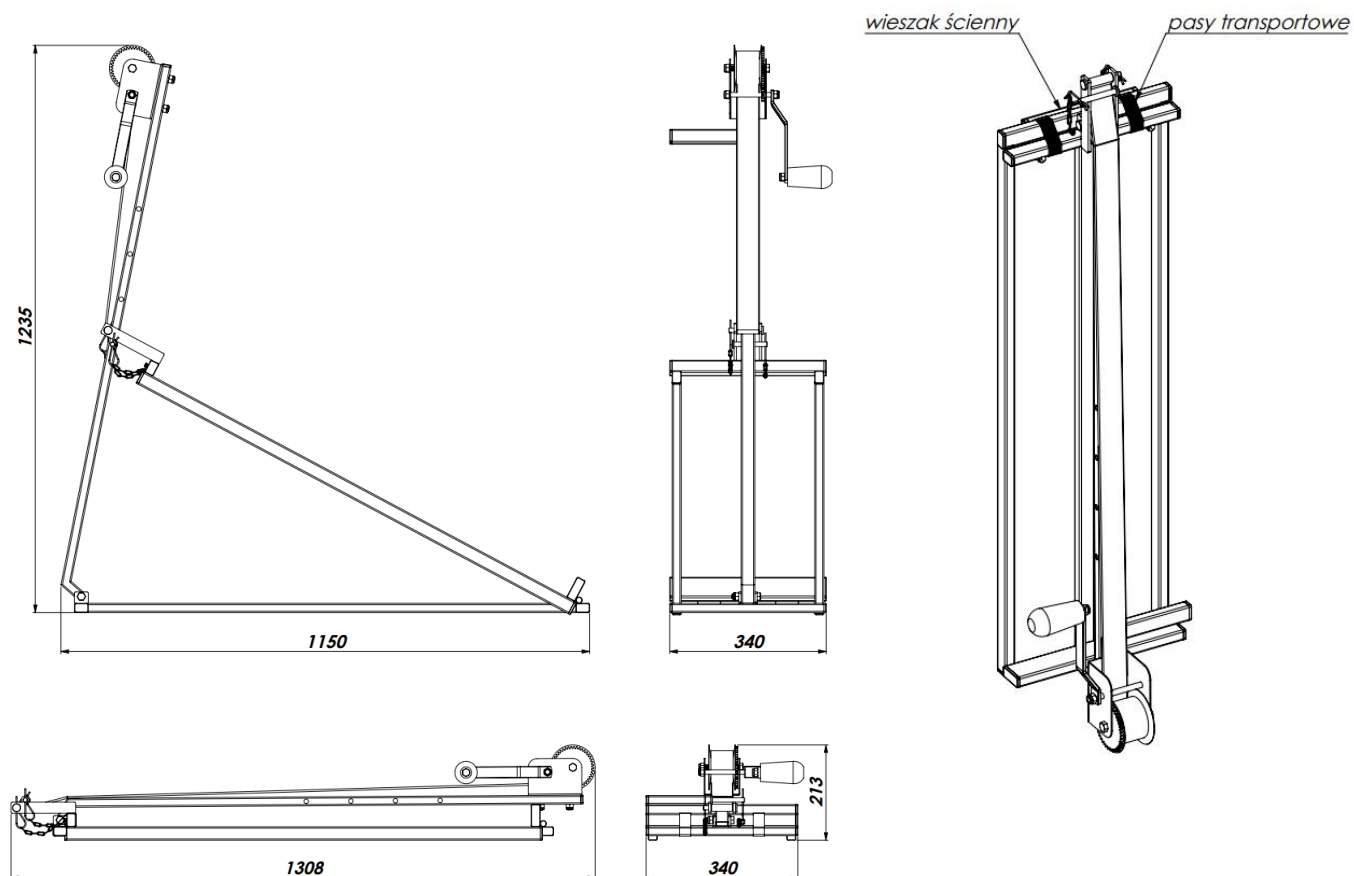

Wysokość górnego otworu w kolumnie	880 mm
Zakres regulacji wysokości podnoszenia ramy	100 mm (4 wysokości)
Długość ramy (zewnątrzny rozstaw kół)	1020 mm

3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I OSTRZEŻENIA

W czasie użytkowania oraz przy wszelkich pracach obsługowych i naprawczych należy zachować ogólne zasad bezpieczeństwa pracy obowiązujące przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego i przepisy dotyczące ruchu drogowego po drogach publicznych.



UWAGA:

Ten symbol ostrzegawczy o zagrożeniu wskazuje na ważną informację dotyczącą zagrożeń podaną w instrukcji obsługi. Jeżeli widzisz ten symbol strzeż się zagrożenia i uważnie przeczytaj odpowiednią informację oraz poinformuj o tym innych operatorów.



UWAGA:

Niniejsza instrukcja stanowi podstawowe wyposażenie wyrobu. Powinna być przechowywana przez cały okres eksploatacji. W przypadku sprzedaży lub udostępnienia produktu innemu użytkownikowi należy zawsze dołączyć instrukcję obsługi. W razie utraty lub jej zniszczenia należy nabyć nowy egzemplarz zamawiając go u sprzedawcy.



UWAGA:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa użytkowania umieszczonych w instrukcji.



UWAGA:

Użytkowanie podnośników do innych celów, niż są przeznaczone, będzie rozumiane jako niezgodne z przeznaczeniem.

3.1. Zasady bezpiecznej pracy

1. Podnośniki do kosiarek mogą być obsługiwane i eksploatowane tylko przez osoby dorosłe zapoznane z treścią instrukcji obsługi oraz ogólnymi zasadami bezpiecznej pracy.
2. Z instrukcją obsługi należy się zapoznać zarówno przed pierwszym użytkowaniem wyrobów, jak i po dłuższej przerwie w eksploatacji.
3. Wyroby mogą obsługiwać i przygotowywać do pracy tylko osoby dorosłe (powyżej 18 lat).
4. Przed każdym użyciem podnośnika do kosiarki, należy dokładnie sprawdzić stan techniczny a zwłaszcza stan zużycia.
5. Przed użyciem podnośnika należy zablokować wieżę za pomocą sworznia blokującego wieżę (w zestawie).
6. Sworznie blokujące nośnika muszą być zablokowane w wieży przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności i zabezpieczony przed wysunięciem zawleczką.
7. Po podniesieniu kosiarki na wysokość roboczą należy zawsze podłożyć kliny pod koła (brak w zestawie) za tylnymi kołami kosiarki.
8. Podkładki pod koła muszą znajdować się w równej odległości od ramienia podnoszącego, aby zachować właściwą równowagę.
9. Przed użyciem podnośnika kosiarki zdejmij wszystkie osprzęty kosiarki.
10. Nie wprowadzaj zmian konstrukcyjnych podnośnika kosiarki. Zmiany unieważnią gwarancję i mogą być niebezpieczne.
11. Zawsze wyłączaj silnik i wyjmij kluczyk przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy kosiarce.
12. Nigdy nie uruchamiaj silnika kosiarki podczas korzystania z podnośnika.
13. Jeśli wieża podnośnika pochyla się podczas podnoszenia lub opuszczania kosiarki, oznacza to przeciążenie należy natychmiast usunąć kosiarkę.

14. Nie używaj podnośnika do kosiarki do innych celów niż wymienione w instrukcji.
15. Operator podnośnika jest odpowiedzialny za zabezpieczenie urządzenia.
16. Przed uruchomieniem podnośnika należy sprawdzić czy stoi na płaskim twardym podłożu.
17. Nie podnoś jednocześnie przodu i tyłu kosiarki.
18. Nie wspinaj się na kosiarkę, gdy jest podnoszona, podnoszona lub opuszczana.
19. Przed uruchomieniem i w czasie użytkowania, użytkownik musi się upewnić czy w strefie zagrożenia nie znajdują się ludzie (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta.
20. W razie konieczności, teren pracy powinien być zabezpieczony przed przypadkowym zbliżeniem się osób postronnych.
21. Zabrania się pracy osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub w złym stanie zdrowia.
22. Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu i pracy na śliskiej nawierzchni.
23. W trakcie pracy operatorowi nie wolno opuszczać miejsca dokonywanych prac, bez wcześniejszego zabezpieczenia podnośnika.
24. Należy zachować szczególną ostrożność przy montażu i demontażu podnośnika.
25. Nie wolno pracować z wyrobami na pochyleniach przekraczających 8°.
26. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac obsługowo-naprawczych pod obciążonymi lub uniesionymi i niezabezpieczonymi przed samoczynnym opadnięciem wyrobami.
27. Zabrania się używania do kosiarki o masie większej niż dopuszczalna 250 kg (podana na tabliczce znamionowej/instrukcji obsługi) ze względu na wytrzymałość konstrukcji.
28. Wyroby położyć na równym, twardym podłożu, zapewniając ich stabilność.
29. Nie wolno zostawiać wyrobów uniesionych na podnośniku.
30. Podczas każdej przerwy w pracy należy opuścić na podłoże.
31. Podczas pracy operator musi zachować ostrożność.
32. Nie usuwaj ostrzeżeń ani naklejek ostrzegawczych z podnośnika kosiarki.
33. Nie podnoś ludzi i zwierząt na podnośniku.
34. Przy pracy z podnośnikiem nie zakładaj luźnych ubrań i biżuterii.
35. Po każdorazowym zakończeniu pracy podnośnik należy oczyścić.
36. Zapewnij odpowiedni montaż wieszaka ściennego używając odpowiednich kołków w zależności od rodzaju podłoża.

3.2. Procedura postępowania w przypadku awarii

Jeśli podnośnik przestaje działać prawidłowo lub nagle traci stabilność, należy:

- Natychmiast przerwać pracę i nie kontynuować podnoszenia lub opuszczania pojazdu.
- Zabezpieczyć pojazd przed przypadkowym opuszczeniem.
- Nie próbować samodzielnie naprawiać uszkodzeń.
- Sprawdzić mechanizm blokujący i upewnić się, że wszystkie ruchome części działają prawidłowo.

3.3. Strefy zagrożenia

- Korba wciągarki
- Stopa podnośnika
- Nakładka

3.4. Ryzyko resztkowe

Podnośniki zostały wyprodukowane z zastosowaniem wszystkich zasad mających zapewnić ich bezpieczne funkcjonowanie. Nie zwalnia to operatora od zachowania szczególnej ostrożności i zasad

bezpiecznej pracy wynikających z innych przepisów i zasad. Największe zagrożenie powstaje w wyniku przebywania osób postronnych, w szczególności dzieci, a także zwierząt, w pobliżu stref zagrożeń wyrobów, podczas ich użytkowania. Przy niedostatecznym zwracaniu uwagi na nalepki ostrzegawcze ryzyko rośnie!

W szczególności niebezpieczne jest:

- Przebywanie osób postronnych, szczególnie dzieci w miejscu pracy wyrobów,
- Przebywanie na podnośniku podczas pracy,
- Używania podnośników do innych celów niż są przewidziane,
- Swobodne puszczenie korby, gdy zapadka wciągarki jest w pozycji dolnej.

Możliwe zagrożenia:

- Niekontrolowany upadek pochylanej maszyny,
- Utrata stateczności pochylonej maszyny,

3.5. Ocena ryzyka resztkowego

Należy przestrzegać następujących zasad:

- Uważnie przeczytać instrukcję obsługi,
- Nie dopuszczać dzieci do pracujących wyrobów,
- Używać wyrobów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem,
- Używać odzieży ochronnej bez luźnych części,
- Tylko operator może obsługiwać wyroby (uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz z przepisami bezpieczeństwa),
- Niedopuszczenie do przewożenia na podnośnikach ludzi oraz zwierząt,
- Przeglądy i naprawy przeprowadzać będzie przeszkolona osoba,
- Zabezpieczać wyroby podczas napraw i obsługi codziennej, wykluczyć zagrożenie dla użytkownika.

Przy przestrzeganiu instrukcji obsługi i przepisów bezpieczeństwa wystąpienie zagrożeń zostanie ograniczone do minimum!



UWAGA:

Ryzyko resztkowe powstanie, jeśli Państwo niedostatecznie zapoznacie się z opisanymi zakazami i wskazówkami i nie będziecie ich przestrzegać!

3.6. Piktogramy

Miejsca szczególnie niebezpieczne zostały oznaczone na wyrobach żółtymi znakami bezpieczeństwa z piktogramami ostrzegawczymi.

Użytkownik musi szczegółowo zapoznać się ze znaczeniem niżej opisanych znaków i bezwzględnie stosować się do podanych zaleceń. W czasie eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność, gdy przebywamy w bezpośredniej bliskości tak oznaczonych miejsc wyrobów.

UWAGA

Utrzymywać znaki ostrzegawcze i informacyjne zawsze w czystości i w stanie umożliwiającym ich odczytanie! Użytkownik ma obowiązek zastąpienia znaków zagubionych i nieczytelnych znakami nowymi.



1-Zapoznaj się z instrukcją; 2- Nie stawać; 3- Dosuń koło do nakładki; 4- Maksymalna wysokość podnoszenia

4. MONTAŻ I DEMONTAŻ


4.1. Montaż

Wartości momentów z jakimi należy dokręcać śruby:


- M10 kl. 4.8 – 23,2 Nm
- M10 kl. 8.8 – 46,3 Nm
- M12 kl. 8.8 – 79,0 Nm

Kroki:


- Ustaw podnośnik na twardym, równym i stabilnym podłożu.
- Zamontuj łańcuszek z zawleczką zabezpieczającą za pomocą wkrętów samowiercących.

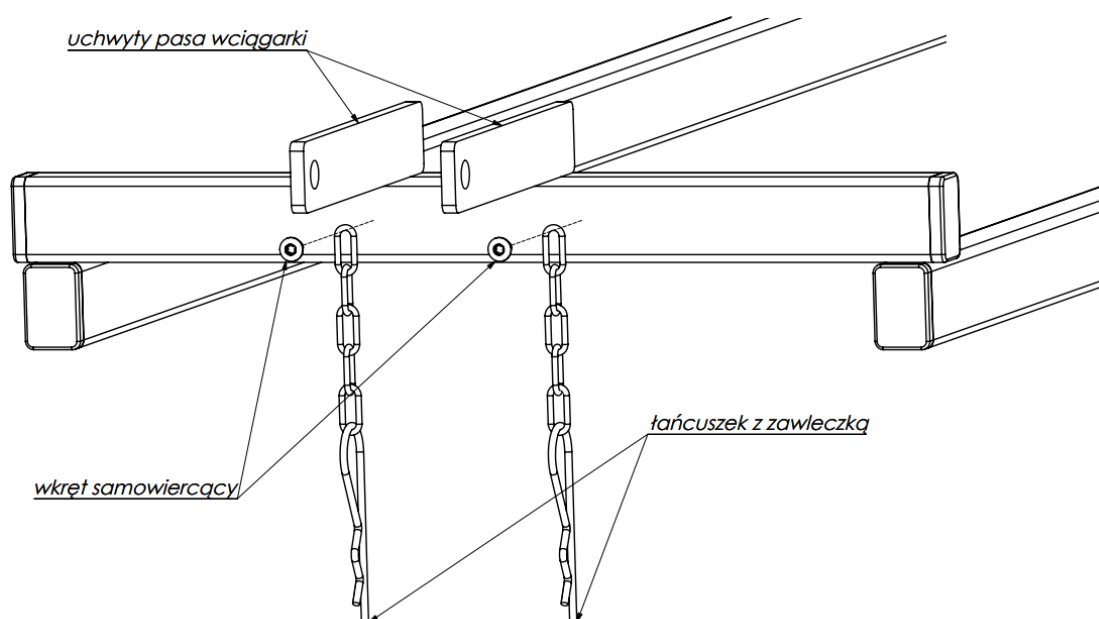


- Zamontuj wieżę do stopy podnośnika.

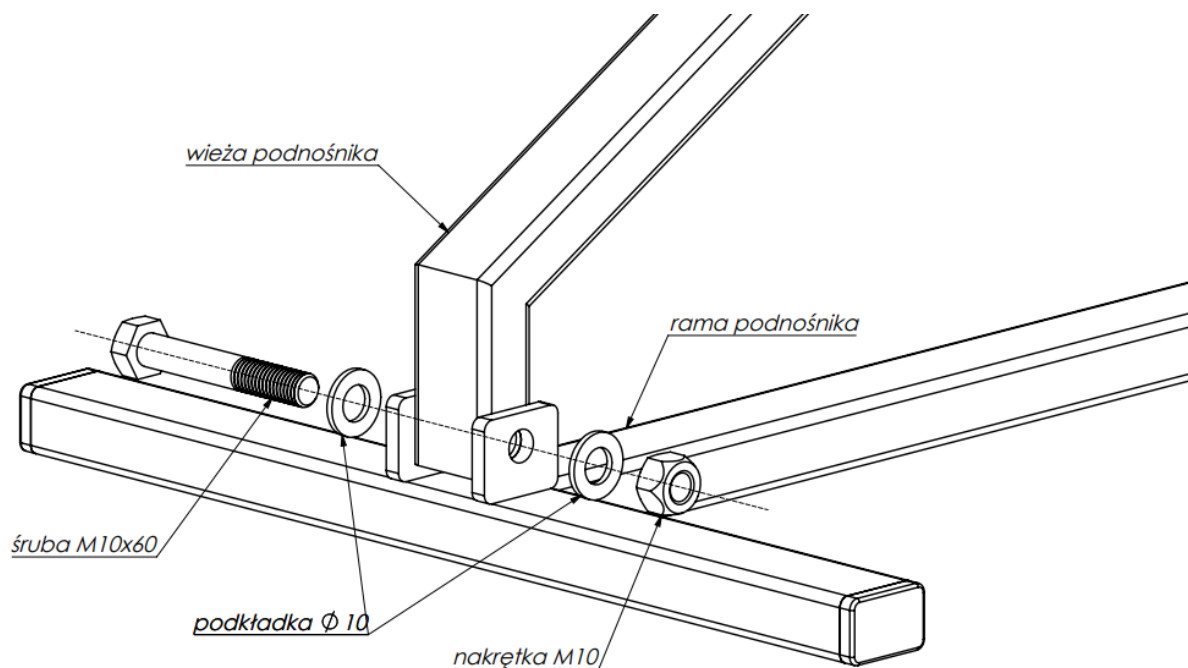


- Zamontuj wciągarkę do wieży.

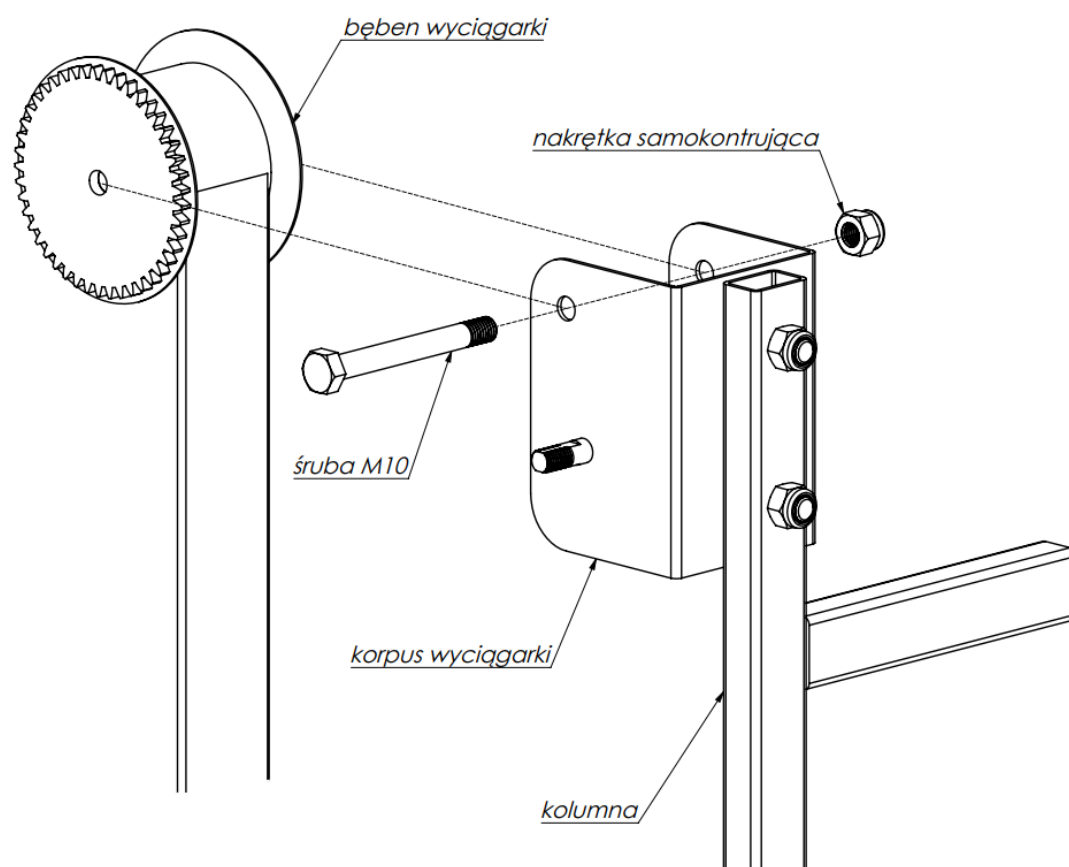

- Zamontuj korbę do korpusu wciągarki.

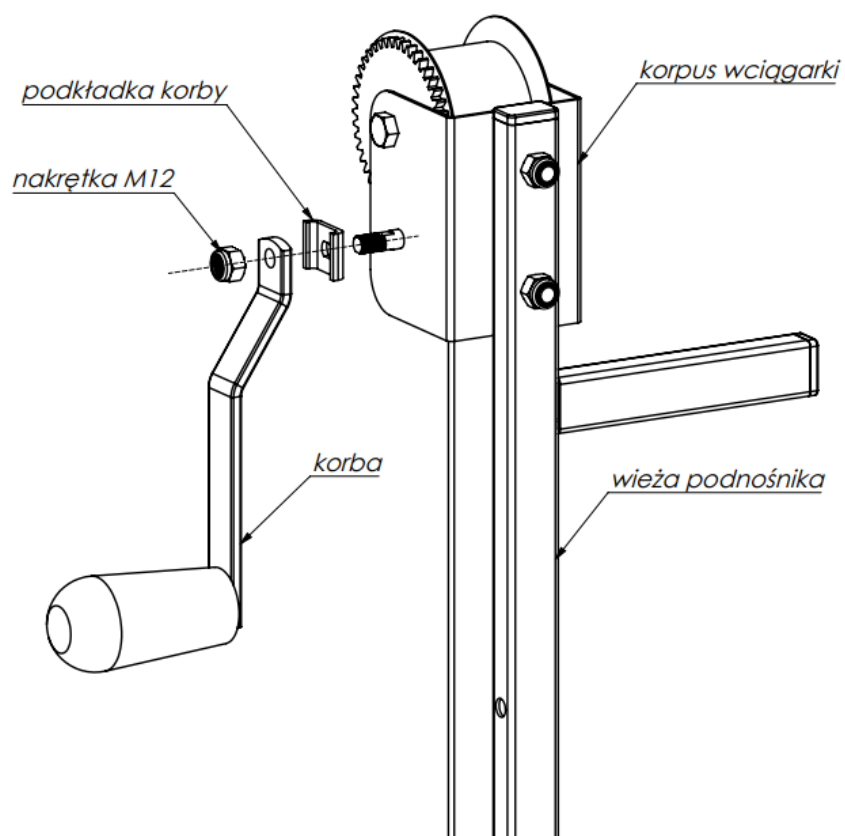

- Przelóż koniec pasa wciągarki przez sworzeń zabezpieczający oraz wciśnij zawleczkę zabezpieczającą w sworzeń..

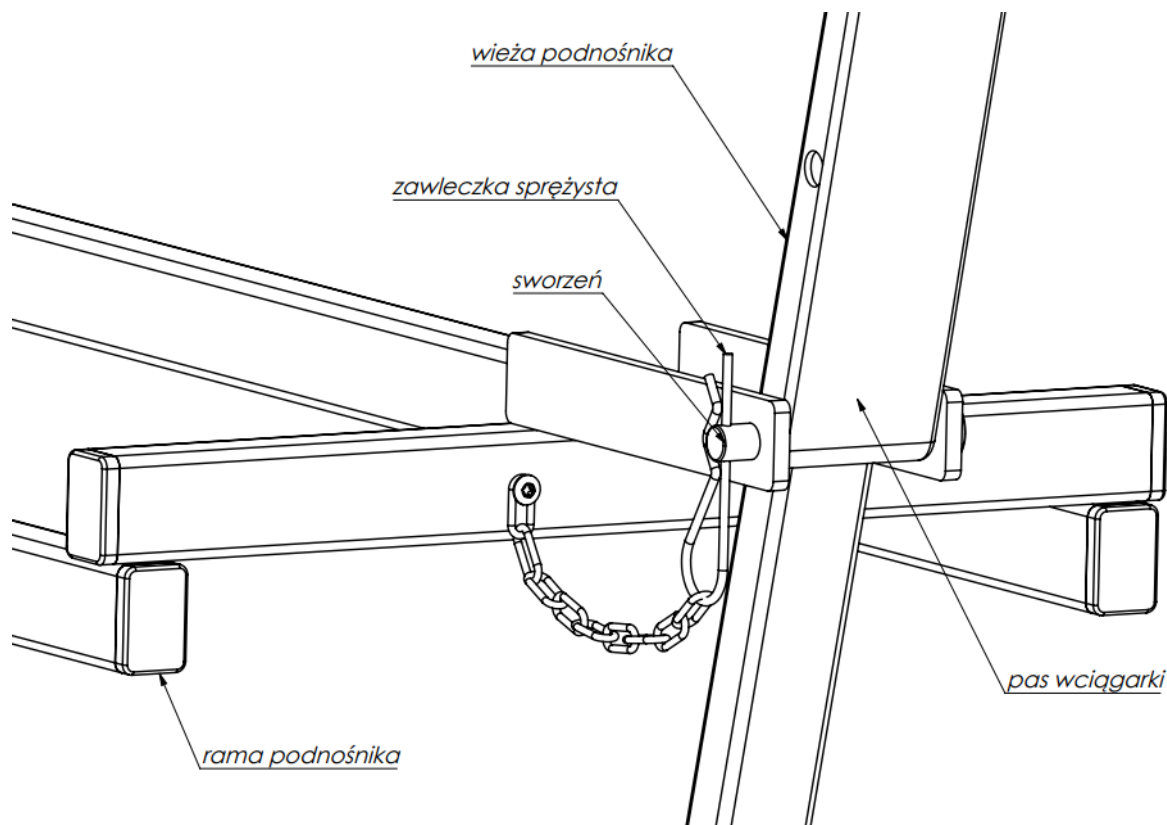

Po zamontowaniu podnośnika należy :

- ustawić zapadkę wciągnika w pozycji dolnej
- podnieść podnośnik nad górny sworzeń bez obciążenia
- sprawdzić zapadkę
- sprawdzić możliwość włożenia sworznia w otwór w kolumnie
- sprawdzić stabilność podnośnika na podłożu



Podczas montażu podnośnika do kosiarki należy zachować wszelkie środki ostrożności.

4.2. Demontaż



ZABRONIONE JEST WYKONYWANIE CZYNNOŚCI DEMONTAŻU PRZY OBCIĄŻONYM PODNOŚNIKU!

Podczas demontażu postępować według kroków opisanych w punkcie 4.1 w odwrotnej kolejności.

- Ustaw zapadkę wciągarki w pozycji środkowej
- Zdemonuj sworzeń zabezpieczający w płaskowniku pasa wciągarki
- Zdemonuj wciągarkę
- Zdemonuj kolumnę
- Złóż pasy transportowe

5. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA

Podnośnik przeznaczony jest do pochylania kosiarek, traktorków, quadów oraz pojazdów ATV, w celu przeprowadzenia serwisu lub czyszczenia po zakończonej pracy.

Podnośnik jest wyposażony w wciągarkę z korbą i zapadką, która posiada trzy pozycje położenia : górną, środkową i dolną.

- pozycja dolna zapadki jest przeznaczona do podnoszenia podnośnika,
- pozycja środkowa do zwijania pasa bez obciążenia,
- pozycja górna służy do opuszczania podnośnika.

Do ustalania wysokości przy podnoszeniu i opuszczaniu podnośnika służy sworzeń, który blokujemy sprężystą zawleczką.

Do ustalania pozycji pasa wciągarki służy drugi sworzeń zabezpieczający z zawleczką .

Nie należy użytkować w złych warunkach atmosferycznych podczas wiatru, śniegu, gradu i deszczu.

5.1. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Wyroby mogą być obsługiwane, eksploatowane tylko przez osoby, które dokładnie zapoznały się z treścią instrukcji obsługi.
- Podnośnik może być użytkowany w zakresie temperatur od -20 do +50 stopni C.
- Podnośnik przeznaczony jest do użytkowania w miejscu wypoziomowanym i o zwartej strukturze.
- Producent dostarcza wyroby z instrukcją obsługi wraz z kartą gwarancyjną. Przy odbiorze należy sprawdzić otrzymane dokumenty oraz zgodność numeru wyrobu podanego na tabliczce znamionowej z numerem podanym w dokumentach.
- Producent nie dopuszcza samowolnego wprowadzania zmian w budowie.
- Wprowadzone jakiejkolwiek zmiany bez uzgodnienia zwalniają producenta od skutków wynikających z ich wprowadzenia i powodują utratę gwarancji.
- Obsługa i eksploatacja wyrobów niezgodna z instrukcją obsługi zwalnia producenta od odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania i powoduje utratę gwarancji.
- Niniejszą instrukcję obsługi zachować do przyszłego użytkowania.

5.2. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie podnośnika niezgodnie z przeznaczeniem może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia oraz strat materialnych.

- Używanie podnośnika do innych celów niż podnoszenie pojazdów.
- Przekraczanie maksymalnego obciążenia podnośnika (250 kg).
- Niestosowanie sworzni zabezpieczających.
- Brak zabezpieczenia pojazdu po podniesieniu.
- Podnoszenie i opuszczanie pojazdu w sposób gwałtowny.
- Użytkowanie do maszyny niewyłączonej i/lub niezabezpieczonej przed niekontrolowanym przemieszczeniem się (stoczeniem się).
- Używanie podnośnika na niestabilnym podłożu.
- Użytkowanie w stanie niekompletnym i/lub z wadami.

- Modyfikowanie lub demontowanie elementów podnośnika.
- Użytkowanie przez osoby nieupoważnione, nietrzeźwe, odurzone lub dzieci.
- Transportowanie bez założonych pasów transportowych.

5.3. Przygotowanie podnośnika do pracy

Przed rozpoczęciem użytkowania podnośnika należy upewnić się, że urządzenie jest w pełni sprawne oraz odpowiednio przygotowane do pracy:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy podnośnika są dobrze zamocowane i nie ma luzów.
- Zweryfikuj stan techniczny elementów ruchomych i mechanizmów blokujących.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której będzie ustawiony podnośnik, jest równa i stabilna, aby zapobiec przewróceniu się urządzenia podczas podnoszenia.

5.4. Sposób podnoszenia kosiarki, traktorka i quada

Aby podnieść pojazd, wykonaj następujące kroki:

- Ustaw podnośnik w odpowiednim miejscu, w którym pojazd ma zostać uniesiony.
- Upewnij się, że pojazd jest na stabilnym podłożu, a jego silnik jest wyłączony.
- Podnieś urządzenie za pomocą wyciągarki, dostosowując wysokość do wymagań. Zwróć uwagę na równomierne podnoszenie, aby nie uszkodzić maszyny.
- Jeśli podnosisz kosiarkę, traktorek lub quada, upewnij się, że podnośnik znajduje się w odpowiednich punktach podparcia pojazdu.

5.5. Zabezpieczenie pojazdu na podnośniku

Po podniesieniu pojazdu na odpowiednią wysokość, należy go odpowiednio zabezpieczyć:

- Zastosuj mechanizmy blokujące lub stabilizujące. Użyj podpór lub klinów, aby zapobiec przesunięciu pojazdu.
- Upewnij się, że pojazd nie ma możliwości samoczynnego zjechania z podnośnika.

5.6. Opuszczanie pojazdu

Aby bezpiecznie opuścić pojazd z podnośnika:

- Upewnij się, że obszar wokół pojazdu jest wolny od przeszkód.
- Powoli i równomiernie obniżaj podnośnik, zwracając szczególną uwagę na to, aby pojazd nie zsunął się z platformy.
- Po całkowitym opuszczeniu pojazdu, sprawdź, czy pojazd stoi stabilnie na podłożu.

WSZYSTKIE CZYNNOŚCI POWINNY BYĆ WYKONYWANE OSTROŻNIE, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO ZARÓWNO UŻYTKOWNIKA, JAK I POJAZDU.

6. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

6.1. Czyszczenie podnośnika

- Po każdym użyciu podnośnik należy wyczyścić z kurzu, brudu i resztek oleju, używając miękkiej ściereczki lub szczotki.
- Do czyszczenia można używać wody z łagodnym detergentem. Unikaj stosowania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Upewnij się, że ruchome części podnośnika są wolne od zanieczyszczeń, które mogą wpłynąć na ich prawidłowe działanie.

6.2. Kontrola techniczna

Regularne przeglądy techniczne są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Należy systematycznie sprawdzać stan wszystkich elementów podnośnika, mechanizmów blokujących oraz stabilizujących. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak luz w elementach lub trudności w obsłudze, zaprzestań użytkowania urządzenia.

6.3. Warunki przechowywania



Podnośnik należy przechowywać w sposób zapobiegający przypadkowemu okaleczeniu ludzi bądź zwierząt.


Podnośnik należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od wilgoci, co zapobiega korozji i uszkodzeniom. Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

6.4. Składanie podnośnika na czas przechowywania



Niedozwolone jest składanie podnośnika do przechowywania przy zadanym obciążeniu.

- Ustaw zapadkę w pozycji środkowej
- Ściągnij wieżę podnośnika maksymalnie do ramy.
- Zapnij pasy transportowe.
- Odwieś podnośnik na wcześniej przygotowany wieszak lub umieść w bezpiecznym miejscu.

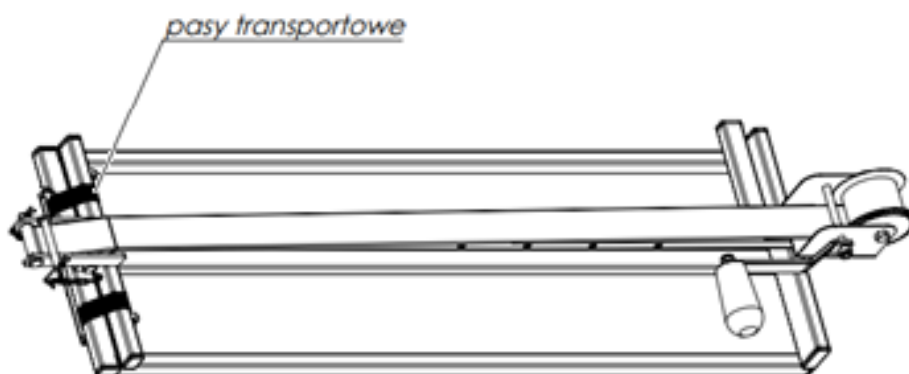

7. WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI I UTYLIZACJA

Wycofanie z eksploatacji podnośnika do kosiarki leży w zakresie obowiązków ostatniego użytkownika, lub osoby/firmy, którego własnością jest produkt w chwili wycofania go z użytku.

Podnośnik powinien zostać wycofany z użytkowania, jeśli jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przed utylizacją konieczne jest jego odpowiednie przygotowanie, w tym demontaż poszczególnych elementów. Zużyte substancje muszą zostać zutylizowane zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów.

Wszystkie działania związane z utylizacją powinny być przeprowadzane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, minimalizując negatywny wpływ na ekosystem.

8. DANE IDENTYFIKACYJNE

Dane identyfikacyjne podnośników do kosiarek zawarte są na tabliczce znamionowej.



GRANIT

QUALITY PARTS

Granit Parts Części Zamienne Sp. z o.o. Sp. k.

Sady, ul. Rolna 8,

62-080 Tarnowo Podgórne



Nazwa	Podnośnik do kosiarki	Nr artykułu	18542846
Ciężar własny	12	Udźwig	250 kg
Nr seryjny	001/03/90-815	Ciśnienie	-
Rok produkcji	2025	Norma	Euro

9. PRZEPISY POSTĘPOWANIA GWARANCYJNEGO

- Przez użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną nabywającą podnośnik, przez sprzedawcę – jednostkę handlową dostarczającą sprzęt użytkownikowi, a przez producenta – wytwórcę sprzętu.
- W ramach gwarancji producent lub upoważnione przez niego jednostki, w przypadku uznania reklamacji zobowiązane są do:
 - Bezpłatnej naprawy reklamowanego sprzętu,
 - Całkowitej wymiany sprzętu,
 - Dostarczenia użytkownikowi bezpłatnie nowych, poprawnie wykonanych części, pokrycia kosztów naprawy i zwrotu poniesionych kosztów transportu.
- Gwarancji na wyroby udziela się użytkownikowi na okres 24 miesiące licząc od daty nabycia.
- Podstawą do załatwiania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest karta gwarancyjna z poświadczoną na nim datą nabycia wyrobów, w okresie nie dłuższym niż 14 dni od chwili wystąpienia awarii.
- Naprawa gwarancyjna uznana za zasadną i wynikająca z tytułu aktualnej gwarancji, powinna być wykonana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia i fizycznego udostępnienia wyrobów do naprawy, chyba że użytkownik wyraził pisemną zgodę na przedłużenie tego okresu.
- W przypadku nie dostarczenia przez sprzedawcę instrukcji obsługi czy też karty gwarancyjnej lub niewłaściwego jej wypełnienia, ponosi on odpowiedzialność materialną za wszelkie dodatkowe koszty, na jakie był narażony użytkownik w okresie gwarancyjnym.
- Karta gwarancyjna dotyczy wyłącznie tego sprzętu, do którego została dołączona do sprzedaży.
- Jeżeli obsługi gwarancyjnej dokonuje w imieniu producenta upoważniony przez niego przedstawiciel, sprzedawca jest zobowiązany wpisać do karty gwarancyjnej adres tego przedstawiciela.
- Użytkownik ma prawo zgłaszania reklamacji bezpośrednio u sprzedawcy.
- Jeżeli użytkownik uważa, że negatywne załatwienie zgłoszonej przez niego reklamacji jest słuszne, przysługuje mu prawo zwrócenia się do sprzedawcy z żądaniem ponownego rozpatrzenia sprawy.
- Uprawnionemu do świadczeń gwarancyjnych przysługuje prawo do wymiany wyrobu na nowy w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu bądź części.
- Gwarancją nieobjęte są te części z wymienionych w instrukcji obsługi, których normalne fizyczne zużycie w wyniku pracy nastąpiło przed upływem okresu gwarancyjnego.
- Gwarancja ulega przedłużeniu na okres, w którym sprzęt był w naprawie.

Użytkownik traci gwarancję w następujących przypadkach:

- Uszkodzenie wyrobu na skutek działań losowych lub kolizji w ruchu drogowym niezależnych od jakości i sprawności technicznej wyrobów,
- Dokonania przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
- Braku należytej dbałości oraz eksploataowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi a także kontynuowanie pracy z niesprawnymi podzespołami,
- Gdy uszkodzony wyrób nie został przedstawiony do oględzin przed naprawą,
- Samodzielnego wykonywania naprawy,
- Uniemożliwienie przez użytkownika naprawy lub rozpatrzenia zasadności reklamacji.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu	Podnośnik do kosiarki/traktorka/quada/ATV
Numer artykułu	18542846
Data zakupu (wypełnić po zakupie)	
Sprzedawca (wypełnić po zakupie)	

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty zakupu.

.....
(podpis sprzedawcy)



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 1/2025

Niniejszym oświadczam się, że, dystrybutor:

GRANIT PARTS CZĘŚCI ZAMIENNE Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Rolna 8, Sady
62 - 080 Tarnowo Podgórne

działając z pełną odpowiedzialnością, deklaruje, że wyrób:

Nazwa wyrobu: Podnośnik do kosiarek
Numer: 18542846

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

- **Dyrektywa 2006/42/WE** Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24-86)

Wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi:

- **PN-EN ISO 12100:2012** Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
- **PN-EN 1494+A1:2009** Sprzęt do podnoszenia – Wózki i podnośniki hydrauliczne, mechaniczne i elektryczne – Wymagania bezpieczeństwa

oraz następującymi normami i przepisami krajowymi:

- **Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów** (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275)

Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana

Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Dyrektor Zarządzający: Wojciech Bonarek
ul. Rolna 8, Sady
62 - 080 Tarnowo Podgórne

Numer seryjny i rok produkcji są podane na tabliczce znamionowej urządzenia.

Sady, 07-04-2025
.....
Miejsce i data wystawienia

.....
Dyrektor zarządzający: Wojciech Bonarek