

Dziękujemy za Państwa zaufanie!

Gratulujemy zakupu nowego budzika radiowego z funkcją ładowania USB. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z tego nowoczesnego urządzenia.

W celu zapewnienia optymalnego działania budzika radiowego z funkcją ładowania USB, jego gotowości do pracy i zapewnienia Państwa osobistego bezpieczeństwa należy:

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przede wszystkim stosować się do wskazówek bezpieczeństwa.

Życzymy Państwu dużo radości podczas korzystania z budzika radiowego z funkcją ładowania USB.

Wskazówki dot. deklaracji zgodności



Niniejszym Firma Globaltronics GmbH & Co. KG oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami dyrektywy RED 2014/53/UE, dyrektywy ErP 2009/125/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE oraz dyrektywy ROHS 2011/65/UE.

Pełna deklaracja zgodności i niniejsza instrukcja obsługi w formacie PDF są dostępne na stronie internetowej www.gt-support.de.



Ten symbol oznacza produkt o klasie ochronności II. Urządzenia z tą klasą ochronności posiadają wzmocnioną lub podwójną izolację.

Dane

Artykuł Budzik radiowy z funkcją ładowania USB
Model RW 594
Numer produktu 6878
Manual ID PO51002427 / PE / 2019
Producent Globaltronics GmbH & Co. KG
Web www.gt-support.de

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Po rozpakowaniu sprawdzić, czy zestaw zawiera następujące części:

- Budzik radiowy z funkcją ładowania USB
- Instrukcja obsługi (z kartą gwarancyjną)



3

Spis treści

1. Zawartość opakowania	3
2. Informacje ogólne	5
3. Wskazówki bezpieczeństwa	6
4. Opis urządzenia	10
5. Przygotowanie	14
5.1. Montaż urządzenia	14
5.2. Antena	14
6. Zasilanie	15
7. Obsługa	16
7.1. Podstawowe operacje	16
7.2. Ustawianie godziny	17
7.3. Ustawianie dnia tygodnia	17
7.4. Wyłączenie przy użyciu funkcji SLEEP	18
7.5. Budzik krótkookresowy (NAP-Timer)	18
7.6. Ładowanie urządzeń zewnętrznych	19
8. Radio	20
8.1. Ustawianie stacji radiowych	20
8.2. Zapisywanie stacji	20
9. Budzik	22
10. Czyszczenie	25
11. Utylizacja	25
12. Rozwiązywanie problemów	26
13. Dane techniczne	27
14. Karta gwarancyjna	28

4

2. INFORMACJE OGÓLNE

Przechowywanie instrukcji

- Wszelkie czynności wykonywane przy tym urządzeniu i za jego pomocą wolno przeprowadzać wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi.
- Instrukcję należy zachować do późniejszego użycia.
- W przypadku przekazania urządzenia innym osobom należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi stanowi część urządzenia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Budzik radiowy z funkcją ładowania USB jest urządzeniem służącym do celów rozrywkowych.

Urządzenie to jest przeznaczone do odbierania i odtwarzania audycji nadawanych przez stacje radiowe oraz do ładowania urządzeń zewnętrznych.

Urządzenie zostało zaprojektowane do celów prywatnych i nie nadaje się do stosowania w celach komercyjnych. Inne użycie lub wprowadzanie zmian jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia.

Symbole i hasła ostrzegawcze

W miejscach wymagających zwrócenia uwagi użyto w niniejszej instrukcji obsługi następujących symboli i haseł ostrzegawczych:



NIEBEZPIECZENSTWO! Wysokie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

OSTRZEŻENIE! Średnie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną obrażeń ciała lub poważnych szkód materialnych.

OSTROŻNIE: Niskie ryzyko: Zlekceważenie ostrzeżenia może być przyczyną lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

WSKAZÓWKA: Sytuacje i aspekty, które należy brać pod uwagę podczas używania urządzenia.

- Informacje na wyświetlaczu są pisane kursywą.
Przykład: Na wyświetlaczu pojawia się 12 lub 24 H.
- Przyciski, które należy nacisnąć, są pisane zawsze pogrubioną czcionką.
Przykład: Nacisnąć przycisk **NAP/SLEEP**.
- Zalecenia dot. czynności z określoną kolejnością są zawsze ponumerowane (1, 2, 3 itd.).

3. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki ogólne

- Tabliczka znamionowa z danymi technicznymi znajduje się na spodzie urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Tylko wtedy można bezpiecznie i niezawodnie wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia.
- Materiał opakowania nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci nie mogą bawić się workami z tworzywa sztucznego. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- To urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- Dzieci muszą pozostawać pod nadzorem w celu zagwarantowania, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.

6

Warunki otoczenia

- Po wniesieniu urządzenia z otoczenia zimnego do ciepłego może osiąść na nim wilgoć w formie kondensatu. Nie należy włączać urządzenia przez kilka godzin.
- Urządzenie i wtyczkę sieciową należy chronić przed wilgocią lub wodą. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Na przykład nie stawiać napełnionych wodą wazonów lub podobnych przedmiotów na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach z wysokim poziomem wilgotności powietrza (np. łazienki). Stosować się do warunków otoczenia podanych w parametrach technicznych.
- Unikać przedostawania się ciał obcych i cieczy do urządzenia.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów.
- Chronić urządzenie przed działaniem wysokiej temperatury: Istnieje niebezpieczeństwo pożaru. Nie zakrywać szczeliny wentylacyjnej. Przy ustawianiu urządzenia w regale należy ze wszystkich stron zachować minimalny odstęp 10 cm.
- Urządzenia nie wolno przykrywać (np. gazetami, poduszkami lub kocami).
- Nigdy nie wolno zbliżać do produktu świec ani innych przedmiotów z otwartym ogniem, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia.
- Urządzenie należy ustawić w taki sposób, by nie stało w bezpośrednim zasięgu działania promieni słonecznych.
- Ustawić urządzenie na twardej i równej powierzchni.
- Meble są powlekane wieloma materiałami i różnymi środkami pielęgnacyjnymi. Niektóre z tych substancji mogą zawierać składniki, które reagują z silikonowymi nóżkami i je rozmiękczają. W razie potrzeby umieścić pod urządzeniem antypoślizgową podkładkę.

7

Zasilanie sieciowe

- Wtyczkę sieciową podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i dobrze dostępnego gniazdka 230 V ~ 50 Hz. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po podłączeniu urządzenia.
- Kabel zasilający należy ułożyć tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Podczas montażu urządzenia należy uważać, aby kabel zasilający lub inny przewód nie został zakleszczony lub zgnieciony.
- Podczas burzy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Po wyłączeniu urządzenia nie jest odłączone od napięcia sieciowego. W tym celu konieczne jest wyjęcie wtyczki sieciowej.
- Przy wyciąganiu wtyczki sieciowej z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, w żadnym wypadku nie wolno ciągnąć za kabel.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia — nie zawiera ona elementów wymagających konserwacji! Po otwarciu obudowy istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.

Awarie

- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Nie używać urządzenia w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń obudowy, wtyczki sieciowej lub kabla zasilającego. Ze względów bezpieczeństwa naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Jeśli do wnętrza urządzenia dostaną się jakieś ciecze lub ciała obce, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić sprawdzenie urządzenia.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Nie używać żrących środków czyszczących ani środków czyszczących mogących porysować powierzchnię. Mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia.


8

Baterie

- Należy używać wyłącznie baterii tej samej marki i tego samego typu. Nie wolno łączyć ze sobą baterii używanych i nowych. Zawsze wymieniać obie baterie.
- Podczas wkładania baterii należy uwzględnić właściwą biegunowość (+/-).
- Przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia.
- W przypadku poknięcia baterie mogą stanowić zagrożenie dla życia. Dlatego należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dojdzie do poknięcia baterii, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Baterie nie powinny być ładowane lub regenerowane za pomocą innych metod, a także rozbierane, wrzucane do ognia ani zwierane.
- Baterie należy wyjąć z urządzenia, jeżeli nie będzie ono używane przez dłuższy czas lub w przypadku wyczerpania się baterii. Baterie mogą się rozlać i uszkodzić urządzenie.
- Baterii nie należy narażać na działanie nadmiernego ciepła, nie układać na grzejnikach, nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to zwiększyć ryzyko wycieku z baterii.
- Jeżeli dojdzie do wycieku elektrolitu, należy unikać jego kontaktu ze skórą, oczami oraz błonami śluzowymi. W razie kontaktu z elektrolitem miejsca kontaktu natychmiast opłukać dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.

4. OPIS URZĄDZENIA


Widok z góry

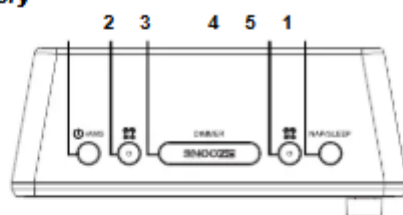

- | | |
|--|---|
| <p>1 </p> <p>2 Alarm 1: Włączanie/ wyłączenie alarmu 1 //</p> <p>3 SNOOZE/DIMMER w przypadku alarmu: Przycisk drzemki (wyłączenie alarmu na 9 minut)
Zmiana wyświetlacza (3 poziomy)</p> <p>4 Alarm 2: Włączanie/ wyłączenie alarmu 2 //</p> <p>5 NAP/SLEEP</p> | <p>Przełączanie urządzenia na tryb czuwania/włączenie z trybu czuwania
podczas pracy: nacisnąć i przytrzymać, aby automatycznie wyszukać stację i ją zapamiętać</p> <p>Wybieranie dźwięku alarmu lub radia
Radio: Kilkakrotnie nacisnąć krótko, aby wyświetlić zapisane stacje
Nacisnąć i przytrzymać, aby automatycznie wyszukiwać stacje w dół</p> <p>Wybieranie dźwięku alarmu lub radia
Radio: Ręczne zapisywanie stacji
Nacisnąć i przytrzymać, aby automatycznie wyszukiwać stacje w górę</p> <p>krótkie naciśnięcie: Ustawianie trybu uśpienia
kilkakrotne naciskanie: Ustawianie czasu wyłączenia
naciśnięcie i przytrzymanie: Ustawianie budzika krótkokresowego (NAP)</p> |
|--|---|

kilkakrotne naciskanie: ustawianie czasu dla budzika
 krótkookresowego
 Standby/ Time Set: krótko nacisnąć, aby ustawić
 dzień tygodnia

Widok z przodu

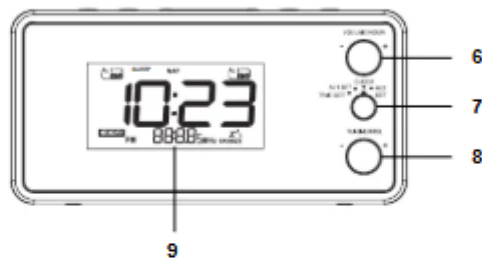

6 VOLUME/ HOUR -/+ Regulacja głośności/ Ustawianie godziny
 Godzina/ alarm: Ustawianie godzin

7 Przycisk funkcji:

TIME SET Ustawianie godziny

AL1 SET Ustawianie alarmu 1


CLOCK Godzina / Tryb radia

AL2 SET Ustawianie alarmu 2

8 TUNING/MIN. -/+ Radio: Wybieranie częstotliwości/ wybieranie
 miejsca zapisu
 Godzina/ alarm: Ustawianie minut

9 Wyświetlacz Wyświetlanie informacji, np. częstotliwość, aktu-
 alna godzina, godzina alarmu itp.

Widok od tyłu

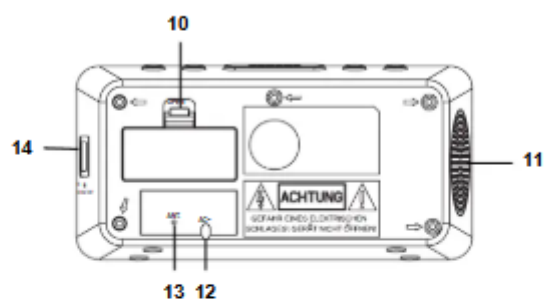

10 Pojemnik na baterie

11 Głośnik

12 AC ~ Kabel sieciowy

13 ANT. Antena kablowa

14 5V 1A-port USB: wyłącznie do ładowania
CHARGE ONLY urządzeń zewnętrznych

Wyświetlacz



1 AL 1 Aktywny alarm 1

- 🔊 Budzenie dźwiękiem alarmu
- 📻 Budzenie trybem radia
- Aktywny budzik 5/7 od poniedziałku do piątku

2 SLEEP Aktywne automatyczne wyłączenie

3 NAP Aktywny budzik krótkookresowy (NAP)

4 Aktywowane dni tygodnia budzika

5 AL 2 Aktywny alarm 2

- 🔊 Budzenie dźwiękiem alarmu
- 📻 Budzenie trybem radia
- Aktywny budzik 5/7 od poniedziałku do piątku

6 Wyświetlacz godziny

7 ZZZ Alarm budzika krótkookresowego jest aktywny (NAP)

8 SNOOZE Funkcja drzemki jest aktywna

9 MHz Jednostka do wyświetlania częstotliwości (FM)

10 Wyświetlanie częstotliwości/ czasu alarmu/ miejsca zapisu

11 FM Odbierana jest stacja FM

12 MEMORY Miga podczas zapisywania stacji

13

5. PRZYGOTOWANIE

5.1 MONTAŻ URZĄDZENIA



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Urządzenie należy chronić przed wilgocią oraz kroplami wody. Istnieje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w pomieszczeniach z wysokim poziomem wilgotności powietrza (np. łazienki).

- Całkowicie zdjąć elementy opakowania.
- Ustawić urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
- Nie narażać urządzenia na wysokie temperatury lub wilgoć. Pamiętać o zapewnieniu wystarczającej wentylacji urządzenia ze wszystkich stron.

5.2 ANTENA

1. Rozciągnąć antenę i wyprostować ją.
2. Wypróbować różne pozycje, aby znaleźć najlepszą jakość odbioru.

14

6. ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Urządzenie jest przeznaczone do zasilania prądem przemiennym 230 V ~ 50 Hz.

Podłączać urządzenie tylko do łatwo dostępnego gniazdka 230 V ~ 50 Hz. Gniazdko musi być łatwo dostępne również po podłączeniu urządzenia.

Wkładanie baterii

Baterie zapasowe zapewniają, że godzina, ustawione czasy alarmu i zapisane stacje pozostają w pamięci w przypadku awarii zasilania. Potrzebne są dwie baterie 1,5 V (Typ LR03 / AAA), dostępne w handlu specjalistycznym.

1. Należy zdjąć pokrywę komory baterii z tyłu budzika radiowego z funkcją ładowania USB.
2. Włożyć dwie baterie 1,5 V do komory na baterie. Zwracać uwagę na biegunowość (+/-).
3. Ponownie założyć pokrywę komory na baterie i zamknąć ją.

WSKAZÓWKA:

- Można również korzystać z radiobudzika bez baterii. Po awarii zasilania należy jednak zresetować zegar i czasy alarmu, a także ponownie zapisać stacje.
- Jeśli baterie nie są włożone, na wyświetlaczu pojawia się 0:00 po zakończeniu awarii zasilania. Po czym zegar dalej działa. Obie godziny alarmu są resetowane do 0:00.
- W przypadku braku prądu w sieci wyświetlacz jest wyłączony mimo włożonych baterii. Nie będzie słychać radia ani budzika, dopóki urządzenie nie będzie ponownie zasilane przez przewód zasilający.

7. OBSŁUGA

7.1 PODSTAWOWE OPERACJE

Włączanie/ wyłączenie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, nacisnąć **IAMS**.
- Nacisnąć ponownie przycisk **IAMS**, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania. Zegar jest również wyświetlany w trybie czuwania, jeśli podświetlenie nie zostanie automatycznie wyłączone za pomocą przycisku **SNOOZE/DIMMER** lub między godziną 23:00 a 4:59.

WSKAZÓWKA: Urządzenie zużywa niewielką ilość prądu nawet po wyłączeniu. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć przez wyjęcie wtyczki sieciowej z gniazdka. Będzie trzeba następnie zresetować zegar i czas alarmu, jeśli nie włożono baterii zapasowych.

Poziom głośności

Ustawić żądany poziom głośności, obracając pokrętkę **VOLUME/HOUR** $\rightarrow$ $\pm$. Podczas obracania pokrętkę wyświetlane są wartości 0-15 (00 = wyłączony dźwięk).

Ustawienie jest wyświetlane i zapisywane podczas wyłączenia.

Przyciemnienie

Nacisnąć przycisk **SNOOZE/DIMMER**, aby ustawić jasność wyświetlacza na 2 poziomach lub go wyłączyć.

Automatyczne wyłączenie

Od godziny 23:00 do 4:59 podświetlenie wyświetlacza zostanie wyłączone po 5 sekundach po każdym naciśnięciu przycisku.

- Można włączać i wyłączać tę funkcję, naciskając krótko przyciski  i **NAP/SLEEP**. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko:
 - **ON**: Podświetlenie wyświetlacza w godzinach od 23:00 do 04:59 będzie wyłączone.
 - **OFF**: Podświetlenie wyświetlacza nie będzie wyłączone.

7.2 USTAWIANIE GODZINY

1. Ustawić przycisk funkcji na **TIME SET**. Miga wyświetlacz czasu.
2. Obracać pokrętkę **VOLUME/HOUR** $-/+$, aby ustawić godzinę.
3. Obracać pokrętkę **TUNING/MIN.** $-/+$, aby ustawić minuty.
4. Ustawić przycisk funkcji na **CLOCK**. Wyświetlacz przestanie migać i ustawienie zostanie zapisane.

7.3 USTAWIANIE DNIA TYGODNIA

W tej funkcji należy wprowadzić na urządzeniu, który dzień tygodnia jest dzisiaj. Jest to ważne dla funkcji budzika.

1. Ustawić przycisk funkcji na **TIME SET**. Miga wyświetlacz czasu.
2. Naciśnąć przycisk **NAP/SLEEP**. Migają symbole **P-1** do **P-7**.
3. Obracać pokrętkę **VOLUME/HOUR** $-/+$, aby ustawić dzisiejszy dzień tygodnia. 1 = poniedziałek, 2 = wtorek, 3 = środa, 4 = czwartek, 5 = piątek, 6 = sobota i 7 = niedziela.
4. Ustawić przycisk funkcji na **CLOCK**. Wyświetlacz przestanie migać i zostanie zapisany dzisiejszy dzień tygodnia.

7.4 WYŁĄCZANIE PRZY UŻYCIU FUNKCJI SLEEP

Przy pomocy funkcji Sleep można wybierać czas, po którym nastąpi wyłączenie urządzenia.

1. Ustawić przycisk funkcji na **CLOCK**.
2. Nacisnąć krótko przycisk **NAP/SLEEP**. Na wyświetlaczu pojawia się **SLEEP** oraz liczba 120. Jeśli funkcja uśpienia była już aktywna, wyświetla się pozostały czas do wyłączenia.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku **NAP/SLEEP** powoduje przełączenie między **SLEEP** 120, 90, 60, 30, 15, 10, 5 minutami lub **OFF** (funkcja wyłączona). Po ok. 3 sekundach ponownie pojawia się normalne wyświetlenie i ustawienie jest zapisane w pamięci. Po upływie nastawionego czasu urządzenie wyłączy się.

WSKAZÓWKA: Przy aktywnej funkcji Sleep można sprawdzić pozostały do wyłączenia czas poprzez krótkie i jednorazowe naciśnięcie przycisku **SLEEP**.

7.5 BUDZIK KRÓTKOOKRESOWY (NAP-TIMER)

Budzik krótkookresowy umożliwia ustawienie alarmu między 5 a 90 minut w 5-minutowych odstępach. Budzik krótkookresowy zawsze włącza się sygnałem alarmowym i może być również używany, gdy radio jest włączone.

1. Przez ok. 2 sekundy trzymać naciśnięty przycisk **NAP/SLEEP**. Na wyświetlaczu pojawia się **NAP** i cyfra 05. Jeśli budzik krótkookresowy był już włączony, wyświetla się pozostały czas do włączenia alarmu.
2. Naciskać wielokrotnie w ciągu 3 sekund przycisk **NAP/SLEEP**, aby ustawić czas budzika na żadaną wartość pomiędzy 05 (5 minut) oraz 90 (90 minut).

Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powróci do normalnego trybu wyświetlania. Budzik krótkookresowy uruchomi się automatycznie. Fakt, że budzik krótkookresowy jest aktywny, można rozpoznać po wyświetlaniu się symbolu **NAP**.

- Gdy nadejdzie czas budzenia rozlegnie się alarm dźwiękowy. Naciśnij **⏏** **AMS**, aby wyłączyć alarm.

WSKAZÓWKI: Aby wyłączyć funkcję przed nadejściem czasu budzenia, należy przytrzymać przycisk **NAP/SLEEP** przez ok. 2 sekundy i naciskać, aż do pojawienia się symbolu **OFF**.

7.6 ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

WSKAZÓWKI:

- Port USB pozwala tylko na ładowanie urządzeń zewnętrznych.
- Podczas ładowania urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej.
- Urządzenia zewnętrzne można ładować tylko wtedy, gdy radiobudzik znajduje się w trybie czuwania.
- Odpowiedni kabel USB do ładowania jest dostępny w handlu specjalistycznym.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję ładowania. Można ładować urządzenia zewnętrzne, takie jak np. smartfon.

1. Przełączyc radiobudzik w tryb czuwania.
2. Włożyć wtyczkę USB typu A kabla ładującego do portu USB radiobudzika.
3. Podłączyć drugą stronę kabla ładującego do portu USB urządzenia zewnętrznego.
4. Ładowanie urządzenia zewnętrznego rozpoczyna się po kilku sekundach.
5. Po naładowaniu odłączyć urządzenia od siebie.

8. RADIO

8.1 USTAWIANIE STACJI RADIOWYCH

Na wyświetlaczu można odczytywać ustawioną częstotliwość.

- Całkowicie rozwinąć antenę kablową. Próbować ustawiać ją w różnych pozycjach w celu poprawy jakości odbioru fal radiowych i w razie potrzeby zmienić miejsce ustawienia urządzenia.
- Ustawić żadaną stację radiową, obracając pokrętkę **TUNING/MIN.** **→/←**. Częstotliwość można zmieniać w krokach co 0,05 MHz.
- Naciśnąć przycisk **⏏** przez ok. 2 sekundy w celu aktywowania automatycznego wyszukiwania. Wyszukiwanie kończy się przy pierwszej stacji z wystarczająco mocnym sygnałem.
 - **⏏** rozpoczyna wyszukiwanie w kierunku niższych częstotliwości.
 - **⏏** rozpoczyna wyszukiwanie w kierunku wyższych częstotliwości.
 - Można zatrzymać proces wyszukiwania, ponownie naciskając **⏏** . **⏏**

8.2 ZAPISYWANIE STACJI

Istnieje możliwość zapisania maks. 20 stacji radiowych.

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

Funkcja automatycznego wyszukiwania wyszukuje i zapisuje automatycznie pierwsze 20 stacji radiowych o wystarczająco mocnym sygnale.

WSKAZÓWKI: Podczas ponownego wyszukiwania poprzednio zapisane stacje zostaną nadpisane.

1. Ustawić przycisk funkcji na **CLOCK**.
2. Aby włączyć urządzenie, nacisnąć **AMS**.

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **AMS** do momentu zmiany wartości częstotliwości na wyświetlaczu. Rozpoczyna się wyszukiwanie stacji i następuje automatyczne zapisanie pierwszych 20 znalezionych stacji z rosnącą częstotliwością w pamięci, na miejscach od 1 do 20. Stacja zapisana na pierwszym miejscu w pamięci będzie odtwarzana automatycznie.

Ręczne zapisywanie stacji

1. Ustawić przycisk funkcji na **CLOCK**.
2. Wybrać żądaną stację radiową.
3. Nacisnąć krótko przycisk Wybrać pokrętkiem **TUNING/MIN. -/+** żądane miejsce zapisania stacji (01-20). Numery miejsc zapisu są wyświetlane na wyświetlaczu.
4. Zapisać stację poprzez naciśnięcie przycisku .

WSKAZÓWKA: Zapisane stacje są usuwane po nadpisaniu uprzednio przydzielonej pamięci.

Włączanie zaprogramowanych stacji

- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk uzyskać dostęp do kolejnych wyższych miejsc w pamięci zapisu.
- Nacisnąć przycisk i wybrać w ciągu 3 sekund pokrętkiem **TUNING/MIN. -/+** żądane miejsce zapisania stacji (01-20). Numery miejsc zapisu są wyświetlane na wyświetlaczu. Po ok. 2 sekundach odtwarzana jest wybrana stacja radiowa.

Kasowanie zapisanych miejsc

Zapisane miejsca są nadpisywane podczas zapisywania nowej stacji radiowej.

9. BUDZIK

W przypadku budzika radiowego z funkcją ładowania USB można ustawiać dwa różne czasy alarmu, do których można przypisać funkcję budzenia dźwiękiem alarmu lub funkcję budzenia radiem.

WSKAZÓWKI:

- Przed ustawieniem czasu budzenia należy pamiętać o prawidłowym ustawieniu godziny i dnia tygodnia.
- Aby włączyć lub wyłączyć ustawiony czas budzenia, urządzenie musi znajdować się w trybie czuwania. Czas budzenia, dźwięk alarmu/ tryb radia i dzień tygodnia można również ustawiać na włączonym urządzeniu.

Ustawianie czasu budzenia

1. Budzik radiowy z funkcją ładowania USB musi znajdować się w trybie czuwania. W razie potrzeby wyłączyć urządzenie przyciskiem **AMS**.
2. Ustawić przycisk funkcji na **AL1 SET**. Miga symbol **AL1** oraz wartość **0:00**.
3. Obracać pokrętkiem **VOLUME/HOUR -/+**, aby ustawić godzinę.
4. Obracać pokrętkiem **TUNING/MIN. -/+**, aby ustawić minuty.
5. Przytrzymać długo naciśnięty przycisk aby przełączyć między dźwiękiem alarmu a trybem radia:
 - budzenie dźwiękiem alarmu
 - budzenie trybem radia
6. Jeśli został wybrany tryb radia, należy krótko nacisnąć , aby przejść z funkcji czasu wyświetlania alarmu do głośności alarmu.
7. Obracać pokrętkiem **VOLUME/HOUR -/+**, aby ustawić poziom głośności budzika.
8. Ponownie krótko nacisnąć , aby ustawić dni tygodnia do aktywowania budzika.

9. Obracać pokrętkę **VOLUME/HOUR** **-/+**, aby dokonywać zmiany między trzema ustawieniami:
- 1-5: budzenie od poniedziałku do piątku
 - 1-6: budzenie od poniedziałku do soboty
 - 1-7: budzenie od poniedziałku do niedzieli (każdego dnia)
- 5/7: Czas budzenia jest aktywny od poniedziałku do piątku.
(W przypadku ustawień od poniedziałku do soboty i każdego dnia tygodnia ten komunikat się nie pojawia.)
10. Ustawić przycisk funkcji na **CLOCK**. Wyświetlacz przestanie migać i ustawienie zostanie zapisane.
11. Nacisnąć przycisk  aby aktywować ustawiony alarm. W lewym górnym rogu wyświetlacza widoczny jest symbol **AL1** a ustawiony czas budzenia wyświetlany jest na dole.

Sposób postępowania dla drugiego czasu budzenia jest identyczny. Tutaj należy użyć przycisku  ustawić przycisk funkcji na **AL2 SET**.

WSKAZÓWKI:

- Jeśli został aktywowany czas budzenia **AL1** lub **AL2**, nad aktualną godziną wyświetlane są dni tygodnia:
MON = poniedziałek (monday)
TUE = wtorek (tuesday)
WED = środa (wednesday)
THU = czwartek (thursday)
FRI = piątek (friday)
SAT = sobota (saturday)
SUN = niedziela (sunday)
- Jeśli zostały aktywowane obydwa czasy budzenia (**AL1** i **AL2**), wyświetlane są dni tygodnia dla alarmu **AL1**.
- Po wybraniu radia jako sygnału alarmowego budzenie odbywa się przy pomocy ostatnio wybranej stacji radiowej.

Włączanie i wyłączanie budzika

1. Budzik można włączyć i wyłączyć, naciskając przycisk  w trybie czuwania:
 - Wyświetla się symbol AL1/AL2 oraz czas budzenia: Budzik jest aktywny.
 - Symbol AL1/AL2 oraz czas budzenia nie wyświetlają się: Budzik jest nieaktywny.
2. W celu zmiany ustawień krótko nacisnąć przycisk  . 

Wyłączanie alarmu

- Po włączeniu się alarmu w ustawionym czasie nacisnąć przycisk:
 -  /AMS  dla alarmu 1.
 -  /AMS lub  dla alarmu 2. Alarm wycisza się i pozostaje aktywowany na następny dzień.
- Po 60 minutach następuje automatyczne wyłączenie alarmu.

Funkcja drzemki

- Nacisnąć przycisk **SNOOZE/DIMMER** w celu przerwania budzenia (dźwiękiem alarmu lub radiem) na około 9 minut. Drzemka może być powtarzana do 6 razy, po czym budzik się wyłącza. W czasie przerwy miga AL1/AL2 oraz SNOOZE.
- Po naciśnięciu  lub  w czasie trwania funkcji drzemki zostanie ona wyłączona, a budzik nie będzie już aktywny.

10. CZYSZCZENIE



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć od prądu. Uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się żadna ciecz.

OSTROŻNIE: Nie wolno używać rozpuszczalników, spirytusu, rozcieńczonego itp., ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Obudowa

Obudowę należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką.

11. UTYLIZACJA

Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarczymi.

W miarę możliwości opakowanie należy przechować do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego. Po upływie okresu gwarancyjnego należy je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Urządzenie należy oddać do odpowiedniej utylizacji zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu 2012/19/UE. Tworzywa sztuczne i części elektroniczne należy dostarczyć do odpowiedniego punktu utylizacji. Informacje na ten temat można uzyskać we właściwych punktach utylizacyjnych.

Baterii nie wolno wyrzucać z normalnymi odpadami gospodarczymi. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z przepisami. W tym celu w sklepach prowadzących sprzedaż baterii oraz w lokalnych punktach zbiórki dostępne są odpowiednie pojemniki na zużyte baterie. Konsumenci są zobowiązani do oddawania baterii i akumulatorów do gminnych lub dzielnicowych punktów zbierania odpadów bądź do placówek handlowych. Tylko wtedy możliwa jest bezpieczna dla środowiska utylizacja baterii i akumulatorów.

Baterie i akumulatory, które są oznakowane podanymi literami, zawierają m.in. następujące szkodliwe substancje: Cd (kadm), Hg (rtęć), Pb (ołów).



12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli urządzenie nie będzie prawidłowo działać, należy sprawdzić poniższą listę. Może okazać się, że przyczyną jest niewielki problem, który użytkownik może usunąć samodzielnie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. W razie niemożliwości usunięcia usterki należy skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

Usterka	Możliwe przyczyny / działania
Brak dźwięku	Czy jest zapewnione zasilanie elektryczne? Sprawdzić przewód zasilający. Czy poziom dźwięku jest ustawiony na niskim poziomie?
Urządzenia nie można włączyć.	Czy wtyczka sieciowa jest podłączona? Czy w gniazdku jest prąd?
Wskazanie na wyświetlaczu miga.	Po awarii zasilania bez włożonych baterii zapasowych. Ponownie należy ustawić godzinę oraz czas budzika.
Niewyjaśnione awarie lub nieprawidłowe wskazania na wyświetlaczu.	Wyciągnąć wtyczkę sieciową, podłączyć ją ponownie i uruchomić urządzenie.
Słaby odbiór sygnału radiowego.	Czy antena jest całkowicie rozwinięta i skierowana we właściwym kierunku?
Nie działa funkcja budzika.	- Czy ustawiona jest prawidłowa godzina? - Czy funkcja budzika jest wyłączona? - Czy ustawiona jest wystarczająca głośność? - Czy wystąpiła awaria zasilania?
Budzenie w niewłaściwy dzień tygodnia.	- Czy prawidłowo został wprowadzony dzień tygodnia (patrz „Ustawianie dnia tygodnia” na stronie 17)?

26

13. DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne	
Napięcie sieciowe:	230 V ~ 50 Hz
Klasa ochronności:	II
Maks. pobór mocy:	ok. 8 W
Tryb czuwania:	< 1 W
Baterie:	Baterie 2 x 1,5 V, typ LR03 / AAA (tylko jako baterie zapasowe – nie wchodzi w skład zestawu)
Dźwięk	
Moc wyjściowa audio:	0,8 W
Częstotliwości radiowe	
UKF (FM):	87,5–108 MHz
Port zewnętrznego urządzenia (do ładowania)	Port USB typu A: 5V 1A
Dane ogólne	
Wyświetlacz:	LCD
Wymiary (szer. x głęb. x wys.):	ok. 175 x 77 x 85 mm
Ciężar:	ok. 0,45 kg
Warunki otoczenia:	Temperatura pracy: 5–35°C Wilgotność powietrza: wzgl. od 40% do 80%

Zmiany techniczne zastrzeżone.

