

FROST BREW

Dozownik napojów

10046559 10046660



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje i postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji lub niewłaściwym użytkowaniem. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Dane techniczne 4

Instrukcje bezpieczeństwa 5

Opis urządzenia 7

Instalacja 8

Heineken beczka 9

Uniwersalna beczka 13

Czyszczenie i konserwacja 19

Wymiana części zamiennych 20

Wymiana rurki do piwa 21

Rozwiązywanie problemów 22

Instrukcja utylizacji 24

Producent 24

DANE TECHNICZNE


Kod produktu	10046659, 10046660
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Objętość	beczka o pojemności 5 litrów
Znamionowa moc robocza	60 W
Wydajność chłodzenia	Najniższa temperatura w beczce: 3-6 °C (temperatura otoczenia 22-24 °C)
Poziom hałasu	≤38dB(A); (hałas w tle ≤25dB(A))
Wymiary (mm)	(szer.) 264 x (wys.) 415 x (gł.) 526
Waga	5±0,5 kg
Elegancki wygląd z tworzywa sztucznego	✓
System grzejników aluminiowych	✓
Technologia chłodzenia półprzewodników	✓
System chłodzenia wodą	✓
Wymowana tacka ociekowa	✓
	Izolacja PU/Waga 340±5g
Rodzaj klimatu	N/ SN
Funkcja wyświetlacza LED	✓

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta,
- autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki elektrycznej, jeśli masz mokre ręce.
- Umieść chłodziarkę do piwa na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację chłodziarki do piwa, należy upewnić się, że ma ona wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 15 cm z każdej strony.
- Nigdy nie wystawiaj chłodziarki na działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie przykrywaj chłodziarki do piwa innym przedmiotem, gdy jest ona uruchomiona.
- Chłodziarka do piwa musi być zainstalowana w miejscu chronionym przed czynnikami naturalnymi, takimi jak wiatr, deszcz, rozpryski wody lub kapanie.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci. Niezastosowanie się do tych wytycznych może spowodować porażenie prądem lub śmierć.
- Nie zanurzaj chłodziarki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj szorstkich lub ściernych substancji do czyszczenia chłodziarki do piwa
- Nie wyjmuj beczki z chłodziarki do piwa, dopóki cała objętość piwa nie zostanie całkowicie opróżniona.
- Nie wyjmować pojemnika CO₂ przed jego opróżnieniem.
- Nie używaj pojemnika CO₂, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekracza 49°C. Może to spowodować eksplozję lub śmierć.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem lub jego obsługę.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Ostrzeżenie: nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki aerosolowe z łatwopalnym gazem w tym urządzeniu.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; dla klientów w hotelach, motelach i innych lokalach mieszkalnych.
- Nie należy używać butli gazowych w środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Urządzenie musi być przystosowane do butli gazowej zgodnej ze specyfikacjami butli podanymi w niniejszej instrukcji. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy używać butli i gazów niespełniających norm.

- Podczas ponownego montażu butli należy upewnić się, że do zaworu redukcyjnego nie dostały się żadne ciała obce.
- Ze względów bezpieczeństwa zawór redukujący ciśnienie należy otwierać tylko wtedy, gdy butla jest używana jako źródło gazu.
- W urządzeniach nie należy przechowywać materiałów wybuchowych, takich jak spraye lub farby.

OPIS URZĄDZENIA

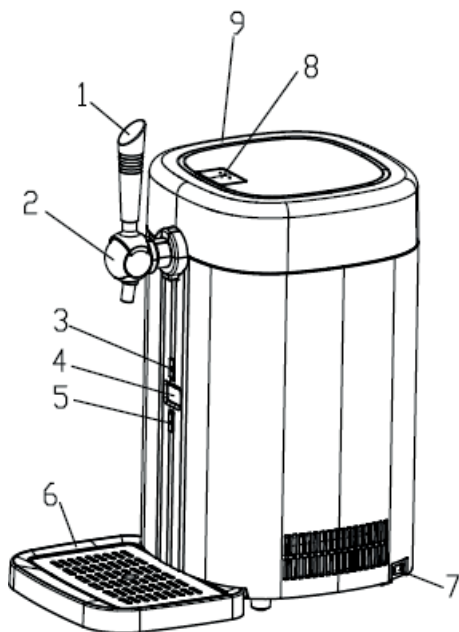


Obrazek 1

1	Uchwyt kranu
2	Kran
3	Przycisk sterowania cyfrowego +
4	Wyświetlacz LED
5	Cyfrowy przycisk sterujący -
6	Miska
7	Wyłącznik
8	Przycisk blokady drzwi
9	Górna pokrywa


INSTALACJA

Ustawienie

1. Wyjmij urządzenie z opakowania. Umieść chłodziarkę do piwa na stabilnej i poziomej powierzchni i upewnij się, że chłodziarka do piwa znajduje się w odległości co najmniej 12 cm (5 cali) od innych urządzeń lub ścian z każdej strony, aby umożliwić odpowiednią wentylację sprzętu w celu uzyskania najlepszej wydajności.

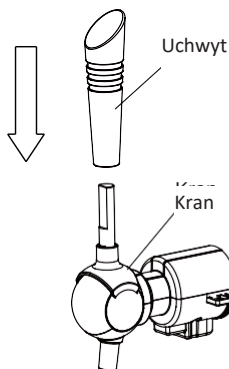

Obrazek 2

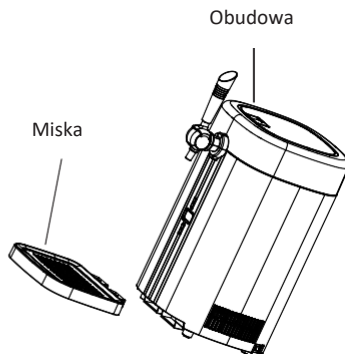

Obrazek 3

2. Zainstaluj uchwyt kranu, podłącz kran i upewnij się, że oba końce idealnie do siebie pasują (patrz Rysunek 2).
3. Podnieś urządzenie do tyłu pod kątem 10-15°, wyrównaj tacę ociekową ze szczeliną w dolnej części urządzenia, włóż i zamontuj tacę ociekową, a następnie połóż produkt płasko na stole (jak pokazano na Rysunku 3).
4. Podłącz urządzenie do sieci
Uwaga: Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie odpowiada oznaczeniu na wtyczce.



Uwaga


Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki elektrycznej, jeśli masz mokre ręce. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie jest zgodne z etykietą na wtyczce i czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony. Jeśli nie, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta.

HEINEKEN COURT


- Obowiązuje tylko dla zapieczętowanej 5-litrowej beczki Heineken.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i przechowywania znajdujące się na lufie.
- Przed zakupem należy sprawdzić, czy beczka nie jest uszkodzona, a piwo nie przekroczyło daty ważności.
- Chroń górną część lufy przed uszkodzeniem. W przeciwnym razie wejście do beczki może nie działać.
- Przechowuj beczkę w chłodnym miejscu (np. w lodówce) przez 12 godzin do czasu dalszego użycia.
- Nigdy nie wstrząsaj beczką przed użyciem.
- Nigdy nie wystawiaj beczki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Beczka Heinekena ma własne ciśnienie wewnętrzne, więc nie ma potrzeby stosowania zewnętrznej butli CO2 do zwiększania ciśnienia piwa. Dlatego w przypadku korzystania z beczki Heineken nie ma potrzeby instalowania całego kranu do piwa.

1. Zdejmij adapter z beczki Heinekena, a następnie poddaj go recyklingowi i złomuj zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (jak pokazano na rysunku 5).
2. Następnie zainstaluj adapter (tj. (jak pokazano na Rysunku 5 i Rysunku 6) chłodziarki do piwa zgodnie z procedurą opisaną w opisie beczki (jak pokazano na Rysunku 8).

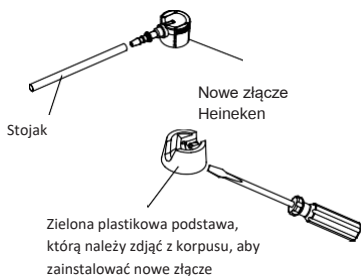


Obrazek 4

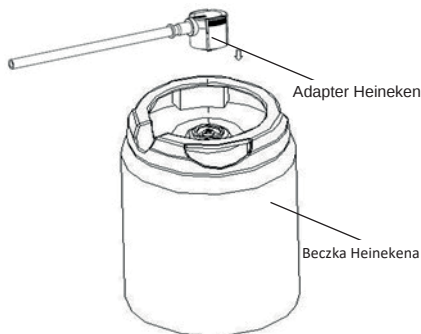


Rysunek5

Uwaga: Podczas odłączania lub odłączania adaptera należy mocno nacisnąć w kierunku dwóch strzałek przed odłączeniem lub odłączeniem, w przeciwnym razie klamra łatwo się złamie.

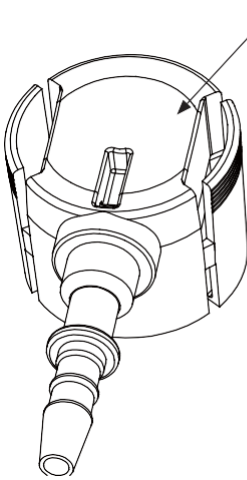

Rysunek 6


Adapter Heineken

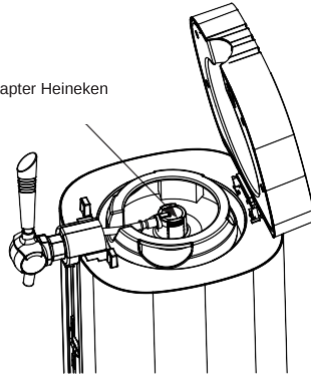

Rysunek 7


3. Zamknij górną pokrywę zgodnie z procedurą opisaną w krokach od 5 do 10.
4. Zamknij górną pokrywę chłodziarki do piwa.
5. Ustaw przełącznik w pozycji "1", aby włączyć chłodziarkę. (Pozycja "0" oznacza wyłączenie) (jak pokazano na rysunku 8).

Uwaga: Podczas obsługi chłodziarki do piwa należy mieć suche ręce, aby uniknąć porażenia prądem.

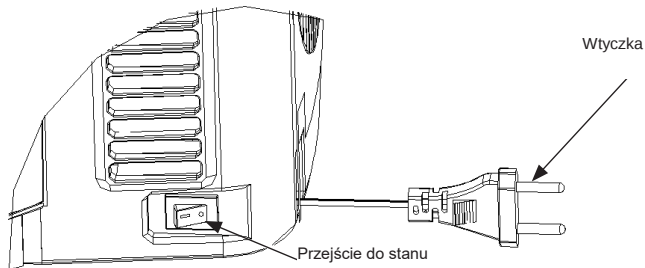

Rysunek 8


6. Schłodzenie piwa do temperatury 3-6°C w temperaturze otoczenia 22-24°C zajmie 19-24 godzin. I może utrzymać tę temperaturę. Zalecamy jednak schłodzenie beczki w lodówce przez co najmniej 12 godzin przed umieszczeniem jej w chłodziarce do piwa, zwłaszcza jeśli temperatura otoczenia przekracza 25°C.
7. Funkcja kontroli temperatury: temperatura początkowa to temperatura ustawiona wcześniej. Temperaturę chłodzenia można regulować, naciskając przycisk "+" lub "-" na panelu sterowania. Temperatura wzrośnie o jeden stopień po każdym naciśnięciu przycisku "+". Jedno naciśnięcie przycisku "-" obniży temperaturę o jeden stopień, wyświetlacz pokaże aktualną temperaturę piwa w beczce, naciśnięcie dowolnego przycisku pokaże ustawioną temperaturę, a po 3 sekundach powróci do aktualnej temperatury. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" lub "-", aby przetrzącać między stopniami Fahrenheita i Celsjusza. Temperatura chłodzenia chłodziarki do piwa jest regulowana w zakresie od 3 do 12 °C. Urządzenie posiada funkcję pamięci wyłączenia (ustawienie fabryczne to 5 °C (jak pokazano na rysunku 9).

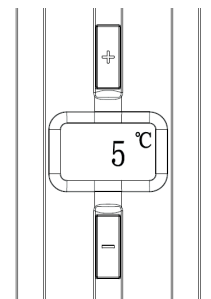

Rysunek 9

8. Możesz teraz użyć kranu, aby wycisnąć piwo (pociągnij uchwyt do przodu o 45 stopni, jak pokazano na rysunku 10).

Uwaga: Przed nalaniem piwa należy wyczyścić szklankę. Jeśli piwo lub szklanka/szklanka do piwa ma wysoką temperaturę lub piwo nie jest wystarczająco schłodzone, po nalaniu piwa pojawi się dużo bąbelków.

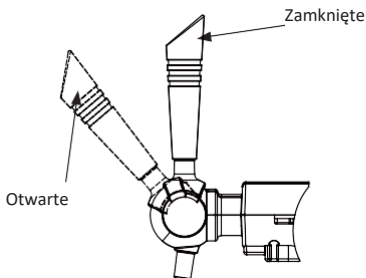

Rysunek 10


9. Podczas nalewania piwa należy oprzeć szklankę o wylewkę i powoli przesunąć dno szklanki prostopadle do wylewki, a następnie całkowicie otworzyć mechanizm nalewający, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza. Zaleca się rozpoczęcie od pół litra, krótką przerwę, a następnie kontynuowanie z resztą.

Uwaga: Nigdy nie zanurzaj kranu w szklance z piwem, aby uniknąć powstawania bąbelków ;

10. Większa ilość bąbelków jest zjawiskiem normalnym, gdy pierwsze trzy szklanki piwa znajdują się na kranie.
11. Kiedy kończy się piwo w beczce, pojawia się gwałtowny i szybki prąd.

Beczka UNIWERSALNA


1. Kroki w celu uwolnienia ciśnienia z beczki piwa: wypuść 400-500 ml piwa zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć etap odpowietrzania beczki, szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi beczki.
2. Wyrównaj rurkę zasysającą dozownika (zainstalowaną przed opuszczeniem fabryki) pionowo ze szczeliwem na środku górnej części beczki piwa (sprawdź lub wymień szczeliwo zgodnie ze szczeliwem beczki wina) i dociśnij dozownik piwa ręką, aby rurka zasysająca wcisnęła korek uszczelniający do cylindra. Następnie rurka ssąca jest szybko całkowicie wkładana do cylindra i słychać kliknięcie wskazujące, że dozownik jest prawidłowo podłączony do cylindra (Rysunek 11).

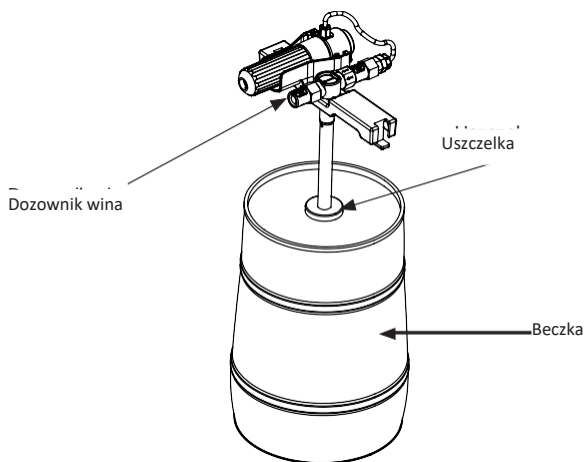


Rysunek 11

3. Naciśnij przycisk górnej pokrywy z siłą 60-80 N (jak pokazano na rysunku 2), aby otworzyć górną pokrywę dystrybutora piwa, a następnie umieść beczkę piwa wyposażoną w dozownik wina we wnęce chłodzącej (jak pokazano na rysunku 12) i podłącz złącze wylotu wina do wina do interfejsu dozownika wina (jak pokazano na rysunku 13).

Uwaga: Podłączając złącze wylotu wina do dystrybutora wina, upewnij się, że króciec dozowania wina (jak pokazano na rysunku 10) jest zamknięty.

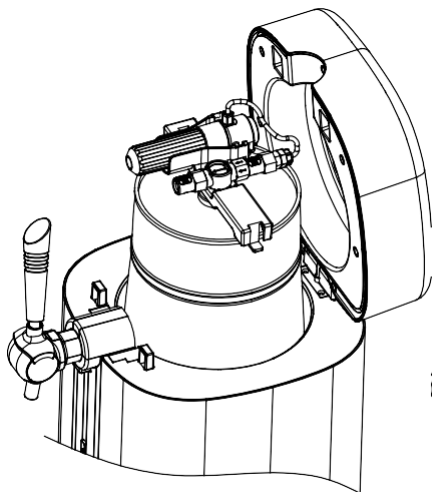


Rysunek 12

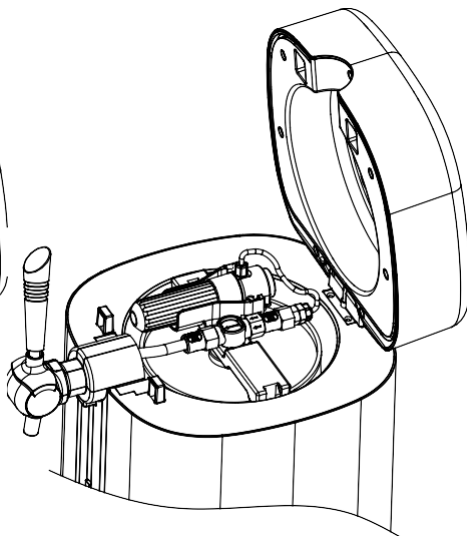


Rysunek 13


4. Obróć zespół ciśnieniowy zaworu nadmiarowego od wewnątrz zespołu górnej pokrywy na zewnątrz pod odpowiednim kątem, maksymalny kąt nie powinien przekraczać 90 stopni (jak pokazano na rysunku 14). Następnie odkręć tuleję butli, włóż butlę CO₂ 16 g (dołączone są 3 butle CO₂) do tulei butli (jak pokazano na rysunku 16), a następnie ostrożnie i szybko dokręć tuleję butli (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) (jak pokazano na rysunku 16), aż usłyszysz "kliknięcie", co oznacza, że uszczelnienie butli zostało przebite i gaz CO₂ może swobodnie przepływać. Następnie obróć zespół zaworu redukującego ciśnienie w górę i zatrzaśnij go w zespole górnej pokrywy. Jeśli konieczna jest wymiana butli, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności (przed wymianą butli należy upewnić się, że gaz jest odpowietrzony).

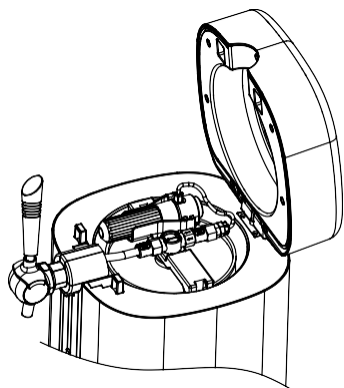

Rysunek 14

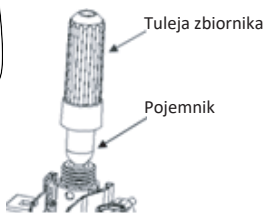

Rysunek 15

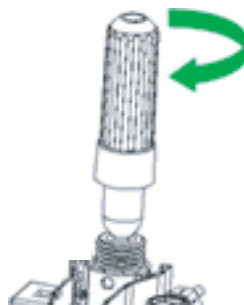

Rysunek 16

NAPEŁNIANIE Beczki

5 litrowe beczki Heineken


Gdy piwo w beczce zostanie zużyte, napełnij beczkę w następujący sposób

1. Otwórz górną pokrywę chłodziarki do piwa, pociągnij za uchwyt kranu, aby uwolnić pozostały w beczce gaz (ewentualnie z kilkoma bąbelkami piwa).
2. Wyjmij zatyczkę z beczki.
3. Włóż nową butelkę piwa do chłodziarki, a następnie załóż złącze beczki.

Uniwersalne 5-litrowe beczki na piwo


1. Otwórz pokrywę chłodziarki do piwa, otwórz uchwyt kranu i pozwól, aby nadmiar gazu wyciekał przez dyszę (spaliny mogą zawierać pianę);
2. Odłącz złącze dozowania od urządzenia i naciśnij przycisk po wybraniu najpierw białego przycisku (Rysunek 18).
3. Następnie zdejmij dozownik piwa z piwa i beczkę piwa jako cały dozownik;
4. Zdejmij dozownik z pustej beczki po piwie (Rysunek 19).
5. Weź nową beczkę piwa i umieść ją z powrotem w chłodziarce.

Przed wyjęciem dozownika należy nacisnąć biały przycisk ze strzałką, a następnie wyciągnąć dozownik z cylindra

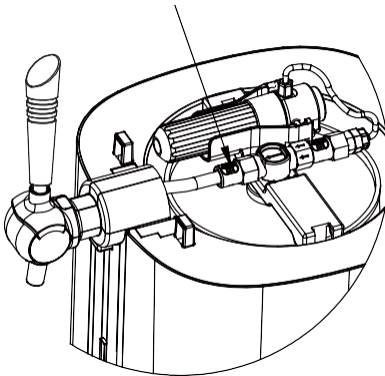

Rysunek 18

Najpierw zdejmij mocowanie (po prawej stronie) na tym końcu, a następnie popchnij uchwyt beczki do lewego mocowania haka.

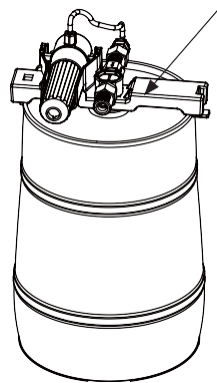

Rysunek 19

Wymiana nowego pojemnika CO₂ (nie jest konieczna w przypadku beczek Heineken)

Jeśli z beczki nie wycieka piwo (w beczce znajduje się piwo), wymień butlę CO₂: (patrz punkt 4 instrukcji obsługi uniwersalnych beczek do piwa o pojemności 5 litrów)

1. Upewnij się, że kran jest zamknięty, otwórz górną pokrywę chłodziarki do piwa, odkręć tuleję butli i wyjmij pustą butlę CO₂ z tulei butli; włóż nową butlę CO₂ do tulei butli, a następnie ostrożnie i szybko dokręć tuleję butli (dokręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, poluzuj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), aż usłyszysz "kliknięcie", co oznacza, że uszczelka butli została przebita i gaz CO₂ może swobodnie przepływać, a następnie opuść zespół zaworu redukującego ciśnienie i podłącz go do zespołu dozownika.
2. Zamknij pokrywę urządzenia do chłodzenia piwa;
3. Teraz możesz nacisnąć kran, aby napić się piwa.

Uwaga: Przy prawidłowym użytkowaniu jeden kanister CO₂ wystarcza do nalania ponad 5 litrów piwa. W przypadku problemów z regulatorem ciśnienia, patrz "Rozwiązywanie problemów".

OSTRZEŻENIE




Niebezpieczeństwo wybuchu! Należy używać odpowiedniego pojemnika na CO₂. Poniżej znajdują się informacje dotyczące napełniania CO₂. Nigdy nie używaj azotu do napełniania chłodziarki do piwa, aby uniknąć eksplozji z powodu znacznie wyższego ciśnienia.



Uwaga

Ryzyko zranienia! Nowe naboje CO₂ należy przechowywać w bezpieczny sposób. Upewnij się, że dzieci nie bawią się nimi.

zbiornik 16 g CO₂

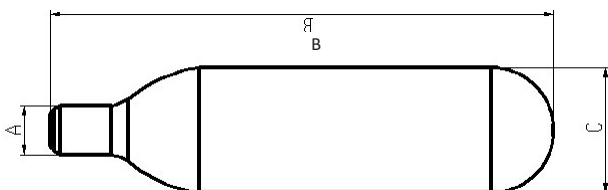

Dane techniczne zbiornika CO ₂	
NW (g)	15,5-16,5
Objętość (ml)	20
GW (g)	57,0-58,6
Waga wkładu (g)	42,0-42,6
A (mm)	Ø 8,6 - Ø 8,9
B (mm)	88,0-89,0
C (mm)	Ø 21,7 - Ø 22,0
D (mm)	10-11
Ciśnienie (kgf/cm ²)	60
Ciśnienie wybuchu (bar)	450

Uwaga : Nie używaj wody do czyszczenia, użyj suchej szmatki do wchłonięcia wody z powierzchni.


- Nie należy używać butli gazowych w środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Urządzenie musi być przystosowane do butli gazowej zgodnej ze specyfikacjami butli podanymi w niniejszej instrukcji. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, nie należy używać butli gazowych i gazów niespełniających norm.
- Podczas ponownego montażu butli należy zwrócić uwagę, aby do zaworu redukcyjnego ciśnienia nie dostały się żadne ciała obce.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, zawór redukcyjny należy otwierać tylko wtedy, gdy konieczne jest użycie butli gazowej jako źródła gazu, a w przeciwnym razie zawór redukcyjny powinien pozostać zamknięty.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie mechanizmu kranu piwnego

Zgodnie z wymogami higieny, przy pierwszym użyciu urządzenia lub po dłuższym użytkowaniu (zaleca się czyszczenie raz w tygodniu), należy wyczyścić całe urządzenie suchą szmatką, a rurę należy wyczyścić w następujący sposób:

1. Napełnij zestaw czyszczący ciepłą wodą.
2. Wyczyść butelkę, wyciskając gorącą wodę z końcówki złącza wylotowego i wielokrotnie wyciskając, aż będzie czysta (co najmniej trzy butelki gorącej wody); podczas czyszczenia kran powinien być otwarty (Rysunek 20).

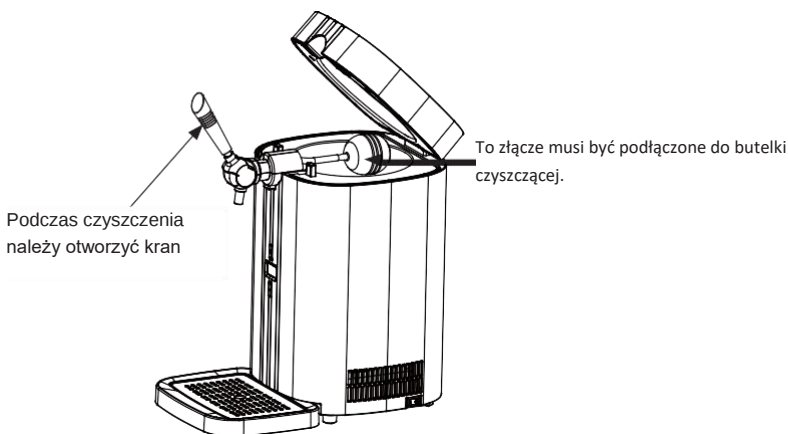

Rysunek 20

Uwaga: Nigdy nie wkładaj części mechanizmu kranu do pralki lub zmywarki. Nigdy nie używaj chemicznych środków czyszczących do czyszczenia części urządzenia, zalecana jest ciepła lub destylowana woda.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Produkt	tytuł	Rysunek	Szt.	Umieszczenie	Uwaga
1	Pierścień uszczelniający złącza		3	Zawór redukcyjny	2
2	Rura wylotowa piwa (krótki)		2	Rurociąg dla piwa złącze	1
3	Rura wylotowa piwa (długość)		2	Rurociąg dla piwa złącze	2
4	Pierścień uszczelniający rury ssącej		4	Rura ssąca	3
5	Gumowy korek beczki		2	Standardowa beczka	1
6	Adapter		3	Beczka Heinekena	3
7	Napełnianie CO2		3	Zespół zaworu redukcyjnego ciśnienia	2
8	Butelka czyszcząca		1		1

WYMIANA RURY PIWNEJ


Jeśli przewód piwa pęknie i spowoduje wyciek, należy go wymienić

w odpowiednim czasie. Wymień go w następujący sposób (jak

pokazano na rysunku 21):

1. Otwórz górną pokrywę zdejmowanego kranu, pociągnij uchwyt kranu w kierunku wylotu wina i wyciągnij rurkę wylotu wina.
2. Jeśli używane są beczki Heineken, metoda wymiany rurki do wina polega na zdjęciu zacisku węża i wyciągnięciu wylewki beczki Heineken.
3. Jeśli używane są uniwersalne beczki na wino, metoda wymiany rurki na wino polega na zdjęciu zacisku szyjki rurki na wino i wyciągnięciu szybkozłączki.
4. Zamontuj nową rurkę wylotową wina i rurkę wylotową piwa w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Podczas wymiany rurki lub wykonywania innych czynności nie należy przesuwąć gwintów w inne miejsca, w przeciwnym razie może dojść do wycieku wina lub powietrza.

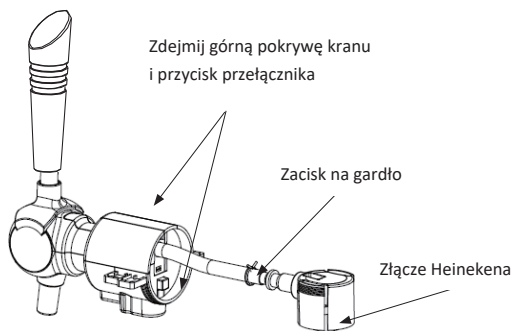

Rysunek 21

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Uwaga: Jeśli chłodziarka do piwa nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z centrum serwisowym. Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, przeczytaj przewodnik rozwiązywania problemów przed wezwaniem serwisu. Zawiera on listę przyczyn drobnych problemów operacyjnych, które można naprawić samodzielnie.

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Kran nie działa / nie można nalać piwa.	Rurka napełniająca jest źle podłączona lub dopływ CO ₂ został przerwany	Podłącz prawidłowo rurkę napełniającą i wlot CO ₂ .
	Brak beczki lub brak piwa w beczce	Wymień na nową beczkę.
	Brak gazu w zbiorniku CO ₂ .	Wymień nowy pojemnik na CO ₂ .
	Pokrętko regulatora ciśnienia CO ₂ jest zamknięte.	Przekręć pokrętko regulatora ciśnienia CO ₂ do pozycji "+".
Wycieka zbyt wiele bąbelków.	Używasz niewłaściwego sposobu nalewania piwa.	Całkowicie otwórz kran. Dostosuj odległość szklanki od kranu podczas nalewania piwa.
	Temperatura piwa jest wysoka (lepiej przy 3-5 °C).	Schłódź piwo do temperatury 3-6°C.
	Beczka została wstrząśnięta przed użyciem.	Odstaw beczkę z piwem na bok i pozwól, aby bąbelki wewnątrz wyparowały.
	W beczce skończyło się piwo.	Wymień na nową beczkę.
	Zbyt wysokie ciśnienie w cylindrze.	Ustaw pokrętko ciśnienia w kierunku "-", aby zmniejszyć ciśnienie lub zamknij pokrętko.

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Piwo płynie zbyt wolno	Ciśnienie wewnętrzne CO ₂ nie jest wystarczająco wysokie.	Wyreguluj pokrętko ciśnienia, aby uwolnić CO ₂ pod wysokim ciśnieniem lub wymień zbiornik.
	Rura łącząca lub rura obrotowa jest nieszczelna.	Sprawdź, czy rura nie przecieka, a jeśli tak, wymień ją.
CO ₂ ulatnia się szybko po włożeniu nowego pojemnika.	Regulator ciśnienia CO ₂ nie znajduje się w pozycji "-".	Upewnij się, że regulator ciśnienia CO ₂ znajduje się w pozycji „-”.
	Uszczelka złącza jest uszkodzona.	Wymień uszczelkę złącza (patrz strona 43).
	Uszkodzony kołek przebijający.	Wymień kołek przebijający (patrz strona 43).

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego należy go oddać do punktu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się go zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie innych ludzi przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street London,

W8 6ND

United Kingdom



KLARSTEIN