

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**SMART PROJEKTOR
MINI RZUTNIK**

SKU: 08826

Specyfikacja techniczna:

- Wejście AC: 100-240V
- Model: P30
- Typ źródła światła: LED
- Rozdzielczość: 1280x720P
- Jasność: 150 ANSI
- Jednolitość: 70%
- Kontrast: 1000:1
- Stosunek projekcji: 1.25:1
- Optymalny rozmiar projekcji: 30 ~ 100 cali
- Proporcje obrazu: 4:3, 16:9, 16:10
- Żywotność: 30 000 godzin
- Tryb ostrości: Manualny
- Hałas: <40dB (1m)
- Głośnik: 4Ω 3W
- Moc: 35W (Max)
- Wersja systemu: Android 11

Nazwa i adres producenta:

Shenzhen Intelligent Voice Technology Co., Ltd
5th Floor, Building 7, Rundongsheng Industrial Park, No.467 of 107 National Rd,
Longteng Community, Xixiang street, Bao'an Dist, Shenzhen, China

Niniejszym Shenzhen Intelligent Voice Technology Co., Ltd oświadcza,
że urządzenia P30 są zgodne z zasadniczymi wymogami
oraz innymi stosownymi postanowieniami.

Deklaracja zgodności do pobrania:

<http://www.raltek.pl/CE/deklaracje/p30.pdf>



Wyprodukowano: Chiny

Importer Polska: MGTW Sp. z o.o., ul. Starowiejska 22B, 34-120 Andrychów,
info@mgtw.pl


Wskazówki bezpieczeństwa:

- Nie włączaj ani nie obsługuj urządzenia, zanim nie przeczytasz instrukcji obsługi.
- Nie patrz bezpośrednio w obiektyw – może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Nie pozwól dzieciom zbliżać się do projektora, ponieważ mogą patrzeć bezpośrednio w obiektyw.
- Nie włączaj projektora przed połączeniem z innymi komponentami.
- Nie wprowadzaj własnych modyfikacji i nie demontuj osłony urządzenia.
- Nie zastanij projektora kocami, zasłonami, firankami itp., urządzenie oddaje ciepło i potrzebuje wolnej przestrzeni. Nie blokuj wlotu powietrza i upewnij się, że projektor jest umieszczony w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie używaj projektora w wilgotnym środowisku, nie umieszczaj szklanek z napojami, bądź innych płynów w otoczeniu projektora.
- Po zakończonym użytkowaniu wyjmij wtyczkę z kontaktu.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki
- W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości zaprzestań użytkowania.

Najczęstsze pytania:

- Jeśli produkt nie może połączyć się z Internetem, sprawdź połączenie sieciowe i upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej są poprawne.
- Jeśli napotkasz problemy z wyjściem audio lub anomalie, sprawdź połączenie audio i dostosuj ustawienia głośności.
- Jeśli nie ma wyświetlania lub występują anomalie wyświetlania, upewnij się, że połączenie HDMI jest bezpieczne i spróbuj wymienić kabel HDMI.
- Jeśli produkt nie uruchamia się, sprawdź połączenie z zasilaniem i upewnij się, że gniazdo zasilania działa prawidłowo.
- W przypadku innych problemów prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika lub kontakt z odpowiednim personelem w celu uzyskania pomocy.


Grafika poglądowa

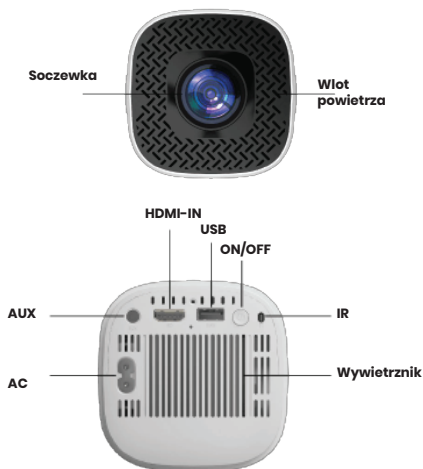

nie blokować wlotu i wylotu powietrza

Opis interfejsu

- USB: Otwórz i uzyskaj dostęp do plików z podłączonego urządzenia USB w menedżerze plików i centrum multimedialnym.
- HDMI IN: Wyświetlanie obrazu z laptopa i TVBOXa poprzez wejście HDMI.
- AUX: podłącz urządzenie audio 3,5 mm do wyjścia audio.




Zmiana języka

Aby zmienić język wejdź w „Settings” -> „Device Preferences” -> „Language” -> Wybierz preferowany przez siebie język


Interfejsy Androida

- Wybierz ikonę aplikacji menu, aby przejść do interfejsu aplikacji z interfejsu użytkownika.

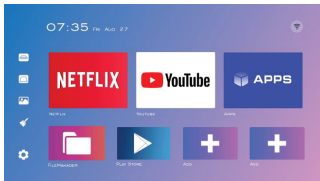


Menedżer plików

- W menedżerze plików możesz przeglądać zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, takie jak dyski USB.

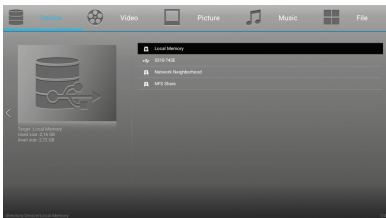


Moje aplikacje

- Wybierz aplikację, której chcesz użyć.

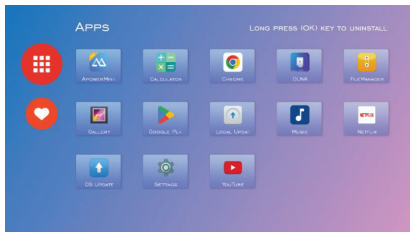


Aktualizacja systemu operacyjnego

- Możesz wyświetlić informacje o wersji oprogramowania sprzętowego, a aktualizacje systemu zostaną przesłane, kiedy połączysz się z internetem. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby przeprowadzić aktualizację.

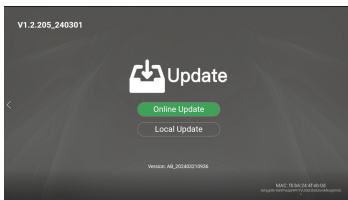

Tryb projekcji

- Wybierz i wejdź w „Metoda projekcji”. Dostępne są cztery opcje: „Ubierz się i naprzód”, „Formalny rzut tylny”, „Podnoszenie i odlewanie do przodu” i „Podnoszenie tylnego rzutu”.

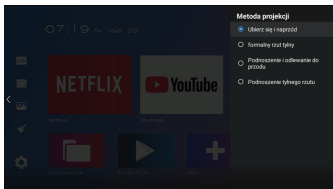

Korekcja zniekształceń trapezowych


Istnieją dwa sposoby:


- Automatyczna korekcja trapezowa
- Ręczna korekcja trapezowa

- Wybierz „Ustawienia” i przejdź do „Korekcji trapezu”.
- a. Po wejściu wyłącz opcję „Auto” i będziesz mógł dokonać ręcznej regulacji korekcji trapezu.
- b. Włącz opcję „Auto” i system przejdzie w tryb automatycznej korekcji trapezu.
- a. Użyj przycisku „OK” na pilocie, aby przełączyć punkty, które chcesz dostosować, a następnie użyj „klawiszów kierunkowych”, aby dostosować różne punkty. Klawisz „menu” może zresetować efekt wyświetlania, a klawisz „powrót” może powrócić do górnego ekranu i zapisać efekt regulacji.

Naciśnij klawisz menu, aby zresetować

Naciśnij klawisz OK, aby zmienić kierunek



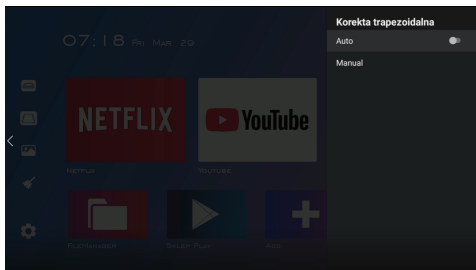

Procent ekranu

- Wybierz i wejdź w opcję „Procent ekranu” i użyj klawiszy „w górę, w dół, w lewo i w prawo” na pilocie, aby wyregulować powiększenie wyświetlacza. Klawisz „menu” może zresetować efekt wyświetlania i użyć „wstecz”, aby powrócić do interfejsu „Ustawienia” i zapisać efekt regulacji.

Naciśnij klawisz menu, aby zresetować


Naciśnij przyciski w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby powiększyć i zmniejszyć ekran



Ustawienia


Połączenie sieciowe

- Wejdź w Ustawienia > Sieć. W interfejsie ustawień Wi-Fi połącz się z siecią, korzystając z jednej z następujących metod:
 - Wybierz docelową sieć Wi-Fi z listy dostępnych sieci. Jeśli sieć jest szyfrowana, konieczne będzie wprowadzenie hasła.
 - Rozwiń stronę, wybierz „Dodaj nową sieć” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. wprowadź nazwę sieci i hasło dostępu, aby nawiązać połączenie Wi-Fi.

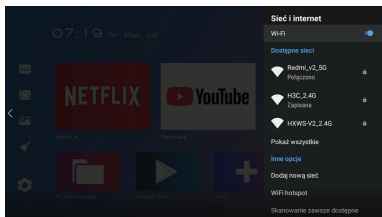

Odinstaluj aplikację

- Wybierz Ustawienia > Aplikacje > Zobacz wszystkie aplikacje. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich zainstalowanych aplikacji.
 - Wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować.
 - Na stronie szczegółów aplikacji wybierz „Odinstaluj” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces dezinstalacji.

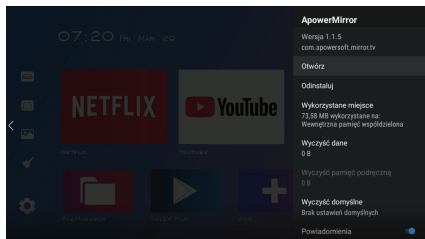

Resetowanie

- Wybierz Ustawienia > Preferencje urządzenia.
- Wybierz „Resetuj” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć resetowanie systemu.

