



Návod k použití odvlhčovače a čističky vzduchu Meaco Low Energy 12L a 20L



Odvlhčovač a čistička vzduchu Meaco Low Energy 12L a 20L

Před použitím odvlhčovače si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Děkujeme, že jste si zvolili Meaco, opravdu si toho vážíme.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Odvlhčovač se nesmí používat v místnostech za následujících podmínek:

- potenciálně výbušné ovzduší
- agresivní ovzduší
- ovzduší s vysokou koncentrací rozpouštědel
- ovzduší s extrémně vysokým množstvím prachu



Uchovávejte mimo dosah dětí: Nedovolte, aby si s jednotkou nebo v jejím okolí hrály děti. To by mohlo vést ke zranění. Ujistěte se, že jednotka není přístupná dětem, když nejsou pod dohledem. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jí nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.

Uzemněte jednotku: Jednotku vždy provozujte pouze se zemnicí zástrčkou a uzemněnou elektrickou zásuvkou. Zemnicí zástrčka je základním bezpečnostním prvkem, který pomáhá snižovat riziko elektrického šoku nebo požáru.

Chraňte napájecí kabel před poškozením: Nikdy jednotku nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné ho nahradit kabelem stejného typu a jmenovitého proudu.

Prodlužovací kabely: Prodlužovací kabely musí být uzemněny a musí být jednotce schopny dodávat odpovídající napětí.

Zacházejte s jednotkou opatrně: Odvlhčovač neupustěte, neházejte a nenarážejte s ním. Hrubá manipulace může poškodit komponenty nebo elektroinstalaci a může mít za následek vznik nebezpečného stavu.

Provozujte na stabilním povrchu: Odvlhčovač vždy provozujte na stabilním rovném povrchu, například na podlaze nebo na pevném kusu nábytku, aby jednotka nemohla spadnout a způsobit zranění.

Uchovávejte mimo dosah vody: Jednotku nikdy neprovozujte ve stojící vodě, mohlo by tak vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem. Neskladujte ani neprovozujte venku. Pokud je elektrické vedení nebo součásti mokré, důkladně je před použitím přístroje osušte. V případě pochybností odvlhčovač nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo technikem schváleným společností Meaco.

Nedovolte, aby na odvlhčovač kapala voda: Koupelnu vysušte umístěním odvlhčovače mimo místnost s otevřenými dveřmi do koupelny. Nepoužívejte odvlhčovač v koupelně.

Udržujte přívod vzduchu v čistotě: Dbejte na to, aby nebyl přívod vzduchu ucpaný či zablokovaný, například umístěním odvlhčovače příliš blízko k záclonám, stěnám nebo čemukoli, co by omezovalo přívod vzduchu. Mohlo by dojít k přehřátí jednotky a vzniku nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem.

Udržujte filtr v čistotě: U přívodu vzduchu se nachází filtr, který zabraňuje vniknutí prachu do odvlhčovače. Pokud dovolíte, aby se na filtru nahromadil prach a nečistoty, zvýší se tlak na motor ventilátoru a sníží se množství vody vytěžené ze vzduchu. Znečištěný filtr snižuje životnost odvlhčovače, zvyšuje spotřebu energie a snižuje množství odsávané vody. Filtr zkontrolujte a vyčistěte minimálně každé dva týdny.

Udržujte elektrické součásti v suchu: Nikdy nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Pokud tyto oblasti z jakéhokoli důvodu navlhnou, důkladně je před použitím odvlhčovače osušte. V případě pochybností odvlhčovač nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo technikem schváleným společností Meaco.

Osoba zodpovědná za provoz přístroje musí poskytnout uživateli návod k obsluze a ujistit se, že uživatel návodu rozumí.



Jak odvlhčovač Meaco Low Energy 12L, tak Low Energy 20L používají k dosažení souladu s evropskými směrnici o životním prostředí nový chladicí plyn R290. R290 je šetrnější k životnímu prostředí a používá se v rámci snahy o snížení globálního oteplování, protože má nízký skleníkový efekt (GWP).

Při používání obou variant výrobku musíte vzít v úvahu následující:

- Model 12L využívá asi 35 gramů chladiva R290 a model 20L využívá 75 gramů chladiva R290. Toto chladivo je hořlavé. Proto je součástí zapečetěného systému a smí s ním manipulovat pouze vyškolený technik společnosti Meaco.
- Tento odvlhčovač nepoužívejte ani neskladujte v místnosti menší než 4 m², abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, dojde-li k úniku chladiva a plyn se dostane do kontaktu se zdrojem vznícení.
- Nepoužívejte v místnosti se stálými zdroji vznícení, jako jsou otevřený oheň, plynové krby nebo varné desky, cigarety a jiné zdroje vznícení.
- Pokud je odvlhčovač nainstalován, provozován nebo skladován v nevětraném prostoru, musí být místnost navržena tak, aby v ní nedocházelo k hromadění chladiva, což by mohlo vést ke vzniku požáru nebo výbuchu v důsledku vznícení chladiva způsobeného elektrickými ohříváči, vařiči nebo jinými zdroji vznícení.
- Chladicí plyn R290 je bez zápachu.
- Přístroj nepropichujte během jeho životnosti ani poté. Na konci životnosti zlikvidujte podle místních předpisů o recyklaci.
- V případě poškození přístroje jej nepoužívejte a kontaktujte společnost Meaco nebo prodejce.
- Stejně jako u všech odvlhčovačů udržíte odvlhčovač vždy ve svislé poloze a před prvním použitím jej ponechte stát ve svislé poloze po dobu 4 hodin.



Nedodržení těchto pokynů by mohlo vést k požáru, poškození majetku, vážnému zranění nebo potenciální smrti.

Osoby, které zacházejí s chladicím okruhem nebo na něm pracují, musí mít příslušné osvědčení vydané akreditovanou státní organizací, které osvědčuje způsobilost k manipulaci s hořlavými chladivými na základě zvláštního hodnocení uznaného státními sdruženími v daném odvětví a v souladu s nejnovějšími pokyny pro R290.

Údržbu smí provádět pouze technik schválený společností Meaco a používat přitom originální díly Meaco. Jen tak se zabrání poškození jednotky a možnému zranění technika.

OBECNÉ POKYNY

- Před prvním uvedením odvlhčovače do provozu je třeba pečlivě prostudovat návod k obsluze.
- Po obdržení odvlhčovače byste měli zkontrolovat, zda při přepravě nedošlo k jeho poškození. V případě poškození byste měli okamžitě informovat odesílatele.
- Krabici a obal odvlhčovače skladujte na bezpečném místě – budete je potřebovat v případě servisu zařízení. Abyste šetřili místem, můžete přežezat lepicí pásku nožem a kartonovou krabici poskládat.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU ODVLHČOVAČE

Tento odvlhčovač je navržen tak, aby snížil vlhkost vzduchu v budově nebo její části. Účelem je pomoci při sušení prádla, zabránit kondenzaci, plísním, zatuchlému vzduchu a dalším problémům spojeným s vysokou relativní vlhkostí.

Doba potřebná pro vysoušení místnosti a dosažení požadované relativní vlhkosti závisí na okolních podmínkách v místnosti. Například četnost větrání, veškeré zdroje vlhkosti a pokojová teplota mohou celý proces odvlhčování buď urychlit, nebo zpomalit.

Odvlhčovač funguje podle kondenzačních principů s rekuperací tepla. Ventilátor nasává vlhký vzduch z místnosti, prohání jej přes filtr a poté přes výparník. Zde je vzduch ochlazován pod rosný bod, takže vodní pára ze vzduchu vytváří na cívkách kondenzát, který proudí do vnitřní nádoby připraven k vylití. Ochlazený a vysušený vzduch se znovu zahřívá kondenzátorem. Opakovaným průchodem vzduchu z místnosti skrze odvlhčovač se snižuje obsah vlhkosti ve vzduchu a jeho relativní vlhkost.


INSTALACE A PŘEPRAVA

Při instalaci a přepravě je třeba vzít v úvahu následující pokyny:


- Před použitím nechte odvlhčovač stát ve vzpřímené poloze po dobu 4 hodin.
- Zapojte zařízení přímo do síťové zásuvky a zapněte ji pomocí tlačítka ON/OFF.
- Ujistěte se, že je kolem zařízení alespoň 30 cm místa, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Když je odvlhčovač v provozu, nesmí být přívod a vývod vzduchu zakryty.
- Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu bezpečně na svém místě. Zařízení se nezapne, pokud není nádržka na vodu zajištěná.
- Pokud potřebujete odvlhčovač přemístit, vypněte ho vypínačem ON/OFF. Síťovou zástrčku vyjměte ze zásuvky a nádržku na vodu vyprázdněte.
- Při přepravě odvlhčovač zajistěte pouze na úrovni základny a zabraňte tomu, aby se posouval.
- Odvlhčovač vždy přepravujte svisle – pokud byl odvlhčovač ve vodorovné poloze po dobu delší než řádově několik minut, musíte jej před uvedením do provozu nechat stát ve svislé poloze po dobu alespoň 30 minut. To umožňuje oleji odtéct zpět do kompresoru.

POPIS PRODUKTU

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 12L

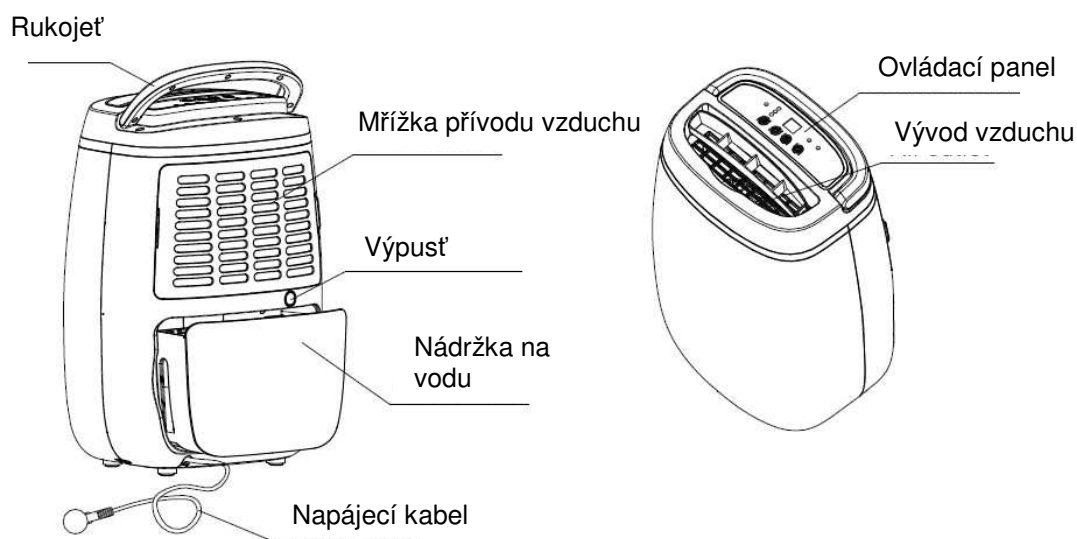

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 20L

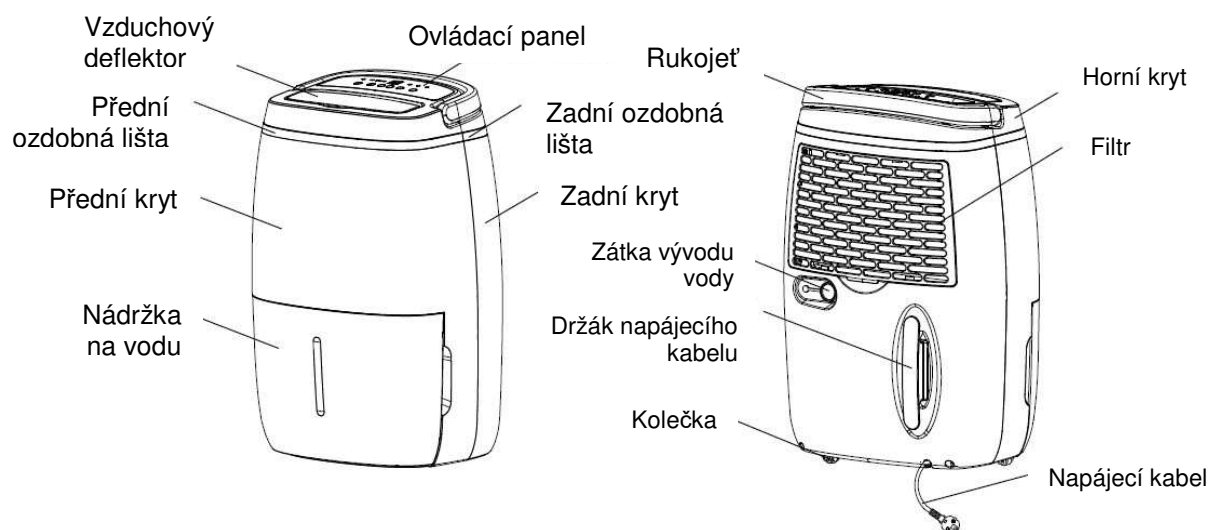


Jako společnost chápeme naléhavost změny klimatu a uvědomujeme si, jak důležité je podílet se na tom, abychom byli k životnímu prostředí šetrnější. Z tohoto důvodu jsme s našimi odvlhčovači přestali dodávat hadice pro nepřetržité vypouštění vody. Usilujeme tak o snížení množství plastového odpadu, protože většina našich zákazníků je nepoužívá. Pokud si na odvlhčovači přejete i přesto používat možnost nepřetržitého vypouštění, můžete použít zahradní hadici s vnitřním průměrem 12 mm (pro model 12L) nebo 14 mm (pro model 20L).



JAK POUŽÍVAT NEPŘETRŽITÝ ODTOK VODY


Pokud si přejete vodu odvádět nepřetržitě a nádržku na vodu nevyprazdňovat, můžete připojit hadici podle níže uvedených nákresů. Ujistěte se, že hadice směřuje směrem dolů, není zauzlovaná, ohnutá ani ucpaná. Jen tak může z jednotky vlivem gravitace vytékat voda.

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 12L

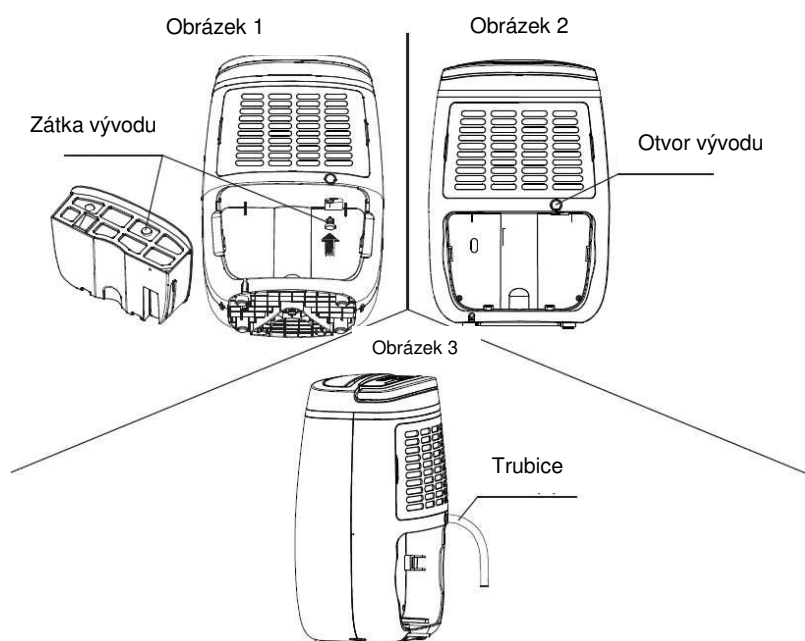

Abyste mohli používat nepřetržitý odtok vody, vyjměte z jednotky nádržku na vodu. Vyjměte z nádržky na vodu pryžovou zátku a vložte ji do trubice, ze které kape voda do nádržky. Odřízněte kruhový kotouč na zadní straně jednotky (vpravo dole od filtru) a protlačte 12mm hadici otvorem, který ji upevňuje k vnitřní odtokové trubce. Jakmile je hadice na místě, vložte nádržku na vodu zpět do jednotky (pro nepřetržitý odvod vody musí být nádržka na vodu vždy na svém místě).

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 20L

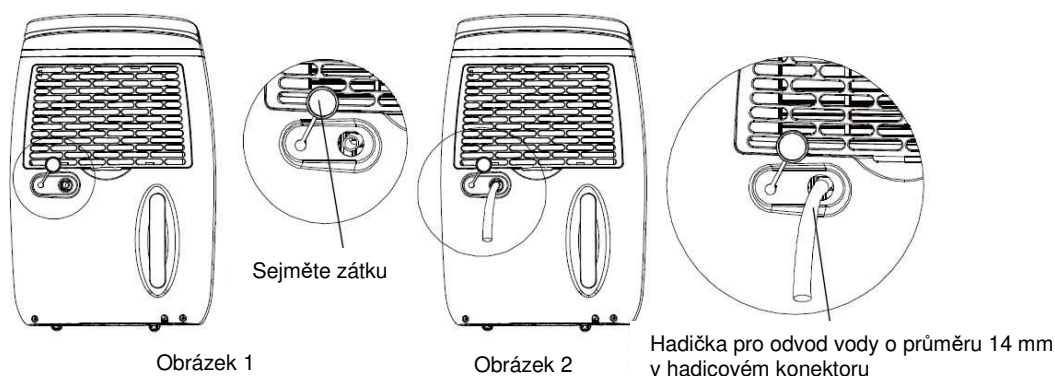


Abyste mohli využívat nepřetržitý odtok vody, vytáhněte zátku ze zadní části jednotky a protlačte 14mm hadici otvorem, který ji upevňuje k vnitřní odtokové trubce (pro nepřetržitý odvod vody musí být nádržka na vodu vždy na svém místě).


JAK VYPRÁZDNIT NÁDRŽKU NA VODU

Nádržka na vodu se u modelu 20L nachází na přední straně jednotky a u modelu 12L na zadní straně jednotky. Chcete-li nádržku na vodu vyprázdnit, jednoduše ji vytáhněte z jednotky a vodu vylijte. Víko není třeba sundávat, protože vodu lze vylít z otvoru v rohu nádržky. Shromážděnou vodu lze použít pouze k zavlažování nepoživatelných rostlin – není vhodná ke konzumaci.

Pokud chcete vyčistit vnitřek 20l nádržky na vodu, je nutné víko sejmout pomocí rukojeti. Otočením rukojeti vyrovnejte drážky rukojeti s kruhovými otvory na nádržce na vodu. Jemně zatlačte obě strany rukojeti dovnitř a zvedněte ji. Nyní je možné víko nádržky na vodu sejmout.

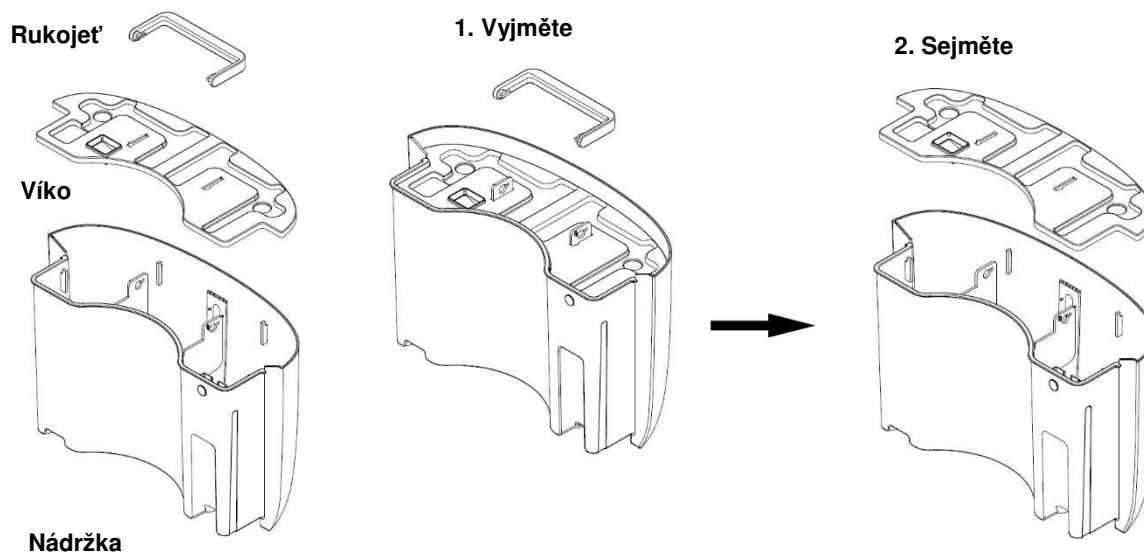

Vezměte prosím na vědomí, že uvnitř nádržky na vodu se nachází plovák. Tento plovák z nádržky na vodu NEVYTAHUJTE. Plovák měří hladinu vody v nádržce, a když je nádržka na vodu plná, spustí senzor, který odvlhčovač vypne.

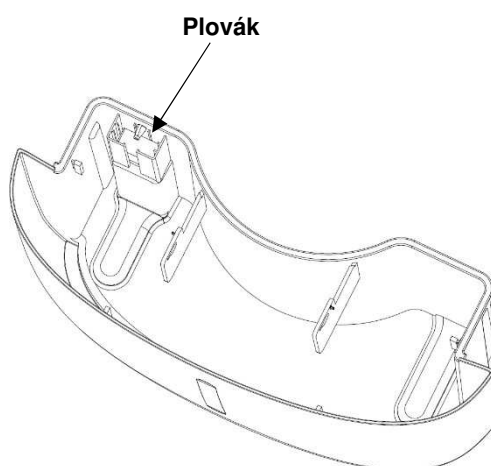

OVLÁDACÍ PANEL

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 12L



TLAČÍTKO ON/OFF



Když je odvlhčovač zapojen do síťové zásuvky, odvlhčovač pípne a displej zůstane prázdný. Pro zapnutí nebo vypnutí odvlhčovače stiskněte tlačítko ON/OFF.

ŠIPKY NAHORU A DOLŮ (slouží k nastavení cílové úrovně vlhkosti)



Pomocí šipek NAHORU a DOLŮ lze zvolit cílovou relativní vlhkost mezi 30 a 80 %, režim CO (nepřetržité odvlhčování) nebo režim AP (čištění vzduchu). Opakovaně stiskněte šipku NAHORU nebo DOLŮ, dokud nedosáhnete požadované cílové relativní vlhkosti. Odvlhčovač bude v činnosti, dokud nebude dosaženo požadované úrovně vlhkosti. Pokud zvolíte režim CO, odvlhčovač bude v nepřetržitém provozu a nikdy se nevypne. Pokud zvolíte režim AP, odvlhčovač bude pouze čistit vzduch a nebude odvlhčovat.



Pomocí tlačítka šipky NAHORU můžete procházet nastaveními v následujícím pořadí: AP-CO-30-35-40-45- 50-55-60-65-70-75-80.

Pomocí tlačítka šipky DOLŮ můžete procházet nastaveními v následujícím pořadí: 80-75-70-65-60- 55-50-45-40-35-30-CO-AP.

TLAČÍTKO ČASOVAČE VYPNUTÍ



Tlačítko časovače vypnutí funguje jako odpočítávání. Lze ho použít tehdy, když si přejete, aby odvlhčovač běžel po určený počet hodin a poté se vypnul. Stiskněte tlačítko načasovaného vypnutí a poté použijte šipky NAHORU a DOLŮ, dokud nedosáhnete požadované doby, po kterou si přejete, aby odvlhčovač běžel (lze zvolit mezi 1 a 12 hodinami). Nejedná se o trvalou funkci, časovač je nutné nastavit pokaždé, když ho chcete použít.

SVĚTLO ODVLHČOVÁNÍ



LED světlo pod symbolem kapky svítí nepřetržitě, a to i poté, co odvlhčovač dosáhne cílové úrovně vlhkosti.

REŽIM ODMRAZOVÁNÍ



Tento odvlhčovač je vybaven automatickým odmrazovacím systémem. Při provozu při nízkých teplotách vzniká na povrchu výparníku námraza, což má vliv na účinnost odvlhčovače. Když k tomu dojde, přístroj automaticky přejde do pravidelného odmrazování a pod symbolem sněhové vločky se rozsvítí LED kontrolka. Doba, po kterou je jednotka v režimu odmrazování, se může lišit. Nejedná se o závadu; jedná se o součást procesu odvlhčování. Odvlhčovač se nedoporučuje používat při teplotách nižších než 5 °C.

KONTROLKA PLNÉ NÁDRŽKY NA VODU



Když je nádržka na vodu plná, odvlhčovač několikrát pípne a pak se vypne. Jakmile nádržku na vodu vyprázdníte a bezpečně umístíte zpět do odvlhčovače, začne odvlhčovač opět fungovat podle svých předchozích nastavení.

DĚTSKÁ POJISTKA



Stisknutím obou šipek NAHORU a DOLŮ současně po dobu tří sekund aktivujete dětskou pojistku a na displeji se objeví LC. Tím se zamezí možnosti změny funkcí odvlhčovače. Odvlhčovač nelze vypnout, když je dětská pojistka aktivní. Chcete-li dětskou pojistku deaktivovat, stiskněte šipky NAHORU a DOLŮ současně po dobu tří sekund.

ŽALUZIE

Žaluzii lze nastavit ručně a vždy, když je odvlhčovač v provozu, ji ponechte otevřenou. Jestliže odvlhčovač používáte k sušení prádla, doporučujeme žaluzii použít k nasměrování proudu vzduchu na prádlo. Vezměte prosím na vědomí, že čím větší úhel žaluzie nastavíte, tím méně hlučný bude provoz odvlhčovače.

ÚDAJE NA DISPLEJI


Po zapnutí odvlhčovače se na displeji zobrazí **aktuální úroveň relativní vlhkosti v prostředí**, ve kterém odvlhčovač používáte.

Po stisknutí šipky DOLŮ se na displeji zobrazí nastavený režim, například se zobrazí buď **nastavená cílová úroveň vlhkosti**, AP, nebo CO. Doporučujeme odvlhčovač nastavit tak, aby dosáhl cílové úrovně 50 % nebo 55 %. Po dvou sekundách se displej vrátí na aktuální úroveň relativní vlhkosti vzduchu. Další informace o režimu AP nebo CO naleznete na straně 13.



Jakmile je dosaženo cílové úrovně vlhkosti (je o více než 3 % nižší), odvlhčovač přejde na půl hodiny do režimu spánku a údaje na displeji se mohou výrazně zvýšit. Odvlhčovač totiž odečítá úroveň vnitřní vlhkosti, nezobrazuje úroveň vnější relativní vlhkosti v prostředí (další informace naleznete na straně 14).

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 20L

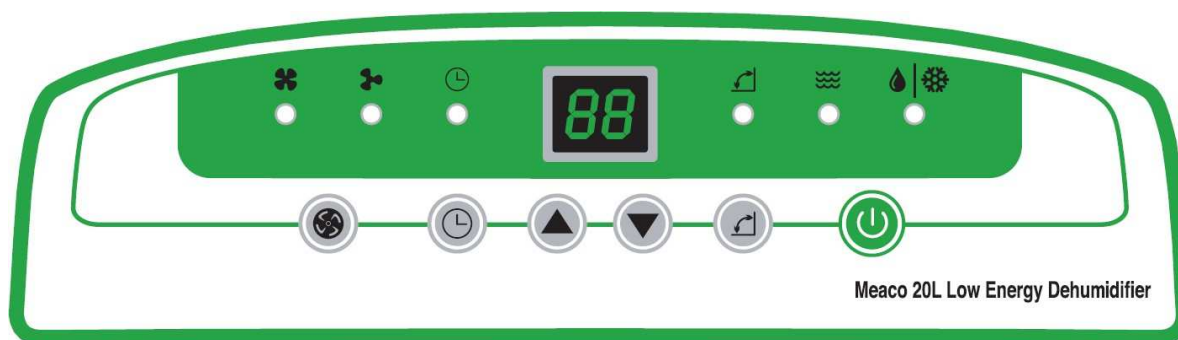

TLAČÍTKO ON/OFF

Když je odvlhčovač zapojen do síťové zásuvky, odvlhčovač pípne a displej zůstane prázdný. Pro zapnutí nebo vypnutí odvlhčovače stiskněte tlačítko ON/OFF.



ŠIPKY NAHORU A DOLŮ (slouží k nastavení cílové úrovně vlhkosti)

Pomocí šipek NAHORU a DOLŮ lze zvolit cílovou relativní vlhkost mezi 30 a 80 %, režim CO (nepřetržité odvlhčování) nebo režim AP (čištění vzduchu). Opakovaně stiskněte šipku NAHORU nebo DOLŮ, dokud nedosáhnete požadované cílové relativní vlhkosti. Odvlhčovač bude v činnosti, dokud nebude dosaženo požadované úrovně vlhkosti. Pokud zvolíte režim CO, odvlhčovač bude v nepřetržitém provozu a nikdy se nevypne. Pokud zvolíte režim AP, odvlhčovač bude pouze čistit vzduch a nebude odvlhčovat.



Pomocí tlačítka šipky NAHORU můžete procházet nastaveními v následujícím pořadí: AP-CO-30-35-40-45- 50-55-60-65-70-75-80.

Pomocí tlačítka šipky DOLŮ můžete procházet nastaveními v následujícím pořadí: 80-75-70-65-60- 55-50-45-40-35-30-CO-AP.



TLAČÍTKO ČASOVAČE VYPNUTÍ

Tlačítko časovače vypnutí funguje jako odpočítávání. Lze ho použít tehdy, když si přejete, aby odvlhčovač běžel po určený počet hodin a poté se vypnul. Stiskněte tlačítko načasovaného vypnutí a poté použijte šipky NAHORU a DOLŮ, dokud nedosáhnete požadované doby, po kterou si přejete, aby odvlhčovač běžel (lze zvolit mezi 1 a 12 hodinami). Nejedná se o trvalou funkci, časovač je nutné nastavit pokaždé, když ho chcete použít.



TLAČÍTKO RYCHLOSTI VENTILÁTORU

Stisknutím tlačítka rychlosti ventilátoru vyberte jednu ze dvou různých rychlostí ventilátoru: nízkou a vysokou. LED světla na displeji pod dvěma ikonami ventilátoru se budou střídat a zvýrazní tu rychlost ventilátoru, která se právě používá. Ikona na levé straně displeje indikuje vysokou rychlost ventilátoru, ikona na pravé straně indikuje nízkou rychlost ventilátoru.



TLAČÍTKO POHYBU ŽALUZIE

Pro zapnutí nebo vypnutí pohybu žaluzie stiskněte tlačítko pohybu žaluzie. Po zapnutí se rozsvítí LED světlo a žaluzie se automaticky začne pohybovat nahoru a dolů, aby rozváděla vzduch rovnoměrným způsobem. Když je pohyb žaluzie vypnutý, lze žaluzii nastavit do fixní polohy ručně a nasměrovat tak proud vzduchu. Žaluzie musí během provozu odvlhčovače zůstat v otevřené poloze.



SVĚTLO ODVLHČOVÁNÍ

LED světlo pod symbolem kapky a vločky svítí nepřetržitě, a to i poté, co odvlhčovač dosáhne cílové úrovně vlhkosti. To světlo svítí nepřetržitě, nebliká. Pokud světlo bliká, je přístroj v režimu odmrazování.



REŽIM ODMRAZOVÁNÍ

Tento odvlhčovač je vybaven automatickým odmrazovacím systémem. Při provozu při nízkých teplotách vzniká na povrchu výparníku námraza, což má vliv na účinnost odvlhčovače. Když k tomu dojde, přístroj automaticky přejde do pravidelného odmrazování a pod symbolem kapky a sněhové vločky se rozblíká LED kontrolka. Doba, po kterou je jednotka v režimu odmrazování, se může lišit. Nejedná se o závadu; jedná se o součást procesu odvlhčování. Odvlhčovač se nedoporučuje používat při teplotách nižších než 5 °C.



KONTROLKA PLNÉ NÁDRŽKY NA VODU

Když je nádržka na vodu plná, odvlhčovač několikrát pípne a pak se vypne. Jakmile nádržku na vodu vyprázdníte a bezpečně umístíte zpět do odvlhčovače, začne odvlhčovač opět fungovat podle svých předchozích nastavení.



DĚTSKÁ POJISTKA

Stisknutím obou šipek NAHORU a DOLŮ současně po dobu tří sekund aktivujete dětskou pojistku a na displeji se objeví LC. Tím se zamezí možnosti změny funkcí odvlhčovače. Odvlhčovač nelze vypnout, když je dětská pojistka aktivní. Chcete-li dětskou pojistku deaktivovat, stiskněte šipky NAHORU a DOLŮ současně po dobu tří sekund.

ÚDAJE NA DISPLEJI

Po zapnutí odvlhčovače se na displeji zobrazí **aktuální úroveň relativní vlhkosti v prostředí**, ve kterém odvlhčovač používáte.

Po stisknutí šipky DOLŮ se na displeji zobrazí nastavený režim, například se zobrazí buď **nastavená cílová úroveň vlhkosti**, AP, nebo CO. Doporučujeme odvlhčovač nastavit tak, aby dosáhl cílové úrovně 50 % nebo 55 %. Po dvou sekundách se displej vrátí na aktuální úroveň relativní vlhkosti vzduchu. Další informace o režimu AP nebo CO naleznete na straně 13.



Jakmile je dosaženo cílové úrovně vlhkosti (je o více než 3 % nižší), odvlhčovač přejde na půl hodiny do režimu spánku a údaje na displeji se mohou výrazně zvýšit. Odvlhčovač totiž odečítá úroveň vnitřní vlhkosti, nezobrazuje úroveň vnější relativní vlhkosti v prostředí (další informace naleznete na straně 14).

DALŠÍ FUNKCE

HEPA FILTR

HEPA filtry mají vynikající schopnost čištění vzduchu. Pokud jste alergičtí na plísňové spory, pyl, prach, domácí mazlíčky, roztoče atd., HEPA filtr vám pomůže. Jedná se o filtry True HEPA. Tyto filtry odpovídají přísným mezinárodním normám a zajišťují zachycení 99,97 % částic o velikosti 0,3 µm nebo větších, a odpovídají tak třídě E11. Jedná se o nejlepší filtry pro čištění vzduchu, které se v současné době v odvlhčovačích používají.

Použití HEPA filtru ovlivňuje výkon odvlhčovače tímto způsobem:

Odvlhčovač Meaco Low Energy 12L: o 11 % méně odvlhčování a o 7 % větší spotřeba energie.

Odvlhčovač Meaco Low Energy 20L: o 9 % méně odvlhčování a o 5 % větší spotřeba energie.

Pokud je instalován HEPA filtr, vyčistí se bez ohledu na nastavení veškerý vzduch procházející odvlhčovačem. Pokyny pro instalaci HEPA filtru naleznete na straně 16.

REŽIM ČIŠTĚNÍ VZDUCHU (AP)

Odvlhčovač lze použít v režimu AP (Air Purification – čištění vzduchu). Pro nastavení tohoto režimu stiskněte šipku DOLŮ, dokud se na displeji neobjeví AP. V tomto režimu odvlhčovač neshromažďuje žádnou vodu, ale veškerý vzduch, který odvlhčovačem prochází, bude očištěn od prachu, nečistot, bakterií a alergenů. Musí být nainstalován HEPA filtr.

Jakmile HEPA filtr změní barvu z bílé na šedou, je nutné ho vyměnit. Náhradní HEPA filtry lze zakoupit na eu.meaco.com a u místních prodejců.

NEPŘETRŽITÝ REŽIM (CO)

Pro nastavení tohoto režimu stiskněte šipku DOLŮ, dokud se na displeji neobjeví CO. V režimu CO se odvlhčovač nevypne, bude vysoušet vzduch bez ohledu na relativní vlhkost v místnosti. Jedná se o doporučené nastavení pro sušení prádla.

FUNKCE PAMĚTI / AUTOMATICKÉ RESTARTOVÁNÍ

Když je odvlhčovač vypnut pomocí tlačítka ON/OFF, bude po opětovném zapnutí pokračovat ve stejném nastavení, ve kterém předtím běžel. Když je odvlhčovač odpojen od sítě nebo došlo k výpadku proudu, po opětovném zapnutí poběží odvlhčovač s cílovou hodnotou 50 %.

Pokud si přejete odvlhčovač resetovat do výchozího továrního nastavení, vypněte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF, odpojte jej od sítě, počkejte několik minut, zapojte jej zpět do sítě a poté ho znovu zapněte pomocí tlačítka ON/OFF.

LOGIKA REGULACE MEACO

Když je relativní vlhkost v místnosti o více než 3 % nižší než vaše cílová relativní vlhkost, odvlhčovač přestane vzduch vysoušet a ventilátor bude nadále pokračovat v chodu po dobu několika minut. Pokud je relativní vlhkost stabilní, odvlhčovač přejde na 30 minut do režimu spánku.

Během této doby se údaj vlhkosti na displeji pravděpodobně výrazně zvýší nad nastavenou hodnotu. Je to proto, že ventilátor je vypnutý a senzor nyní zaznamenává relativní vlhkost uvnitř odvlhčovače, kde je chladno a vlhko. To je normální a přístroj se znovu nezapne, protože se jedná o odečet uvnitř odvlhčovače a nikoliv o odečet v místnosti.

Po 30 minutách se odvlhčovač probudí, zapne ventilátor na dobu 2 minut a odebere vzorek vzduchu, aby senzor relativní vlhkosti mohl řídicímu panelu sdělit, jaká je relativní vlhkost v místnosti. Pokud je relativní vlhkost o 3 % vyšší než nastavená hodnota, začne znovu odvlhčovat. Pokud tomu tak není, ventilátor znovu přejde na dalších 30 minut do režimu spánku.

MEACO DOPORUČUJE

OBECNÉ POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

Pro všeobecné použití doporučujeme nastavit odvlhčovač tak, aby dosáhl cílové úrovně vlhkosti 50 nebo 55 %, a umístit jej do středu vašeho domu, například na vrchol schodiště nebo na chodbu. Máte-li v jedné části domu/bytu větší problémy, umístěte odvlhčovač blíže k této části. Nechte všechny vnitřní dveře otevřené a okna zavřená. Vlhkost ve vzduchu z celého domu se přesune směrem k odvlhčovači, což zařízení umožní snížit úroveň relativní vlhkosti. Nejlepších výsledků dosáhnete, když odvlhčovač necháte běžet nepřetržitě.

Vezměte prosím na vědomí, že když začnete poprvé používat odvlhčovač, možná zjistíte, že bude muset běžet nepřetržitě, bude sbírat velké množství vody nebo že se mu bude obtížně dařit dosáhnout cílové úrovně vlhkosti. To je úplně normální. Ve vzduchu bude velké množství přebytečné vody, které bude muset odvlhčovač odstranit. To znamená, že bude muset pracovat mnohem intenzivněji. Po několika týdnech se úroveň vlhkosti stabilizuje a odvlhčovač budete používat méně často a bude shromažďovat méně vody.

SUŠENÍ PRÁDLA

Pro rychlejší vysoušení prádla umístěte prádlo a odvlhčovač do co nejmenší místnosti se zavřenými dveřmi a okny. Umístěte odvlhčovač tak, aby suchý vzduch mohl působit na co největší plochu prádla, a prádlo umístěte tak, aby kolem něj mohl cirkulovat vzduch. Zkontrolujte, zda z prádla nemůže na odvlhčovač kapat voda. Pokud je to možné, použijte stojací ventilátor, který urychlí proudění vzduchu a nažene k prádlu více suchého vzduchu. Zvýšení teploty v místnosti také pomůže. Nastavte odvlhčovač na režim CO a ventilátor na nejvyšší rychlost (mějte prosím na paměti, že model 12L má pouze jednu rychlost).

ÚDRŽBA

Před prováděním údržby vždy vypněte napájení a odpojte hlavní kabel.

ZKONTROLUJTE ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- V pravidelných intervalech kontrolujte, zda není poškozen elektrický kabel.



ČIŠTĚNÍ ZEVNĚJŠKU

- Zevnějšek očistěte měkkým, suchým hadříkem. Pokud je zařízení velmi znečištěné, použijte jemný čistící prostředek nebo odvlhčovač otřete mírně navlhčeným hadříkem. Nedovolte, aby na zařízení stříkala voda.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Filtr má neomezenou životnost a nemělo by být zapotřebí jej vyměňovat (pokud nedojde k jeho opotřebení či poškození). Při pravidelném používání může dojít k ucpání filtru prachovými částicemi a nečistotami. Filtr je nutné čistit nejméně každé dva týdny (pokud tak neučiníte, může to vést ke zrušení záruky). Postupujte prosím v následujících krocích:

- Vyjměte filtr (nachází se uvnitř nasazeného rámu filtru).
- Očistěte obě strany filtru hubicí vysavače nebo mýdlovou vodou o maximální teplotě 40 °C. Před opětovným vložením do odvlhčovače důkladně opláchněte a nechte vyschnout.

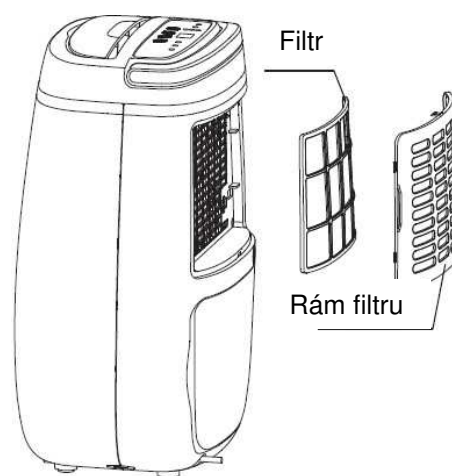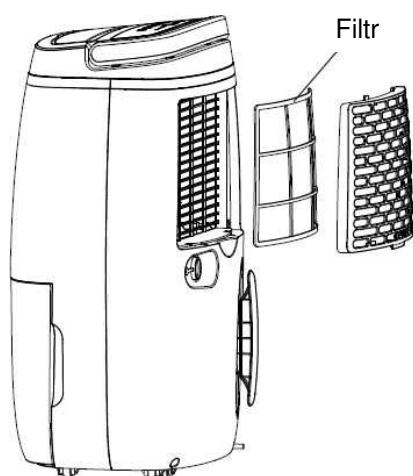


VÝMĚNA HEPA FILTRU

HEPA filtr nemá dlouhou životnost a je nutné ho vyměnit, když se jeho barva změní z bílé na šedou (záleží na prostředí, ve kterém se odvlhčovač používá, HEPA filtr se vyměňuje zhruba každé 3 měsíce). HEPA filtr můžete čistit vysavačem tak často, aby se odstranil veškerý prach nebo nečistoty.

Použití HEPA filtru není povinné. Odvlhčovač lze použít bez HEPA filtru. V tomto případě zařízení vzduch pouze odvlhčuje a nečistí jej.

Náhradní HEPA filtry lze zakoupit na eu.meaco.com a u místních prodejců.

Níže naleznete dva nákresy znázorňující, jak se vkládá HEPA filtr:

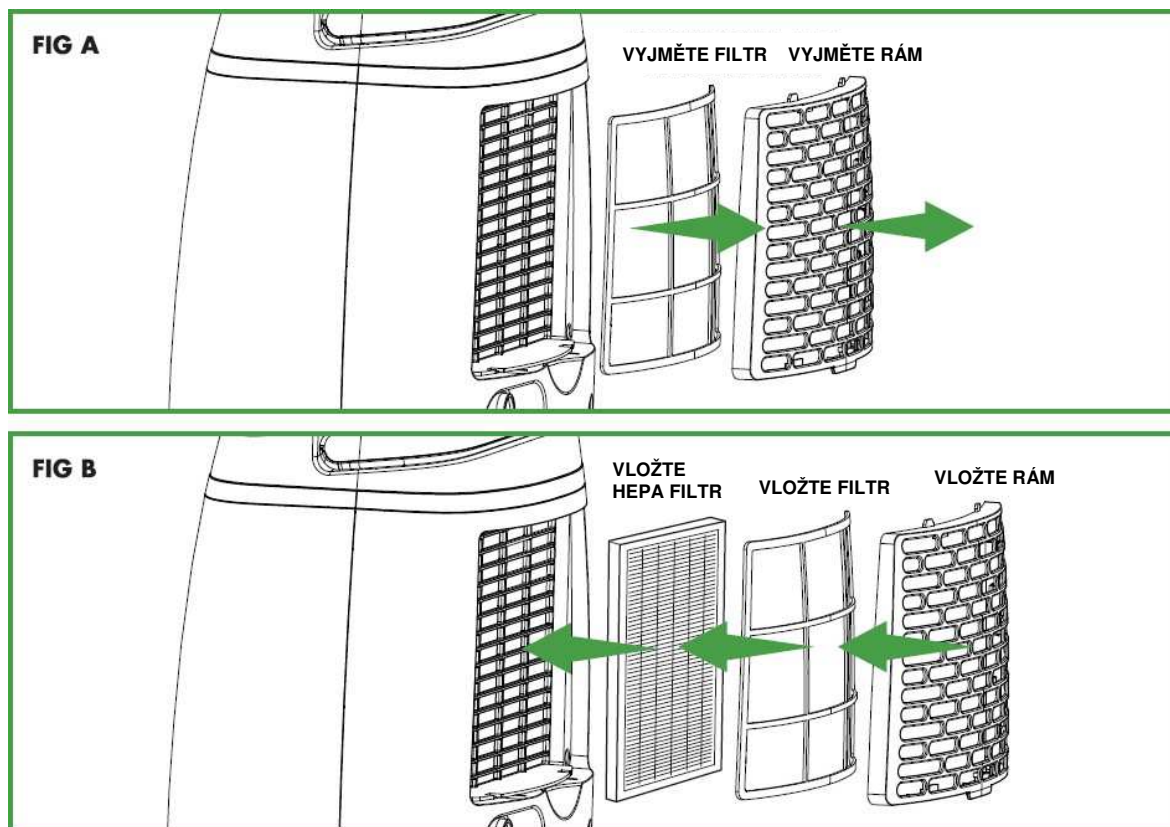

SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, proveďte následující kroky:

1. Vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte nádržku na vodu. Nechte nádržku na vodu a odvlhčovač zcela vyschnout. Může to trvat několik dní.
2. Vyčistěte filtr a uložte jej na místě bez prachu a mimo přímé sluneční záření, nejlépe jej zakryjte plastovou fólií.

SPECIFIKACE

		Odvlhčovač Meaco Low Energy 12L	Odvlhčovač Meaco Low Energy 20L
Rychlost extrakce	při 30 °C a 80% relativní vlhkosti	12 litrů denně	20,38 litrů denně
	při 20 °C a 60% relativní vlhkosti	4,77 litrů denně	8,48 litrů denně
Nastavitelný hygroskop		Ano, mezi 30 % a 80 %	Ano, mezi 30 % a 80 %
Žaluzie		Ano (manuálně)	Ano (automaticky)
Průtok vzduchu (nominální)		90 m ³ /h	160 m ³ /h
Automatické restartování		Ano	Ano
Filtr		Ano (a volitelný HEPA filtr)	Ano (a volitelný HEPA filtr)
Hladina hluku na jeden metr		Maximálně 41 dB (A)	Maximálně 46 dB (A)
Napájení		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Spotřeba energie při 20 °C a 60% relativní vlhkosti		157 W	219 W
Rychlosti ventilátoru		Jedna	Dvě
Provozní teploty		+5 °C / +35 °C	+5 °C / +35 °C
Chladivo		R290	R290
Objem nádržky		2,5 litrů	6 litrů
Rozměry (V × Š × H)		475 × 325 × 248 mm	595 × 385 × 290 mm
Hmotnost		9,8 kg	13,6 kg

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLEM	PRÍČINA	ŘEŠENÍ
Jednotka nefunguje.	Jednotka není napájena.	Zapojte jednotku a zkontrolujte síťovou zásuvku.
	Tlačítko ON/OFF nebylo stisknuto.	Stiskněte tlačítko ON/OFF.
Jednotka neodvlhčuje nebo shromažďuje malé množství vody.	Okolní teplota je nižší než +5 °C (na displeji se objeví C2 a uslyšíte 3 dlouhá pípnutí a 2 krátká pípnutí).	Za této situace přestává být odvlhčovač účinný. Doporučujeme odvlhčovač vypnout.
	Okolní teplota přesahuje 35 °C (na displeji se objeví C2 a uslyšíte 3 dlouhá pípnutí a 2 krátká pípnutí).	Za této situace je kompresor přetížen a automaticky se vypne. Doporučujeme odvlhčovač vypnout.
	Vlhkost okolního vzduchu je nižší než 45 %.	Za této situace odvlhčovač přestane být účinný a bude shromažďovat malé množství vody.
	Vzduchový filtr je znečištěný a ucpaný.	Vzduchový filtr je nutné vyčistit. Pokud již vzduchový filtr není možné vyčistit, je nutné ho vyměnit.
	Skutečná vlhkost je nižší než nastavená hodnota cílové vlhkosti.	To je normální a nejedná se o závadu.
	Jednotka je v režimu čištění vzduchu (AP).	Pomocí šipek přepněte odvlhčovač do jiného režimu.
Odvlhčovač pracuje, ale relativní vlhkost snižuje nedostatečně / v nádržce na vodu je malé množství vody.	Dům je příliš velký. Tento odvlhčovač dokáže vysušit dům o přibližné velikosti asi tří až pěti místností (12L/20L).	Doporučujeme použít odvlhčovač s větší kapacitou.
	V domě je příliš mnoho zdrojů vlhkosti. Koupání, praní, sušení prádla a vaření nasycují vzduch vlhkostí. Topení plynem může vzduch nasytit příliš velkým množstvím vlhkosti.	Doporučujeme použít odvlhčovač s větší kapacitou. Zvažte použití jiného zdroje tepla, než jsou plynové ohřívače.

	V domě se příliš větrá.	Omezte větrání (např. zavřete okna a dveře do domu).
	Vzduchový filtr je ucpaný a snížený průtok vzduchu má vliv na výkon.	Vyčistěte vzduchový filtr / vyměňte HEPA filtr.
Okna byla čistá a nyní se znovu objevila kondenzace.	Venkovní teplota vzduchu klesla a okna jsou chladnější.	Odvlhčovač nastavte na nižší relativní vlhkost a ponechte ho zapnutý 24 hodin denně.
Nemůžu se zbavit kondenzace na oknech, a to ani v nepřetržitém režimu.	Povrchová teplota oken je příliš nízká na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzaci. To je běžné u jednovrstvých oken, a když venkovní teplota vzduchu klesá pod bod mrazu.	Odvlhčovač udržujte v nepřetržitém režimu 24 hodin denně. Když teplota vzduchu venku vzroste, na oknech by se měl přestat tvořit kondenzát.
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch.	Před vháněním vzduchu zpět do místnosti prochází v rámci procesu odvlhčování vysušený vzduch skrze topné spirály.	To je normální, odvlhčovač vzduchu nefunguje jako chladič vzduchu.
Odvlhčovač vyfukuje studený vzduch.	Odvlhčovač vzduch nechladí. Vzduch však může být chladnější, protože se pohybuje stejným způsobem, jako se v létě pohybuje vzduch z ventilátoru.	Odvlhčovačem se teplota v místnosti nesníží a vzduch se neochlazuje.
Na displeji se nezobrazuje požadovaná hodnota vlhkosti.	Na displeji se zobrazuje relativní vlhkost v místnosti, nikoli nastavená hodnota.	Jedním stisknutím tlačítek „nahoru“ nebo „dolů“ zobrazíte cílovou relativní vlhkost.
Nelze změnit požadovanou hodnotu, zasekl jsem se na CO.	Stiskli jste tlačítko NAHORU nebo DOLŮ, až jste se dostali k CO.	Stisknutím opačného tlačítka procházíte možnostmi nastavení vlhkosti opačným směrem.
Držím tlačítka stisknutá, ale displej se nemění.	Tlačítka procházejí možnostmi krokově.	Stiskněte tlačítko a pak zvedněte prst, opětovným stisknutím tlačítka procházejte nastaveními.

Přístroj je hlučný.	Vzduchový filtr je zablokovaný nebo se jednotka nachází na nerovném povrchu.	Vyčistěte filtr nebo odvlhčovač umístěte na rovný povrch. Odvlhčovač bude hlučnější také na dřevěných podlahách než na koberci.
Hodnota vlhkosti vyskočí na vysokou hodnotu.	Odvlhčovač zaznamenává vnitřní vlhkost.	Nejedná se o závadu; jedná se o součást procesu odvlhčování.
Kód chyby E1	Chyba teploty cívky. Přístroj stále odvlhčuje, ale je pouze v režimu odmrazování.	Kontaktujte prosím společnost Meaco.
Kód chyby E2	Snímač vlhkosti je rozbitý. Přístroj stále odvlhčuje, ale pouze v nepřetržitém režimu.	Kontaktujte prosím společnost Meaco.

Pokud se potřebujete spojit se společností Meaco, využijte níže uvedených kontaktních údajů.

Telefonní číslo: +49 911 880 805 53
 Kontaktní e-mail: kundendienst@meaco.com
 Live chat: eu.meaco.com

ZÁRUKA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Na odvlhčovač se vztahuje dvouletá záruka od data nákupu. Zaregistrujte svůj výrobek na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrace nám také umožňuje, abychom vás informovali o každém důležitém vývoji týkajícím se vašeho produktu.

V rámci dvouleté záruky výrobce budou všechny výrobní vady bezplatně opraveny (kromě poškození filtru a nádržky na vodu, které podléhají opotřebení a poškození).

Platí následující:

1. Jakékoli opravy nebo výměny součástí během záruční doby nepovedou k prodloužení záruční doby.
2. Platnost záruky vyprší, pokud byly provedeny jakékoliv změny, nebyly nainstalovány originální součásti nebo pokud opravu odvlhčovače provedla třetí strana.
3. Na součásti, na které se vztahuje běžné opotřebení, se záruka nevztahuje.
4. Záruka platí pouze při předložení původního, nezměněného a datem označeného dokladu o nákupu.
5. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými úkony, než jsou úkony popsané v uživatelské příručce, nebo zanedbáním.
6. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nečistotami nebo produkty vyráběné třetími stranami.
7. Záruka se nevztahuje na nechtěné poškození.
8. Všechny nároky na náhradu škody, včetně následných škod, budou ignorovány.
9. Použití spínacího zařízení od jiného výrobce, které odvlhčovač prostřednictvím sítě zapíná nebo vypíná, ruší platnost záruky.

Úplný seznam záručních podmínek naleznete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

*Tento odvlhčovač byl importován do
Evropské unie společností:*

*Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Norimberk, Německo*

*Telefon: 0911 88080553
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com*


Pro budoucí potřebu si prosím poznamenejte datum
nákupu a místo, kde jste odvlhčovač zakoupili.

Datum nákupu

Zakoupeno u

Abyste předešli zbytečným výdajům, doporučujeme, abyste si nejprve pečlivě přečetli návod. Pokud jste zde nenalezli řešení, kontaktujte společnost Meaco GmbH na čísle +49 911 880 805 53 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 17:30. Případně kontaktujte distributora CM Trade Via s. r. o. na čísle +420 549 274 164 nebo adresu info@cm-trade.cz.

Toto označení symbolizuje, že byste v celé EU tento výrobek neměli likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo tomu, že by neřízená likvidace odpadu poškodila životní prostředí nebo lidské zdraví, je nutné výrobek zodpovědným způsobem recyklovat. Tím podpoříte udržitelné opětovné využití zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systémů pro vracení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může tento produkt bezpečně recyklovat za vás.

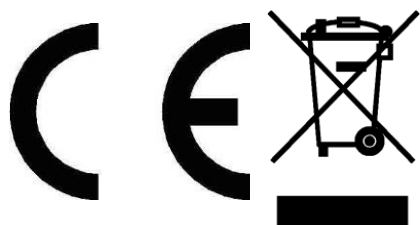



Návod na použitie odvlhčovača a čističky vzduchu Meaco Low Energy 12L a 20L



Odvlhčovač a čistička vzduchu Meaco Low Energy 12L a 20L


Pred použitím odvlhčovača si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na budúce použitie.

Ďakujeme, že ste si zvolili Meaco, naozaj si to vážime.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Odvlhčovač sa nesmie používať v miestnostiach za nasledujúcich podmienok:

- potenciálne výbušné ovzdušie
- agresívne ovzdušie
- ovzdušie s vysokou koncentráciou rozpúšťadiel
- ovzdušie s extrémne vysokým množstvom prachu



Uchovávajúte mimo dosahu detí: Nedovoľte, aby sa s jednotkou alebo v jej okolí hrali deti. To by mohlo viesť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak jej neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča.

Uzemnite jednotku: Jednotku vždy prevádzkujte iba s uzemňovacou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemňovacia zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znižovať riziko elektrického šoku alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Nikdy jednotku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, je nutné ho nahradiť káblom rovnakého typu a menovitého prúdu.

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené a musia byť schopné jednotke dodávať zodpovedajúce napätie.

Zaobchádzajte s jednotkou opatrne: Nech vám odvlhčovač nespadne, nehádzte a nenarážajte s ním. Hrubá manipulácia môže poškodiť komponenty alebo elektroinštaláciu a môže mať za následok vznik nebezpečného stavu.

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Odvlhčovač vždy prevádzkujte na stabilnom rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo na pevnom kuse nábytku, aby jednotka nemohla spadnúť a spôsobiť zranenie.

Uchovávajúte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v stojacej vode, mohlo by tak vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vonku. Ak je elektrické vedenie alebo súčasti mokré, dôkladne ich pred použitím prístroja osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Nedovoľte, aby na odvlhčovač kvapkala voda: Kúpeľňu vysušte umiestnením odvlhčovača mimo miestnosti s otvorenými dvermi do kúpeľne. Nepoužívajte odvlhčovač v kúpeľni.

Udržujte prívod vzduchu v čistote: Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu zapchatý či zablokovaný, napríklad umiestnením odvlhčovača príliš blízko k záclonám, stenám alebo čomukoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu jednotky a vzniku nebezpečenstva požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

Udržujte filter v čistote: Na prívode vzduchu sa nachádza filter, ktorý zabraňuje vniknutiu prachu do odvlhčovača. Ak dovoľíte, aby sa na filtri nahromadil prach a nečistoty, zvýši sa tlak na motor ventilátora a zníži sa množstvo vody vytiahnutej zo vzduchu. Znečistený filter znižuje životnosť odvlhčovača, zvyšuje spotrebu energie a znižuje množstvo odsávanej vody. Filter skontrolujte a vyčistite minimálne každé dva týždne.

Udržujte elektrické súčasti v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí dostala voda. Ak tieto oblasti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, dôkladne ich pred použitím odvlhčovača osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Osoba zodpovedná za prevádzku prístroja musí poskytnúť používateľovi návod na obsluhu a uistiť sa, že používateľ návodu rozumie.



Tak odvlhčovač Meaco Low Energy 12L, ako Low Energy 20L používajú na dosiahnutie súladu s európskymi smernicami o životnom prostredí nový chladiaci plyn R290. R290 je šetrnejší k životnému prostrediu a používa sa v rámci snahy o zníženie globálneho otepľovania, pretože má nízky skleníkový efekt (GWP).

Pri používaní oboch variantov výrobku musíte vziať do úvahy nasledujúce:

- Model 12L využíva asi 35 gramov chladiaceho média R290 a model 20L využíva 75 gramov chladiaceho média R290. Toto chladiace médium je horľavé. Preto je súčasťou zapečateného systému a smie s ním manipulovať iba vyškolený technik zo spoločnosti Meaco.
- Tento odvlhčovač nepoužívajte ani neskladujte v miestnosti menšej než 4 m², aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu, ak dôjde k úniku chladiaceho média a plyn sa dostane do kontaktu so zdrojom vznietenia.
- Nepoužívajte v miestnosti so stálymi zdrojmi vznietenia, ako sú otvorený oheň, plynové kozuby alebo varné dosky, cigarety a iné zdroje vznietenia.
- Ak je odvlhčovač nainštalovaný, prevádzkovaný alebo skladovaný v nevetranom priestore, musí byť miestnosť navrhnutá tak, aby v nej nedochádzalo k hromadeniu chladiaceho média, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo výbuchu v dôsledku vznietenia chladiaceho média spôsobeného elektrickými ohrievačmi, varičmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
- Chladiaci plyn R290 je bez zápachu.
- Prístroj neprepichujte počas jeho životnosti ani potom. Na konci životnosti zlikvidujte podľa miestnych predpisov o recyklácii.
- V prípade poškodenia prístroja ho nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť Meaco alebo predajcu.
- Ako v prípade všetkých odvlhčovačov udržiavajte odvlhčovač vždy vo zvislej polohe a pred prvým použitím ho 4 hodiny ponechajte stáť vo zvislej polohe.



Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k požiaru, poškodeniu majetku, vážnemu zraneniu alebo potenciálnej smrti.

Osoby, ktoré zaobchádzajú s chladiacim okruhom alebo na ňom pracujú, musia mať príslušné osvedčenie vydané akreditovanou štátnou organizáciou, ktoré osvedčuje spôsobilosť na manipuláciu s horľavými chladiacimi médiami na základe zvláštného hodnotenia uznaného štátnymi združeniami v danom odvetví a v súlade s najnovšími pokynmi pre R290.

Údržbu smie vykonávať iba technik schválený spoločnosťou Meaco a používať pritom originálne diely Meaco. Len tak sa zabráni poškodeniu jednotky a možnému zraneniu technika.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Pred prvým uvedením odvlhčovača do prevádzky si treba dôkladne preštudovať návod na obsluhu.
- Po prijatí odvlhčovača by ste mali skontrolovať, či pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia by ste mali okamžite informovať odosielateľa.
- Škatuľu a obal odvlhčovača skladujte na bezpečnom mieste – budete ich potrebovať v prípade servisu zariadenia. Aby ste šetrili miestom, môžete prerezať lepiacu pásku nožom a kartónovú škatuľu poskladať.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY ODVLHČOVAČA

Tento odvlhčovač je navrhnutý tak, aby znížil vlhkosť vzduchu v budove alebo jej časti. Účelom je pomôcť pri sušení bielizne, zabrániť kondenzácii, plesniam, zatuchnutému vzduchu a ďalším problémom spojeným s vysokou relatívnou vlhkosťou.

Čas potrebný na vysušenie miestnosti a dosiahnutie požadovanej relatívnej vlhkosti závisí od okolitých podmienok v miestnosti. Napríklad častosť vetrať, všetky zdroje vlhkosti a izbová teplota môžu celý proces odvlhčovania buď urýchliť, alebo spomaliť.

Odvlhčovač funguje podľa kondenzačných princípov s rekuperáciou tepla. Ventilátor nasáva vlhký vzduch z miestnosti, preháňa ho cez filter a potom cez výparník. Tu sa vzduch ochladzuje pod rosný bod, takže vodná para zo vzduchu vytvára na cievkach kondenzát, ktorý prúdi do vnútornej nádoby pripravený na vyliatie. Ochladený a vysušený vzduch sa znovu zahrieva kondenzátorom. Opakovaným prechodom vzduchu z miestnosti cez odvlhčovač sa znižuje obsah vlhkosti vo vzduchu a jeho relatívna vlhkosť.


INŠTALÁCIA A PREPRAVA

Pri inštalácii a preprave treba vziať do úvahy nasledujúce pokyny:


- Pred použitím nechajte odvlhčovač 4 hodiny stáť vo vzpriamenej polohe.
- Zapojte zariadenie priamo do sieťovej zásuvky a zapnite ho pomocou tlačidla ON/OFF.
- Uistite sa, že je okolo zariadenia aspoň 30 cm miesta, aby bolo zaistené dostatočné prúdenie vzduchu. Keď je odvlhčovač v prevádzke, nesmú byť prívod a vývod vzduchu zakryté.
- Skontrolujte, či je nádržka na vodu bezpečne na svojom mieste. Zariadenie sa nezapne, ak nie je nádržka na vodu zaistená.
- Ak potrebujete odvlhčovač premiestniť, vypnite ho vypínačom ON/OFF. Sieťovú zástrčku vyberte zo zásuvky a nádržku na vodu vyprázdňte.
- Pri preprave odvlhčovač zaistíte iba na úrovni základne a zabránite tomu, aby sa posúval.
- Odvlhčovač vždy prepravujte zvisle – ak bol odvlhčovač vo vodorovnej polohe dlhšie než rádovo niekoľko minút, musíte ho pred uvedením do prevádzky aspoň 30 minút nechať stáť vo zvislej polohe. To umožňuje oleju odtiecť späť do kompresora.

OPIS PRODUKTU

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 12L

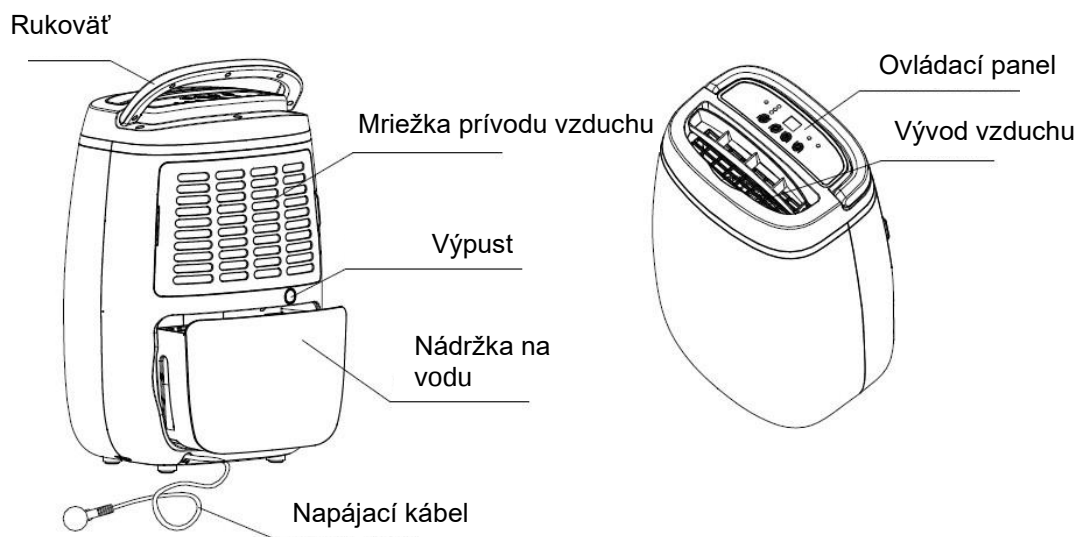

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 20L

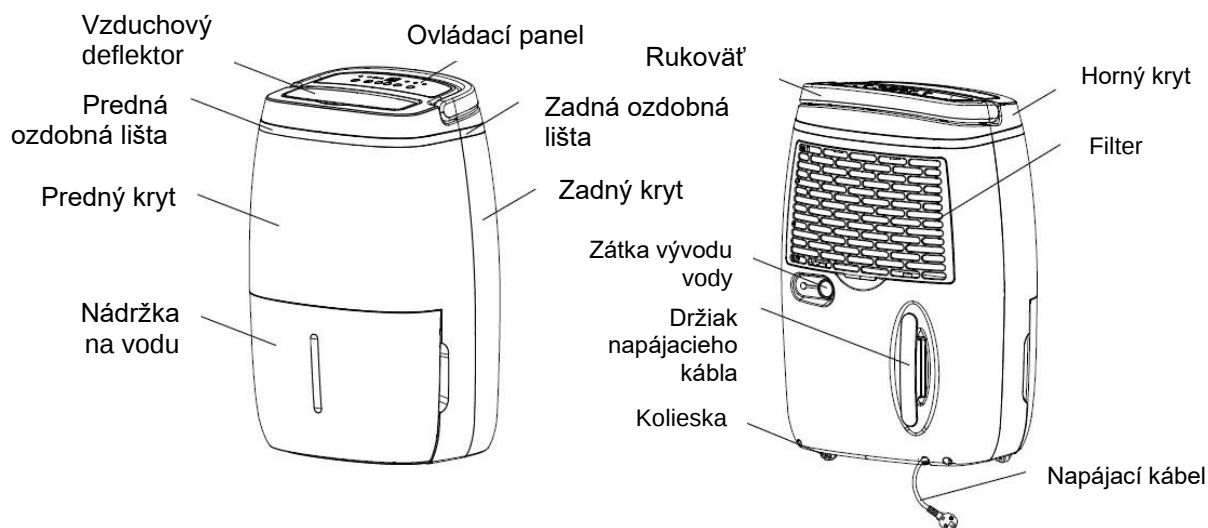


Ako spoločnosť chápeme naliehavosť zmeny klímy a uvedomujeme si, aké dôležité je podieľať sa na tom, aby sme boli k životnému prostrediu šetrnejší. Z tohto dôvodu sme s našimi odvlhčovačmi prestali dodávať hadice na nepretržité vypúšťanie vody. Usilujeme tak o zníženie množstva plastového odpadu, pretože väčšina našich zákazníkov ich nepoužíva. Ak na odvlhčovači chcete aj napriek tomu používať možnosť nepretržitého vypúšťania, môžete použiť záhradnú hadicu s vnútorným priemerom 12 mm (pre model 12L) alebo 14 mm (pre model 20L).



AKO POUŽÍVAŤ NEPRETRŽITÝ ODTOK VODY


Ak chcete vodu odvádzať nepretržite a nádržku na vodu nevyprázdňovať, môžete pripojiť hadicu podľa nižšie uvedených nákresov. Uistite sa, že hadica smeruje smerom nadol, nie je zauzlená, ohnutá ani zapchatá. Len tak môže z jednotky vplyvom gravitácie vytekať voda.

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 12L

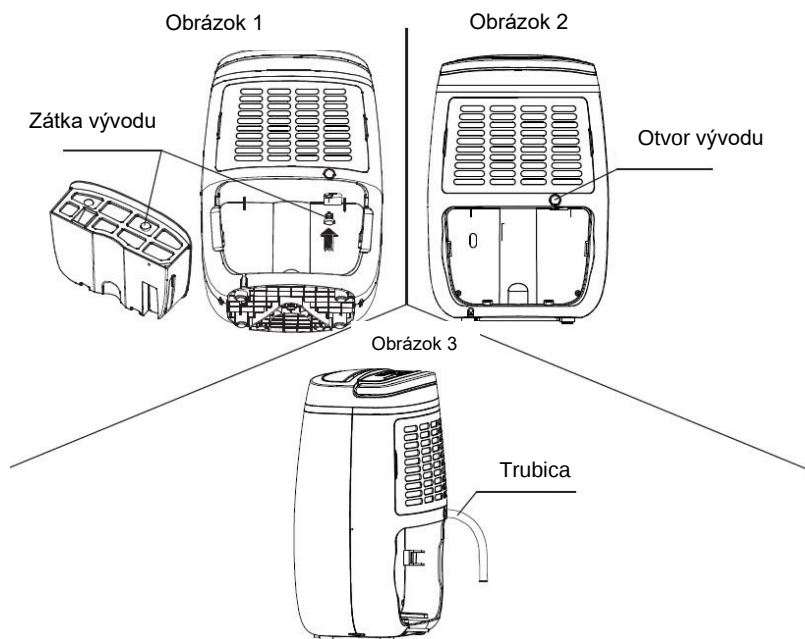

Aby ste mohli používať nepretržitý odtok vody, vyberte z jednotky nádržku na vodu. Vyberte z nádržky na vodu gumovú zátku a vložte ju do trubice, z ktorej kvapká voda do nádržky. Odrežte kruhový kotúč na zadnej strane jednotky (vpravo dole od filtra) a pretlačte 12 mm hadicu otvorom, ktorý ju upevňuje k vnútornej odtokovej rúrke. Keď je hadica na mieste, vložte nádržku na vodu späť do jednotky (v prípade nepretržitého odvodu vody musí byť nádržka na vodu vždy na svojom mieste).

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 20L

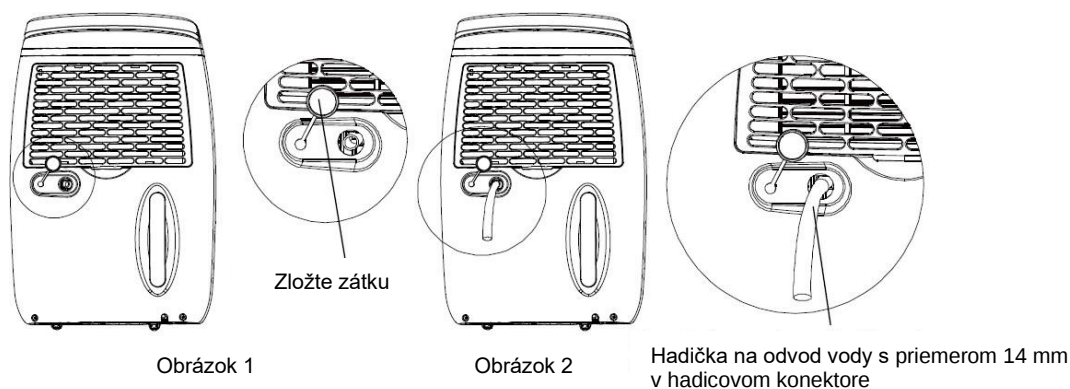


Aby ste mohli využívať nepretržitý odtok vody, vytiahnite zátku zo zadnej časti jednotky a pretlačte 14 mm hadicu otvorom, ktorý ju upevňuje k vnútornej odtokovej rúrke (v prípade nepretržitého odvodu vody musí byť nádržka na vodu vždy na svojom mieste).


AKO VYPRÁZDNIŤ NÁDRŽKU NA VODU

Nádržka na vodu sa na modeli 20L nachádza na prednej strane jednotky a na modeli 12L na zadnej strane jednotky. Ak chcete nádržku na vodu vyprázdniť, jednoducho ju vytiahnite z jednotky a vodu vylejte. Veko netreba skladať, pretože vodu je možné vyliať z otvoru v rohu nádržky. Zhromaždenú vodu je možné použiť iba na zavlažovanie nepožívateľných rastlín – nie je vhodná na konzumáciu.

Ak chcete vyčistiť vnútro nádržky na vodu, je nutné veko odstrániť pomocou rukoväti. Otočením rukoväti vyrovnajte drážky rukoväti s kruhovými otvormi na nádržke na vodu. Jemne zatlačte obe strany rukoväti dovnútra a zdvihnite ju. Teraz je možné veko nádržky na vodu odstrániť.

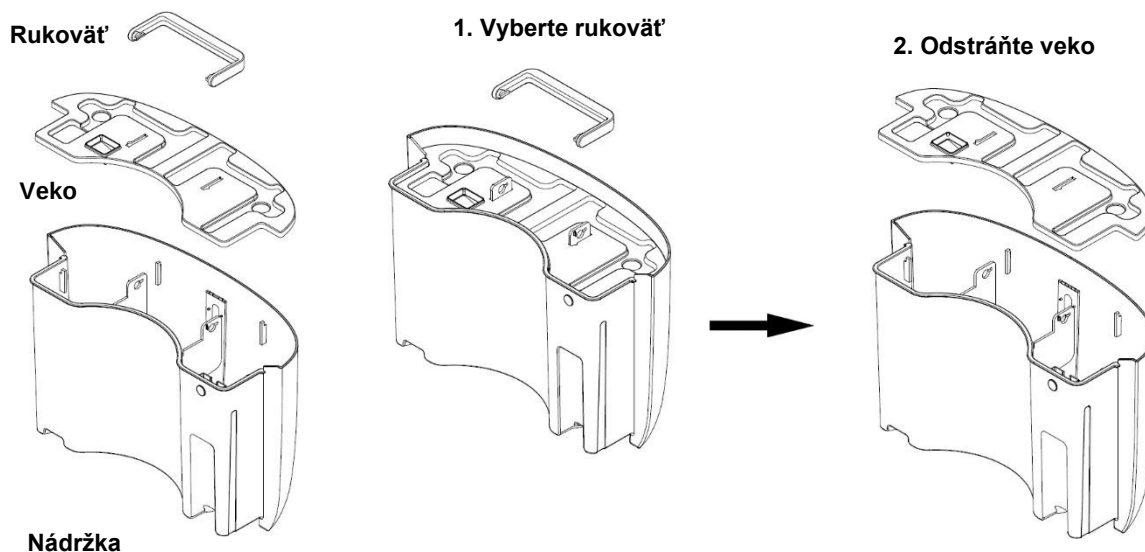

Vezmite na vedomie, že vnútri nádržky na vodu sa nachádza plavák. Tento plavák z nádržky na vodu **NEVYŤAHUJTE**. Plavák meria hladinu vody v nádržke, a keď je nádržka na vodu plná, spustí senzor, ktorý odvlhčovač vypne.

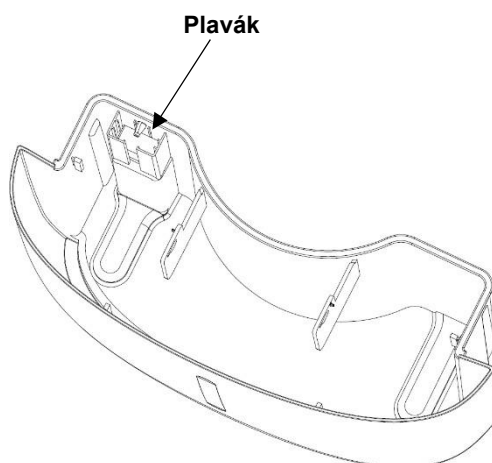

OVLÁDACÍ PANEL

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 12L



TLAČIDLO ON/OFF

Keď je odvlhčovač zapojený do sieťovej zásuvky, odvlhčovač pípne a displej zostane prázdny. Na zapnutie alebo vypnutie odvlhčovača stlačte tlačidlo ON/OFF.



ŠÍPKY HORE A DOLE (slúži na nastavenie cieľovej úrovne vlhkosti)

Pomocou šípok HORE a DOLE je možné zvoliť cieľovú relatívnu vlhkosť medzi 30 a 80 %, režim CO (nepretržité odvlhčovanie) alebo režim AP (čistenie vzduchu). Opakovane stlačte šípku HORE alebo DOLE, pokiaľ nedosiahnete požadovanú cieľovú relatívnu vlhkosť. Odvlhčovač bude v činnosti, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná úroveň vlhkosti. Ak zvolíte režim CO, odvlhčovač bude v nepretržitej prevádzke a nikdy sa nevypne. Ak zvolíte režim AP, odvlhčovač bude iba čistiť vzduch a nebude odvlhčovať.



Pomocou šípky HORE môžete prechádzať nastaveniami v nasledujúcom poradí: AP – CO – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80.

Pomocou šípky DOLE môžete prechádzať nastaveniami v nasledujúcom poradí: 80 – 75 – 70 – 65 – 60 – 55 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – CO – AP.



TLAČIDLO ČASOVAČA VYPNUTIA

Tlačidlo časovača vypnutia funguje ako odpočítavanie. Je možné ho použiť vtedy, keď si želáte, aby odvlhčovač bežal po určený počet hodín a potom sa vypol. Stlačte tlačidlo načasovaného vypnutia a potom použite šípky HORE a DOLE, pokiaľ nedosiahnete požadovaný čas, po ktorý si želáte, aby odvlhčovač bežal (je možné zvoliť medzi 1 a 12 hodinami). Nejde o trvalú funkciu, časovač je nutné nastaviť zakaždým, keď ho chcete použiť.



SVETLO ODVLHČOVANIA

LED svetlo pod symbolom kvapky svieti nepretržite, a to aj po tom, čo odvlhčovač dosiahne cieľovú úroveň vlhkosti.



REŽIM ODMRAZOVANIA

Tento odvlhčovač je vybavený automatickým odmrazovacím systémom. Pri prevádzke pri nízkych teplotách vzniká na povrchu výparníka námraza, čo má vplyv na účinnosť odvlhčovača. Keď k tomu dôjde, prístroj automaticky prejde do pravidelného odmrazovania a pod symbolom snehovej vločky sa rozsvieti LED kontrolka. Čas, po ktorý je jednotka v režime odmrazovania, sa môže líšiť. Nejde o poruchu; ide o súčasť procesu odvlhčovania. Odvlhčovač sa neodporúča používať pri teplotách nižších než 5 °C.

KONTROLKA PLNEJ NÁDRŽKY NA VODU



Keď je nádržka na vodu plná, odvlhčovač niekoľkokrát pípne a potom sa vypne. Hneď ako nádržku na vodu vyprázdníte a bezpečne umiestnite späť do odvlhčovača, začne odvlhčovač opäť fungovať podľa svojich predchádzajúcich nastavení.

DETSKÁ POISTKA



Stlačením oboch šípok HORE a DOLE súčasne na tri sekundy aktivujete detskú poistku a na displeji sa objaví LC. Tým sa zamedzí možnosti zmeniť funkcie odvlhčovača. Odvlhčovač nie je možné vypnúť, keď je detská poistka aktívna. Ak chcete detskú poistku deaktivovať, stlačte šípky HORE a DOLE súčasne na tri sekundy.

ŽALÚZIE

Žalúziu je možné nastaviť ručne a vždy, keď je odvlhčovač v prevádzke, ju ponechajte otvorenú. Ak odvlhčovač používate na sušenie bielizne, odporúčame žalúziu použiť na nasmerovanie prúdu vzduchu na bielizeň. Vezmite na vedomie, že čím väčší uhol žalúzie nastavíte, tým menej hlučná bude prevádzka odvlhčovača.

ÚDAJE NA DISPLEJI


Po zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazí **aktuálna úroveň relatívnej vlhkosti v prostredí**, v ktorom odvlhčovač používate.

Po stlačení šípky DOLE sa na displeji zobrazí nastavený režim, napríklad sa zobrazí buď **nastavená cieľová úroveň vlhkosti**, AP, alebo CO. Odporúčame odvlhčovač nastaviť tak, aby dosiahol cieľovú úroveň 50 % alebo 55 %. Po dvoch sekundách sa displej vráti na aktuálnu úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu. Ďalšie informácie o režime AP alebo CO nájdete na strane 13.



Hneď ako je dosiahnutá cieľová úroveň vlhkosti (je o viac než 3 % nižšia), odvlhčovač prejde na pol hodiny do režimu spánku a údaje na displeji sa môžu výrazne zvýšiť. Odvlhčovač totiž odčíta úroveň vnútornej vlhkosti, nezobrazuje úroveň vonkajšej relatívnej vlhkosti v prostredí (ďalšie informácie nájdete na strane 14).

ODVLHČOVAČ A ČISTIČKA VZDUCHU LOW ENERGY 20L

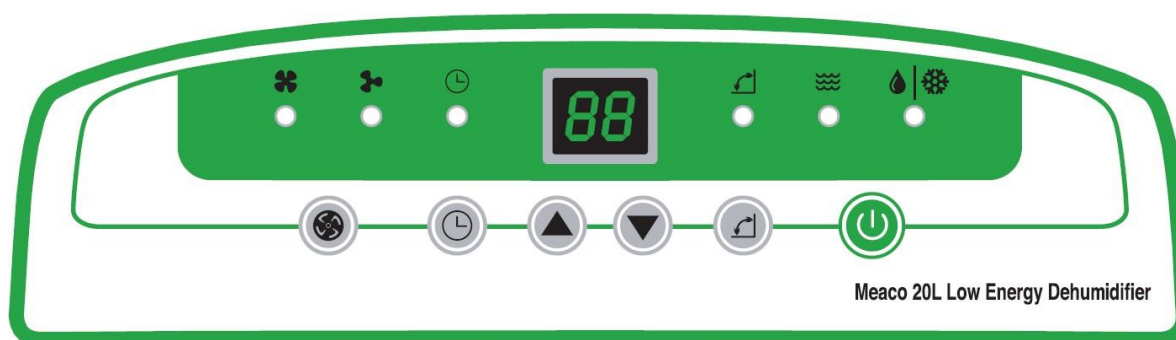

TLAČIDLO ON/OFF

Keď je odvlhčovač zapojený do sieťovej zásuvky, odvlhčovač pípne a displej zostane prázdny. Na zapnutie alebo vypnutie odvlhčovača stlačte tlačidlo ON/OFF.



ŠÍPKY HORE A DOLE (slúži na nastavenie cieľovej úrovne vlhkosti)

Pomocou šípok HORE a DOLE je možné zvoliť cieľovú relatívnu vlhkosť medzi 30 a 80 %, režim CO (nepretržité odvlhčovanie) alebo režim AP (čistenie vzduchu). Opakovane stlačte šípku HORE alebo DOLE, pokiaľ nedosiahnete požadovanú cieľovú relatívnu vlhkosť. Odvlhčovač bude v činnosti, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná úroveň vlhkosti. Ak zvolíte režim CO, odvlhčovač bude v nepretržitej prevádzke a nikdy sa nevypne. Ak zvolíte režim AP, odvlhčovač bude iba čistiť vzduch a nebude odvlhčovať.



Pomocou šípky HORE môžete prechádzať nastaveniami v nasledujúcom poradí: AP – CO – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80.

Pomocou šípky DOLE môžete prechádzať nastaveniami v nasledujúcom poradí: 80 – 75 – 70 – 65 – 60 – 55 – 50 – 45 – 40 – 35 – 30 – CO – AP.



TLAČIDLO ČASOVAČA VYPNUTIA

Tlačidlo časovača vypnutia funguje ako odpočítavanie. Je možné ho použiť vtedy, keď si želáte, aby odvlhčovač bežal po určený počet hodín a potom sa vypol. Stlačte tlačidlo načasovaného vypnutia a potom použite šípky HORE a DOLE, pokiaľ nedosiahnete požadovaný čas, po ktorý si želáte, aby odvlhčovač bežal (je možné zvoliť medzi 1 a 12 hodinami). Nejde o trvalú funkciu, časovač je nutné nastaviť zakaždým, keď ho chcete použiť.



TLAČIDLO RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

Stlačením tlačidla rýchlosti ventilátora vyberte jednu z dvoch rôznych rýchlostí ventilátora: nízku a vysokú. LED svetlá na displeji pod dvoma ikonami ventilátora sa budú striedať a zvýraznia tú rýchlosť ventilátora, ktorá sa práve používa. Ikona na ľavej strane displeja indikuje vysokú rýchlosť ventilátora, ikona na pravej strane indikuje nízku rýchlosť ventilátora.



TLAČIDLO POHYBU ŽALÚZIE

Na zapnutie alebo vypnutie pohybu žalúzie stlačte tlačidlo pohybu žalúzie. Po zapnutí sa rozsvieti LED svetlo a žalúzia sa automaticky začne pohybovať hore a dole, aby rozvádzała vzduch rovnomerným spôsobom. Keď je pohyb žalúzie vypnutý, je možné žalúziu nastaviť do fixnej polohy ručne a nasmerovať tak prúd vzduchu. Žalúzia musí počas prevádzky odvlhčovača zostať v otvorenej polohe.



SVETLO ODVLHČOVANIA

LED svetlo pod symbolom kvapky a vločky svieti nepretržite, a to aj po tom, čo odvlhčovač dosiahne cieľovú úroveň vlhkosti. To svetlo svieti nepretržite, neblíkajú. Ak svetlo blíkajú, je prístroj v režime odmrazovania.



REŽIM ODMRAZOVANIA

Tento odvlhčovač je vybavený automatickým odmrazovacím systémom. Pri prevádzke pri nízkych teplotách vzniká na povrchu výparníka námraza, čo má vplyv na účinnosť odvlhčovača. Keď k tomu dôjde, prístroj automaticky prejde do pravidelného odmrazovania a pod symbolom kvapky a snehovej vločky sa rozblíkajú LED kontrolka. Čas, po ktorý je jednotka v režime odmrazovania, sa môže líšiť. Nejde o poruchu; ide o súčasť procesu odvlhčovania. Odvlhčovač sa neodporúča používať pri teplotách nižších než 5 °C.



KONTROLKA PLNEJ NÁDRŽKY NA VODU

Keď je nádržka na vodu plná, odvlhčovač niekoľkokrát pípne a potom sa vypne. Hneď ako nádržku na vodu vyprázdníte a bezpečne umiestnite späť do odvlhčovača, začne odvlhčovač opäť fungovať podľa svojich predchádzajúcich nastavení.



DETSKÁ POISTKA

Stlačením oboch šípok HORE a DOLE súčasne na tri sekundy aktivujete detskú poistku a na displeji sa objaví LC. Tým sa zamedzí možnosti zmeniť funkcie odvlhčovača. Odvlhčovač nie je možné vypnúť, keď je detská poistka aktívna. Ak chcete detskú poistku deaktivovať, stlačte šípky HORE a DOLE súčasne na tri sekundy.

ÚDAJE NA DISPLEJI

Po zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazí **aktuálna úroveň relatívnej vlhkosti v prostredí**, v ktorom odvlhčovač používate.

Po stlačení šípky DOLE sa na displeji zobrazí nastavený režim, napríklad sa zobrazí buď **nastavená cieľová úroveň vlhkosti**, AP, alebo CO. Odporúčame odvlhčovač nastaviť tak, aby dosiahol cieľovú úroveň 50 % alebo 55 %. Po dvoch sekundách sa displej vráti na aktuálnu úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu. Ďalšie informácie o režime AP alebo CO nájdete na strane 13.



Hneď ako je dosiahnutá cieľová úroveň vlhkosti (je o viac než 3 % nižšia), odvlhčovač prejde na pol hodiny do režimu spánku a údaje na displeji sa môžu výrazne zvýšiť. Odvlhčovač totiž odčítá úroveň vnútornej vlhkosti, nezobrazuje úroveň vonkajšej relatívnej vlhkosti v prostredí (ďalšie informácie nájdete na strane 14).

ĎALŠIE FUNKCIE

HEPA FILTER

HEPA filtre majú vynikajúcu schopnosť čistenia vzduchu. Ak ste alergickí na plesňové spory, peľ, prach, domácich maznáčikov, roztoče atď., HEPA filter vám pomôže. Ide o filtre True HEPA. Tieto filtre zodpovedajú prísnyim medzinárodným normám a zaisťujú zachytenie 99,97 % častíc s veľkosťou 0,3 µm alebo väčších, a zodpovedajú tak triede E11. Ide o najlepšie filtre na čistenie vzduchu, ktoré sa v súčasnosti v odvlhčovačoch používajú.

Použitie HEPA filtra ovplyvňuje výkon odvlhčovača týmto spôsobom:

Odvlhčovač Meaco Low Energy 12L: o 11 % menej odvlhčovania a o 7 % vyššia spotreba energie.

Odvlhčovač Meaco Low Energy 20L: o 9 % menej odvlhčovania a o 5 % vyššia spotreba energie.

Ak je inštalovaný HEPA filter, vyčistí sa bez ohľadu na nastavenie všetok vzduch prechádzajúci odvlhčovačom. Pokyny pre inštaláciu HEPA filtra nájdete na strane 16.

REŽIM ČISTENIA VZDUCHU (AP)

Odvlhčovač je možné použiť v režime AP (Air Purification – čistenie vzduchu). Na nastavenie tohto režimu stlačte šípku DOLE, pokiaľ sa na displeji neobjaví AP. V tomto režime odvlhčovač nezhrmažďuje žiadnu vodu, ale všetok vzduch, ktorý odvlhčovačom prechádza, sa očistí od prachu, nečistôt, baktérií a alergénov. Musí byť nainštalovaný HEPA filter.

Hneď ako HEPA filter zmení farbu z bielej na sivú, je nutné ho vymeniť. Náhradné HEPA filtre si je možné kúpiť na eu.meaco.com a u miestnych predajcov.

NEPRETRŽITÝ REŽIM (CO)

Na nastavenie tohto režimu stlačte šípku DOLE, pokiaľ sa na displeji neobjaví CO. V režime CO sa odvlhčovač nevypne, bude vysúšať vzduch bez ohľadu na relatívnu vlhkosť v miestnosti. Ide o odporúčané nastavenie pre sušenie bielizne.

FUNKCIA PAMÄTE / AUTOMATICKÉ REŠTARTOVANIE

Keď odvlhčovač vypnete pomocou tlačidla ON/OFF, bude po opätovnom zapnutí pokračovať s rovnakým nastavením, v ktorom predtým bežal. Keď odvlhčovač odpojíte od siete alebo došlo k výpadku prúdu, po opätovnom zapnutí pobeží odvlhčovač s cieľovou hodnotou 50 %.

Ak si želáte odvlhčovač resetovať do predvoleného továrenského nastavenia, vypnite prístroj pomocou tlačidla ON/OFF, odpojte ho od siete, počkajte niekoľko minút, zapojte ho späť do siete a potom ho znovu zapnite pomocou tlačidla ON/OFF.

LOGIKA REGULÁCIE MEACO

Keď je relatívna vlhkosť v miestnosti o viac než 3 % nižšia než vaša cieľová relatívna vlhkosť, odvlhčovač prestane vzduch vysúšať a ventilátor bude naďalej pokračovať v chode za niekoľko minút. Ak je relatívna vlhkosť stabilná, odvlhčovač prejde na 30 minút do režimu spánku.

V tomto čase sa údaj vlhkosti na displeji pravdepodobne výrazne zvýši nad nastavenú hodnotu. Je to preto, že ventilátor je vypnutý a senzor teraz zaznamenáva relatívnu vlhkosť vnútri odvlhčovača, kde je chladno a vlhko. To je normálne a prístroj sa znovu nezapne, pretože ide o odpočet vnútri odvlhčovača a nie o odpočet v miestnosti.

Po 30 minútach sa odvlhčovač prebudí, zapne ventilátor na 2 minúty a odoberie vzorku vzduchu, aby senzor relatívnej vlhkosti mohol riadiacemu panelu oznámiť, aká je relatívna vlhkosť v miestnosti. Ak je relatívna vlhkosť o 3 % vyššia než nastavená hodnota, začne znovu odvlhčovať. Ak to tak nie je, ventilátor znovu prejde na ďalších 30 minút do režimu spánku.

MEACO ODPORÚČA

VŠEOBECNÉ POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

Pre všeobecné použitie odporúčame nastaviť odvlhčovač tak, aby dosiahol cieľovú úroveň vlhkosti 50 alebo 55 %, a umiestniť ho do stredu domu, napríklad na vrchol schodiska alebo na chodbu. Ak máte v jednej časti domu/bytu väčšie problémy, umiestnite odvlhčovač bližšie k tejto časti. Nechajte všetky vnútorné dvere otvorené a okná zavreté. Vlhkosť vo vzduchu z celého domu sa presunie smerom k odvlhčovaču, čo zariadeniu umožní znížiť úroveň relatívnej vlhkosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď odvlhčovač necháte bežať nepretržite.

Vezmite na vedomie, že keď začnete prvýkrát používať odvlhčovač, možno zistíte, že bude musieť bežať nepretržite, bude zbierať veľké množstvo vody alebo že sa mu bude ťažko dariť dosiahnuť cieľovú úroveň vlhkosti. To je úplne normálne. Vo vzduchu bude veľké množstvo prebytočnej vody, ktoré bude musieť odvlhčovač odstrániť. To znamená, že bude musieť pracovať oveľa intenzívnejšie. Po niekoľkých týždňoch sa úroveň vlhkosti stabilizuje a odvlhčovač budete používať menej často a bude zhromažďovať menej vody.

SUŠENIE BIELIZNE

Na rýchlejšie vysušenie bielizne umiestnite bielizeň a odvlhčovač do čo najmenej miestnosti so zavretými dvermi a oknami. Umiestnite odvlhčovač tak, aby suchý vzduch mohol pôsobiť na čo najväčšiu plochu bielizne, a bielizeň umiestnite tak, aby okolo nej mohol cirkulovať vzduch. Skontrolujte, či z bielizne nemôže na odvlhčovač kvapkať voda. Ak je to možné, použite stojací ventilátor, ktorý urýchli prúdenie vzduchu a naženie k bielizni viac suchého vzduchu. Zvýšenie teploty v miestnosti tiež pomôže. Nastavte odvlhčovač na režim CO a ventilátor na najvyššiu rýchlosť (majte na pamäti, že model 12L má iba jednu rýchlosť).

ÚDRŽBA

Pred vykonávaním údržby vždy vypnite napájanie a odpojte hlavný kábel.

SKONTROLUJTE ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- V pravidelných intervaloch kontrolujte, či nie je poškodený elektrický kábel.



ČISTENIE ZOVŇAJŠKA

- Zovňajšok očistite mäkkou suchou handričkou. Ak je zariadenie veľmi znečistené, použite jemný čistiaci prostriedok alebo odvlhčovač utrite mierne navlhčenou handričkou. Nedovoľte, aby na zariadenie striekala voda.

ČISTENIE FILTRA

Filter má neobmedzenú životnosť a nemalo by byť potrebné ho vymieňať (ak nedôjde k jeho opotrebovaniu či poškodeniu). Pri pravidelnom používaní môže dôjsť k zapchatiu filtra prachovými časticami a nečistotami. Filter je nutné čistiť najmenej každé dva týždne (ak tak neurobíte, môže to viesť k zrušeniu záruky). Postupujte v nasledujúcich krokoch:

- Vyberte filter (nachádza sa vnútri nasadeného rámu filtra).
- Očistite obe strany filtra hubicou vysávača alebo mydlovou vodou s maximálnou teplotou 40 °C. Pred opätovným vložením do odvlhčovača dôkladne opláchnite a nechajte vyschnúť.

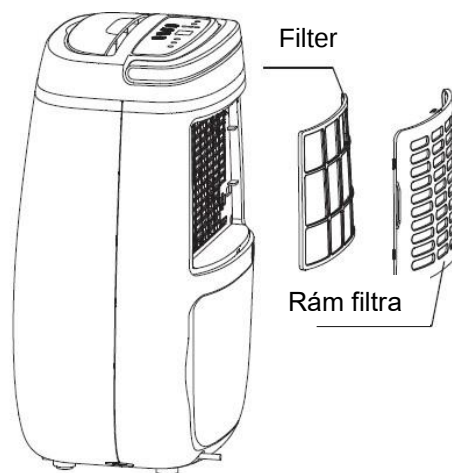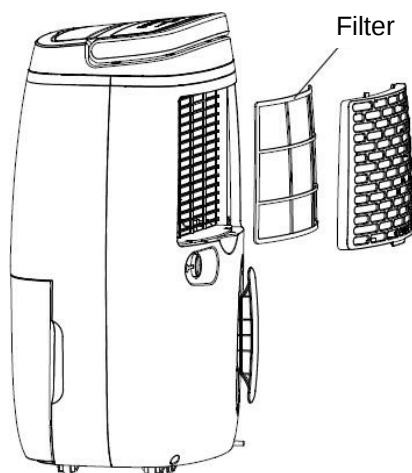


VÝMENA HEPA FILTRA

HEPA filter nemá dlhú životnosť a je nutné ho vymeniť, keď sa jeho farba zmení z bielej na sivú (záleží na prostredí, v ktorom sa odvlhčovač používa, HEPA filter sa vymieňa zhruba každé 3 mesiace). HEPA filter môžete čistiť vysávačom tak často, aby sa odstránil všetok prach alebo nečistoty.

Použitie HEPA filtra nie je povinné. Odvlhčovač je možné použiť bez HEPA filtra. V tomto prípade zariadenie vzduch iba odvlhčuje a nečistí ho.

Náhradné HEPA filtre si je možné kúpiť na eu.meaco.com a u miestnych predajcov.

Nižšie nájdete dva nákresy znázorňujúce, ako sa vkladá HEPA filter:

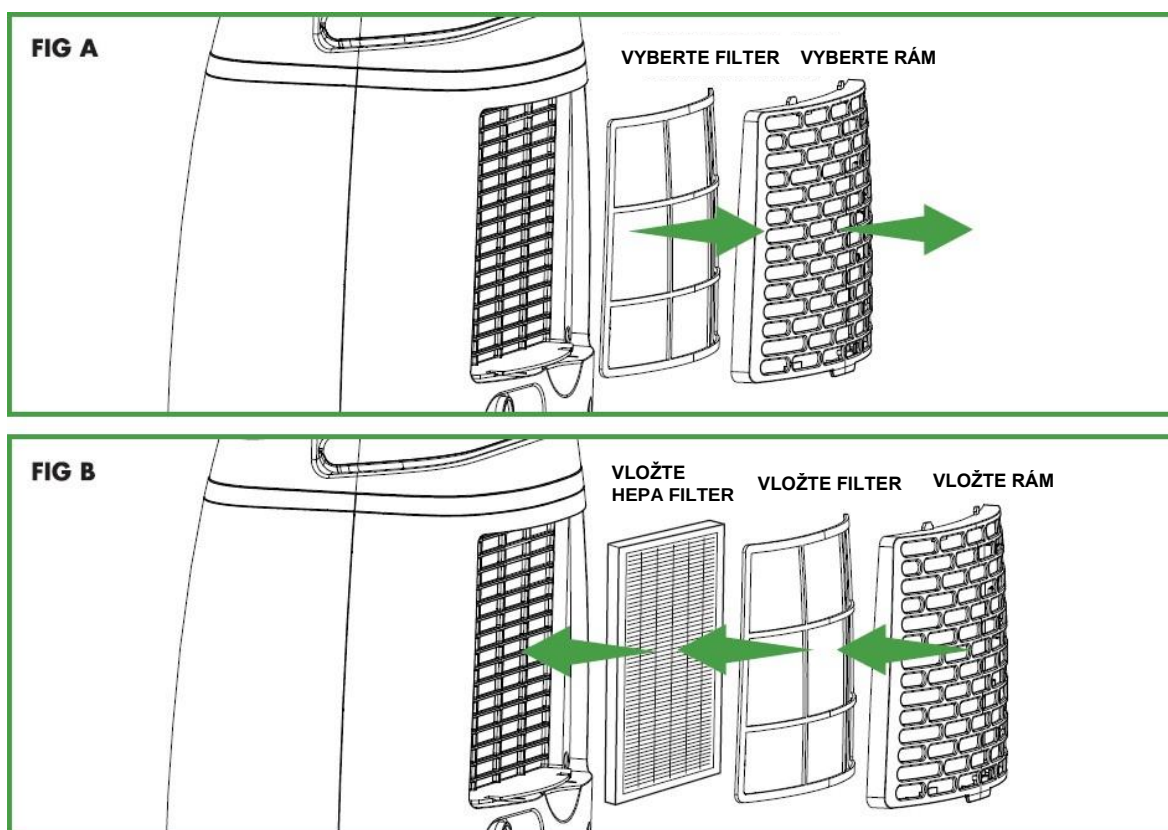

SKLADOVANIE

Ak nebudete prístroj dlhšie používať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte zástrčku zo zásuvky a vyprázdňte nádržku na vodu. Nechajte nádržku na vodu a odvlhčovač úplne vyschnúť. Môže to trvať niekoľko dní.
2. Vyčistite filter a uložte ho na mieste bez prachu a mimo priameho slnečného žiarenia, najlepšie ho zakryte plastovou fóliou.

ŠPECIFIKÁCIA

		Odvlhčovač Meaco Low Energy 12L	Odvlhčovač Meaco Low Energy 20L
Rýchlosť extrakcie	pri 30 °C a 80 % relatívnej vlhkosti	12 litrov denne	20,38 litrov denne
	pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti	4,77 litrov denne	8,48 litrov denne
Nastaviteľný hygroskop		Áno, medzi 30 % a 80 %	Áno, medzi 30 % a 80 %
Žalúzie		Áno (manuálne)	Áno (automaticky)
Prietok vzduchu (nominálne)		90 m³/h	160 m³/h
Automatické reštartovanie		Áno	Áno
Filter		Áno (a voliteľný HEPA filter)	Áno (a voliteľný HEPA filter)
Hladina hluku na jeden meter		Maximálne 41 dB (A)	Maximálne 46 dB (A)
Napájanie		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Spotreba energie pri 20 °C a 60 % relatívnej vlhkosti		157 W	219 W
Rýchlosti ventilátora		Jedna	Dve
Prevádzkové teploty		+5 °C/+35 °C	+5 °C/+35 °C
Chladiace médium		R290	R290
Objem nádržky		2,5 litrov	6 litrov
Rozmery (V × Š × H)		475 × 325 × 248 mm	595 × 385 × 290 mm
Hmotnosť		9,8 kg	13,6 kg

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Jednotka nefunguje.	Jednotka nie je napájaná.	Zapojte jednotku a skontrolujte sieťovú zásuvku.
	Tlačidlo ON/OFF nebolo stlačené.	Stlačte tlačidlo ON/OFF.
Jednotka neodvlhčuje alebo zhromažďuje malé množstvo vody.	Okolité teplota je nižšia než +5 °C (na displeji sa objaví C2 a budete počuť 3 dlhé pípnutia a 2 krátke pípnutia).	Za tejto situácie prestáva byť odvlhčovač účinný. Odporúčame odvlhčovač vypnúť.
	Okolité teplota presahuje 35 °C (na displeji sa objaví C2 a budete počuť 3 dlhé pípnutia a 2 krátke pípnutia).	Za tejto situácie je kompresor preťažovaný a automaticky sa vypne. Odporúčame odvlhčovač vypnúť.
	Vlhkosť okolitého vzduchu je nižšia než 45 %.	Za tejto situácie odvlhčovač prestane byť účinný a bude zhromažďovať malé množstvo vody.
	Vzduchový filter je znečistený a zapchatý.	Vzduchový filter je nutné vyčistiť. Ak už vzduchový filter nie je možné vyčistiť, je nutné ho vymeniť.
	Skutočná vlhkosť je nižšia než nastavená hodnota cieľovej vlhkosti.	To je normálne a nejde o poruchu.
	Jednotka je v režime čistenia vzduchu (AP).	Pomocou šípok prepnite odvlhčovač do iného režimu.
Odvlhčovač pracuje, ale relatívna vlhkosť znižuje nedostatočne / v nádržke na vodu je malé množstvo vody.	Dom je príliš veľký. Tento odvlhčovač dokáže vysušiť dom s približnou veľkosťou asi troch až piatich miestností (12L/20L).	Odporúčame použiť odvlhčovač s väčšou kapacitou.
	V dome je príliš veľa zdrojov vlhkosti. Kúpanie, pranie, sušenie bielizne a varenie nasycujú vzduch vlhkosťou. Kúrenie plynom môže vzduch nasýtiť príliš veľkým množstvom vlhkosti.	Odporúčame použiť odvlhčovač s väčšou kapacitou. Zvážte použitie iného zdroja tepla, než sú plynové ohrievače.

	V dome sa príliš vetrá.	Obmedzte vetranie (napr. zatvorte okná a dvere do domu).
	Vzduchový filter je zapchatý a znížený prietok vzduchu má vplyv na výkon.	Vyčistite vzduchový filter / vymeňte HEPA filter.
Okná boli čisté a teraz sa znovu objavila kondenzácia.	Vonkajšia teplota vzduchu klesla a okná sú chladnejšie.	Odvlhčovač nastavte na nižšiu relatívnu vlhkosť a ponechajte ho zapnutý 24 hodín denne.
Nemôžem sa zbaviť kondenzácie na oknách, a to ani v nepretržitom režime.	Povrchová teplota okien je príliš nízka na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzácii. To je bežné v prípade jednosklených okien, a keď vonkajšia teplota vzduchu klesá pod bod mrazu.	Odvlhčovač udržiavajte v nepretržitom režime 24 hodín denne. Keď teplota vzduchu vonku vzrastie, na oknách by sa mal prestať tvoriť kondenzát.
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch.	Pred vháňaním vzduchu späť do miestnosti prechádza v rámci procesu odvlhčovania vysušený vzduch cez vykurovacie špirály.	To je normálne, odvlhčovač vzduchu nefunguje ako chladič vzduchu.
Odvlhčovač vyfukuje studený vzduch.	Odvlhčovač vzduch nechladí. Vzduch však môže byť chladnejší, pretože sa pohybuje rovnakým spôsobom, ako sa v lete pohybuje vzduch z ventilátora.	Odvlhčovačom sa teplota v miestnosti nezníži a vzduch sa neochladzuje.
Na displeji sa nezobrazuje požadovaná hodnota vlhkosti.	Na displeji sa zobrazuje relatívna vlhkosť v miestnosti, nie nastavená hodnota.	Jedným stlačením tlačidiel „HORE“ alebo „DOLE“ zobrazíte cieľovú relatívnu vlhkosť.
Nie je možné zmeniť požadovanú hodnotu, zasekol som sa na CO.	Stlačili ste tlačidlo HORE alebo DOLE, až ste sa dostali k CO.	Stlačením opačného tlačidla prechádzate možnosťami nastavenia vlhkosti opačným smerom.
Držím tlačidlá stlačené, ale displej sa nemení.	Tlačidlá prechádzajú možnosťami krokovo.	Stlačte tlačidlo a potom zdvihnite prst, opätovným stlačením tlačidla prechádzajte nastaveniami.

Prístroj je hlučný.	Vzduchový filter je zablokovaný alebo sa jednotka nachádza na nerovnom povrchu.	Vyčistite filter alebo odvlhčovač umiestnite na rovný povrch. Odvlhčovač bude hlučnejší aj na drevených podlahách než na koberci.
Hodnota vlhkosti vyskočí na vysokú hodnotu.	Odvlhčovač zaznamenáva vnútornú vlhkosť.	Nejde o poruchu; ide o súčasť procesu odvlhčovania.
Kód chyby E1	Chyba teploty cievky. Prístroj stále odvlhčuje, ale je iba v režime odmrazovania.	Kontaktujte spoločnosť Meaco.
Kód chyby E2	Snímač vlhkosti je rozbitý. Prístroj stále odvlhčuje, ale iba v nepretržitom režime.	Kontaktujte spoločnosť Meaco.

Ak sa potrebujete spojiť so spoločnosťou Meaco, využite nižšie uvedené kontaktné údaje.

Telefónne číslo: +49 911 880 805 53
Kontaktný e-mail: kundendienst@meaco.com
Live chat: eu.meaco.com

ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Na odvlhčovač sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu nákupu. Zaregistrujte svoj výrobok na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrácia nám umožňuje aj to, aby sme vás informovali o každom dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho produktu.

V rámci dvojročnej záruky výrobcu budú všetky výrobné chyby bezplatne opravené (okrem poškodenia filtra a nádržky na vodu, ktoré podliehajú opotrebovaniu a poškodeniu).

Platí nasledujúce:

1. Akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí počas záručnej lehoty nepovedú k predĺženiu záručnej lehoty.
2. Platnosť záruky vyprší, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, neboli nainštalované originálne súčasti alebo ak opravu odvlhčovača vykonala tretia strana.
3. Na súčasti, na ktoré sa vzťahuje bežné opotrebovanie, sa záruka nevzťahuje.
4. Záruka platí iba pri predložení pôvodného, nezmeneného a dátumom označeného dokladu o nákupe.
5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými úkonmi, než sú úkony opísané v používateľskej príručke, alebo zanedbaním.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nečistotami alebo produktmi vyrábanými tretími stranami.
7. Záruka sa nevzťahuje na nechcené poškodenie.
8. Všetky nároky na náhradu škody vrátane následných škôd budú ignorované.
9. Použitie spínacieho zariadenia od iného výrobcu, ktoré odvlhčovač prostredníctvom siete zapína alebo vypína, ruší platnosť záruky.

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Tento odvlhčovač importovala do Európskej únie spoločnosť:

*Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Norimberg, Nemecko*

*Telefón: 0911 88080553
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com*

Pre prípad budúcej potreby si poznamenajte dátum nákupu a miesto, kde ste si odvlhčovač kúpili.

Dátum nákupu

Kúpené u

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak ste tu nenašli riešenie, kontaktujte spoločnosť Meaco GmbH na čísle +49 911 880 805 53 v čase od pondelka do piatka od 9:00 do 17:30 hod. Prípadne kontaktujte distribútora CM Trade Via s. r. o. na čísle +420 549 274 164 alebo adrese info@cm-trade.cz.

Toto označenie symbolizuje, že by ste v celej EÚ tento výrobok nemali likvidovať spoločne s ostatným domácim odpadom. Aby sa zabránilo tomu, že by neriadaná likvidácia odpadu poškodila životné prostredie alebo ľudské zdravie, je nutné výrobok zodpovedným spôsobom recyklovať. Tým podporíte udržateľné opätovné využitie zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. Predajca môže tento produkt bezpečne recyklovať za vás.

